

A E N O


S E A S O N A L



reddot winner 2023



reddot winner 2023
smart product

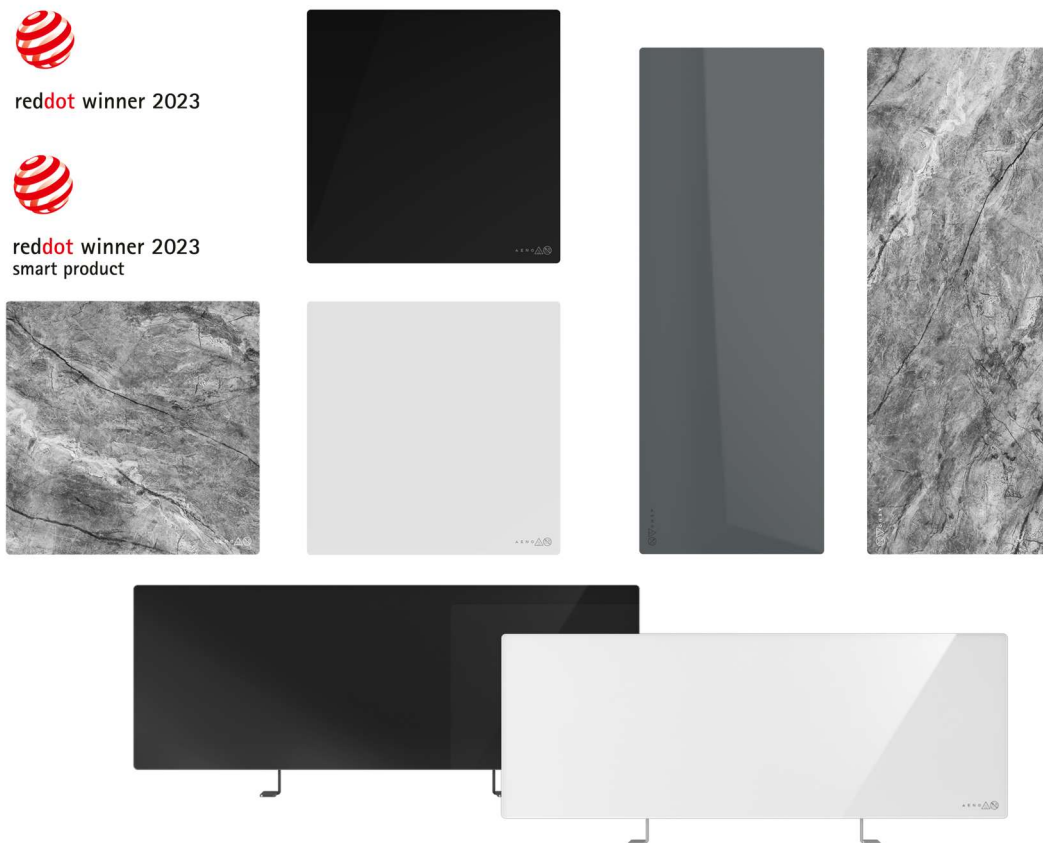

Korisnički priručnik za instalaciju i upotrebu

pametne premium eko grijalice AENO™

modeli: AGH0001S (-IT, -CH, -UK, -SA), AGH0002S (-IT, -CH, -UK, -SA)

pametne premium eko grijalice (LED) AENO™

modeli: AGH0003S (-IT, -CH, -UK, -SA), AGH0004S (-IT, -CH, -UK, -SA),
AGH0005S (-IT, -CH, -UK, -SA), AGH0006S (-IT, -CH, -UK, -SA)

zidne pametne premium eko grijalice (Quadro) AENO™

modeli: AGH0011S (-IT, -CH, -UK, -SA), AGH0012S (-IT, -CH, -UK, -SA),
AGH0013S (-IT, -CH, -UK, -SA)

(uključujući gore navedene modele sa završetkom "-A")

Uvod

Grijalica AENO™ je namijenjena za grijanje stambenih i kancelarijskih prostorija.

Ovaj priručnik sadrži detaljan opis uređaja i njegovih komponenti, kao i uputstva za instalaciju, korišćenje i održavanje.

Autorska prava

Autorsko pravo © ASBISC Enterprises PLC. Sva prava zadržana.

Zaštitni znak AENO pripada društvu ASBIS GROUP OF COMPANIES (u daljem tekstu – ASBISC, proizvođač).

Svi navedeni zaštitni znakovi i nazivi, kao i logotipi i drugi simboli, spomenuti u ovom dokumentu, vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika ¹.

Materijali predstavljeni pod zaštitnim znakom AENO i sadržani u ovom priručniku zaštićeni su u skladu sa međunarodnim i lokalnim zakonodavstvom, uključujući zakone o autorskom pravu i srodnim pravima.

Bilo kakva moguća spominjanja naziva drugih firmi, zaštitnih znakova i opreme u ovom dokumentu navedena su isključivo u svrhu objašnjenja i opisa rada uređaja i ne krše ničija prava intelektualnog vlasništva.

Svako umnožavanje, kopiranje, objavljivanje, dalja distribucija ili javno prikazivanje materijala predstavljenih u ovom dokumentu (u cijelosti ili djelimično) dozvoljeno je samo nakon pribavljanja odgovarajuće pismene dozvole od imaoaca autorskih prava.

Svako neovlašteno korištenje materijala iz ovog priručnika može da vodi građanskoj odgovornosti i krivičnom gonjenju prekršioca u skladu sa važećim zakonom.

¹ Google Play i Google Home su registrovani zaštitni znakovi Google LLC., App Store, Siri su registrovani zaštitni znakovi Apple Inc., Amazon Alexa, Amazon su registrovani zaštitni znakovi Amazon Technologies, Inc.

Odgovornost i tehnička podrška

Ovaj dokument je sačinjen u skladu sa svim potrebnim zahtjevima zakonodavstva i sadrži detaljne, potpune i razumljive informacije o korištenju i održavanju uređaja. Informacije su aktuelne od datuma navedenog u dokumentu. Strogo pridržavanje uputa sadržanih u ovom dokumentu je osnovni uslov za ispravno, pouzdano i bezbjedno korištenje uređaja.

Ovaj priručnik, kao i kratki korisnički vodič, neodvojivi je dio uređaja i uvijek treba biti dostupan korisniku kao referentna dokumentacija.

Društvo ASBISC zadržava pravo da modificira uređaj i da uređuje ovaj dokument bez prethodne najave za korisnike, i ne snosi odgovornost za moguće negativne posljedice nastale uslijed korištenja zastarjele verzije dokumenta, kao ni za bilo kakve moguće tehničke i tipografske greške ili propuste, ni za slučajnu ili indirektnu štetu koja može nastati uslijed prenošenja ovog dokumenta trećim licima ili nepravilne upotrebe uređaja.

Ako ima neslaganja u jezičkim verzijama dokumenta, ruska verzija ovog priručnika ima prednost.

Društvo ASBISC ne daje nikakve garancije u vezi informacija sadržanih u ovom dokumentu, uključujući, između ostalog, stanje robe i prikladnost uređaja za određenu primjenu.

Za sva tehnička pitanja treba se obratiti lokalnom predstavniku ASBISC-a ili timu tehničke podrške putem obrasca za povratne informacije na web strani: **aeno.com/service-and-warranty**. Problemi sa kojima se najčešće suočava opisani su u odjeljku 9. "Otklanjanje eventualnih grešaka" ovog dokumenta.

Na web strani **aeno.com/documents** možete preuzeti najnoviju verziju ovog priručnika.

Informacije o korisnicima, uključujući njihove lične podatke, zaštićene su od neovlaštenog pristupa i otkrivanja u skladu sa zahtjevima GDPR-a¹. Politiku privatnosti možete naći na web strani: **aeno.com/privacy-policy**.

¹ V.i odjeljak 10. "Pojmovnik"

Usklađenost sa standardima

Ovaj uređaj usklađen je sa primjenjivim sigurnosnim zahtjevima.



Uređaj ima CE certifikat i ispunjava zahtjeve sljedećih zakonodavnih akata Evropske unije:

- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti;
- Direktiva 2014/35/EU o niskonaponskoj opremi;
- Direktiva 2014/53/EU o radijskoj opremi;
- Direktiva 2009/125/EU o ekodizajnu;
- Direktive 2011/65/EU i 2015/863 o ograničenju upotrebe opasnih supstanci (RoHS) u elektronskoj i električnoj opremi.

Testirano od strane TÜV NORD u skladu sa Direktivom 2014/35/EU.



Uređaj ispunjava zahtjeve za oznaku ECAS (Emirates Conformity Assessment Scheme) potrebnu za prodaju uređaja na teritorijumu Ujedinjenih Arapskih Emirata.



Uređaj ispunjava zahtjeve za oznaku UKCA potrebnu za prodaju uređaja na teritorijumu Velike Britanije.

Uređaj ispunjava zahtjeve tehničkih regulativa EAEU:

- TR CU 020/2011 "Elektromagnetna kompatibilnost tehničkih sredstava";
- TR EAEU 037/2016 "O ograničenju primjene opasnih supstanci u proizvodima elektrotehnike i radioelektronike";
- TR CU 004/2011 "O bezbjednosti niskonaponske opreme".



Uređaj ispunjava zahtjeve sljedećih tehničkih regulativa Ukrajine.



Ovaj simbol znači da pri odlaganju uređaja, njegovih baterija i akumulatora, kao i njegovih električnih i elektronskih dodataka, treba slijediti propise za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme (WEEE) ¹ i propise za zbrinjavanje otpadnih baterija i akumulatora.

¹ V. odjeljak 10. "Pojmovnik"

Propisi zahtijevaju da se ova oprema posebno odlaže na kraju njenog upotrebno­g roka. Zabranjeno je odlaganje uređaja, njegovih baterije i akumulatora, kao i električnog i elektronskog pribora zajedno s nesortiranim kućnim otpadom, jer to šteti okolišu.

U svrhu zaštite okoliša i zdravlja ljudi, korištena električna i elektronska oprema treba da se odlaže u skladu sa odobrenim propisima za bezbjedno odlaganje.

Pojednostavljena Izjava o usklađenosti

Ovim društvo ASBISC izjavljuje da uređaj opisan u ovom dokumentu ispunjava zahtjeve Direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst Izjave o usklađenosti možete naći na adresi:

AGH0001S, AGH0002S	aeno.com/documents/gh1s-gh2s
AGH0003S, AGH0004S, AGH0005S, AGH0006S, AGH0011S, AGH0012S, AGH0013S	aeno.com/documents/gh3s-gh13s

	AE	AT	BA	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	FI
	FR	GB	GR	HR	HU	IE	IT	KZ	LT	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	RS	SA	SE	SI	SK	TR	UA	ZA

Ograničenja i upozorenja

Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte informacije sadržane u ovom poglavlju dokumenta. Sačuvajte ovaj dokument za dalju upotrebu.

PAŽNJA!

Upozorenja, mjere opreza i uputstva sadržana u ovom dokumentu ne pokrivaju sve moguće opasne situacije. Vodite se zdravim ržumom kada koristite ovaj uređaj.

PAŽNJA!

Neoprezno rukovanje uređajem, kao i nepoštivanje uputa z akorištenje opisanih u ovom priručniku, može uzrokovati povrede, požare i/ili oštećenja imovine, kao i poništenje garancije.

Upotreba uređaja dozvoljena je isključivo u domaćinstvu i u svrhu kojoj je namijenjen, u skladu sa opisom datim u ovom dokumentu. Zabranjena je upotreba uređaja u industrijske svrhe.

Simboli i znakovi upozorenja



Vruća površina! Opasnost od opekotina pri dodiru grijaće površine! Ne dodirujte grijaću ploču dok se potpuno ne ohladi! **Pazite da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa grijaćom pločom!**



Ne pokrivajte grijalicu, ne sušite na njoj odjeću ni bilo koje druge stvari kako biste izbjegli pregrijavanje uređaja i rizik od požara!



Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

IP44

Stepen zaštite kućišta uređaja, koji omogućava zaštitu od prodora čvrstih čestica većih od 1 mm, kao i kapljica i prskanja sitnih mlazeva koji padaju pod bilo kojim uglom.



Opšti simbol upozorenja.



Uređaj pripada klasi II zaštite od električnog udara (dvostruka izolacija).



Nemojte rastavljati uređaj ni ne pokušavajte da ga sami popravite. To može uzrokovati električni udar ili druge povrede, kao i poništenje garancije proizvođača.



Ne izlažite pakovanje i uređaj djelovanju tečnosti.



Uređaj ne sadrži pokretnih dijelova u konstrukciji, što sprječava nakupljanje prašine.



Uređaj se može oštetiti ili pokvariti neopreznim rukovanjem.



Pakovanje i uređaj treba čuvati od utjecaja vlage.



U sastavu materijala od kojih je uređaj napravljen nema toksičnih supstanci.



Uređaj je opremljen funkcijom održavanja zadate temperature.



Uređaj je certificiran u skladu sa standardima primjenjivim u zemljama njegove prodaje.



Inovativni razvoj.

Upute za bezbjedno namještanje uređaja

PAŽNJA!

Ne stavite grijalicu neposredno ispod ili iznad električne utičnice.

PAŽNJA!

Ne stavite grijalicu na tepisima i toplim podovima.

1. **Uređaj treba montirati strogo u skladu sa uputstvom za montažu datim u ovom dokumentu.**
2. Ako se uređaj prevozio ili skladištio pri niskim temperaturama, prije upotrebe ostavite ga 2 sata na sobnoj temperaturi.
3. Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
4. Ne stavite uređaj u eksplozivnim, zapaljivim, komercijalnim, industrijskim ili poljoprivrednim zonama, niti u prašnjavoj sredini ili uslovima koji mogu uzrokovati njegovu koroziju.
5. Ne instalirajte uređaj u prostorijama sa visokim nivoom buke i visokofrekventnim smetnjama.
6. Instalirajte uređaj samo na ravnu stabilnu vertikalnu ili horizontalnu površinu.
7. Kuke i tiplovi uključeni u paket isporuke namijenjeni su za montažu uređaja samo na armiranoj betonskoj površini. Prilikom montaže na neku drugu površinu treba odabrati odgovarajući pričvršćivač koji odgovara kako površini, tako i uređaju težine više od 10 kg.

PAŽNJA!

Proizvođač ne snosi odgovornost za moguću štetu nastalu uslijed upotrebe neodgovarajućeg pričvršćivača.

8. Zabranjeno je savijati uređaj ili na bilo koji drugi način primjenjivati silu prilikom instalacije.
9. Ne montirajte uređaj na mjestima dostupnim djeci i kućnim ljubimcima.
10. Stavite grijalicu na udaljenosti od najmanje 1 m od bilo kojih tkanina, namještaja, ukrasnih stvari i drugih zapaljivih predmeta.
11. Ne stavite uređaj kraj kade, tuša ili bilo kojeg drugog izvora vode.
12. Ne pokrivajte kabl za napajanje tepisima ili bilo kojim drugim pokrivačima, kao ni ne provlačite ga ispod namještaja ili tehnike ili na mjestima gdje se može nagaziti.

Upute za bezbjedno korištenje

PAŽNJA!

Vruća površina. Opasnost od opekotina pri dodiru zagrijane površine. Ne dodirujte grijaću ploču dok se potpuno ne ohladi! **Pazite da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa grijaćom pločom!**

PAŽNJA!

Ne pokrivajte grijalicu, ne sušite na njoj odjeću niti bilo koje druge stvari kako biste izbjegli pregrijavanje i rizik od požara!

PAŽNJA!

Ne koristite uređaj ako je staklena ploča oštećena odnosno ako na njoj ima okrnuća i/ili pukotina odnosno ako ima tragova oštećenja bilo kojih drugih elemenata konstrukcije uređaja. Ne koristite uređaj ako je pao.

1. **Korištenje uređaja je dopušteno samo uz poštivanje uputa opisanih u ovom priručniku.**
2. Uređaj, kao i aplikacija **AENO** nisu namijenjeni za korištenje od strane djece ili osoba s ograničenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima ukoliko nemaju dovoljno iskustva ili znanja te ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbjednost
3. Ne koristite uređaj u prostoriji gdje se nalaze osobe koje je nisu u stanju samostalno napustiti, ili koje nisu pod stalnim nadzorom lica odgovornog za njihovu bezbjednost.
4. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem ili dodacima.
5. Uvjerite se da pri povezivanju uređaja na električnu mrežu utikač kabla za napajanje uredno utaknut u utičnicu.
6. Uvjerite se da kabl za napajanje nije uvrnut, savijen, pritisnut bilo čime, niti da je u dodiru sa vrućim, oštrim predmetima ili izvorima toplote.

7. Osigurajte brzo i nesmetano isključivanje uređaja iz električne mreže.
8. Ne koristite produžni kabl za povezivanje uređaja na električnu mrežu jer povezivanje uređaja na istu utičnicu zajedno sa više električnih uređaja može uzrokovati preopterećenje mreže i požar.
9. Prije povezivanja uređaja uvjerite se da nazivni napon i frekvencija navedeni u tehničkim karakteristikama odgovaraju parametrima električne mreže.
10. Koristite grijalicu na udaljenosti od najmanje 1,5 m od ljudi i životinja.
11. Uređaj dodirujte samo suvim rukama.
12. Ne pomičite uređaj dok je uključen ili vruć.
13. Ne ostavljajte uređaj priključen na električnu mrežu bez nadzora.
14. Isključite uređaj iz električne mreže ako se ne koristi duže vrijeme.
15. Nemojte ispuštati ili bacati uređaj.
16. Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom svjetlu ili temperaturama izvan dozvoljenih vrijednosti navedenih u ovom dokumentu za korištenje i skladištenje.
17. Ne izlažite uređaj utjecaju vlage, ulja, hemijskih i organskih tečnosti, niti vibracijama.
18. Isključite uređaj iz električne mreže nakon upotrebe, prije skladištenja i čišćenja.
19. Isključite uređaj iz električne mreže držeći se za utikač, nemojte vući kabl za napajanje.
20. Izbjrgavajte nakupljanje prašine na grijaćoj ploči. Nemojte koristiti hemijske ili agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline ili rastvarače, niti metalne spužve za čišćenje uređaja.
21. Ne uranjajte uređaj, utikač ili kabl za napajanje u vodu ili bilo koje tečnosti.
22. Pomjerajte uređaj samo držeći za nosače.
23. Za zamjenu oštećenog kabla za napajanje, kako biste izbjegli opasne situacije, obratite se proizvođaču, ovlaštenom servisu ili specijalisti koji ima odgovarajuću kvalifikaciju.
24. Nemojte rastavljati uređaj ni ne pokušavajte da ga sami popravite.

PAŽNJA!

Ako je uređaj oštećen uslijed pada, to poništava garanciju proizvođača.

PAŽNJA!

Proizvođač ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu izazvanu nepoštivanjem preporuka navedenih u ovom dokumentu.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema prilikom korištenja uređaja AENO™, prije nego što ga vratite u prodavnicu, kontaktirajte službu podrške e-poštom: **support@aeno.com** ili putem obrasca za povratne informacije odnosno u onlajn chatu na web strani: **aeno.com/service-and-warranty**.

Sadržaj

Uvod.....	3
Autorska prava	3
Odgovornost i tehnička podrška	4
Usklađenost sa standardima	5
Pojednostavljena Izjava o usklađenosti	6
Ograničenja i upozorenja	7
Simboli i znakovi upozorenja	7
Upute za bezbjedno namještanje uređaja.....	8
Upute za bezbjedno korištenje.....	9
Slike i tabele.....	13
1 Opšti opis i karakteristike	15
1.1 Namjena uređaja.....	15
1.2 Izgled uređaja (AGH0001S, AGH0002S)	16
1.2.1 Elementi uređaja (AGH0001S, AGH0002S).....	17
1.3 Izgled uređaja (AGH0003S–AGH0006S).....	18
1.3.1 Elementi uređaja (AGH0003S–AGH0006S).....	19
1.4 Izgled uređaja (AGH0011S–AGH0013S)	20
1.4.1 Elementi uređaja (AGH0011S–AGH0013S)	22
1.5 Funkcije dugmadi i indikacija.....	23
1.6 Tehnološki otvor	25
1.7 Vrste utičnica i utikača.....	25
1.8 Tehničke specifikacije.....	26
1.9 Tehnologije korištene za grijanje prostorije	28
1.10 Paket isporuke	29
1.10.1 Paket isporuke (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S).....	29
1.10.2 Paket isporuke (AGH0011S–AGH0013S).....	31
1.11 Pakovanje i oznake	33
1.11.1 Oznaka na ambalaži koja ukazuje na mogućnost reciklaže.....	33
1.11.2 Određivanje datuma proizvodnje uređaja.....	34
1.11.3 Šifrirani model uređaja	35

2	Raspakivanje, montaža i priprema uređaja za korištenje	36
2.1	Montaža uređaja (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	36
2.1.1	Montaža na nogare.....	37
2.1.2	Montaža na zid.....	39
2.2	Montaža uređaja (AGH0011S–AGH0013S)	43
2.3	Montaža na plafon	47
2.4	Skrivena montaža	48
2.5	Priprema uređaja za korištenje.....	48
3	Ručno upravljanje	49
3.1	Odabir vrstre grijanja	49
3.2	Ručno upravljanje (AGH0001S, AGH0002S)	49
3.3	Ručno upravljanje (AGH0003S–AGH0006S, AGH0011S–AGH0013S)	50
4	Daljinsko upravljanje preko mobilne aplikacije i glasovnih asistenata	51
4.1	Instalacija aplikacije.....	51
4.1.1	Registracija novog naloga.....	52
4.1.2	Prijava u postojeći nalog	54
4.2	Povezivanje grijalice sa mobilnom aplikacijom	54
4.2.1	Povezivanje u režimu automatskog pretraživanja	55
4.2.2	Povezivanje u ručnom režimu	56
4.3	Upravljanje uređajem.....	58
4.3.1	Odabir tipa grijanja	58
4.3.2	Raspored.....	59
4.3.3	Tajmer	60
4.3.4	Statistike.....	61
4.3.5	Osnovna podešavanja.....	62
4.3.6	Napredna podešavanja.....	64
4.4	Skripte i automatizacije.....	68
4.4.1	Kreiranje i pokretanje automatizacije.....	68
4.4.2	Skripte	69
4.5	Upravljanje preko glasovnih asistenata	70
4.5.1	Google Assistant.....	70
4.5.2	Amazon Alexa	71

4.5.3 Siri	71
5 Tehničko održavanje i popravka	72
6 Garantne obaveze.....	73
6.1 Servisni centri AENO™	73
6.2 Redoslijed servisiranja u garanciji.....	73
6.3 Ograničenje odgovornosti	74
7 Skladištenje, prijevoz i odlaganje	76
8 Ostale informacije	78
9 Otklanjanje eventualnih grešaka	80
10 Pojmovnik	82

Slike i tabele

Slika 1 – Izgled uređaja (AGH0001S, AGH0002S).....	16
Slika 2 – Elementi uređaja (AGH0001S, AGH0002S)	17
Slika 3 – Izgled uređaja (AGH0003S–AGH0006S)	19
Slika 4 – Elementi uređaja (AGH0003S–AGH0006S).....	19
Slika 5 – Izgled uređaja (AGH0011S–AGH0013S)	21
Slika 6 – Elementi uređaja (AGH0011S–AGH0013S)	22
Slika 7 – Paket isporuke (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	30
Slika 8 – Paket isporuke (AGH0011S–AGH0013S)	32
Slika 9 – Opcije montaže grijalice (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	37
Slika 10 – Orijentacija nogara.....	38
Slika 11 – Pričvršćivanje nogara.....	38
Slika 12 – Horizontalna orijentacija grijalice (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	39
Slika 13 – Vertikalna orijentacija grijalice (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	40
Slika 14 – Pričvršćivanje nosača (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S).....	40
Slika 15 – Označavanje otvora na zidu (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	41
Slika 16 – Ugradnja tiplova i kuka	41
Slika 17 – Ugradnja na kuke (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	42

Slika 18 – Primjeri montaže grijalice (AGH0011S–AGH0013S)	43
Slika 19 – Orijentacija nosača (AGH0011S–AGH0013S).....	44
Slika 20 – Pričvršćivanje nosača (AGH0011S–AGH0013S).....	44
Slika 21 – Označavanje otvora na zidu (AGH0011S–AGH0013S).....	45
Slika 22 – Ugradnja tiplova i kuka	45
Slika 23 – Montaža na kuke (AGH0011S–AGH0013S)	46
Tabela 1 – Funkcije dugmeta za napajanje (svi modeli)	23
Tabela 2 – LED indikacija dugmeta za napajanje (svi modeli).....	23
Tabela 3 – Namjena dugmeta "SMART", povećanja i smanjenja temperature (osim AGH0001S, AGH0002S)	24
Tabela 4 – Tehničke specifikacije	26
Tabela 5 – Tipični problemi i načini njihovog rješavanja	80

1 Opšti opis i karakteristike

1.1 Namjena uređaja

Grijalica AENO™ je električni grijaći uređaj sa kombinovanom toplinskom emisijom, namijenjen za dodatno i lokalno grijanje stambenih i kancelarijskih prostorija.

Glavne prednosti grijalice AENO™:

- povezivanje preko Wi-Fi (2.4 GHz);
- sistem kombinovane toplinske emisije ¹:
 - infracrveno grijanje je 75 %;
 - konvekcijsko grijanje je 25 %;
- niska potrošnja energije;
- kontinuirano grijanje i automatsko održavanje zadate temperature u prostoriji;
- prilagodba temperature grijaće ploče;
- elektronski termostatski i senzor nagiba;
- ručno i daljinsko upravljanje (preko mobilne aplikacije i glasovnih asistenata);
- mogućnost podešavanja rasporeda rada i isključivanja;
- kontrola potrošnje energije i snage;
- funkcija zaštite od djece uz blokiranje ručnog upravljanja;
- nečujni rad;
- grijaća površina od kaljenog stakla;
- upotreba netoksičnih materijala u proizvodnji;
- dobitnik nagrade Red Dot Design Award ² (AGH0001S, AGH0002S) u kategorijama "Tehnologije grijanja i klimatizacije" i "Pametni proizvod".

U daljem tekstu bilo kakvo spominjanje modela **AGH0001S, AGH0002S** znači sve konfiguracije navedenih modela, **AGH0003S–AGH0006S** – sve konfiguracije navedenih modela, a **AGH0011S–AGH0013S** – sve konfiguracije navedenih modela.

¹ Za više informacija v. stavku 1.9.

² V. odjeljak 10. "Pojmovnik"

1.2 Izgled uređaja (AGH0001S, AGH0002S)



1(a) – Izgled sprijeda (AGH0001S)



1(b) – Izgled straga (AGH0001S)




2(a) – Izgled sprijeda (AGH0002S)



2(b) – Izgled straga (AGH0002S)

Slika 1 – Izgled uređaja (AGH0001S, AGH0002S)

1.2.1 Elementi uređaja (AGH0001S, AGH0002S)

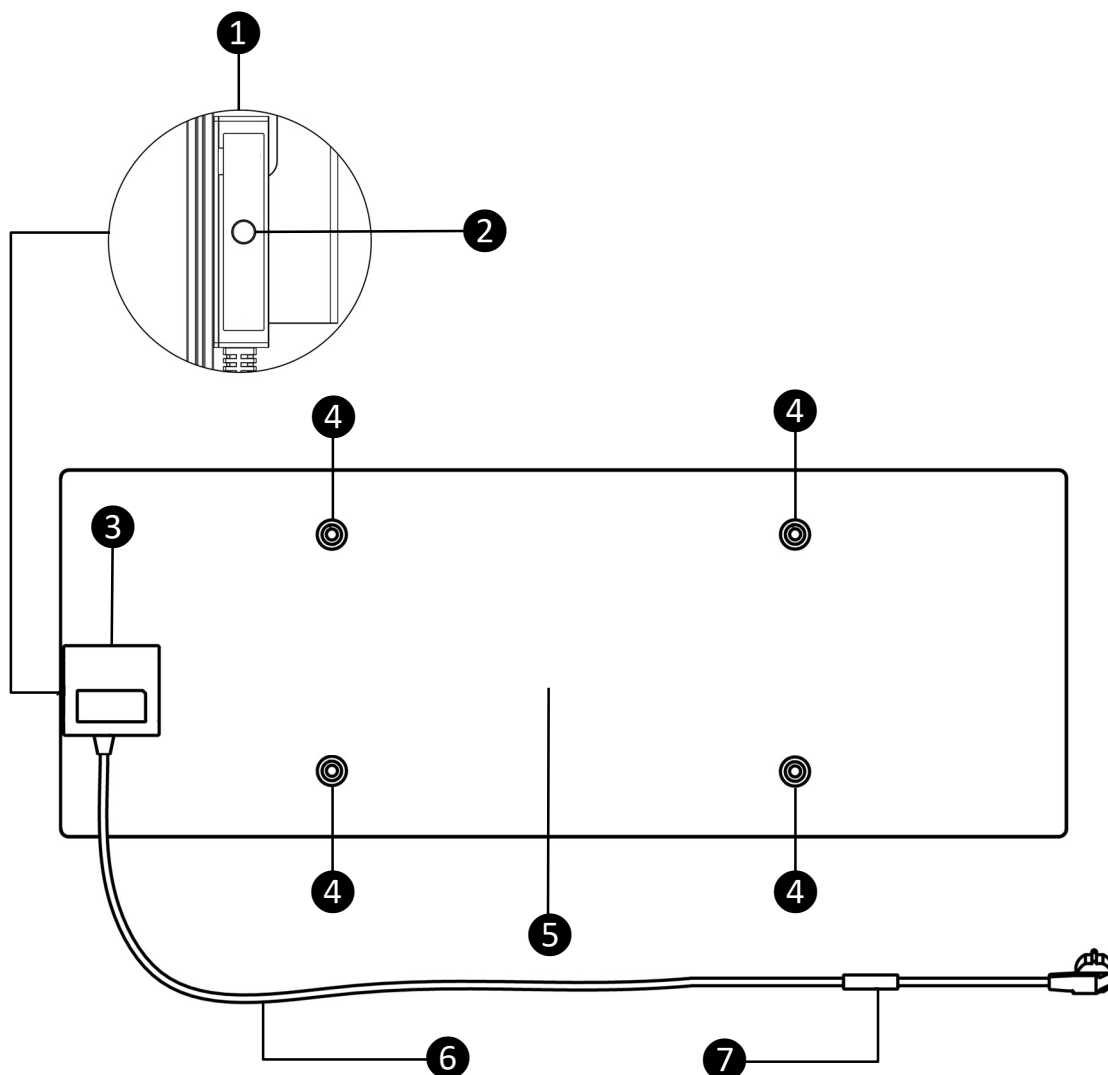

Slika 2 – Elementi uređaja (AGH0001S, AGH0002S)

Elementi uređaja (v. sliku iznad):

- 1 – kontrolni panel;
- 2 – dugme za napajanje;
- 3 – kontrolna jedinica;
- 4 – otvori za pričvrsne vijke za montažu nogara ili nosača;
- 5 – grijaća ploča;
- 6 – kabl za napajanje;
- 7 – temperaturni senzor.

1.3 Izgled uređaja (AGH0003S–AGH0006S)



1(a) – Izgled sprijeda (AGH0003S)



1(b) – Izgled straga (AGH0003S)



2(a) – Izgled sprijeda (AGH0004S)



2(b) – Izgled straga (AGH0004S)



3(a) – Izgled sprijeda (AGH0005S)



3(b) – Izgled straga (AGH0005S)




4(a) – Izgled sprijeda (AGH0006S)



4(b) – Izgled straga (AGH0006S)

Slika 3 – Izgled uređaja (AGH0003S–AGH0006S)

1.3.1 Elementi uređaja (AGH0003S–AGH0006S)

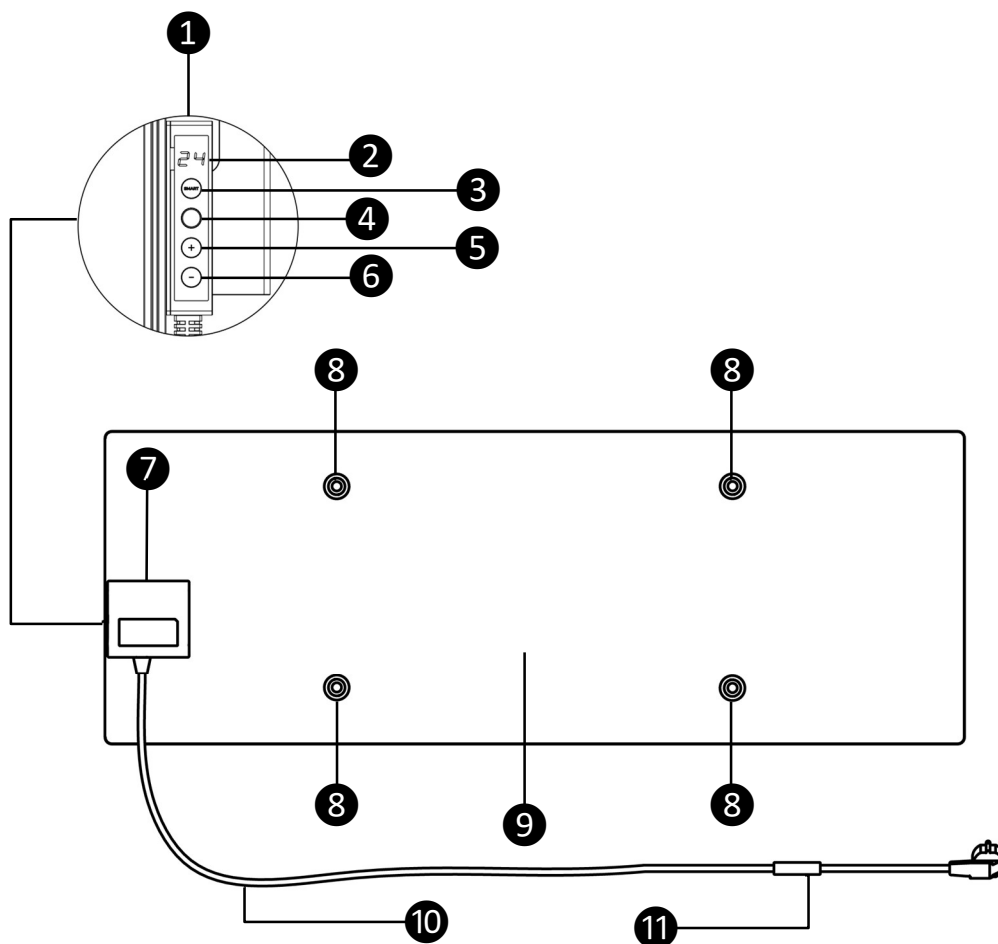


Slika 4 – Elementi uređaja (AGH0003S–AGH0006S)

Elementi uređaja (v. sliku iznad):

- 1 – kontrolni panel;
- 2 – LED displej;
- 3 – dugme "SMART";
- 4 – dugme za napajanje;
- 5 – dugme za povećanje temperature;
- 6 – dugme za smanjenje temperature;
- 7 – kontrolna jedinica;
- 8 – otvori za pričvrsne vijke za montažu nogara ili nosača;
- 9 – grijaća ploča;
- 10 – kabl za napajanje;
- 11 – temperaturni senzor.

1.4 Izgled uređaja (AGH0011S–AGH0013S)

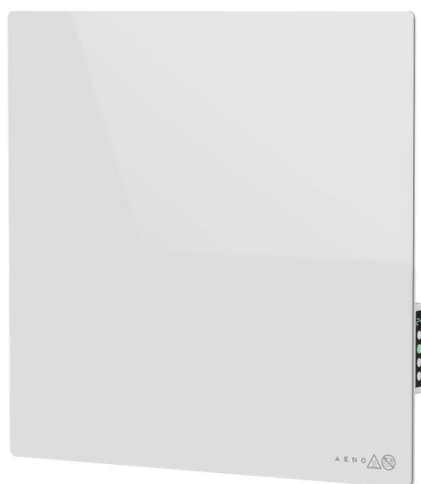

1(a) – Izgled sprijeda (AGH0011S)



1(b) – Izgled straga (AGH0011S)



2(a) – Izgled sprijeda (AGH0012S)



2(b) – Izgled straga (AGH0012S)



3(a) – Izgled sprijeda (AGH0013S)



3(b) – Izgled straga (AGH0013S)

Slika 5 – Izgled uređaja (AGH0011S–AGH0013S)

The diagram illustrates the wiring for the 24VDC power supply and RS-485 communication module. It shows a power supply unit with terminals labeled 1 through 6. The power supply is connected to a 24VDC source (1) and ground (2). The power supply output is connected to the RS-485 module (7) and the RS-485 module is connected to the RS-485 module (8). The RS-485 module is connected to the RS-485 module (9) and the RS-485 module is connected to the RS-485 module (10). The RS-485 module is connected to the RS-485 module (11) and the RS-485 module is connected to the RS-485 module (12).

1 – kontrolni panel;
2 – LED displej;

- 3 – dugme "SMART";
- 4 – dugme za napajanje;
- 5 – dugme za povećanje temperature;
- 6 – dugme za smanjenje temperature;
- 7 – kontrolna jedinica;
- 8 – otvori za pričvrsne vijke za montažu zidnih nosača;
- 9 – grijaća ploča;
- 10 – kabl za napajanje;
- 11 – temperaturni senzor.

1.5 Funkcije dugmadi i indikacija

NAPOMENA

Modeli AGH0001S, AGH0002S opremljeni su samo dugmetom za napajanje. Upravljanje grijanjem u režimu "SMART" i promjena temperature dostupni su samo putem aplikacije **AENO**.

Tabela 1 – Funkcije dugmeta za napajanje (svi modeli)

Manipulacija	Funkcija
Pritisnite jednom	Uključivanje/Isključivanje uređaja
Pritisnite i držite najmanje 4 sekunde	Prebacivanje u režim ručnog povezivanja preko Wi-Fi-ja
Pritisnite i držite najmanje 10 sekundi	Povratak uređaja na fabriku podešavanja
Pritisnite 5 puta u 4 sekunde	Ručno isključivanje funkcije zaštite od djece

Tabela 2 – LED indikacija dugmeta za napajanje (svi modeli)

Boja	Status	Opis
Plava	Svijetli neprekidno	Uređaj je priključen na električnu mrežu, aktiviran u aplikaciji AENO , ali nije uključen
	Titra ¹	Uređaj je priključen na električnu mrežu, ali nije aktiviran u aplikaciji AENO i nije uključen

¹ Titranje – indikator svijetli 3 sek, onda se gasi na 0,3 sek.

Boja	Status	Opis
Zelena	Svijetli	Uređaj je priključen na električnu mrežu, aktiviran u aplikaciji AENO i uključen
	Titra	Uređaj je priključen na električnu mrežu, uključen, ali nije aktiviran u aplikaciji AENO
Ljubičasta	Brzo treperi ¹	Uređaj je u režimu ručnog uparivanja preko Wi-Fi-ja
Crvena	Treperi ²	Uređaj je pao (nepravilan položaj uređaja); preopterećenje struje, pregrijavanje uređaja
	Brzo treperi	Pokrenuto je resetiranje uređaja na fabrička podešavanja
Žuta	Svijetli	Uređaj je priključen na električnu mrežu i radi u "SMART" režimu
	Ne svjetli	Uređaj nije priključen na električnu mrežu; u električnoj mreži nema napona

Tabela 3 – Namjena dugmeta "SMART", povećanja i smanjenja temperature (osim AGH0001S, AGH0002S)


Dugme	Manipulacija	Funkcija
Dugme "SMART"	Pritisnite jednom	Uključivanje/isključivanje grijanja u "SMART" režimu
Dugme za povećanje temperature		Povećanje željene temperature prostorije za 1 °C / 1 °F
Dugme za smanjenje temperature		Smanjenje željene temperature prostorije za 1 °C / 1 °F

¹ Brzo treperenje – indikator svijetli 0,1 sek, onda se gasi na 0,1 sek.

² Treperenje – indikator svijetli 0,5 sek, onda se gasi na 0,5 sek.

1.6 Tehnološki otvor

Tehnološki otvor u kućištu grijalice osigurava cirkulaciju vazduha i nije nedostatak uređaja. Položaj otvora može se razlikovati zavisno od modela grijalice.

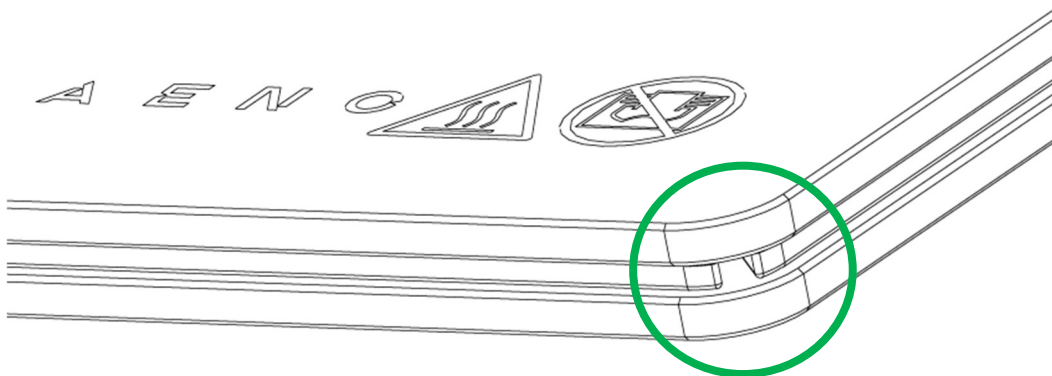

PAŽNJA!

Zabranjeno je zatvarati tehnološki otvor uređaja.

1.7 Vrste utičnica i utikača

Grijalica AENO™ isporučuje se s različitim tipovima utikača ovisno o zemlji prodaje uređaja.

Model bez završetka	-IT	-CH	-UK	-SA
E/F utikač	L utikač	J utikač	G utikač	M utikač
Za E, F utičnice	Za L utičnice	Za J utičnice	Za G utičnice	Za M utičnice

PAŽNJA!

Prije korištenja uređaja uvjerite se da je utikač kabela za napajanje kompatibilan s utičnicom.

Ako iz bilo kojeg razloga kupite uređaj s neodgovarajućim utikačem, koristite adapter kompatibilan s vašim utikačem (nije uključen u isporuku).

NAPOMENA

Za savjet o izboru adaptera obratite se bilo kojoj prodavnici elektrotehničke opreme ili službi tehničke podrške na adresi: **support@aeno.com**.

Prije korištenja uređaja uvjerite se, da je utikač kabla za napajanje dobro umetnut u utičnicu i ne ispada iz nje.

PAŽNJA!

Ako utikač kabla za napajanje nije dobro fiksiran u utičnici, ne koristite uređaj kako biste izbjegli pregrijavanje i rizik od požara!

PAŽNJA!

Popravak i zamjenu utičnice smije obaviti samo kvalificirani stručnjak (električar). Ne primjenjujte preveliku silu kad umećete utikač u utičnicu i ne pokušavajte popraviti, modificirati ili zamijeniti utičnicu ili utikač sami.

1.8 Tehničke specifikacije

Tabela 4 – Tehničke specifikacije

Parametar	Značenje		
Model	AGH0001S, AGH0002S	AGH0003S– AGH0006S	AGH0011S– AGH0013S
Napajanje			
Nazivni napon	230 V (AC)	230 V (AC)	230 V (AC)
	Dozvoljeni raspon napona: 180–253 V (AC)		
Nazivna struja	3.3 A	3.3 A	2.2 A
	≤ 0.01 A u režimu pripravnosti		
Frekvencija	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nazivna snaga	760.0 W	760.0 W	500.0 W
	≤ 2.0 W u režimu pripravnosti		
Mrežne specifikacije			
Podrška za Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz): EIRP < 20 dBm / 100 mW		
Integracija			
Aplikacije	Aplikacija AENO		
Glasovni asistenti	Google Asistent, Amazon Alexa, Siri		
Server	Oblak		

Parametar	Značenje		
Model	AGH0001S, AGH0002S	AGH0003S– AGH0006S	AGH0011S– AGH0013S
Funkcionalne karakteristike			
Vrsta grijanja	Infracrveno – 75 %; Konvekcijsko – 25 %		
Površina grijanja prostorije ¹	Do 24 m ²	Do 12 m ²	
Automatsko održavanje temperature	0–40 °C / 140–248 °F; Korak podešavanja je 1 °C / 1 °F		
Temperatura grijaće ploče	60–120 °C / 32–104 °F; Korak podešavanja je 5 °C / 9 °F		
Upravljanje	Ručno, daljinsko (putem mobilne aplikacije i glasovnih asistenata)		
Karakteristike dizajna			
Indikacija temperature	Aplikacija AENO	Aplikacija AENO i LED displej	
Vrsta grijalice	Infracrvena, konvekcijska; dvostrana		
Stepen zaštite kućišta	IP44 ²		
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II ²		
Vrste zaštite	Zaštita od preopterećenja struje: 6.3 A; Zaštita od prenapona: 305 V; Zaštita od pregrijavanja: 155 °C		
Senzor nagiba	Elektronski žiroskop, automatsko isključivanje u slučaju pada		
Materijal	Grijaća ploča: kaljeno staklo; Kontrolna jedinica: PC-plastika		
Dimenzije (D×Š×V)	1000×165×417 mm (sa nogarama); 1000×62×365 mm (sa nosačima)	500×62×500 mm (sa nosačima)	
Dužina kabla za napajanje	1,9 m		
Opcije montaže	– na pod; – na zid; – na plafon	– na zid; – na plafon	

¹ Efektivna grijana površina zavisi od površine prostorije, visini plafona, broju prozora, kvaliteti njihove staklene površine, kvaliteti izolacije zidova i plafona, ugaonih prostorija, kao i od klimatske zone.

² V. odjeljak 10. "Pojmovnik"

Parametar	Značenje		
Model	AGH0001S, AGH0002S	AGH0003S– AGH0006S	AGH0011S– AGH0013S
Boja	Bijela ("Glossy White"), crna ("Pearl Black")	Bijela ("Glossy White"), crna ("Pearl Black"), siva ("Noble Gray"), marmer ("Antique Marble")	Bijela ("Glossy White"), crna ("Pearl Black"), marmer ("Antique Marble")
Neto težina (sa priborom)	8.8 kg	8.8 kg	6.2 kg
Garantni period	3 godine		
Upotrebni rok	3 godine		
Certifikati	CE, EAC, RoHS, UA.TR, UKCA		
Uslovi korištenja			
Temperatura	0...+40 °C		
Relativna vlažnost	≤ 75 % (bez kondenzacije)		
Uslovi skladištenja			
Temperatura	–20...+70 °C		
Relativna vlažnost	≤ 75 % (bez kondenzacije)		

1.9 Tehnologije korištene za grijanje prostorije

Grijalica AENO™ opremljena je sistemom kombinirane toplotne emisije i koristi za grijanje kako infracrveno zračenje (75 %), tako i konvekciju (25 %):

- Pri **infracrvenom zračenju** direktno se griju površine i predmeti koji su u dometu grijalice, što doprinosi održavanju ugodne mikroklimе u prostoriji, jer pri infracrvenom zračenju vazduh se ne presušuje.
- Pri **konvekciji** grijača ploča zagrijava vazduh u prostoriji.

Da biste postigli najefikasnije zagrijavanje prostorije, slijedite ove preporuke:


- Stavite grijalicu na mjestima gdje nema prepreka za prolaz infracrvenih zraka.
- Kod grijanja u "SMART" režimu pazite da se željena temperatura u prostoriji ispravno podesi. Ako temperatura u prostoriji premaši podešenu, grijalica se prebaci u režim pripravnosti i nastavi grijanje tek kada temperatura padne ispod podešene.

1.10 Paket isporuke


1.10.1 Paket isporuke (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

U paket isporuke za grijalicu AENO™ modela AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S uključeni:

1. Grijalica – 1 kom.
2. Nogare za montažu na pod – 2 kom.
3. Nosači za montažu na zid – 2 kom.
4. Montažni set:
 - a. pričvrсни vijci – 4 kom;
 - b. vijci sa kukom – 4 kom;
 - c. tiplovi – 4 kom.
5. Šablon za bušenje otvora u zidu – 1 kom.
6. Kratki korisnički vodič – 1 kom.
7. Garantni list – 1 kom.

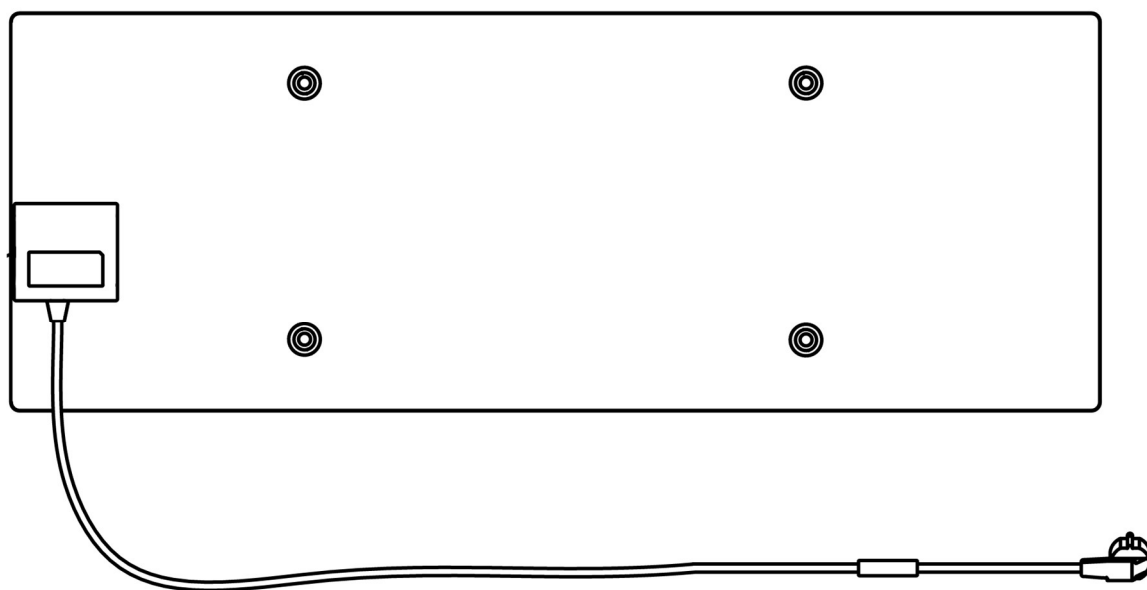


1 – Grijalica

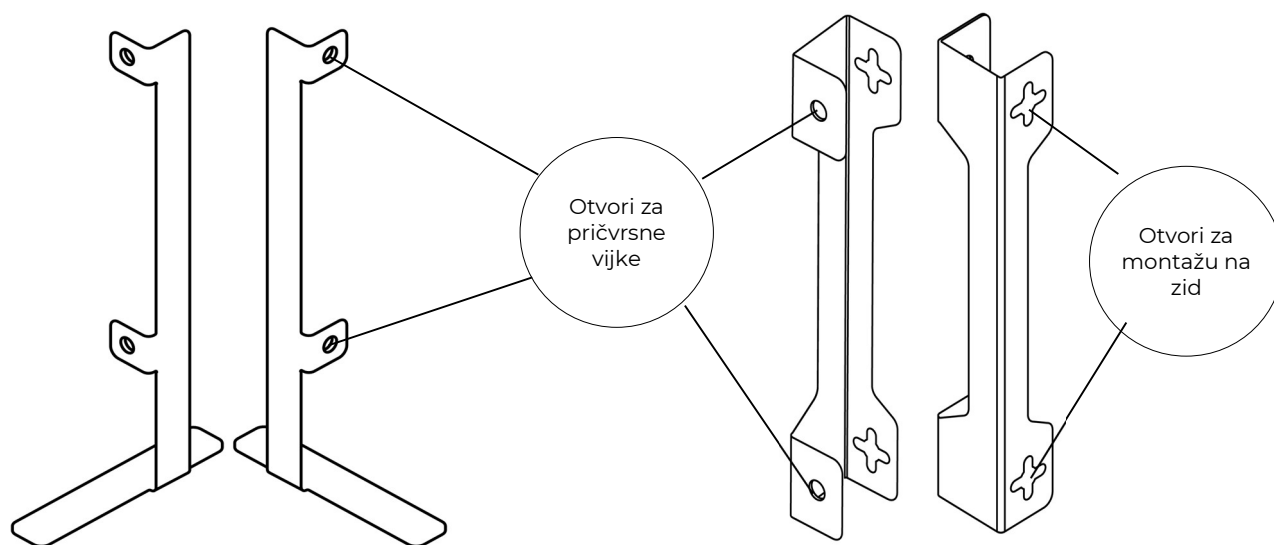


2 – Nogare za montažu na pod


3 – Nosači za montažu na zid

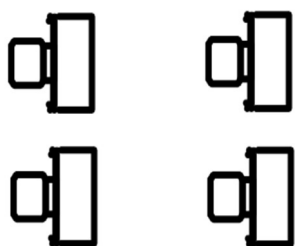


4(a) – Pričvrstni vijci

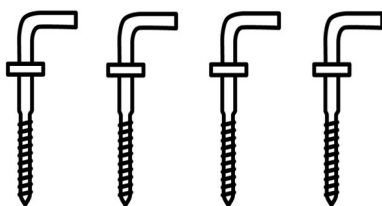

4(b) – Vijci sa kukom

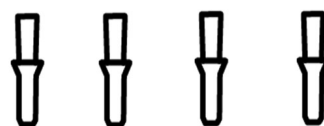

4(c) – Tiplovi

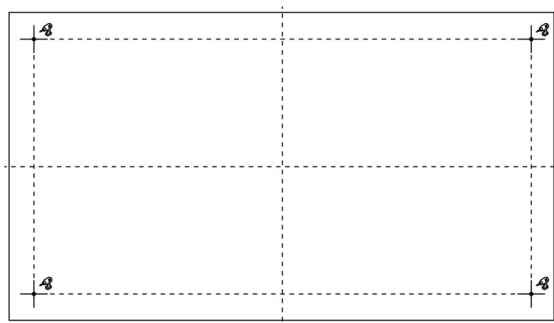

5 – Šablon za bušenje otvora u zidu


Slika 7 – Paket isporuke (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S) ¹

¹ Slike komponenti prikazane su isključivo u informativne svrhe.


1.10.2 Paket isporuke (AGH0011S–AGH0013S)

U paket isporuke za grijalicu AENO™ modela AGH0011S–AGH0013S uključeni:


1. Grijalica – 1 kom.
2. Nosači za montažu na zid – 2 kom.
3. Montažni set:
 - a. pričvrsni vijci – 4 kom;
 - b. vijci sa kukom – 4 kom;
 - c. tiplovi – 4 kom.
4. Šablon za bušenje otvora u zidu – 1 kom.
5. Kratki korisnički vodič – 1 kom.
6. Garantni list – 1 kom.

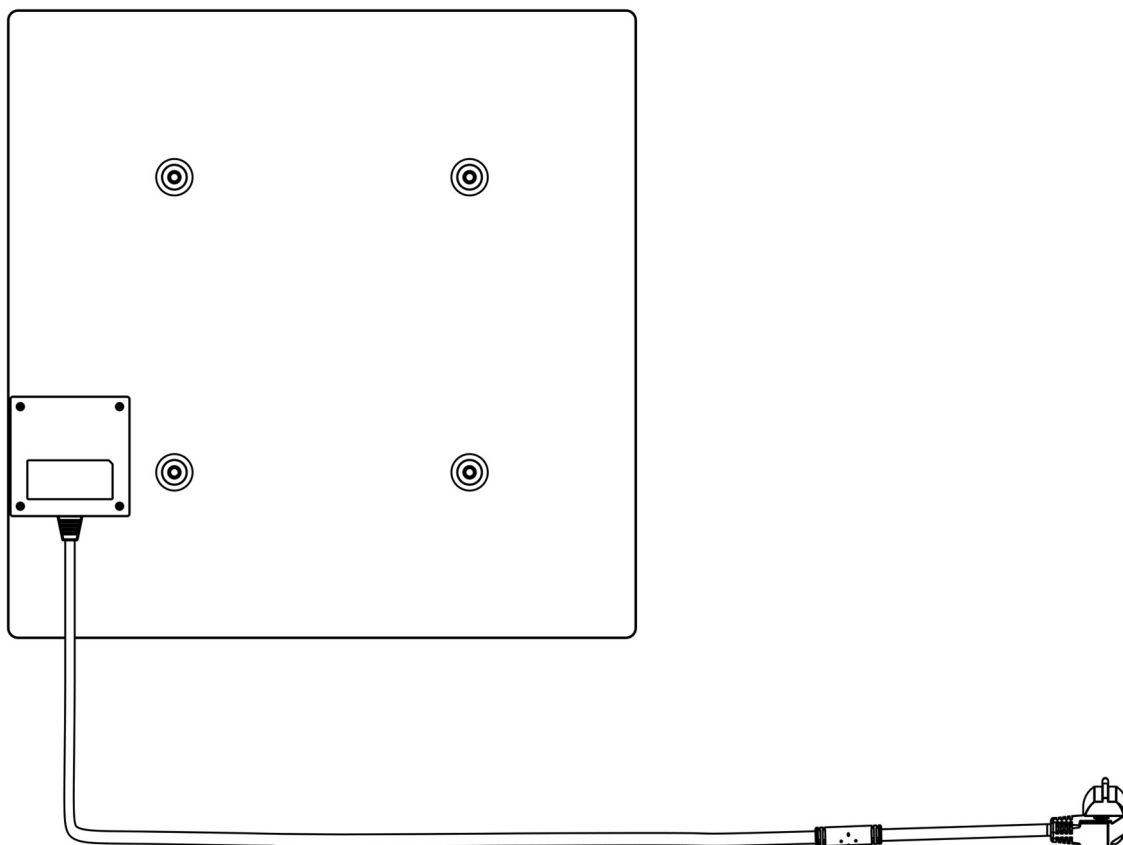


1 – Grijalica

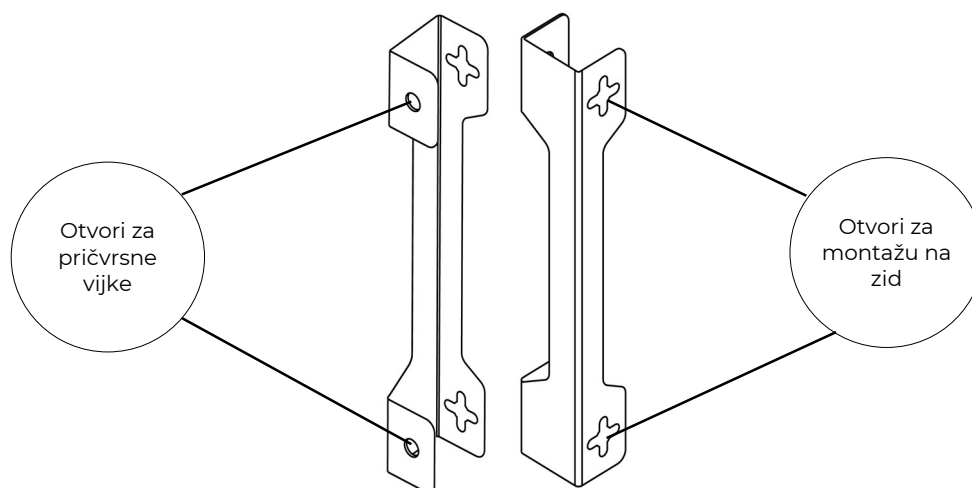


2 – Nosači za montažu na zid

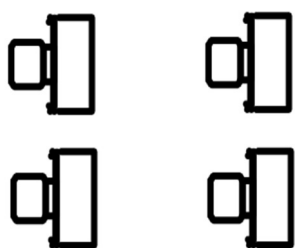


3(a) – Pričvrtni vijci

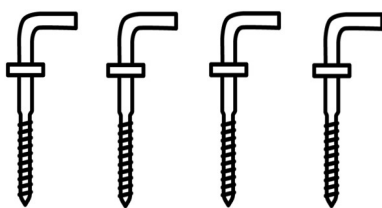

3(b) – Vijci sa kukom

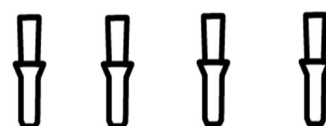

3(c) – Tiplovi

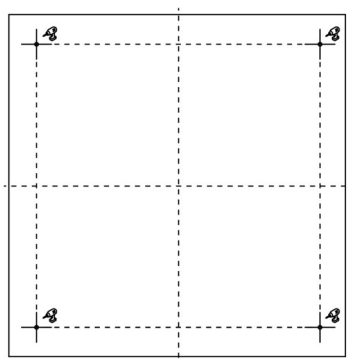

4 – Šablon za bušenje otvora u zidu

Slika 8 – Paket isporuke (AGH0011S–AGH0013S) ¹

¹ Slike komponenti prikazane su isključivo u informativne svrhe.

1.11 Pakovanje i oznake

Grijalica AENO™ isporučuje se u individualnom kartonskom pakovanju dimenzija:

- modeli AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S: 1060×420×90 mm (D×Š×V);
- modeli AGH0011S–AGH0013S: 600×600×850 mm (D×Š×V).

Težina uređaja u ambalaži:

- modeli AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S: 8,7 kg (neto), 10,9 kg (bruto);
- modeli AGH0011S–AGH0013S: 6,2 kg (neto), 7,9 kg (bruto).

Na pakovanju su navedeni pun naziv i oznaka, lista priloženih dodataka i osnovne tehničke karakteristike uređaja, kao i datum proizvodnje i podaci o proizvođaču.

1.11.1 Oznaka na ambalaži koja ukazuje na mogućnost reciklaže



Ekološka oznaka pakovanja koja ukazuje na mogućnost njegove reciklaže.



Oznaka koja ukazuje na to da je pakovanje uređaja izrađeno od reciklabilnog kartona.



Oznaka koja ukazuje na to da je spoljna ambalaža uređaja (kutija) izrađena od valovitog kartona.



Oznaka koja ukazuje na to da je unutrašnje pakovanje uređaja (folija) izrađeno od biorazgradive plastike.



Simbol se koristi u Francuskoj i ukazuje na to da proizvod i njegovo pakovanje podliježu reciklaži.



Simboli se koriste u Španiji i Portugalu i ukazuju na to da je spoljna ambalaža uređaja (kutija) izrađena od reciklabilnog kartona i podliježe odlaganju u plavi kontejner.



Simboli se koriste u Španiji i Portugalu i ukazuju na to da je unutrašnje pakovanje uređaja (folija) izrađeno od kompostabilne plastike i podliježe odlaganju u smeđi kontejner.





Pakovanje odgovara zahtjevima RoHS i REACH i ne sadrži zabranjene materijale.



Proizvođač sirovina za izradu pakovanja prošao je certifikaciju Vijeća za upravljanje šumama (FSC™).



Proizvođač sirovina za izradu pakovanja potvrđuje odgovorno upravljanje šumskim gospodarstvom.

SCATOLA ESTERNA PAP 20 –
RACCOLTA CARTA
PELLICOLA BIOPOLIMERICA
OTHER 7* – **RACCOLTA ORGANICO**

* Conforme alla norma NF T51-800
TA8021702099 OK COMPOST HOME TÜV
**VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO
COMUNE**

Oznaka se koristi u Italiji i ukazuje na sljedeće karakteristike pakovanja:

- spoljna ambalaža (kutija) izrađena je od reciklabilnog valovitog kartona i podliježe odlaganju u kontejner za karton;
- unutrašnje pakovanje (folija) izrađeno je od kompostabilne plastike i podliježe odlaganju u kontejner za kompost. Materijal odgovara zahtjevima standarda NF T51-800. Broj certifikata: TA8021702099 OK COMPOST HOME TÜV.

1.11.2 Određivanje datuma proizvodnje uređaja

Datum proizvodnje uređaja naveden je na naljepnici na kutiji, a takođe je šifriran u serijskom broju uređaja.

Serijski broj se formira na sljedeći način:

NNNNNN Y WW XXXXX

Numerički identifikator rednog broja proizvedenog uređaja

Numerički identifikator sedmice proizvodnje (npr. "10" je deseta sedmica navedene kalendarske godine)

Numerički identifikator godine proizvodnje, počevši od 2020. (npr. "2" je 2022. godina)

Kratki alfanumerički identifikator modela uređaja (npr. "AGN101")

1.11.3 Šifrirani model uređaja

Karakteristike konfiguracije uređaja šifrirane su u oznaci modela.

Naziv modela uređaja formira se na sljedeći način:

A GH 0001 S -IT -A

Modeli sa završetkom "-A" namijenjeni su za prodaju na trgovinskoj platformi Amazon i nemaju tehničkih razlika od modela bez ovog završetka

Oznaka utikača kabla za napajanje:

"-IT" – L utikač

"-CH" – J utikač

"-UK" – G utikač

"-SA" – M utikač

Ako oznake nema, uređaj je opremljen standardnim E/F utikačem

Mogućnost daljinskog upravljanja:

S – "pametni" uređaj koji se povezuje sa aplikacijom **AENO** i glasovnim asistentima.

Ako oznake nema, uređaj se upravlja samo ručno

Redni broj modela u liniji grijalica AENO™:

0001, 0003, 0011 – uređaj bijele boje

0002, 0004, 0012 – uređaj crne boje

0005 – uređaj sive boje

0006, 0013 – uređaj marmere boje

Tip uređaja:


GH – staklena grijalica

Robna marka uređaja:

A – uređaj robne marke AENO™

2 Raspakivanje, montaža i priprema uređaja za korištenje

1. Oprezno otvorite pakovanje, izvadite grijalicu i pribor. Uklonite ambalažni materijal.
2. Stavite uređaj na horizontalnu površinu, na čistu, suhu, meku tkaninu, sa grijaćom pločom prema dolje.

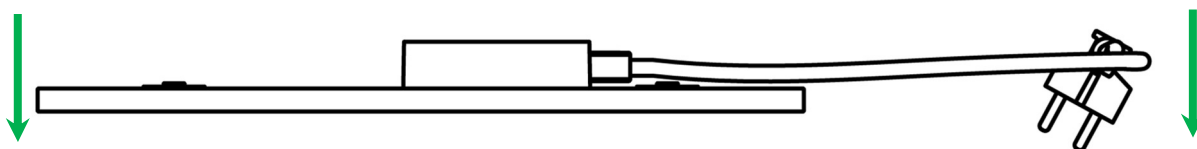

3. Obrišite grijaću ploču sa obje strane lagano vlažnom, a zatim suvom krpom koja ne ostavlja tragove.

2.1 Montaža uređaja (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

Odaberite jedan od načina montaže grijalice:

- na ravnu stabilnu horizontalnu površinu za montažu na pod;
- na ravnu nenagnutu vertikalnu površinu za montažu na zid;
- na ravnu stabilnu horizontalnu površinu za montažu na plafon.





Slika 9 – Opcije montaže grijalice
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S) ¹

NAPOMENA


Prije montaže uvjerite se da odabrano mjesto ispunjava zahtjeve pododjeljka "Upute za sigurnu montažu uređaja" iznad.

2.1.1 Montaža na nogare


PAŽNJA!

Montaža na nogare je moguća samo uz horizontalni položaj grijalice.

1. Uvjerite se da su nogare ispravno namještene na grijaćoj ploči, kao što je prikazano na slici ispod.

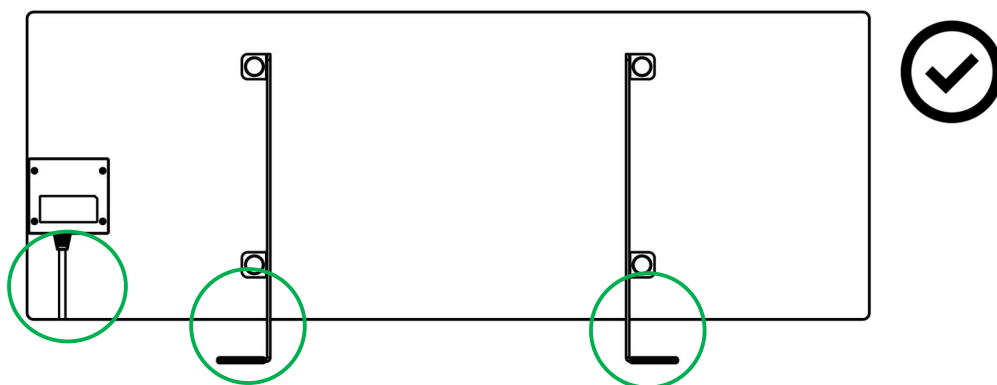


¹ Slike su prikazane isključivo u informativne svrhe.

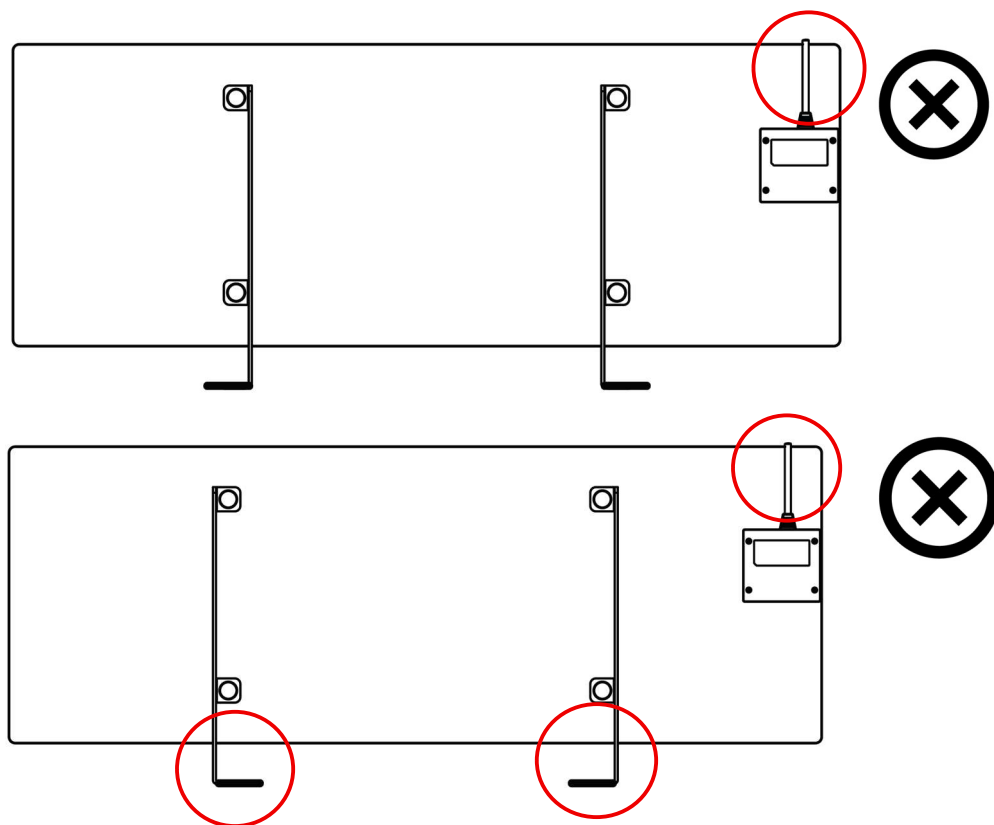

Slika 10 – Orijentacija nogara

2. Pričvrstite nogare na grijaću ploču pomoću pročvrsnih vijaka, poravnavajući ih sa otvorima na poledini ploče, kao što je prikazano na slici ispod.

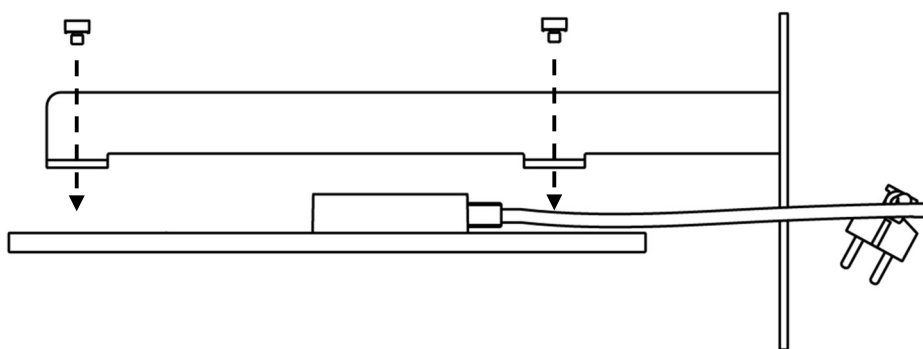

Slika 11 – Pričvršćivanje nogara


3. Stavite grijalicu na nogare na odabranom mjestu.

2.1.2 Montaža na zid


1. Odaberite željenu orijentaciju grijalice na zidu:

- vertikalno;
- horizontalno.

2. Uvjerite se da su nosači ispravno namješteni na grijaćoj ploči, zavisno od odabrane orijentacije grijalice (v. sliku ispod).

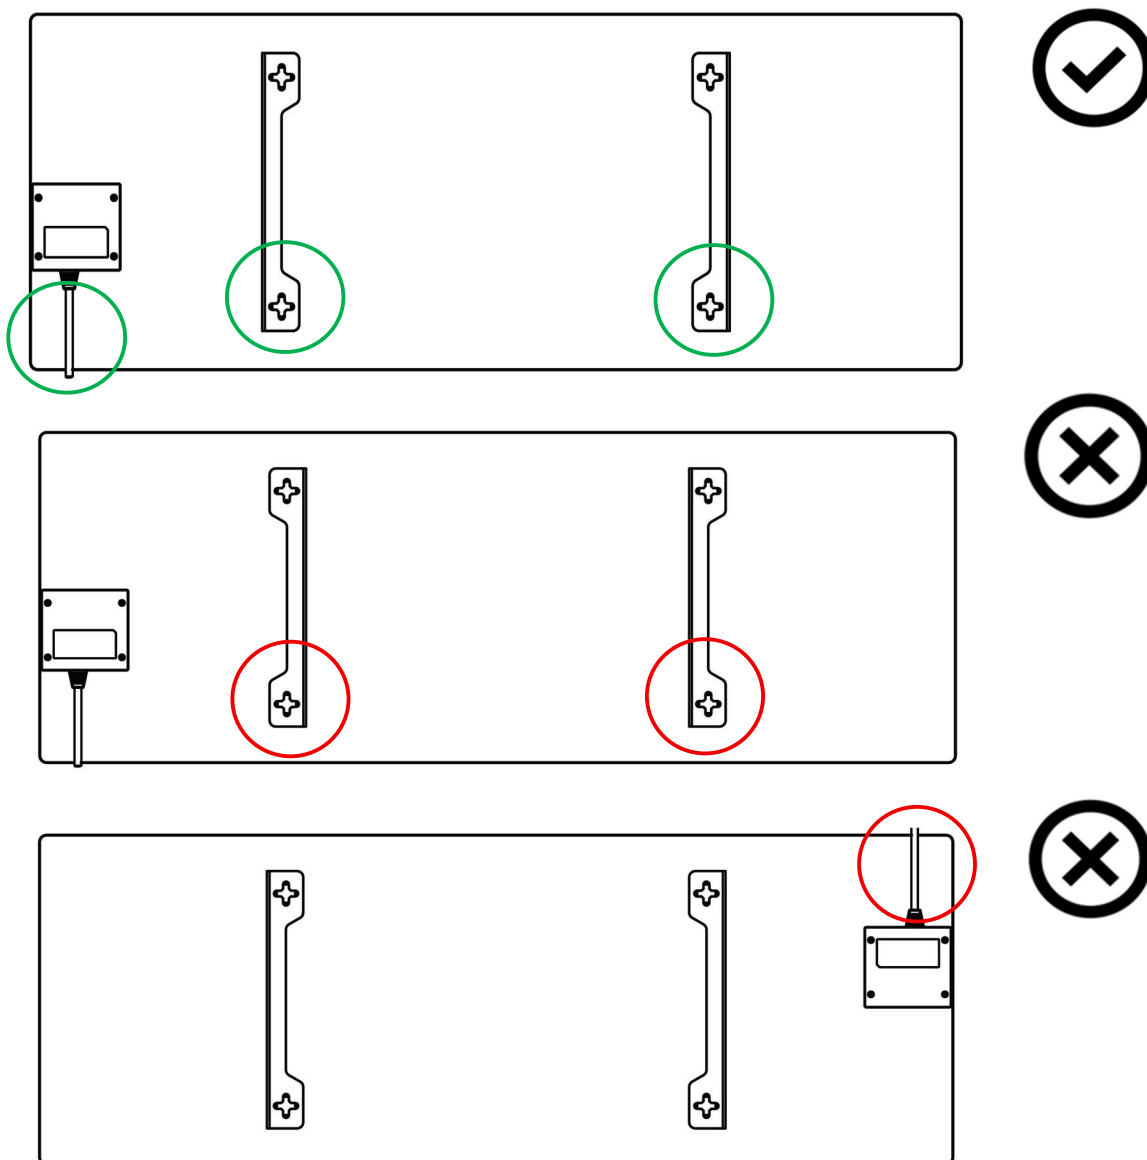

Slika 12 – Horizontalna orijentacija grijalice
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

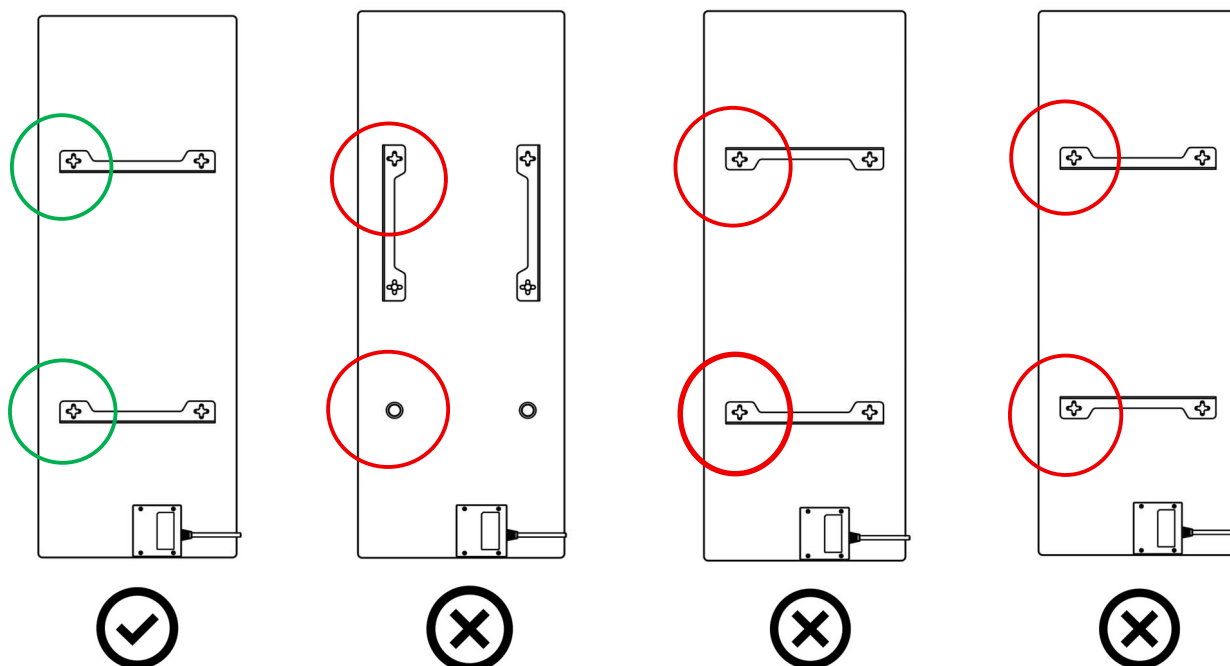


Slika 13 – Vertikalna orijentacija grijalice
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

PAŽNJA!

Vertikalna orijentacija grijalice **sa kontrolnom jedinicom gore** moguća je samo ako:

- uređaj se montira na maloj visini;
- je osigurano brzo i neometano isključivanje uređaja iz električne mreže;
- kabl za napajanje ne dodiruje grijaću ploču.


3. Pričvrstite nosače na grijaću ploču pomoću pričvrtnih vijaka, poravnavajući ih sa otvorima na njoj poledini, kao što je prikazano na slici ispod.

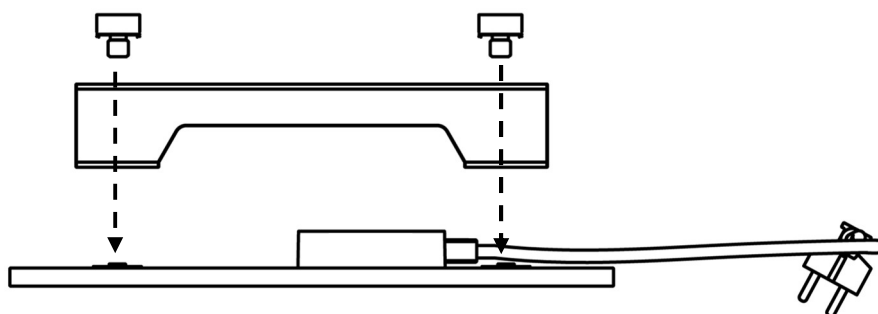

Slika 14 – Pričvršćivanje nosača
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

4. Pričvrstite šablon za bušenje otvora na zidu, poravnavajući ga uz libelu.

5. Izbušite dvije ili četiri rupe u zidu, orijentišući se na oznake na šablonu, kao što je prikazano na slici ispod.

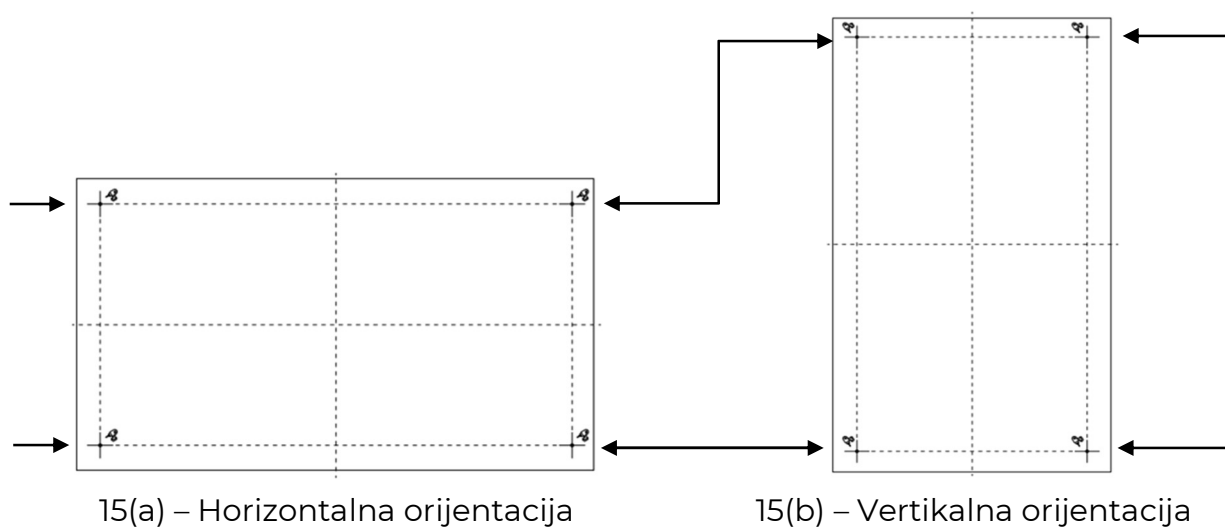


Slika 15 – Označavanje otvora na zidu
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

NAPOMENA

Grijalica se može pričvrstiti na zid na dva ili četiri kuka. Opcija sa četiri kuke osigurava pouzdaniju fiksaciju.


6. Ugradite tiplove u otvore i zavrnite kuke u tiplove, kako je prikazano na slici ispod.

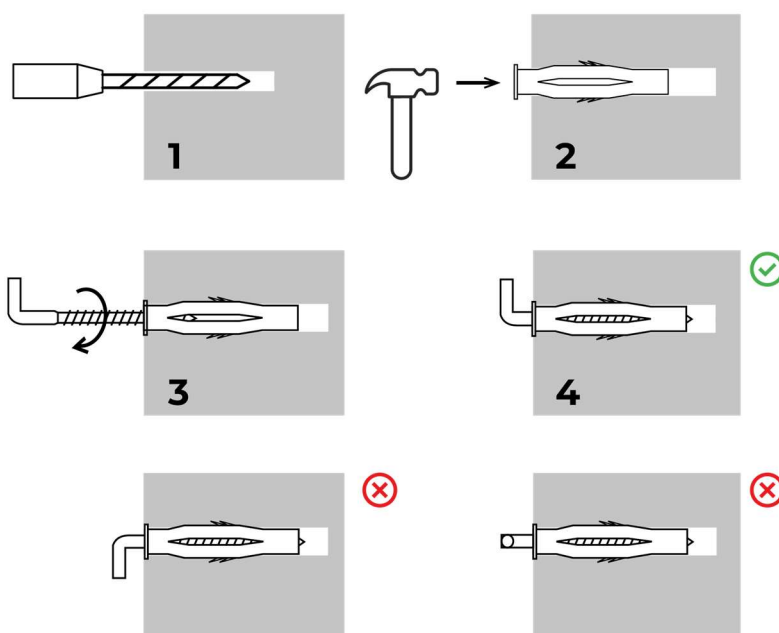



Slika 16 – Ugradnja tiplova i kuka

PAŽNJA!

Tokom montaže osigurajte da su kuke čvrsto zategnute i da su njihovi krajevi usmjereni strogo prema gore:

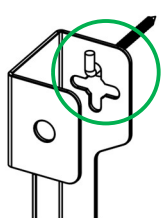


Horizontalna orijentacija grijalice

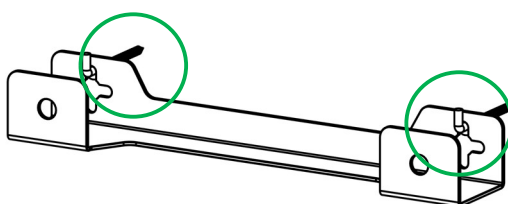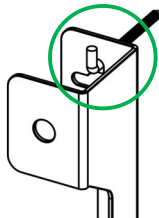


Vertikalna orijentacija grijalice

7. Okačite grijalicu na dvije ili četiri kuke, kako je prikazano na slici ispod. Osigurajte da uređaj bude dobro fiksiran u svim tačkama.

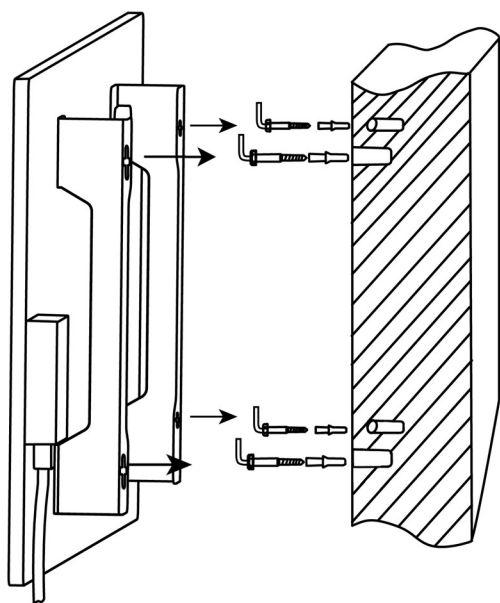

17(a) – Horizontalna orijentacija grijalice

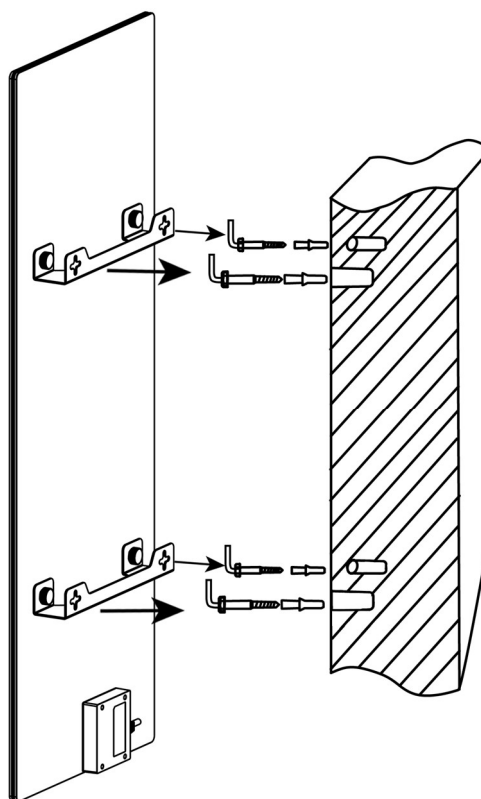

17(b) – Vertikalna orijentacija grijalice

Slika 17 – Ugradnja na kuke
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

2.2 Montaža uređaja (AGH0011S–AGH0013S)

NAPOMENA

Prije montaže uvjerite se da odabrano mjesto ispunjava zahtjeve pododjeljka "Upute za sigurnu montažu uređaja" iznad.

Odaberite jedan od načina montaže grijalice:


- na ravnu nenagnutu vertikalnu površinu za montažu na zid;
- na ravnu nenagnutu horizontalnu površinu za montažu na plafon.



Slika 18 – Primjeri montaže grijalice (AGH0011S–AGH0013S) ¹


¹ Slike su prikazane isključivo u informativne svrhe.

1. Osigurajte da nosači budu ispravno namješteni na grijaćoj ploči grijalice kako je prikazano na slici ispod.

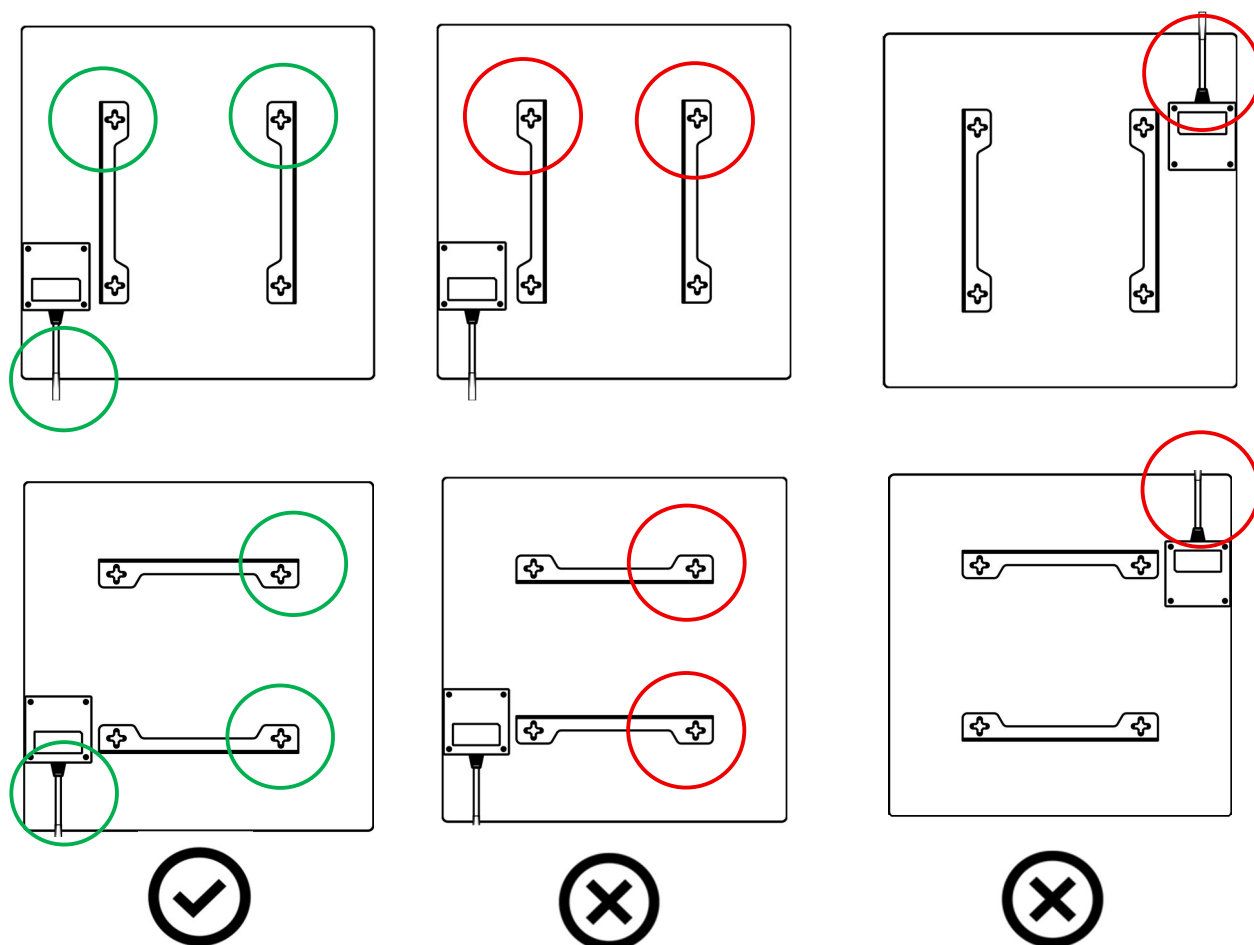


Slika 19 – Orijentacija nosača (AGH0011S–AGH0013S)

2. Pričvrstite nosače na grijaću ploču pomoću pričvrstnih vijaka, poravnavajući ih sa otvorima na njenoj poleđini, kao što je prikazano na slici ispod.

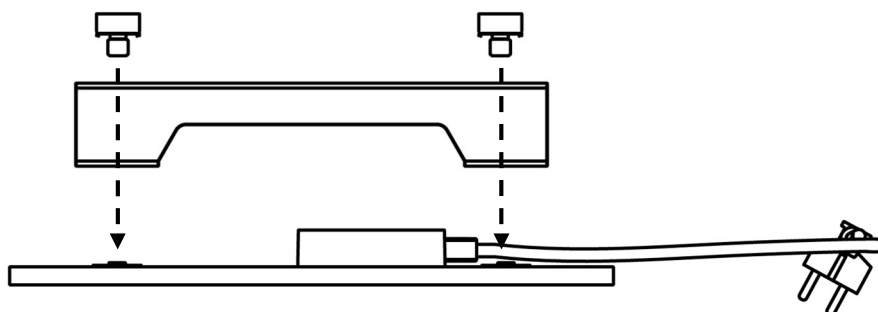

Slika 20 – Pričvršćivanje nosača (AGH0011S–AGH0013S)

3. Pričvrstite šablon za bušenje otvora na zidu, poravnavajući ga uz libelu.
4. Izbušite dvije ili četiri rupe u zidu, orijentišući se na oznake na šablonu, kao što je prikazano na slici ispod.

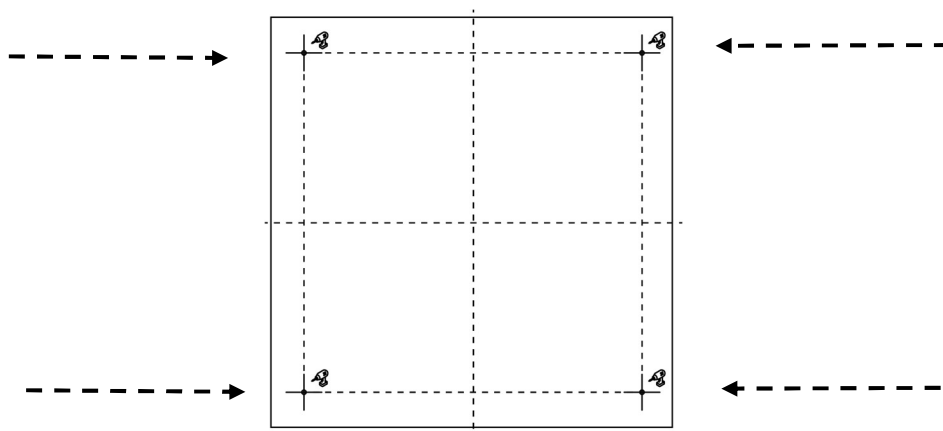


Slika 21 – Označavanje otvora na zidu
(AGH0011S–AGH0013S)

NAPOMENA

Grijalica se može pričvrstiti na zid na dva ili četiri kuka. Opcija sa četiri kuke osigurava pouzdaniju fiksaciju.


5. Ugradite tiplove u otvore, zavrnite kuke u tiplove, kako je prikazano na slici ispod.

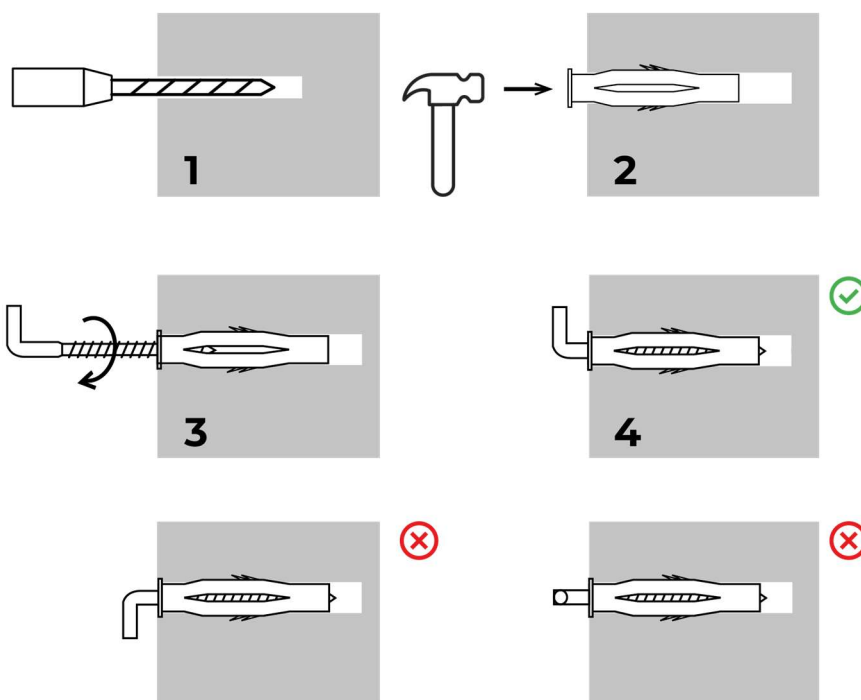


Slika 22 – Ugradnja tiplova i kuka

PAŽNJA!

Tokom montaže osigurajte da su kuke čvrsto zategnute i da su njihovi krajevi usmjereni strogo prema gore.

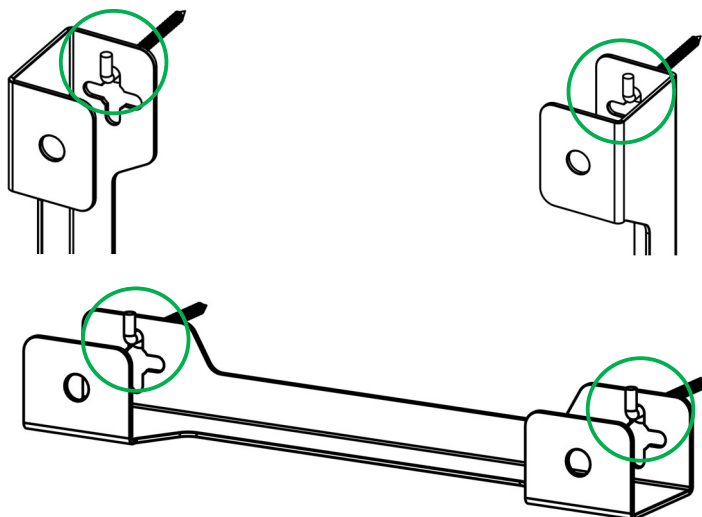

6. Okačite grijalicu na dvije ili četiri kuke, kako je prikazano na slici ispod. Osigurajte da uređaj bude dobro fiksiran u svim tačkama.

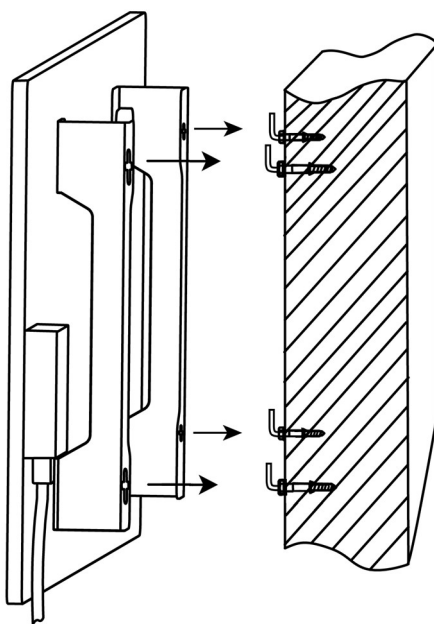

Slika 23 – Montaža na kuke (AGH0011S–AGH0013S)

2.3 Montaža na plafon

Ako korisnik montira grijalicu na plafon, on **razumije i prihvaća sljedeće**:

- Montažu smiju izvršiti samo kvalifikovani stručnjaci koji imaju dovoljno znanja i vještina da obave pravilnu i sigurnu instalaciju grijaćeg uređaja na plafon.
- Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za moguće greške u montaži, uključujući, između ostalog, upotrebu neodgovarajućih dijelova za pričvršćivanje, kao ni za bilo kakve gubitke i štete nastale uslijed nepravilno izvršenih montažnih radova.
- Uređaj treba da se montira na način da:
 - bude osigurana dovoljna ventilacija uređaja;
 - senzor temperature na kablu za napajanje bude vidljiv, a ne skriven u plafonu;
 - kabl za napajanje ne dodiruje grijaću ploču.

Da montirate uređaj na plafon, uradite sljedeće:

1. Povežite grijalicu na električnu mrežu pomoću kabla za napajanje.
2. Povežite grijalicu sa aplikacijom **AENO** (v. stavku 4.2 ispod), zatim omogućite postavku "Montaža na plafon" u aplikaciji (v. tačku 4.3.5 ispod).

PAŽNJA!


U slučaju montaže grijalice na plafon, postavka "Montaža na plafon" treba da bude onogućena uvijek kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje uređaja. Prilikom resetovanja grijalice na fabrička podešavanja, treba ponovo aktivirati ovu postavku.

3. Isključite grijalicu iz električne mreže.
4. Instalirajte grijalicu na plafon.

2.4 Skrivena montaža

Ako korisnik montira grijačicu na način da sakrije kabl za napajanje ili ugrađuje uređaj u zid, **on razumije i prihvća sljedeće**:

- Garancija proizvođača na uređaj se poništava.
- Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za moguće promjene ili pogoršanje rada uređaja.
- Montažu smiju izvršiti samo kvalifikovani stručnjaci koji imaju dovoljno znanja i vještina da obave pravilnu i sigurnu skrivenu montažu grijaćeg uređaja.
- Prilikom rezanja kabla za napajanje ne smije se odsjeći senzor temperature.

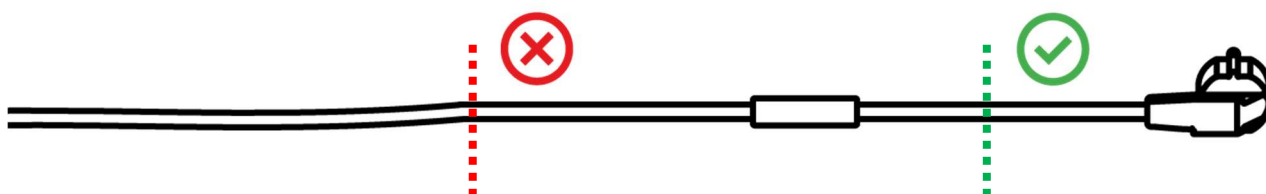

- Uređaj treba da se montira na način da:
 - bude osigurana dovoljna ventilacija uređaja;
 - senzor temperature na kablu za napajanje bude vidljiv, a ne skriven u zidu;
 - kabl za napajanje ne dodiruje grijaću ploču.

2.5 Priprema uređaja za korištenje

Da biste uključili grijalicu, povežite je na utičnicu pomoću kabla za napajanje.

Odaberite jedan od načina upravljanja uređajem:

- ručno upravljanje;
- daljinsko upravljanje preko mobilne aplikacije ili glasovnih asistenata.

Upravljanje uređajem (više v. u odjeljku 3. "Ručno upravljanje" i 4. "Daljinsko upravljanje preko mobilne aplikacije i glasovnih asistenata" ispod).

3 Ručno upravljanje

3.1 Odabir vrstre grijanja

Grijalice AENO™ podržavaju 2 vrste grijanja:

- **Kontinuirano grijanje** osigurava neprekidni dovod toplote.
- **Grijanje u "SMART" režimu** je dizajnirano za održavanje zadane temperature u prostoriji. Ako temperatura u prostoriji premaši podešenu, grijalica se prebaci u režim pripravnosti i nastavi grijanje tek kada temperatura padne ispod podešene. Prilikom grijanja u režimu "SMART" zadana je podrazumijevana temperatura od 24 °C / 85 °F.

NAPOMENA

Upravljanje grijanjem u režimu "SMART" za modele AGH0001S, AGH0002S dostupno je samo preko aplikacije **AENO** (v. tačku 4.3.1 ispod).

3.2 Ručno upravljanje (AGH0001S, AGH0002S)

Ručno upravljanje grijalicom se vrši pomoću dugmeta za napajanje, koje se nalazi na kontrolnoj jedinici.



1. Da biste uključili kontinuirano grijanje, pritisnite dugme za napajanje. Dugme počne:
 - da titra zeleno (ako uređaj nije povezan sa aplikacijom **AENO**);
 - da svijetli zeleno (ako je uređaj povezan sa aplikacijom **AENO**).
2. Da prekinete grijanje, pritisnite dugme za napajanje ponovo – uređaj se prebaci u režim pripravnosti. Da potpuno isključite grijačicu, odspojite kabl za napajanje iz utičnice.

3.3 Ručno upravljanje (AGH0003S–AGH0006S, AGH0011S–AGH0013S)

Ručno upravljanje grijalicom se vrši pomoću četiri dugmeta, koji se nalaze na kontrolnoj jedinici.



1. Da biste uključili kontinuirano grijanje, pritisnite dugme za napajanje. Dugme počne:
 - da titra zeleno (ako uređaj nije povezan sa aplikacijom **AENO**);
 - da svijetli zeleno (ako je uređaj povezan sa aplikacijom **AENO**).
2. Ako je potrebno, podesite tačnu temperaturu grijanja:
 - a) uključite grijanje u režimu "SMART", pritiskom na istoimeno dugme na kontrolnom panelu;
 - b) uz dugmad "+" i "-" podesite željenu vrijednost temperature, koja se prikaže LED displeju.
3. Da prekinete grijanje, pritisnite dugme za napajanje ponovo – uređaj se prebaci u režim pripravnosti. Da potpuno isključite grijačicu, odspojite kabl za napajanje iz utičnice.

4 Daljinsko upravljanje preko mobilne aplikacije i glasovnih asistenata


4.1 Instalacija aplikacije

1. Povežite pametni telefon sa internet mrežom (2.4 GHz) i preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju **AENO** sa Google Play-a ili App Store-a.
2. Napravite novi nalog (v. tačku 4.1.1 ispod) ili se prijavite u postojeći (v. tačku 4.1.2 ispod).




NAPOMENA

Prilikom prvog pokretanja aplikacije trebate prihvatiti uslove Korisničkog sporazuma i Politike privatnosti, klikom na "Yes" ("Da").

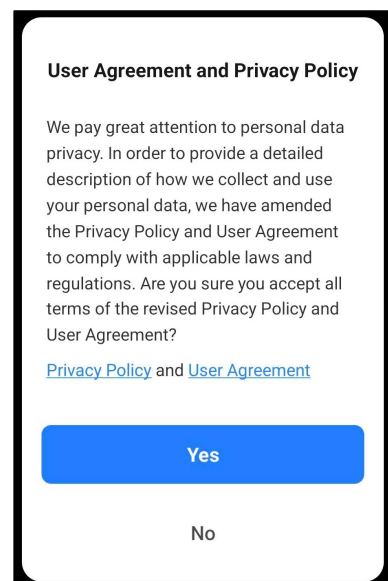

4.1.1 Registracija novog naloga

1. Pokrenite aplikaciju **AENO** i kliknite "Sign up" ("Registruj se").
2. Popunite podatke za autorizaciju:
 - odaberite zemlju prebivališta;
 - unesite adresu e-pošte.
3. Prihvatite uslove Politike privatnosti i Korisničkog sporazuma.
4. Kliknite "Get confirmation code" ("Preuzmi potvrdni kod").

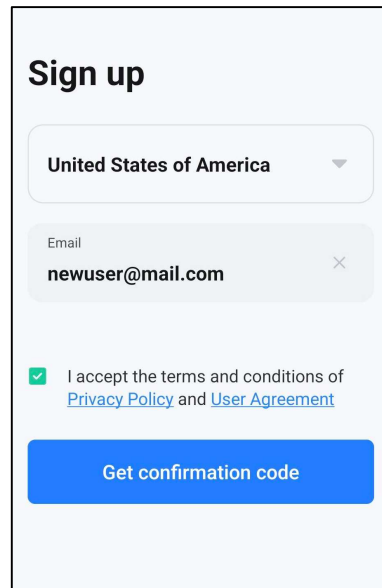

Sign up


United States of America ▼

Email
newuser@mail.com ✕

☒ I accept the terms and conditions of [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Get confirmation code

5. Na navedenu adresu e-pošte biće poslano pismo sa potvrdnim kodom za registraciju. Unesite ovaj kod u prozor registracije u mobilnoj aplikaciji.

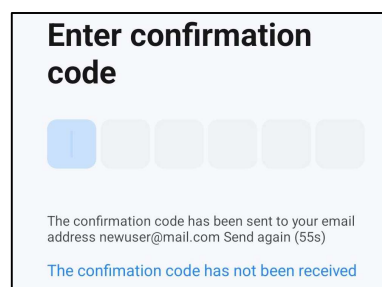

Enter confirmation code

□ □ □ □ □ □

The confirmation code has been sent to your email address newuser@mail.com Send again (55s)

[The confirmation code has not been received](#)

NAPOMENA


Ako niste dobili kod, uradite sljedeće:

- provjerite da li je adresa e-pošte ispravno unesena;
- provjerite Spam mapu;
- pokušajte kreirati nalog uz drugu adresu e-pošte.

Ako nijedna od navedenih opcija ne pomogne, kontaktirajte našu službu podrške preko obrasca za povratne informacije na web strani: **aeno.com/service-and-warranty**. U poruci navedite adresu e-pošte i tačno vrijeme pokušaja registracije.


6. Nakon uspješnog unosa potvrdnog koda, postavite lozinku (od 6 do 20 znakova, uključujući slova i brojeke) i kliknite "Done" ("Gotovo").

7. Dajte saglasnost za pristup ličnim podacima. U slučaju odbijanja, osnovne funkcije aplikacije će biti dostupne.
8. Dajte saglasnost za primanje obavještenja. U slučaju odbijanja nećete primati preporuke od aplikacije.
9. Kliknite "Go to the app" ("Otvori aplikaciju").

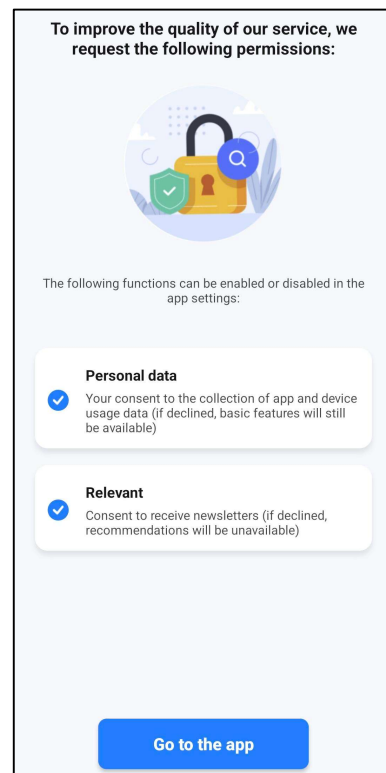

NAPOMENA

Ako se prikazu sistemski upiti za omogućavanje pomoćnih funkcija na vašem pametnom telefonu, slijedite navedene preporuke.

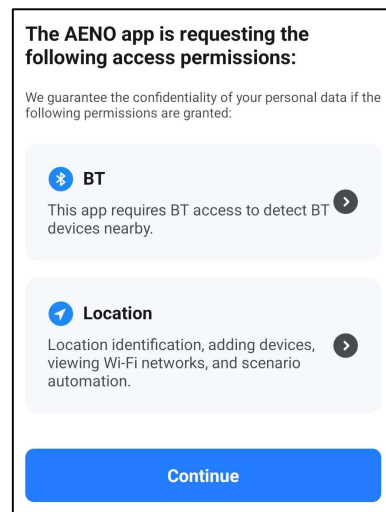


4.1.2 Prijava u postojeći nalog

1. Pokrenite aplikaciju **AENO** i kliknite "Sign in" ("Prijava se").
2. Popunite podatke za autorizaciju:
 - odaberite zemlju prebivališta;
 - unesite adresu e-pošte;
 - unesite lozinku.
3. Prihvatite uslove Politike privatnosti i Korisničkog sporazuma.
4. Kliknite "Sign in" ("Prijava se").

NAPOMENA

Ako je potrebno, lozinku možete oporaviti klikom na "Forgot your password?" ("Zaboravili ste lozinku?"). Na adresu e-pošte povezanu sa nalogom bit će poslano pismo sa uputama za oporavak lozinke.

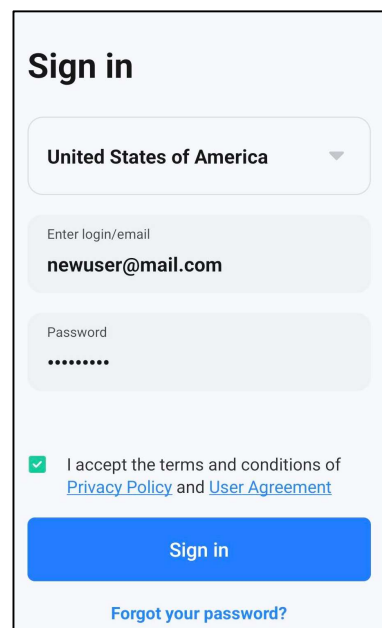

The screenshot shows a 'Sign in' form with a light blue header. Below the header is a dropdown menu set to 'United States of America'. There are two input fields: 'Enter login/email' containing 'newuser@mail.com' and 'Password' with masked characters. Below the inputs is a checkbox with a green checkmark and the text 'I accept the terms and conditions of Privacy Policy and User Agreement'. At the bottom is a blue 'Sign in' button and a link 'Forgot your password?'.

4.2 Povezivanje grijalice sa mobilnom aplikacijom

PAŽNJA!

Nakon prve aktivacije uređaja u mobilnoj aplikaciji može se pokrenuti automatsko ažuriranje firmvera (u aplikaciji će se prikazati odgovarajuće obavještenje). **Ne isključujte uređaj iz električne mreže do završetka ažuriranja!** Takođe ne isključujte uređaj iz električne mreže u roku **5 minuta** nakon povratka na fabrička podešavanja.

Povezati grijalicu sa aplikacijom **AENO** moguće je na sljedeće načine:

- u režimu automatskog pretraživanja;
- u ručnom režimu.

4.2.1 Povezivanje u režimu automatskog pretraživanja

NAPOMENA

Ovaj način se može koristiti za aktivaciju u aplikaciji nakon priključivanja uređaja na električnu mrežu.


NAPOMENA

Prije povezivanja uređaja sa aplikacijom osigurajte da je pametni telefon povezan na Wi-Fi mrežu od 2.4 GHz i da je funkcija BT aktivirana.


1. Nakon prijave u nalog kliknite "+" u gornjem desnom uglu u kartici "Home" ("Kuća"). Zatim kliknite "Add device" ("Dodaj uređaj").



2. Ako se prikažu sistemski zahtjevi za omogućavanje bilo koje funkcije na vašem pametnom telefonu, slijedite preporuke navedene u njima.
3. Sačekajte automatsko otkrivanje uređaja i kliknite "Add" ("Dodaj").

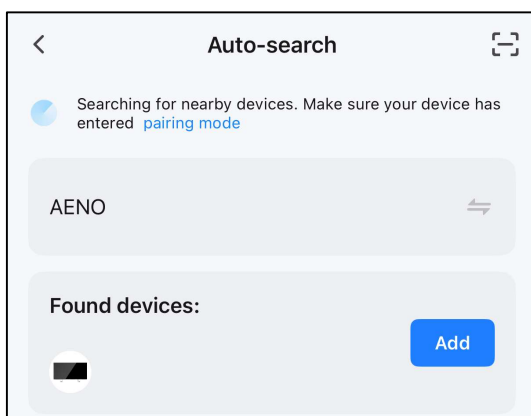


4. Odaberite Wi-Fi mrežu od 2.4 GHz i unesite lozinku.

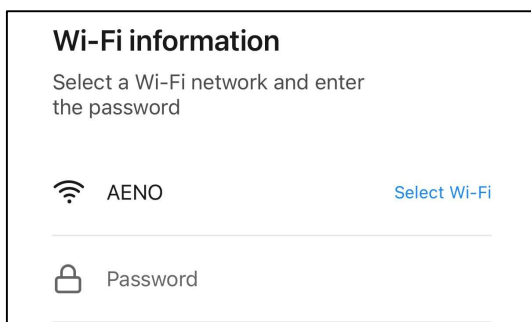

5. Sačekajte dodavanje uređaja u aplikaciju i kliknite simbol .

6. Navedite željeno ime za grijalicu i odaberite iz liste prostoriju u kojoj će biti instalirana. Kliknite "Done" ("Gotovo").

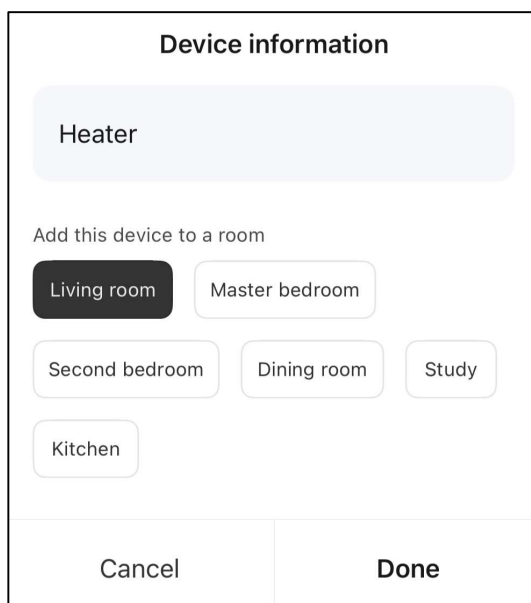

Device information

Heater

Add this device to a room

Living room Master bedroom

Second bedroom Dining room Study

Kitchen

Cancel Done

4.2.2 Povezivanje u ručnom režimu

NAPOMENA

Ovaj način se može koristiti u slučajevima kada uređaj nije automatski otkriven.

NAPOMENA

Prije povezivanja uređaja sa aplikacijom osigurajte da je pametni telefon povezan na Wi-Fi mrežu od 2.4 GHz i da je funkcija BT aktivirana.

1. Nakon prijave u nalog kliknite "+" u gornjem desnom uglu u kartici "Home" ("Kuća"). Zatim kliknite "Add device" ("Dodaj uređaj").



Home ▼

+


2. U sekciji "Add manually" ("Ručno") odaberite kategoriju "Heater" ("Grijalica").




Add manually

Scales Heater Toothbrush Vacuum Cleaner


3. Pritisnite i držite dugme za napajanje grijalice najmanje 4 sekunde, dok LED indikator ne počne da treperi ljubičasto.
4. Na ekranu sa uputama za povezivanje potvrdite da je uređaj spreman za povezivanje i kliknite "Next" ("Dalje").

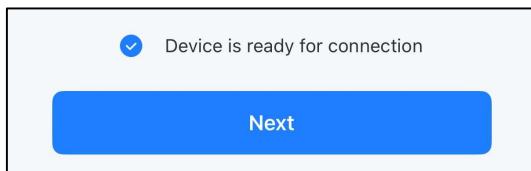

5. Odaberite Wi-Fi mrežu od 2.4 GHz i unesite lozinku.

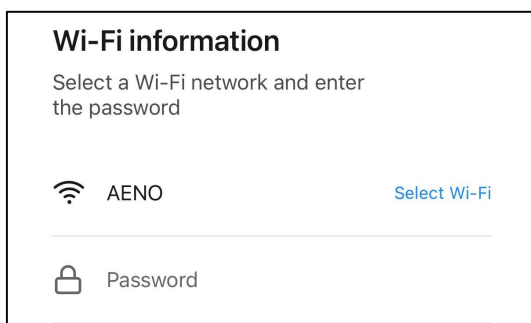

6. Sačekajte dodavanje uređaja u aplikaciju i kliknite simbol .
7. Navedite željeno ime za grijalicu i odaberite iz liste prostoriju u kojoj će biti instalirana. Kliknite "Done" ("Gotovo").

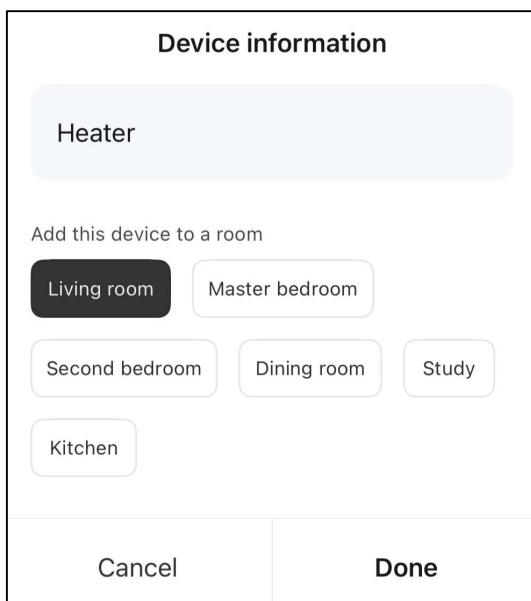

4.3 Upravljanje uređajem


Da biste otvorili panel za upravljanje uređajem, kliknite sliku grijalice u listi povezanih uređaja u kartici "Home" ("Kuća") na glavnom ekranu aplikacije.



Preko panela za upravljanje korisnik može:

- pratiti trenutnu temperaturu u prostoriji;
- uključivati/isključivati uređaj;
- odrati i prilagoditi tip grijanja;
- postavljati raspored rada grijalice;
- postavljati tajmer uključivanja/isključivanja uređaja;
- pregledati statistiku potrošnje energije i snage;
- odabrati osnovne i dodatne postavke i napredna podešavanja.

Upravljanje uređajem preko aplikacije možete odmah što ga uključite. Za to kliknite na dugme za napajanje  na kontrolnom panelu u aplikaciji.

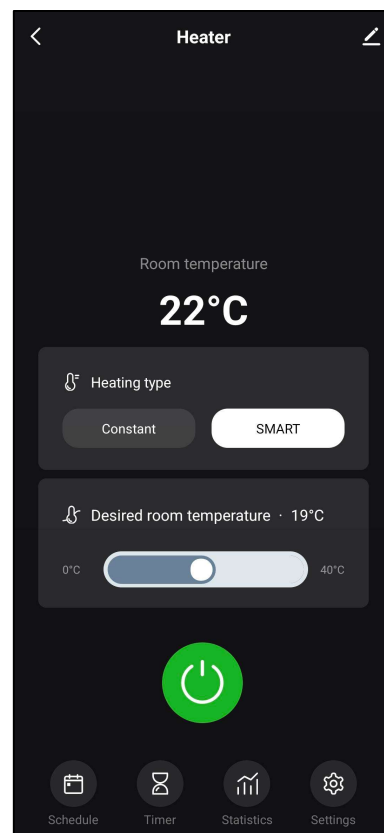



4.3.1 Odabir tipa grijanja

NAPOMENA

Prilikom prvog povezivanja grijalice sa aplikacijom podrazumijevano je podešeno kontinuirano grijanje.

U prozoru "Heating type" ("Tip grijanja") na kontrolnom panelu korisniku su dostupne sljedeće postavke:

- "Constant" ("Kontinuirano") – pokreće se stalni dovod toplote.
- "SMART" – pokreće se održavanje zadate temperature u prostoriji.
- Klizač "Desired room temperature" ("Željena temperatura u prostoriji") – odabir temperature grijanja prostorije (od 0 do 40 °C / od 32 do 104 °F). Korak regulacije je 1 °C / 1 °F.

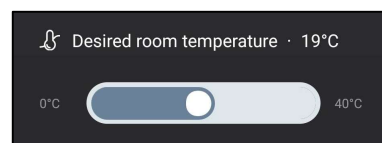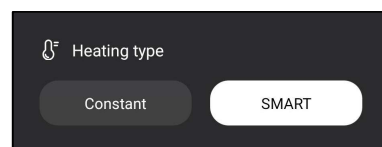

NAPOMENA

Ako prilikom uključenog grijanja u režimu "SMART" temperatura u prostoriji premaši zadanu, grijalica će preći u režim pripravnosti i nastaviti grijanje kada temperatura padne ispod zadane.


NAPOMENA

Odabrati temperaturu grijaće ploče moguće je preko kartice osnovnih podešavanja (više v. tačku 4.3.5 ispod).

4.3.2 Raspored

Za konfiguraciju i podešavanje rasporeda rada grijalice:

1. Otvorite karticu "Schedule" ("Raspored") u donjem dijelu kontrolnog panela u aplikaciji.

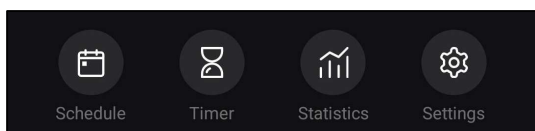

2. Kliknite "Add" ("Dodaj").



< Add a schedule Save

Current GMT time zone: +03:00

08	36
09	37
10	38

Repeat Once >

Name >

Notification ☐

Heater status On >

Desired room temperature 0 >

Heating type SMART >

3. Podesite raspored navodeći željene parametre:

- vrijeme pokretanja postavki;
- dane ponavljanja postavki po danima u sedmici;

Repeat Once >

NAPOMENA

Ako ne odaberete nijedan dan za ponavljanje, postavke rasporeda će se izvršiti samo jednom.

- naziv rasporeda;

Name >

- potreba za primanjem push-obavijesti o pokretanju rasporeda;
- stanje grijalice ("On"/"Off");
- željenu temperaturu u prostoriji (grijanje u režimu "SMART");
- vrstu grijanja.

Notification	☐
--------------	--------------------------

Heater status	On >
---------------	------

Desired room temperature	0 >
--------------------------	-----

Heating type	SMART >
--------------	---------

Da biste sačuvali raspored nakon odabira željenih parametara, kliknite "Save" ("Sačuvaj") u gornjem desnom uglu ekrana.


<	Add a schedule	Save
---	----------------	------

Da biste onemogućili raspored, pomjerite prekidač na ekranu u kartici "Schedule" ("Raspored") u položaj "Isključeno".

11:12	☒
Once Heater status:Off Desired room temperature:0 Heating type:SMART	

4.3.3 Tajmer

Tajmer omogućuje automatsko uključivanje/isključivanje uređaja nakon navedenog vremenskog intervala u roku od 24 sata. Korak podešavanja je 1 sat.

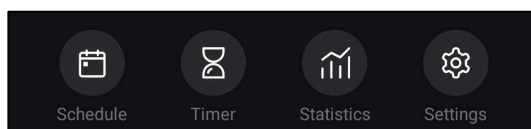

Za podešavanje funkcije otvorite karticu "Timer" ("Tajmer") u donjem dijelu kontrolnog panela u aplikaciji.

Da biste podesili tajmer na **uključivanje**, grijanje treba da bude isključeno. Da biste podesili tajmer na **isključivanje**, grijanje treba da bude uključeno.


Da biste omogućili tajmer, odaberite željeno vrijeme u kartici "Timer" ("Tajmer"). Da biste onemogućili tajmer, odaberite opciju "Off" ("Isključeno").

Vrijeme do uključivanja/isključivanja uređaja će se prikazivati u gornjem dijelu kontrolnog panela.

Timer	
Off	☒
1 h	☐


4.3.4 Statistike

Kartica "Statistics" ("Statistike") na kontrolnom panelu grijalice omogućuje korisniku pregled informacija o resursima koje uređaj troši.

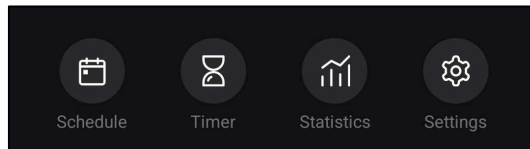


U ovoj kartici korisniku su dostupne sljedeće informacije:

- trenutna potrošnja energije i snaga grijalice;
- statistike potrošnje energije i snage za dan, mjesec i godinu;
- lista statusa grijalice po danima uz navedeno tačno vrijeme.

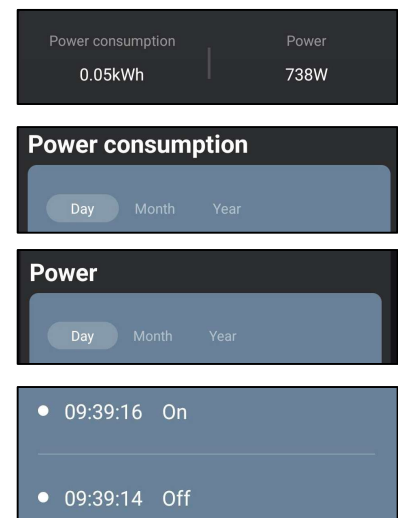


4.3.5 Osnovna podešavanja

Za pristup osnovnim podešavanjima otvorite karticu "Settings" ("Podešavanja") u donjem dijelu kontrolnog panela.

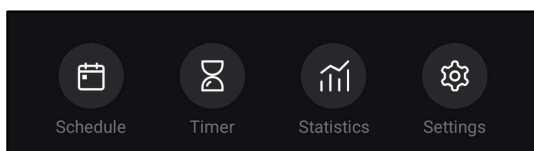

U ovoj kartici korisniku su dostupne sljedeće funkcije:

- uključivanje/isključivanje funkcije "Zaštita od djece";
- uključivanje/isključivanje postavke "Montaža na plafon";
- podešavanje temperature grijaće ploče;
- podešavanje obavještenja;
- odabir temperaturne skale;
- podešavanje jačine osvjetljenja dugmadi kontrolnog panela.

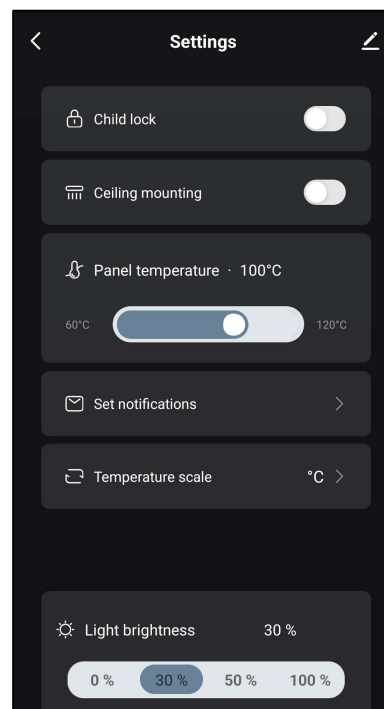

Funkcija "Zaštita od djece"

U prozoru "Child lock" ("Zaštita od djece") korisnik može zaključati fizičku dugmad na kućištu grijalice. Upravljanje uređajem je u tom slučaju moguće samo preko aplikacije.



NAPOMENA

Funkciju "Zaštita od djece" je moguće aktivirati samo na daljinu nakon povezivanja uređaja sa mobilnom aplikacijom.


Kada je funkcija omogućena, grijalica se oglasi signalom svaki put kada se pritisnu dugmad na kućištu.

Funkcija se može onemogućiti:

- na daljinu preko mobilne aplikacije **AENO**;
- ručno, pritiskom na dugme za napajanje na kućištu uređaja 5 puta u 4 sekunde.

Postavka "Montaža na plafon"

U prozoru "Ceiling mounting" ("Montaža na plafon") korisnik može onemogućiti aktivaciju greške pada kako bi osigurao neprekidan rad uređaja pri montaži na plafon.




PAŽNJA!


Za osiguranje pravilnog rada uređaja pri montaži na plafon, postavka uvijek treba biti aktivirana. Više v. u pododjeljku 2.3 iznad.

Podešavanje temperature grijaće ploče


U prozoru "Panel temperature" ("Temperatura grijaće ploče") korisnik može postaviti željenu temperaturu grijaće ploče – od 60 do 120 °C / od 140 do 248 °F. Korak podešavanja temperature je 5 °C / 9 °F.

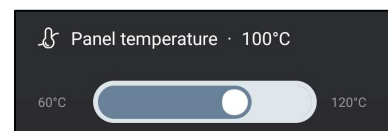**Postavke obavještenja**


U prozoru "Set notifications" ("Podešavanje obavještenja") korisnik može odabrati obavještenja koja želi primati od aplikacije.

**Odabir temperaturne skale**

U prozoru "Temperature scale" ("Temperaturna skala") korisnik može odabrati jedinicu mjerenja temperature – °C ili °F.

**Podešavanje osvjetljenja dugmeta za napajanje na kontrolnom panelu**

U prozoru "Light brightness" ("Osvjetljenje") korisnik može regulisati jačinu osvjetljenja fizičkog dugmeta za napajanje na kontrolnom panelu uređaja ili ga potpuno isključiti.

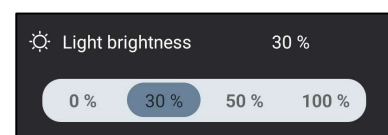

Dostupne su sljedeće opcije regulacije svjetline: 0 % (osvjetljenje isključeno), 30 %, 50 %, 100 %.


4.3.6 Napredna podešavanja

Da biste otvorili prozor naprednih podešavanja, kliknite simbol  u gornjem desnom uglu kontrolnog panela uređaja.



U ovom prozoru korisniku su dostupne sljedeće funkcije:


- promjena opštih parametara grijalice;
- povezivanje glasovnih asistenata;
- pregled informacija o uređaju;
- pregled skripti i automatizacija;
- kreiranje grupa;
- dijagnostika povezane mreže;
- dijeljenje uređaja;
- dodatno podešavanje mreže;
- pregled dodatnih opcija.

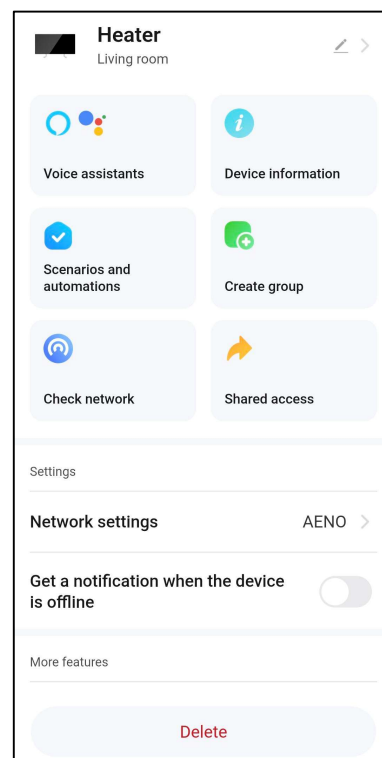

Promjena opštih parametara grijalice


U kartici  korisnik može promijeniti sljedeće parametre:

- sliku grijalice u aplikaciji;
- naziv uređaja;
- navedenu prostoriju.

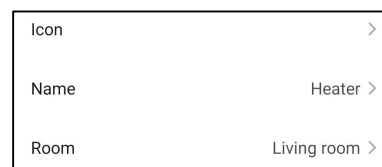

Odabir glasovnog asistenta

U kartici "Voice assistants" ("Glasovni asistenti") korisnik može podesiti upravljanje uređajem preko glasovnih asistenata.

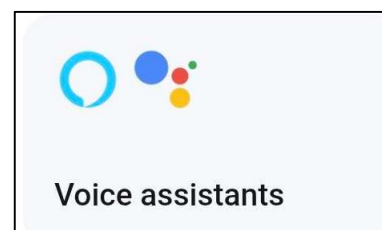

NAPOMENA

Više o upravljanju uređajem preko glasovnih asistenata v. u pododjeljku 4.5 ispod.

Pregled informacija o uređaju

U kartici "Device information" ("Informacije o uređaju") korisnik može pregledati i kopirati dodatne informacije o uređaju i njegovom povezivanju sa mrežom:

- virtuelni ID;
- IP adresu;
- vremensku zonu;
- MAC adresu;
- nivo signala Wi-Fi.



Device information

Pregled skripti i automatizacija

U kartici "Scenarios and automations" ("Skripte i automatizacije") korisnik može pregledati skripte u kojima se koristi uređaj.

NAPOMENA

Više o skriptama i automatizacijama v. u pododjeljku 4.4 ispod.



Scenarios and
automations

Kreiranje grupa

U kartici "Create group" ("Kreiraj grupu") korisnik može ujediniti grijalicu sa drugim uređajima AENO™, kako bi njima upravljao u sastavu jedne grupe.

Za povezivanje uređaja u grupu uradite sljedeće:

1. Otvorite karticu "Create group" ("Kreiraj grupu").
2. Odaberite grijalicu i druge uređaje dostupne za povezivanje, i kliknite "Save" ("Sačuvaj").



Create group


NAPOMENA

Grupisati se mogu samo uređaji istog tipa.

3. Odaberite naziv grupe i prostoriju u kojoj su uređaji instalirani, zatim kliknite "Done" ("Gotovo"). Kreirana grupa će se prikazati u kartici "Home" ("Kuća") na glavnom ekranu aplikacije.

Dijagnostika povezane mreže

U kartici "Check network" ("Dijagnostika mreže") korisnik može pokrenuti provjeru ispravnosti povezivanja aplikacije sa uređajem, nivoa Wi-Fi signala i statusa mrežnog povezivanja. U slučaju da aplikacija otkrije kvarove, oni će se prikazati na ekranu.

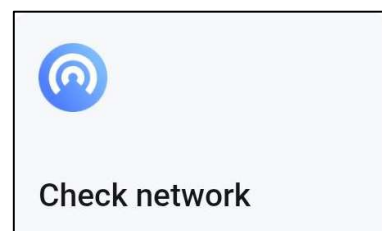

Dijeljenje pristupa



U kartici "Shared access" ("Dijeljeni pristup") korisnik može podijeliti pristup uređaju sa drugim korisnicima.

Putem dijeljenog pristupa drugi korisnici mogu upravljati uređajem, mijenjati režime i podešavanja rada, ali ne mogu instalirati ili mijenjati podatke uređaja, kreirati skripte ili brisati uređaje iz aplikacije.


Da biste omogućili dijeljenje pristupa uređaju, otvorite karticu "Shared access" ("Dijeljeni pristup"), zatim odaberite način omogućavanja dijeljenog pristupa:

- korisnički nalog **AENO**;
- aplikacije/mesindžeri trećih strana.

Da podijelite uređaj preko korisničkog naloga **AENO**, uradite sljedeće:

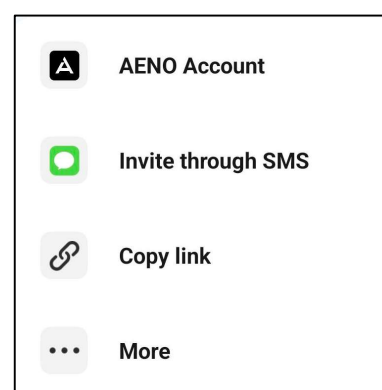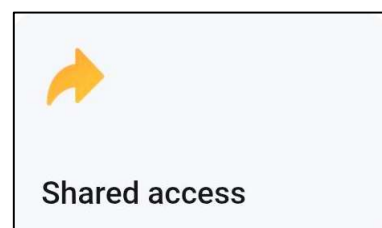

1. Unesite podatke korisnika za omogućavanje pristupa: regiju i korisničko ime / e-poštu korisničkog naloga. Kliknite "Done" ("Gotovo").

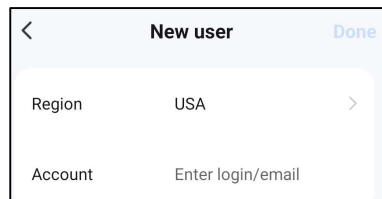


2. Pronađite dodanog korisnika na listi i potvrdite dijeljenje pristupa.


NAPOMENA

Prilikom primanja pozivnice za dijeljeni pristup preko aplikacija/mesindžera trećih strana, takođe treba preuzeti aplikaciju **AENO** i kreirati korisnički nalog.

Da biste otvorili listu korisnika kojima je omogućen dijeljeni pristup, kliknite "Access management" ("Upravljanje dijeljenim pristupom").




Da biste pregledali dalje informacije o dodanom korisničkom nalogu, promijenili rok važenja pristupa ili ga obrisali, kliknite na korisnički nalog na listi.

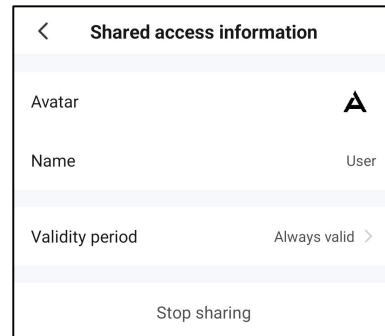

Dodatno podešavanje mreže

U pododjeljku "Settings" ("Podešavanja") korisnik može:


- pregledati informacije o statusu i podešavanjima povezane mreže i postaviti rezervnu mrežu;
- podesiti primanje obavještenja kada uređaj nije na mreži.

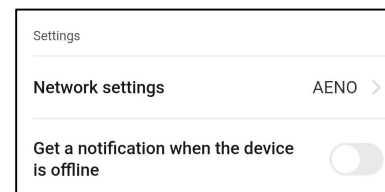


Pregled dodatnih opcija

U pododjeljku "More features" ("Dodatne opcije") korisnik može:


- obratiti se tehničkoj podršci;
- dodati prečicu grijalice na glavni ekran uređaja kojim se upravlja;
- provjeriti firmver uređaja i prilagoditi automatsko ažuriranje;
- obrisati uređaj iz mobilne aplikacije.

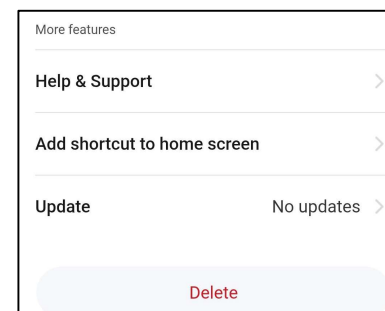


Na stranici "Help & Support" ("Pomoć i podrška") korisnik može najčešća pitanja u vezi uređaja, kao i kreirati vlastiti upit timu tehničke podrške u slučaju problema sa korištenjem uređaja.

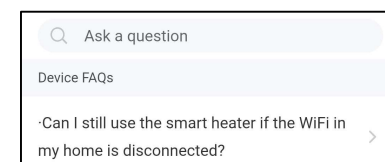


U prozoru "Add shortcut to home screen" ("Dodaj prečicu na glavni ekran") korisnik može kreirati prečicu za brzi pristup kontrolnom panelu uređaja bez ulaska u aplikaciju.



U prozoru "Update" ("Ažuriranja") korisnik može provjeriti verziju ažuriranja uređaja, kao i aktivirati funkciju automatske instalacije ažuriranja za firmver.

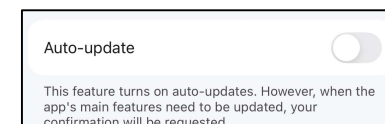

U prozoru "Delete" ("Obriši") korisnik može obrisati uređaj iz aplikacije. Obrisani uređaj se neće prikazivati u kartici "Home" ("Kuća") na glavnom ekranu aplikacije. Korisnik također može potpuno izbrisati sve podatke o grijalici iz aplikacije.

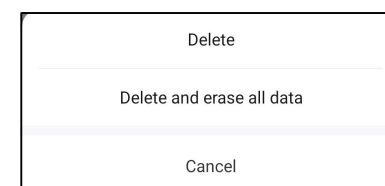


4.4 Skripte i automatizacije

U kartici "Scenarios" ("Skripte") na glavnom ekranu aplikacije korisnik može odabrati uslove za automatizaciju i/ili kreirati i ručno pokretati skripte.



Automatizacija je događaj koji se pokreće automatski i izvršava svaki put kada se ispune navedeni u njemu uslovi.

Skripta je događaj koji se pokreće ručno po želji korisnika i izvršava jednom kada se ispune navedeni u njemu uslovi.

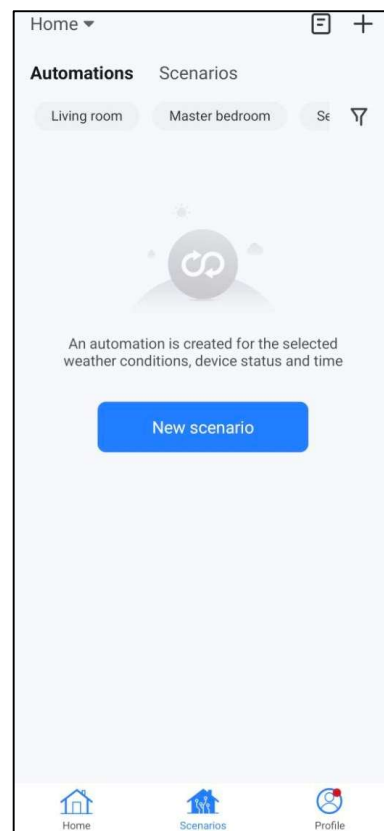

4.4.1 Kreiranje i pokretanje automatizacije

1. Kliknite "New scenario" ("Kreiraj") u prozoru "Automations" ("Automatizacije") i odaberite uslove pokretanja automatizacije:

Vremenske prilike: automatizacija će se pokrenuti kada nastanu odabrani uslovi napolju (npr. temperatura napolju padne ispod 10 °C).





PAŽNJA!

Za ispravan rad automatizacije treba navesti tačnu adresu mjesta gdje treba očitavati vremenske prilike.


Raspored: automatizacija će se pokrenuti u zadano vrijeme (npr. svako jutro u 7:00).

PAŽNJA!

Ako ne odaberete dane pokretanja automatizacije, pokrene se samo jednom kada se ispune uslovi.

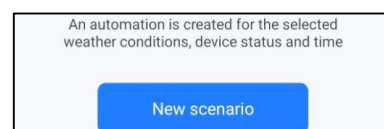


Status uređaja: automatizacija će se pokrenuti ako uređaj pređe u odabrano stanje / prilikom aktivacije odabrane postavke (npr. odabrano je kontinuirano grijanje).



- Potvrdite odabir klikkom na "Confirm" ("Potvrdi").
- Odaberite radnju koja će se dogoditi kada se ispuni uslov automatizacije:


Status uređaja: dogodit će se odabrani događaj (npr. uključice se grijanje u režimu "SMART").



Skripta: pokrene se prethodno kreirana skripta ili automatizacija.



Obavještenje: korisnik će primiti obavještenje o događaju preko centra poruka.



Odgoda: podesi se vremenska odgoda prije aktivacije sljedeće radnje. U ovom slučaju treba dodati još jednu radnju iza navedene odgode.



- Po potrebi odaberite dodatne uslove pokretanja automatizacije i radnje koje će ona izvršavati.

NAPOMENA

Ispod prozora "If" ("Ako") i "Then" ("Onda") korisnik može odabrati trajanje automatizacije.

- Kliknite "Save" ("Sačuvaj") na dnu ekrana, unesite naziv automatizacije i kliknite "Confirm" ("Potvrdi").
- Kada je sačuvana automatizacija će se aktivirati automatski. Može se deaktivirati u prozoru "Automations" ("Automatizacije") na kartici "Scenarios" ("Skripte").



4.4.2 Skripte

- Pritisnite "New scenario" ("Kreiraj") u prozoru "Scenarios" ("Skripte") i odaberite "Run scenario" ("Pokreni skriptu").



2. Odaberite jednu od radnji koja će se dogoditi nakon pokretanja skripte:

Status uređaja: dogodit će se odabrani događaj (npr. uključice se grijanje u režimu "SMART").



Skripta: pokrene se prethodno kreirana skripta ili automatizacija.



Odgoda: podesi se vremenska odgoda prije aktivacije sljedeće radnje. U ovom slučaju treba dodati još jednu radnju iza navedene odgode.



3. Po potrebi odaberite dodatne radnje za skriptu.
4. Kliknite "Save" ("Sačuvaj") na dnu ekrana, unesite naziv skripte i kliknite "Confirm" ("Potvrdi"). Kreirana skripta prikazuje se u prozoru "Scenarios" ("Skripte").

Da biste **pokrenuli skriptu**, kliknite njenu sliku na listi.

Da biste **promijenili** kreiranu skriptu, kliknite "..." pored naziva skripte na listi.

NAPOMENA

Skriptama se također može upravljati preko glasovnog asistenta Siri. Više o upravljanju pomoću Sirija v. u tački 4.5.3 ispod.

4.5 Upravljanje preko glasovnih asistenata

PAŽNJA!

Za upravljanje grijalicom preko glasovnih asistenata, treba ga prethodno aktivirati u aplikaciji **AENO**.

Prije povezivanja glasovnog asistenta sa uređajem, uvjerite se da su uređaj i vaš pametni telefon povezani na istu Wi-Fi mrežu od 2.4 GHz.

4.5.1 Google Assistant

Za upravljanje grijalicom preko glasovnog asistenta Google Assistant treba imati Google korisnički nalog.

1. Preuzmite aplikaciju Google Home iz Google Play-a ili App Store-a. Registrirajte se ili se prijavite na postojeći korisnički nalog.
2. Otvorite dodatna podešavanja grijalice u aplikaciji **AENO**, zatim karticu "Voice assistants" ("Glasovni asistenti") i odaberite "Google Assistant" ("Google Assistant"). Više v. u tački 4.3.6 iznad.

3. Kliknite "Connect" ("Poveži") u otvorenom prozoru.
4. Slijedite upute za povezivanje na ekranu.
5. Po završetku integracije sačekajte poruku "Google Assistant is connected" ("Google Assistant je povezan"). Glasovni asistent je spreman za upotrebu.

4.5.2 Amazon Alexa

Za upravljanje grijalicom preko glasovnog asistenta Amazon Alexa treba da imate Amazon korisnički nalog.

1. Preuzmite aplikaciju Amazon Alexa iz Google Play-a ili App Store-a. Registrujte se ili se prijavite na postojeći korisnički nalog.
2. Otvorite dodatna podešavanja grijalice u aplikaciji **AENO**, zatim karticu "Voice assistants" ("Glasovni asistenti") i odaberite "Amazon Alexa". Više v. u tački 4.3.6 iznad.
3. Kliknite "Connect" ("Poveži") u otvorenom prozoru.
4. Potvrdite saglasnost za integraciju aplikacije **AENO** i Amazon Alexa klikom na "Link" ("Prikluči"). U iskaćućem prozoru odaberite "AENO App" ("AENO aplikacija").
5. Slijedite upute za povezivanje prikazane na ekranu.
6. Po završetku integracije sačekajte poruku "Amazon Alexa is connected" ("Amazon Alexa je povezan"). Glasovni asistent je spreman za upotrebu.

4.5.3 Siri

NAPOMENA

Glasovni asistent Siri je ugrađeni element iOS sistema. Na uređajima sa Android operativnim sistemom glasovni asistent Siri se ne instalira.

Za upravljanje grijalicom preko glasovnog asistenta Siri treba da imate Apple ID nalog.

Upravljanje grijalicom pomoću Sirija vrši se preko skripte. Kreirajte željene skripte za upravljanje u kartici "Scenarios" ("Skripte"). Biše v. u pododjeljku 4.4 iznad.

1. Na glavnom ekranu aplikacije **AENO** otvorite karticu "Scenarios" ("Skripte"), zatim kliknite "Add Siri" ("Dodaj Siri") na dnu ekrana.
2. U prozoru koji se otvorio odaberite skriptu za koju želite dodati glasovnu naredbu.
3. Slijedeći upute na ekranu, postavite glasovnu komandu. Koristite jednostavne fraze koje se lako izgovaraju.
4. Provjerite ispravnost kreirane naredbe. Ako je potrebno, ponovno snimite frazu. Nakon podešavanja kliknite "Done" ("Gotovo"). Glasovni asistent je spreman za upotrebu.

5 Tehničko održavanje i popravka

Grijalica AENO™ ne zahtijeva posebno tehničko održavanje tokom upotrebe. Ipak, da biste održali odgovarajuće stanje i stabilan rad uređaja, slijedite ovo:

- Pridržavajte se uputa za bezbjednu upotrebu uređaja opisane u ovom dokumentu.
- Čistite grijaću ploču sa obje strane blago vlažnom, zatim suvom krpom koja ne ostavlja tragove (najmanje jednom mjesečno tokom sezone grijanja).

PAŽNJA!

Nemojte koristiti hemijske ili agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline ili rastvarače, niti metalne spužve za čišćenje uređaja.

- Provjerite dostupnost ažuriranja za firmver uređaja, kao i aplikaciju **AENO** (ako na pametnom telefonu nije podešeno automatsko ažuriranje).

Blagovremeno se obratite ovlaštenom servisnu ako otkrijete kvarove i/ili mehanička oštećenja uređaja. Popravka grijalice AENO™ vrši se **samo u ovlaštenim servisnim centrima**.

U slučaju popravke ili zamjene u garanciji, treba se obratiti ovlaštenom servisu ili prodavaču (ako ovlašteni servis nije dostupan) sa dokumentom koji potvrđuje kupovinu i oštećenim uređajem.

Za informacija o popravci i zamjeni grijalice AENO™ obratite se lokalnom predstavniku kompanije ili službi tehničke podrške preko web strane: **aeno.com**.

6 Garantne obaveze

Garancija proizvođača za uređaj je 3 (tri) godine. Garantni rok se računa od datuma prodaje uređaja preko maloprodaje krajnjem kupcu. Rok trajanja uređaja je 3 (tri) godine.

Zakon vaše zemlje u vezi prodaje probe široke potrošnje može da vam pruži i druga prava. Ova ograničena garancija se ne odnosi na takva prava.

Proizvođač garantuje uredno funkcionisanje svih materijala, komponenti i sklopova proizvoda AENO™ tokom garantnog perioda pod uslovom da su ispoštovane upute za upotrebu navedene u korisničkom priručniku za uređaj.

Za zamjenu u garanciji uređaj treba vratiti prodavaču zajedno sa računom koji potvrđuje kupovinu.

nedostaci robe nisu:

- miris novog plastike ili gume tokom prvih dana upotrebe;
- promjena nijanse boje, sjaja dijelova opreme tokom upotrebe;
- buke (koje ne prelaze sanitarne norme), vezane sa način rada pojedinih elemenata uređaja;
- buka uzrokovana prirodnim trošenjem (starenjem) materijala, i to:
 - o pucketanje pri zagrijavanju/hlađenju;
 - o škripanje;
 - o blago kuckanje mehanizama.
- potreba za zamjenom potrošnih materijala i brzo trošućih dijelova koji su postali neupotrebljivi zbog prirodnog trošenja.

6.1 Servisni centri AENO™

Listu gradova u kojima su dostupni ovlašteni servisni centri proizvođača možete naći na web strani: **aeno.com**.

6.2 Redoslijed servisiranja u garanciji

U slučaju sumnje na kvar ili grešku uređaja, kupac treba da se prije isteka garantnog roka obrati ovlaštenom servisu i da dostavi sljedeće:

1. Uređaj za koji se sumnja na kvar ili grešku.
2. Original dokumenta koji potvrđuje kupovinu.

U slučaju ako ovlašćeni servisni centar nije dostupan, kupac treba da se obrati prodavnicu u kojoj je uređaj kupljen.

Servisiranje u garanciji se ne odnosi na podešavanje, konfiguraciju, čišćenje i drugo održavanje uređaja navedeno u ovom korisničkom priručniku.

6.3 Ograničenje odgovornosti

Servisiranju u garanciji tokom garantnog perioda podliježu uređaji koji imaju fabričke greške. U tom slučaju garantni period se produžava za rok koji je jednak trajanju popravka.

Proizvodi AENO™ ne podliježu besplatnom servisiranju u garanciji, ako se otkriju:

- oštećenja uzrokovana višom silom, nezgodama, nemarom, namernim ili neopreznim radnjama (neradom) kupca ili trećih lica;
- oštećenja uzrokovana izlaganjem drugim predmetima, uključujući, pored ostalog, izloženost vlazi, ekstremnim temperaturama ili okolnim uslovima (odnosno nagloj promeni istih), koroziji, oksidaciji, prodiranju hrane ili tečnosti, te izlaganje kemikalijama, životinjama, insekatima i njihovih otpadnih proizvoda;
- uređaj he bio otvoren (poremećena cjelovitost plombe), izmijenjen ili popravljen od strane osobe koja nije ovlašćeni servisar, ili korištenjem neoriginalnih rezervnih dijelova;
- defekti ili oštećenja nastala krivom upotrebom uređaja, korištenjem ne u skladu sa namjenom, uključujući upotrebu suprotnu navedenoj u priručnicima i uputstvima;
- defekti uzrokovani prirodnim trošenjem robe, uključujući torbice, kućišta, setove baterija ili priručnike;
- serijski broj (fabričke naljepnice), datum proizvodnje ili naziv modela na kućištu uređaja na bilo koji način uklonjeni, obrisani, oštećeni, izmijenjeni ili nečitljivi;
- u slučaju kršenja uputa i uslova instalacije i upotrebe uređaja navedenih u korisničkom priručniku;
- pukotine i ogrebotine, kao i drugi defekti nastali prilikom prijevoza, korištenja ili nemarnog rukovanja od strane kupca;
- mehanička oštećenja nastala nakon predaje uređaja korisniku, uključujući oštećenja od oštih predmeta, savijanja, pritiskanja, pada i sl.;
- oštećenja uzrokovana neusklađenošću sa standardima parametara napajanja, telekomunikacionih, kablovskih mreža i spoljnih faktora.

Ova ograničena garancija je isključiva i jedina obezbeđena garancija koja zamjenjuje sve druge direktne ili indirektne garancije.

Proizvođač ne daje nikakve garancije, direktne ili indirektne, izvan obima opisa sadržanog u ovom dokumentu, uključujući i podrazumjevano garancije o mogućnosti prodaje i pogodnosti uređaja za određenu namjenu.

Kupac može da koristi neispravan, pokvaren ili neprihvatljiv za upotrebu uređaj samo po svom nahođenju. Proizvođač neće biti odgovoran za štetu na drugoj imovini zbog bilo kakvog kvara na uređaju, gubitak korisnosti uređaja, gubitak vremena ili bilo koju posebnu, slučajnu, posrednu ili indirektnu štetu, kaznenu štetu i gubitke, uključujući, pored ostalog, komercijalnu štetu, promašenu korist, gubitak dobiti, gubitak poverljivih ili drugih informacija, štetu uzrokovanu prekidima u poslovanju ili proizvodnji zbog činjenice da je uređaj neispravan, pokvaren i neprihvatljiv za upotrebu.

NAPOMENA

ASBISC ne proizvodi robu koja spada u kategoriju kritično važne opreme! Kritično važna oprema su sistemi za održavanje života, medicinski uređaji i aparati korišteni za implantaciju, oprema za komercijalni prijevoz, oprema za nuklearne instalacije ili sisteme, kao i oprema za druge primjene gdje kvar uređaja može uzrokovati povrede ili smrt osobe, kao i oštećenja imovine.

7 Skladištenje, prijevoz i odlaganje

Uređaj nije namijenjen za upotrebu u zonama sa uticajem opasnih i štetnih proizvodnih faktora.

Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme, da se izbjegne nakupljanje prašine i zagađenja na uređaju, kao i uticaj vlage, preporučuje se čuvati uređaj u fabričkoj ambalaži u čistoj, dobro ventiliranoj i zatvorenoj prostoriji, nedostupnoj djeci, izolovanoj od uticaja kiselina i lužina, dalje od grijaćih uređaja, isključujući direktno sunčevo svjetlo i vlagu. Ne izlažite uređaj značajnim promjenama temperature. Da se izbjegne oštećenje staklene grijaće površine, preporučuje se čuvati uređaj šteliran u jedan nizm vertikalno ili horizontalno.

NAPOMENA


U slučaju nepoštivanja ovih zahtjeva ASBISC ne garantuje očuvanje deklariranih parametara uređaja zbog mogućeg gubitka korisnosti njegovih komponenti, nakupljanja prašine, vlage ili negativnog uticaja drugih faktora.

Uređaj se može prevoziti bilo kojom vrstom zatvorenih vozila (u željezničkim vagonima, zatvorenim automobilima, hermetički zatvorenim grijanim odjeljcima aviona i sl.) u skladu sa zahtjevima važećih normativnih dokumenata koji se primjenjuju na lomljive terete podložne uticaju vlage. Tokom prijevoza grijalice i njeni dijelovi treba da se nalaze u fabričkoj ambalaži. Ako premještavate sastavljenu grijalicu držite je za nogare namijenjene za podnu instalaciju.

Slični zahtjevi važećih regulatornih dokumenata odnose se na uslove skladištenja uređaja u skladištu dobavljača.


NAPOMENA

Prilikom preijvoza i skladištenja uređaja treba poštovati temperature i vlažnostne režime navedene u odgovarajućim tabelama tehničkih karakteristika ovog dokumenta.

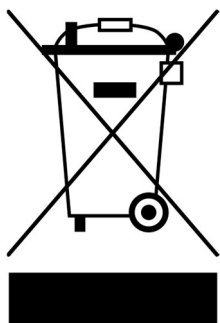

U skladu sa uputama za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme (WEEE) i uputama za zbrinjavanje otpadnih baterija i akumulatora, sva električna i elektronska oprema po isteku roka trajanja podliježu odvojenom sakupljanju i ne može se odlagati zajedno sa nesortiranim komunalnim otpadom.

Zabranjeno je odlaganje uređaja, njegovih baterija i akumulatora, kao i električnog i elektronskog pribora zajedno s nesortiranim kućnim otpadom, jer to šteti okolišu. Dijelovi proizvoda koji su postali neupotrebljivi treba odvojiti i razvrstati prema vrsti materijala. Na taj način svaki korisnik može doprinijeti ponovnoj upotrebi, recikliranju i drugim oblicima uporabe otpadne električne i elektroničke opreme. Uredno prikupljanje, recikliranje i odlaganje doprinijeće izbjegavanju potencijalnog negativnog uticaja na okoliš i zdravlje ljudi štetnih supstanci sadržanih u uređajima.

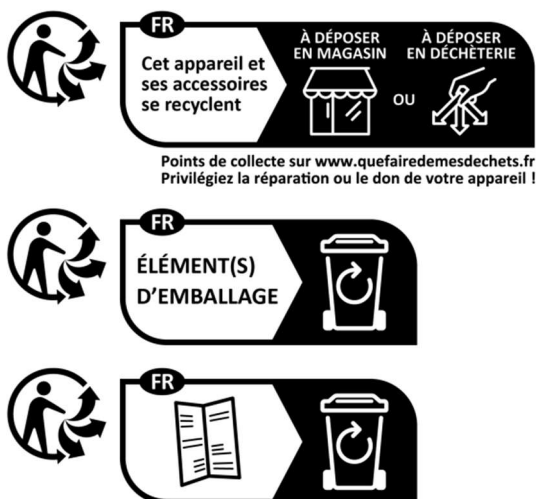

Simbol se koristi u Francuskoj i ukazuje na to da su roba i ambalaža podliježu reciklaži.

Prije odlaganja ovaj otpad treba sortirati. Ambalaža se može odlagati u skladu sa važećim zahtjevima za reciklažu. Malu kućnu tehniku treba vratiti na prodajno mjesto ili predati u lokalno reciklažno postrojenje. Adrese reciklažnih postrojenja u Francuskoj dostupne su na web strani: **quefairedemesdechets.fr**.

Za odlaganje uređaja i njegovih električnih i elektronskih dodataka, treba ih vratiti na prodajno mjesto ili u lokalno postrojenje za sakupljanje i recikliranje otpada preporučeno od strane države ili lokalnih vlasti. Odlaganje se vrši u skladu sa važećim zakonima i propisima dotične zemlje.

Za više informacija o načinima urednog zbrinjavanja korištenog uređaja obratite se njegovom dobavljaču, službi za odlaganje otpada ili predstavnicima lokalnih vlasti odgovornim za odlaganje.

8 Ostale informacije

Proizvođač

Naziv	ASBISC Enterprises PLC
Adresa	Iapetou 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipar)
Kontaktne informacije	Tel.: +48732080077 E-pošta: info@asbis.com asbis.com

Uvoznik/distributer i serviser

Bosna i Hercegovina

Naziv	ASBIS d.o.o.
Adresa	Džemala Bijedića 162 Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Kontaktne informacije	Tel: +387 33 770 200 e-pošta: info@asbis.ba asbis.ba

Podaci o društvu koje pruža servisiranje u garanciji i prima reklamacije u vezi kvaliteta

Lista ovih društava se redovno obnavlja, pa su aktuelni podaci objavljeni na web strani: **aeno.com** u odjeljku "Service and warranty" ("Servis i garancija").

Podaci o stečenim certifikatima i izjavama o usklađenosti

AGH0001S, AGH0002S	
Certifikati	Certifikat usklađenosti sa Direktivom 2014/35/EU o niskonaponskoj opremi TÜV NORD 2207604707E/L22/87020 od 22.08.2022. Certifikat usklađenosti sa Direktivom 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti TÜV NORD 2207604707E/L22/87019 od 22.08.2022. Certifikat vještačenja tipa Br. UA.TR.130.0853-22 od 02.09.2022. Certifikat o odobrenju tipa radijske opreme ICASA TA-2023/0857 od 26.06.2023.

Izjave	Izjava o usklađenosti EU Br.310820020001 od 31.08.2022. Izjava o usklađenosti RoHS od 15.08.2022. Izjava o usklađenosti sa tehničkom regulativom Ukrajine "O ograničenju upotrebe opasnih supstanci u elektrotehničkim i radioelektronskim proizvodima" od 02.09.2022. Izjava o usklađenosti sa tehničkom regulativom Ukrajine "O radijskoj opremi" od 31.09.2022. Izjava o usklađenosti UKCA od 18.08.2022.
Pisane dozvole	Pismo odobrenja NRCS o kućnim električnim aparatima Br. 0000003189714/001 od 19.05.2023.
AGH0003S–AGH0006S	
Certifikati	Certifikat usklađenosti sa Direktivom 2014/35/EU o niskonaponskoj opremi TÜV NORD 2207604707E/L22/87020 od 09.11.2023. Certifikat usklađenosti sa Direktivom 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti TÜV NORD 2207604707E/L22/87019 od 09.11.2023. Certifikat vještačenja tipa Br. UA.TR.130.1354-23 od 21.08.2023. Certifikat o odobrenju tipa radijske opreme ICASA TA-2024/0181 od 15.04.2024.
Izjave	Izjava o usklađenosti EU (uključujući usklađenost sa RoHS) Br. 29082025001v2 od 08.09.2025. Izjava o usklađenosti sa tehničkom regulativom Ukrajine "O ograničenju upotrebe opasnih supstanci u elektrotehničkim i radioelektronskim proizvodima" od 16.09.2022. Izjava o usklađenosti sa tehničkom regulativom Ukrajine "O radijaskoj opremi" od 21.08.2023. Izjava o usklađenosti sa tehničkom regulativom Ukrajine "O osnovama određivanja zahtjeva za ekodizajn električnih i elektronskih kućnih i kancelarijskih proizvoda" od 16.09.2022.
Pisane dozvole	Pismo odobrenja NRCS o kućnim električnim aparatima Br. 000000200399/001 od 20.02.2024.
AGH0011S–AGH0013S	
Izjave	Izjava o usklađenosti EU (uključujući usklađenost sa RoHS) Br. 29082025001v2 od 08.09.2025.

9 Otklanjanje eventualnih grešaka

U tabeli ispod navedeni su tipični problemi sa kojima se može suočiti pri povezivanju i podešavanju grijalice.

Tabela 5 – Tipični problemi i načini njihovog rješavanja

br.	Problem	Mogući uzroci	Rješenje
1	Grijalica se ne uključuje	Utičnica je bez napona ili u kvaru	Provjerite napon u mreži i uvjerite se da u utičnici ima struje
		Kabl za napajanje ili utikač su oštećeni	Provjerite cjelovitost utikača i kabla za napajanje
2	Pokretanjem režima "SMART" grijalica se ne zagrijava	Željena temperatura je ispod temperature u prostoriji	Podesite željenu temperaturu da bude viša od trenutne temperature u prostoriji
3	Grijalica ne reaguje na naredbe iz mobilne aplikacije	Greška mrežnog povezivanja	Obnovite povezivanje grijalice i pametnog telefona sa Wi-Fi pristupnom tačkom od 2.4 GHz
4	Grijalica ne reaguje na pritisak dugmeta za napajanje, pri pritisku oglašava se zvučnim signalom	Aktivirana je funkcija "Zaštita od djece"	Onemogućite funkciju preko mobilne aplikacije ili ručno, pritiskom na dugme za napajanje 5 puta u 4 sekunde
5	Grijalica se oglašava zvučnim signalom, dugme za napajanje treperi crveno	Uređaj je opasno nagnut ili pao, aktivirana je greška pada	Vratite uređaj u ispravan položaj
		Nije omogućena postavka "Montaža na plafon" pri montaži na plafon	Izvršite korake iz pododjeljka 2.4

br.	Problem	Mogući uzroci	Rješenje
6	Dugme za napajanje grijalice treperi crveno	Aktivirana je zaštita od pregrijavanja ploče ili skoka napona u mreži	Pritisnite dugme za napajanje 5 puta u 4 sekunde
		Kvar senzora temperature ploče ili senzora temperature prostorije	
7	Grijalica ne grije dobro prostoriju	Površina prostorije je prevelika	Promijenite mjesto instalacije uređaja
		Nivo toplotne izolacije prostorije nije dovoljno visok	Poboljšajte nivo toplotne izolacije prostorije
8	Grijalica troši bitno više električne energije od 160.0 Wh	Uređaj se koristi u režimu kontinuiranog grijanja	Uključite režim grijanja "SMART"
		Podešena je previsoka temperatura grijaće ploče	Smanjite temperaturu grijaće ploče
9	Na pametni telefon dolaze obavještenja o prenaponu	Prenaponi u mreži	Kontaktirajte dobavljača usluga ili se obratite kvalifikovanom električaru za rješavanje problema sa električnim ožičenjem

PAŽNJA!

Ako nijedna od navedenih opcija ne riješi problem, obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisu. Nemojte rastavljati uređaj niti ne pokušavajte da ga sami popravite.

10 Pojmovnik

Klasa II	Uređaj pripada klasi II po zaštiti od strujnog udara (dvostruka izolacija).
GDPR (engl. General Data Protection Regulation)	Uredba EU koja reguliše obradu ličnih podataka na internetu. Cilj ove uredbe je unifikacija standarda obrade i pojačanje zaštite ličnih podataka svih stanovnika EU.
IP44	Stepen zaštite koji ukazuje na to da je uređaj zaštićen samo od slučajnih prskanja (male količine vlage). Omogućava upotrebu uređaja u prostorijama sa povišenom vlažnošću. Uređaji sa IP44 nisu namijenjeni za upotrebu na otvorenom, jer nisu zaštićeni od kiše, snijega ili velike količine prašine.
Red Dot Design Award	Jedna od najvećih i najprestižnijih međunarodnih nagrada na području dizajna, dodjeljivana za izuzetna dostignuća u dizajnu potrošačkih proizvoda, komunikacija i koncepata.
WEEE	Otpadna električna i elektronska oprema je električna ili elektronska oprema koja je bila u upotrebi, uključujući sve komponente, sklopove, potrošne materijale koji su dio opreme u trenutku njenog povlačenja iz upotrebe (uključujući priložene baterije/akumulatorske baterije (ako ima), komponente koje sadrže živu i sl.).

A E N O

S E A S O N A L