



PANOU INTERACTIV LUMINĂ MULTIBOARD

**Ghid de pornire rapidă
2021**

Cuprins

1. Informații privind siguranța	1
2. Pregătirea pentru funcționare	3
Caracteristicile produsului	3
Accesorii.....	4
Montaj pe perete	4
Utilizarea unui suport	5
3. Conectare și setare	6
Port de alimentare	6
Porturi de intrare a semnalelor	6
Porturi de ieșire a semnalelor	8
Porturi audio	9
Porturi de control	9
4. Panou de control	10
Introducerea butoanelor de panou	10
Telecomandă	10
5. Operațiuni de bază	12
Pornire/oprire	12
Setări pentru bara laterală	12
Comutarea sursei de semnal	12
Setarea sursei de semnal	13
Mod imagine	14
Modul Voce	14
Setarea meniului	15
Setări de rețea	15
Punct fierbinte fără fir	16
Setarea datei și a limbii	16
Setarea sistemului și aplicații	17
Blocarea controlului și setarea controlului centralizat	18
Setare pornire/oprire	18
Comentarii	19
Pagina de pornire Android	19
Software de scriere	20
Manager de documente	20
Operare rapidă	21
6. Depanare	22
7. specificații tehnice	24
8. Protecția mărcilor comerciale și a proprietății intelectuale	25
9. Note și informații în timpul funcționării	26

1. Informații privind siguranța

Avertisment de siguranță

- Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.
- Livrarea, manipularea și despachetarea cutiei trebuie să se facă cu atenție, pentru a exclude deteriorarea Multiboard.
- Imaginea prezentată în acest manual este doar orientativă. Pot exista diferențe între imagini și produsul real, vă rugăm să vă prevalați de acestea.



ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu încercați să descoperiți produsul, deoarece în interiorul acestuia nu există piese care pot fi reparate de către utilizator. Pentru servicii relevante, vă rugăm să consultați un service profesionist.

1. Utilizați numai sursa de alimentare și tensiunea indicate pe etichetă.
2. Este inclus un cablu de alimentare. Confirmați că borna de împământare a prizei de perete este bine împământată înainte de instalare. Amplasați cablul de alimentare departe de pasaje pentru a evita călcarea; de asemenea, țineți-l departe de zonele în care cablul de alimentare poate fi apăsător.
3. Nu suprasolicitați priza de alimentare și utilizați o priză de alimentare certificată.
4. În caz de furtună, vă rugăm să scoateți fișa de alimentare și cablul de rețea și să deconectați produsul de la antenă pentru a evita deteriorarea.
5. Dacă produsul va fi lăsat nefolosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl opriți și să scoateți fișa de alimentare.
6. În cazul în care se aude vreun sunet sau miros anormal, vă rugăm să îl opriți imediat și să scoateți fișa de alimentare. Dacă este necesar, nu-l mai utilizați și contactați personalul de întreținere cât mai curând posibil.
7. Țineți-l departe de materialele inflamabile și explozive (de exemplu, lumânări, aragaz electric, becuri).
8. Aveți grijă să împiedicați pătrunderea oricărui lichid sau obiect metalic în interiorul produsului; în acest caz, opriți imediat utilizarea acestuia și contactați personalul de întreținere.
9. Atunci când este mutat dintr-un mediu cu temperatură scăzută într-o zonă caldă, se poate forma condens în interiorul acestuia. În acest caz, produsul trebuie plasat nemișcat timp de cel puțin 24 de ore înainte de repornire pentru a usca condensul la aer.
10. Manipulați-l cu cel puțin două persoane; evitați impactul și acordați o atenție deosebită ecranului de afișare în timpul transferului.
11. Pentru a evita rănirea, vă rugăm să instalați baza în conformitate cu instrucțiunile și apoi să așezați produsul pe un teren plan și stabil; sau, dacă baza nu este instalată, produsul trebuie fixat ferm pe un perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare a suportului de montare pe perete.

12. Nu așezați produsul în niciun mediu:

- La lumina directă a soarelui, umezeală, temperatură ridicată/scăzută sau praf.
- La o ventilație slabă sau la un mediu închis.
- În cazul în care este prezent orice material inflamabil sau exploziv.
- În cazul în care este prezent orice gaz combustibil sau coroziv.

13. Pentru a evita riscul de explozie, nu expuneți bateriile la lumina soarelui, la foc sau la temperaturi ridicate.

Precauții

- Nu încercați să dezamblați/asamblați acest produs, deoarece vă puteți expune la tensiuni periculoase sau la alte pericole. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați personalul de întreținere.
- Dacă produsul este murdar, deconectați mai întâi ștecherul de alimentare, apoi umeziți o cârpă cu apă și ștergeți-l cu o cârpă ușor umedă. Nu aplicați forță în timp ce ștergeți ecranul de afișare, deoarece s-ar putea zgâria ecranul. Nu ștergeți cu solvenți precum alcoolul, benzina, acidul, substanțe alcaline, detergentul, uleiul volatil și diluanții, deoarece acești solvenți pot deteriora produsul.
- Este posibil ca în interiorul ecranului să apară condens în condiții de umiditate ridicată, iar acesta este un fenomen normal, deoarece, în general, diferența de temperatură dintre suprafețele exterioare și interioare ale sticlei poate duce la formarea de picături de apă pe suprafața interioară a acesteia. Aceste picături de apă vor dispărea de la sine după 24 de ore de utilizare normală. Vă rugăm să folosiți liniștiți produsul.
- Nu introduceți niciun obiect ascuțit sau metalic în orificiul de aerisire și nu atingeți conectorul de semnal cu niciun obiect ascuțit sau metalic; în caz contrar, se poate produce un scurtcircuit sau un șoc electric.
- Nu exercitați presiune asupra ecranului LCD, deoarece acesta este fabricat din sticlă.
- Nu așezați produsul pe un cărucior, un raft sau o masă nesigură; în caz contrar, acesta se poate răsturna. Deplasați produsul cu atenție atunci când se află pe un cărucior. Oprirea de urgență, o forță excesivă sau un teren neuniform pot duce la răsturnarea căruciorului și a produsului.
- Deschiderile de pe produs sunt proiectate pentru disiparea căldurii, pentru a asigura o bună performanță. Orificiile de ventilație nu trebuie să fie acoperite cu obiecte precum ziare, fețe de masă și perdele, deoarece acestea pot împiedica ventilația.
- Nu permiteți ca o imagine statică sau o imagine activă care conține text sau pictogramă staționară să rămână prea mult timp pe ecran, deoarece aceasta va lăsa o "imagine fantomă" pe ecran, care nu va dispărea mult timp după închidere.

 Deoarece produsele Prestigio sunt actualizate și îmbunătățite în mod constant, software-ul și hardware-ul dispozitivului dvs. pot avea un aspect ușor diferit sau pot fi modificate ca funcționalitate față de cele prezentate în acest manual de utilizare.

Prestigio declară prin prezenta că acest panou este conform cu cerințele de bază și cu alte reglementări relevante prevăzute de directivele CE 2014/30/UE ale UE. Versiunea completă a declarației de conformitate este disponibilă la: www.prestigio.com




Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

2. Pregătirea pentru funcționare

Caracteristicile produsului

Acest produs utilizează un panou UHD cu LED-backlit, tehnologii IR și multi-touch. Echipat cu un software de scriere, este convenabil, foarte interactiv, sigur și ecologic.

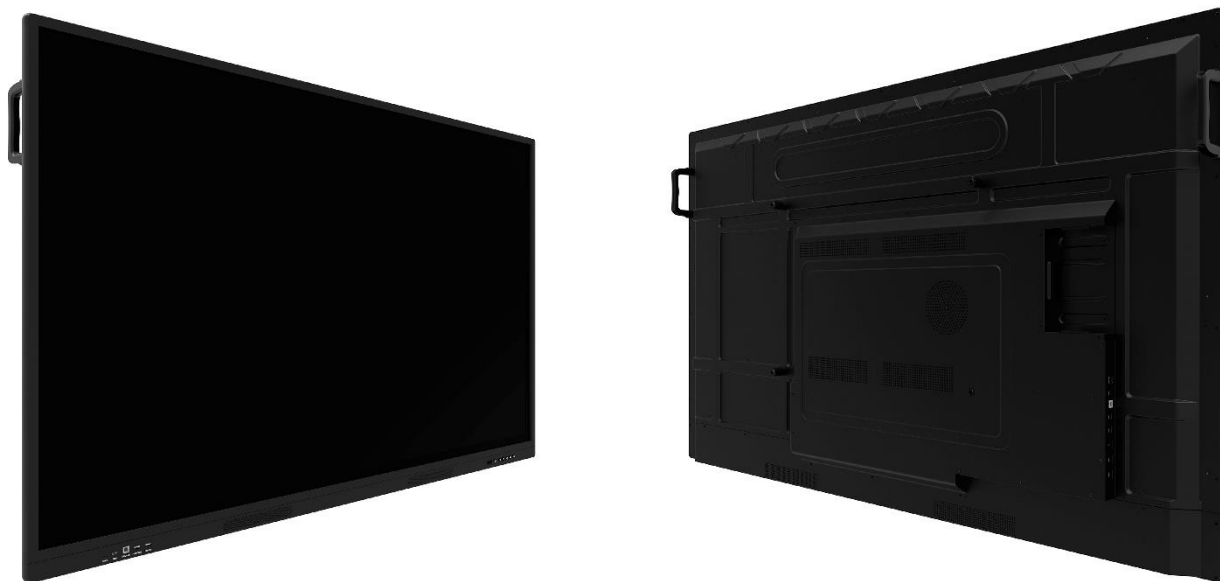

- **Interconectivitate ridicată (opțional)**

Acest produs se poate conecta la alte dispozitive. Acesta permite conectarea fără fir cu PC-uri, PAD-uri și telefoane mobile, realizând transmiterea fără fir a documentelor, împingerea fără fir a videoclipurilor și difuzarea fără fir a ecranului.

- **Afișaj extraordinar**

Acest produs utilizează un panou LCD UHD de înaltă calitate, cu culori originale de afișare, imagini vii, afișare uniformă, fără pâlpâiri și răspuns rapid. Vă puteți bucura de imagini UHD din diferite unghiuri.


- **Control tactil precis**

Acest produs încorporează tehnologia tactilă avansată cu răspuns rapid, precizie ridicată de poziționare, adaptabilitate puternică la mediul înconjurător, funcționare precisă etc. Nu este nevoie de stylus; puteți opera cu mâna dvs. făcând clic, trăgând și efectuând alte acțiuni.

- **Foarte interactive**

Acest produs este preinstalat cu un software profesional de scriere. Acesta oferă mai multe tipuri de stilouri, instrumente de desen și alte funcții, iar dvs. puteți scrie și muta conținutul după cum doriți.


Accesorii

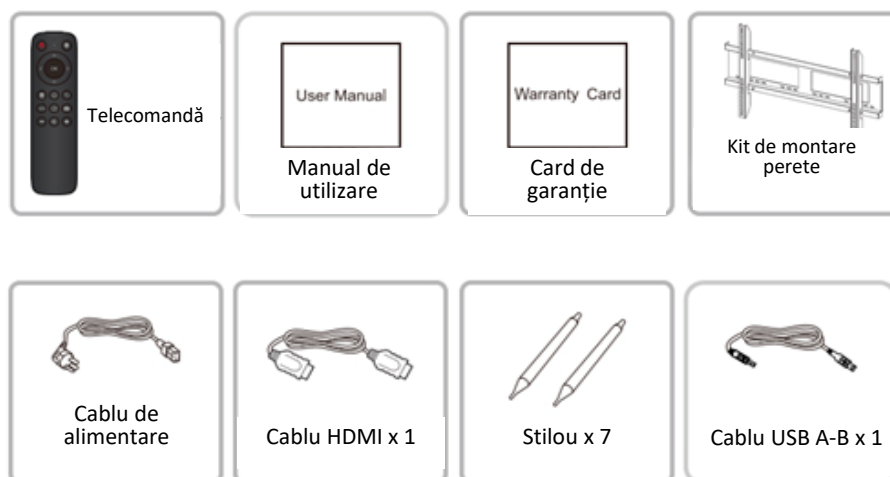

Montaj pe perete

Măsurile de precauție pentru instalare

- Pentru instalarea suportului de montare pe perete, sunt necesari cel puțin doi lucrători profesioniști; nu încercați să îl instalați dumneavoastră de unul singur, în caz contrar se pot produce răniri.
- În timpul instalării, este nevoie de asistență din partea unor lucrători profesioniști pentru a desemna instalarea, de asemenea, trebuie luate măsuri pentru a se asigura că poate suporta o anumită cantitate de forță externă. Asigurați-vă că suportul este instalat pe un perete ferm, mai degrabă decât pe o placă de ipsos sau pe o altă suprafață care nu poate oferi un suport puternic.
- Acest produs trebuie instalat pe un plan vertical, nu pe un plan oblic; de asemenea, nu trebuie instalat cu partea frontală orientată în sus; în caz contrar, se poate produce o cădere a produsului sau vătămări corporale.
- Pentru a evita deteriorarea produsului sau rănirea acestuia, nu lăsați suportul de fixare la îndemâna copiilor.
- Strângeți șuruburile în timpul instalării pentru a evita deteriorarea produsului și rănirea.
- Instalarea este prezentată în figura de mai jos; în jurul produsului trebuie păstrat un spațiu de ventilație.

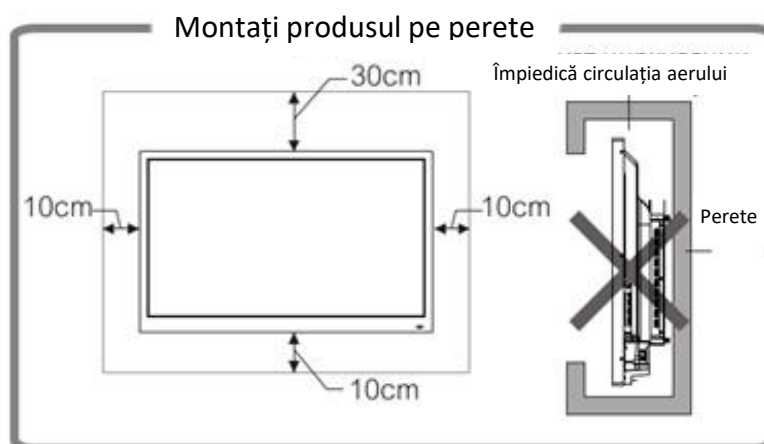



- Acest panou multimedia MultiBoard poate fi fixat pe perete numai cu ajutorul kitului de montare pe perete recomandat de Prestigio. Utilizarea unui alt echipament de montare pe perete poate duce la o instalare instabilă și riscă să provoace răniri grave.
- Instalarea panoului multimedia MultiBoard necesită cunoștințe de specialitate și trebuie să fie efectuată numai de către personal tehnic calificat. Clienții nu trebuie să încerce să fixeze singuri dispozitivul pe perete. Prestigio nu își asumă nicio răspundere pentru instalarea sau montarea incorectă care are ca rezultat accidente sau răniri.



Asigurați-vă că un specialist tehnic calificat utilizează kitul de montare pe perete recomandat de Prestigio pentru a fixa dispozitivul pe perete.

Utilizarea unui suport

Puteți instala panoul multimedia MultiBoard pe un suport.*



*Modelul ilustrat poate fi utilizat cu 55-98". Cu toate acestea, trebuie să fiți atenți atunci când îl montați la un unghi mai mare de 7 grade. Asigurați-vă că suportul este stabil și nu poate cădea.

Articolul	Descriere
PMBST01	Stand MultiBoard
PMBST02E	Stand MultiBoard controlat electronic
PMBST03E	Stand MultiBoard controlat electronic
PMBST04E	Stand MultiBoard controlat electronic
PMBWMK	Kit de montare pe perete MultiBoard

Accesoriile suplimentare sunt disponibile pentru această serie de modele MultiBoard. Le puteți obține de la magazin.

Lista accesoriilor suplimentare este actualizată în permanență: verificați în magazine dacă sunt lansări noi.

Deoarece produsele Prestigio sunt actualizate și îmbunătățite în mod constant, software-ul și hardware-ul dispozitivului dvs. pot avea un aspect ușor diferit sau o funcționalitate modificată față de cele prezentate în acest manual de utilizare.


3. Conectare și setare



Pentru siguranța dumneavoastră și a mașinii, vă rugăm să nu conectați nicio fișă de alimentare înainte de conexiunile cablurilor periferice.

Notă: Instrucțiunile de conectare a porturilor sunt furnizate mai jos. Tipurile de porturi enumerate sunt doar pentru referință și nu acoperă toate porturile acestui produs.


▪ Port de alimentare

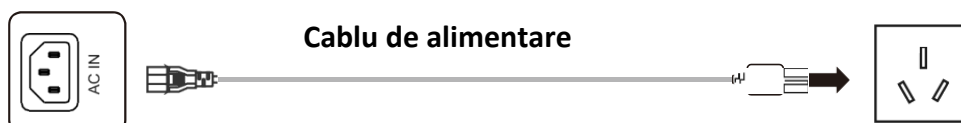

La priza de alimentare AC 100-240V, 50/60Hz

▪ Porturi de intrare a semnalelor

• Port USB

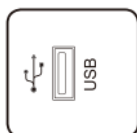

Porturi



Unitate flash USB


- Notă:**
1. Curentul de ieșire al portului USB2.0 este de 500mA, iar cel al portului USB3.0 este de 900mA. Pentru a asigura o funcționare normală, vă rugăm să nu utilizați simultan toate porturile USB pentru a încărca dispozitive externe.
 2. Portul Media USB este utilizat pentru a conecta dispozitive externe la sistemul Android al produsului, ceea ce permite citirea datelor prin intermediul managerului de fișiere al acestui produs. Portul USB pentru PC este utilizat pentru a conecta echipamente OPS. Portul PUBLIC-USB servește atât ca port Media USB, cât și ca port PC USB, și este comutabil automat cu sursa de semnal.
 3. Acest produs este conectat cu tastatură și mouse fără fir. În cazul în care funcționarea se blochează sau răspunsul este lent, schimbați receptorul fără fir pe un alt port USB sau utilizați cablul de extensie USB pentru a conecta receptorul fără fir, pentru a mări astfel raza de recepție.
 4. Este posibil ca unele dispozitive USB nestandardizate să nu fie recunoscute; vă rugăm să utilizați dispozitive USB standard.
 5. Pentru actualizarea software-ului cu o unitate flash, vă rugăm să utilizați o unitate flash USB2.0.

• Port Type-C




- Notă:** 1. Portul Type-C poate suporta alimentarea PD (până la 5V, 3A), afișarea semnalului DP (ca mobil și pad care poate suporta afișajul Type-C).
2. Calitatea semnalului depinde de calitatea cablului de tip C, așa că vă rugăm să vă potriviți cu un cablu standard certificat.

• HDMI-IN port

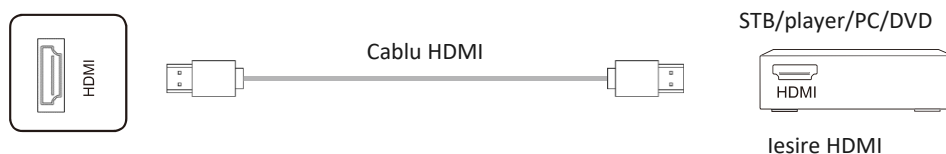


- Notă:** Rezoluția maximă acceptată de portul HDMI este 4K@60HZ, consultați secțiunea de parametri tehnici pentru formatele de semnal detaliate. Atunci când sunt redate semnale 4K@60HZ, versiunea EDID din meniul OSD trebuie să fie comutată la EDID2.0.

• TOUCH USB-port (pentru control tactil)

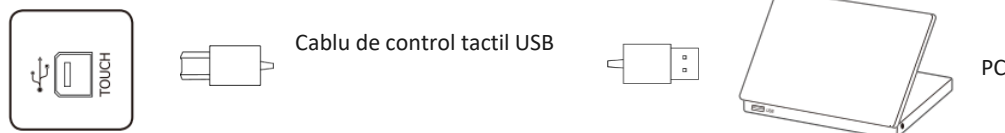


- Notă:** 1. Atunci când portul TOUCH USB este conectat la același dispozitiv cu sursa de semnal, dispozitivul extern poate fi operat prin funcția TOUCH.
2. Portul tactil de pe panoul frontal este compatibil numai cu intrarea HDMI de pe panoul frontal.


• Port VGA Audio/Video

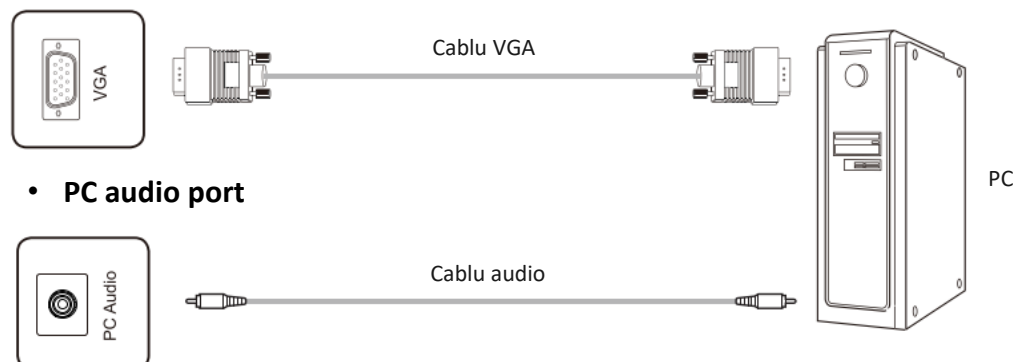

• PC audio port

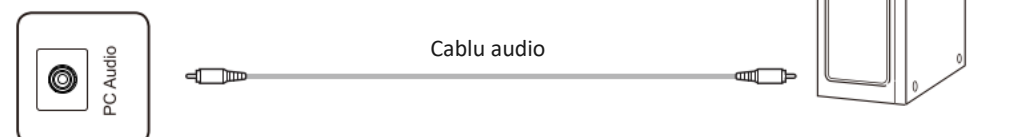


- **Port AV-IN**

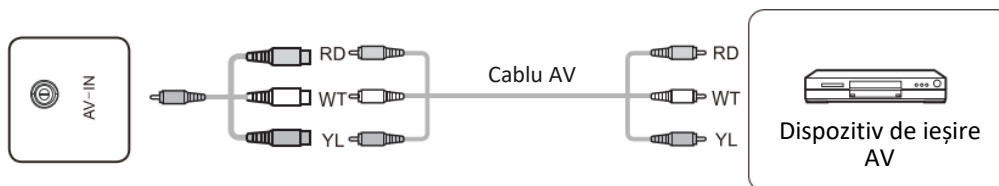

Notă: tipul de port AV-IN este Ø13,5 mm MINI port. Pentru conectarea semnalelor, este necesar un cablu adaptor MINI sau un adaptor MINI și un cablu AV și se conectează așa cum este indicat în figură.


- **Port YPBPR**

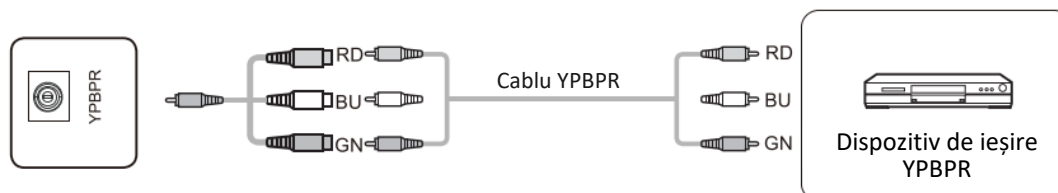

Notă: tipul de port YPBPR este Ø3.5mm MINI port. Pentru conectarea semnalelor, sunt necesare un cablu adaptor MINI și un cablu YPBPR.


- **Porturi de ieșire a semnalelor**

- **Port AV-OUT**

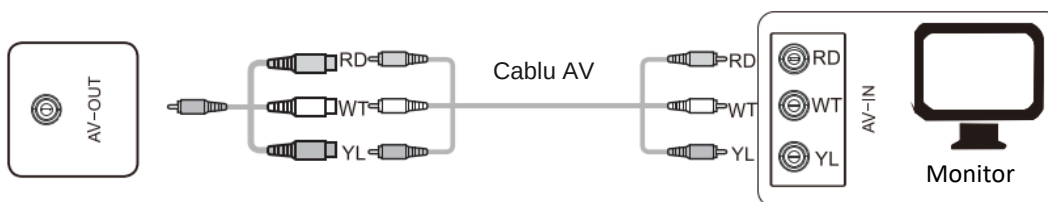

Notă: tipul de port AV-OUT este Ø3,5 mm MINI port. Pentru ieșirea semnalelor, sunt necesare un cablu adaptor MINI și un cablu AV; pentru conectarea semnalelor, este necesar un adaptor MINI și se conectează așa cum este indicat în figură.


- **Port HDMI-OUT**

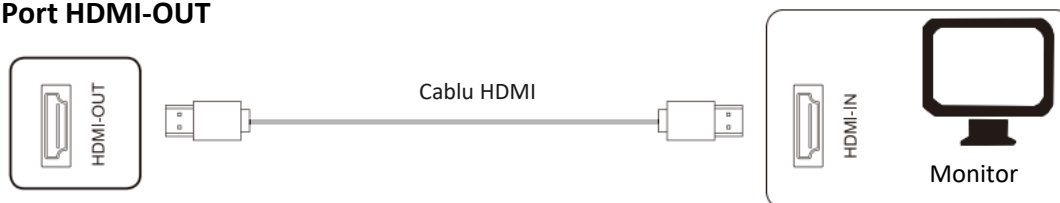

Notă: portul HDMI-OUT poate emite semnale audio și video către portul HDMI-IN al celui de-al doilea produs, iar cel de-al doilea produs poate reda semnalele audio și video către cel de-al treilea produs, și așa mai departe. Cantitatea maximă de retransmisie depinde de calitatea și lungimea cablului HDMI, așa că se sugerează utilizarea cablurilor furnizate de noi.

- **Porturi audio**

- **Port de fibră optică**

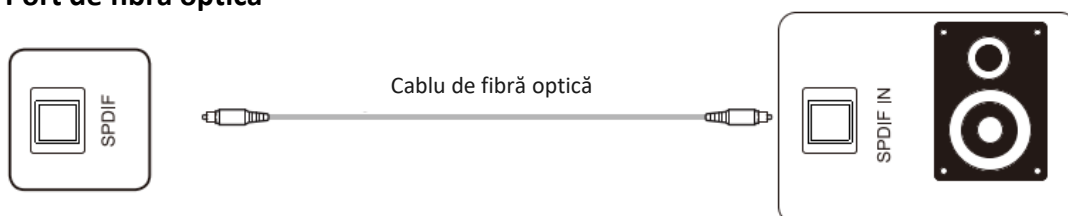

Notă: acest port poate emite semnale audio ale acestui produs către difuzoare cu un port SPDIF-IN.

- **Port Audio-OUT**



Notă: Portul Audio-OUT poate fi conectat cu o cască sau un difuzor extern.


- **Porturi de control**

- **Port RS232**



Notă: Portul RS232-IN este conectat la PC; produsul este operat prin intermediul PC-ului.

4. Panou de control

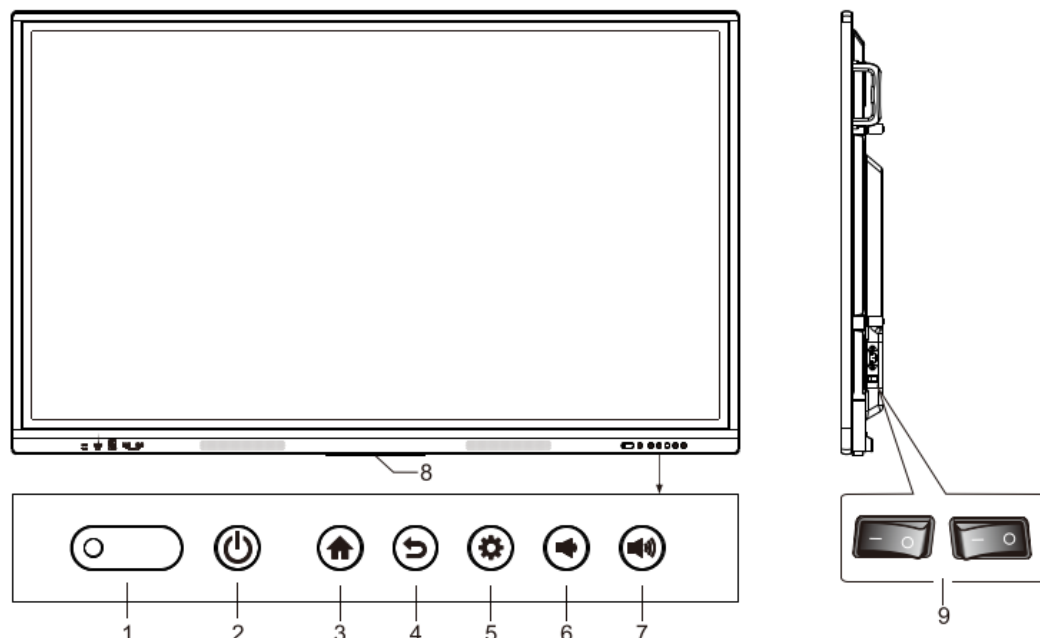

1. Indicator luminos, receptor de telecomandă și receptor de detectare a luminii;
2. Putere;
3. Pagina de start;
4. Reveniți și atingeți deblocare;
5. Setări;
6. Vol-;
7. Vol+;
8. Poziția fixă a antenei Wi-Fi cu suport de plastic;
9. Comutator


Telecomandă

Precauții pentru utilizarea telecomenzii:

- Țintiți telecomanda către receptorul de la distanță atunci când folosiți telecomanda. Orice obiect plasat între telecomandă și receptorul de la distanță poate perturba funcționarea.
- Protejați telecomanda de vibrații. Nu expuneți telecomanda la lumina directă a soarelui, deoarece căldura o poate deforma.
- Atunci când receptorul de la distanță este expus la lumina directă a soarelui sau la lumină puternică, telecomanda poate funcționa defectuos. În acest caz, vă rugăm să schimbați unghiul de iluminare sau al produsului sau să folosiți telecomanda în apropierea receptorului de la distanță.

- Înlocuiți bateriile în cazul în care bateria este descărcată, deoarece aceasta va reduce raza de acțiune a telecomenzii. Dacă telecomanda va rămâne nefolosită pentru o perioadă lungă de timp sau dacă bateriile sunt epuizate, vă rugăm să scoateți bateriile, deoarece scurgerea acestora poate deteriora telecomanda.
- Nu utilizați baterii de tipuri diferite și nu amestecați o baterie nouă cu una uzată. Înlocuiți întotdeauna bateriile în pereche.
- Nu aruncați bateriile în foc, nu reîncărcați și nu dezasamblați bateriile. Nu reîncărcați, nu scurtcircuitați, nu dezasamblați/montați, nu încălziți și nu ardeți bateriile folosite. Vă rugăm să eliminați bateriile uzate în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile. Nu expuneți bateriile la un mediu fierbinte, cum ar fi lumina directă a soarelui, deasupra focului.

Tastele de pe telecomandă:

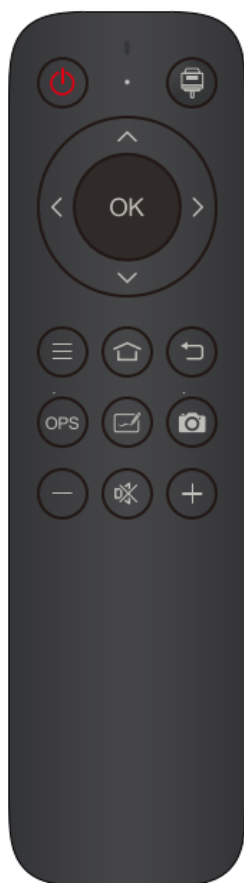

CHEIE	Funcția
POWER (⏻)	Comutarea între pornire și standby stăte
SOURCE (📺)	Deschideți/închideți lista surselor de semnal
NAVIGATION KEYS (<>^v)	Selectați sau ajustați opțiunile de meniu
OK (OK)	Confirmați operațiunea
MENU (☰)	Afișați/ascundeți meniul principal
HOME (🏠)	Afișarea paginii de pornire Android
BACK (↶)	Reveniți la interfața anterioară
OPS	Comutarea la sursa OPS
WRITING PAGE (📝)	Treceți la pagina de scriere
SNAPSHOT (📷)	Faceți o captură de ecran
VO - (—)	Reduceți volumul
MUTE (🔇)	Activați/dezactivați sunetul
VO + (+)	Creșteți volumul

1. Imaginea este doar pentru referință, sub rezerva telecomenzii reale.
2. Funcțiile tastelor de pe telecomandă pot varia, în funcție de funcțiile reale.

5. Operațiuni de bază

Запуск/відключення

Pornire/oprire

- Pornire/oprire

Utilizați 100-240V c.a. ca sursă de alimentare.

⏻ de pe panou și telecomanda pot fi utilizate pentru a comuta între starea de pornire și cea de așteptare. de pe ⏻ panoul din spate are două capete. Apăsați capătul O pentru a opri produsul; apăsați capătul I pentru a-l porni.

- Standby automat

În interfața principală Android, indiferent dacă există sau nu intrare de semnal, produsul nu va intra în modul standby.

În interfața principală non-Android, dacă nu există nicio intrare de semnal în decurs de 15 minute, produsul va intra automat în modul standby.

- Salvați înainte de închidere

Înainte de oprire, produsul va salva setările de imagine și sunet. La repornire, aceste setări vor fi utilizate.

- OPS ON/OFF

Dacă produsul este instalat cu modulul OPS și se află în sursa de semnal OPS, modulul OPS va porni în mod automat. În caz contrar, porniți-l manual.

Înainte de a opri produsul, utilizați mai întâi funcția tactilă sau mouse-ul pentru a opri modulul OPS din meniul Start. Tasta Standby de pe panou sau de pe telecomandă poate fi utilizată pentru a opri produsul numai după ce modulul OPS se oprește complet. Nu este permisă apăsarea tastei Standby sau deconectarea directă a sursei de alimentare fără a opri modulul OPS, deoarece aceasta va deteriora modulul OPS.

Atunci când modulul OPS intră în starea OFF și nu se efectuează nicio operațiune pe PC pentru o perioadă lungă de timp, acest produs va intra în standby. Pentru a utiliza modulul, trebuie doar să reporniți produsul.

Notă: Modulul OPS este opțional.

Setarea barei laterale


Apăsați săgeata de comandă rapidă a barei laterale sau glisați marginea ecranului spre interior (atunci când dezactivați comutatorul de semnal tactil) pentru a dezactiva meniul din bara laterală, care conține setările sistemului, setările sursei de semnal/meniului, instrumente mici, gestionarea progresului, comutarea la pagina de pornire Android, revenire și comentarii.

Comutarea sursei de semnal

Puteți utiliza telecomanda sau funcția tactilă pentru a comuta sursa prin următoarele metode:

Prima metodă: apăsați tasta "Sursă semnal" de pe telecomandă pentru a apela "Meniu sursă semnal", apăsați tasta cursor de pe telecomandă pentru a selecta o sursă de semnal, apăsați tasta "OK", iar apoi produsul va comuta la sursa de semnal de intrare pe care ați selectat-o.


Metoda doi: selectați meniul din bara laterală > Setări sursă de semnal, selectați sursa de semnal, iar apoi produsul va comuta la sursa de semnal de intrare pe care o selectați.

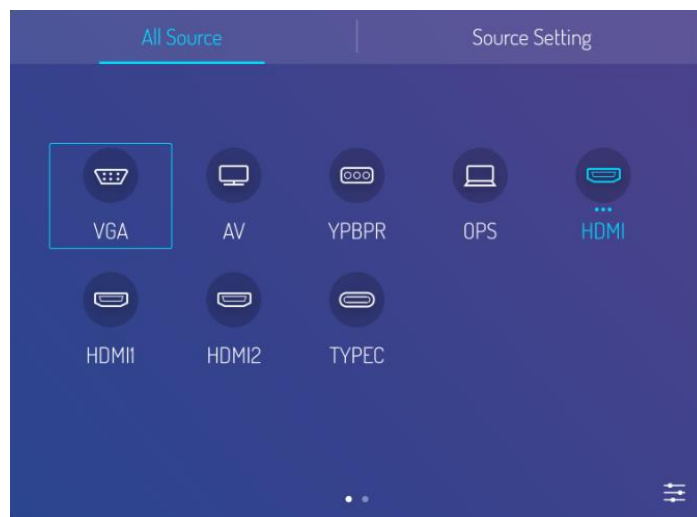

Observație: imaginea este doar de referință, sub rezerva meniului real al sursei de semnal.


Setarea sursei de semnal

În meniul sursei de semnal, selectați-o pe cea din dreapta și intrați în submeniul de setare a sursei de semnal, care poate seta comutarea automată a sursei de semnal, blocarea sursei de semnal, sursa de semnal de pornire și oprirea automată fără semnal.

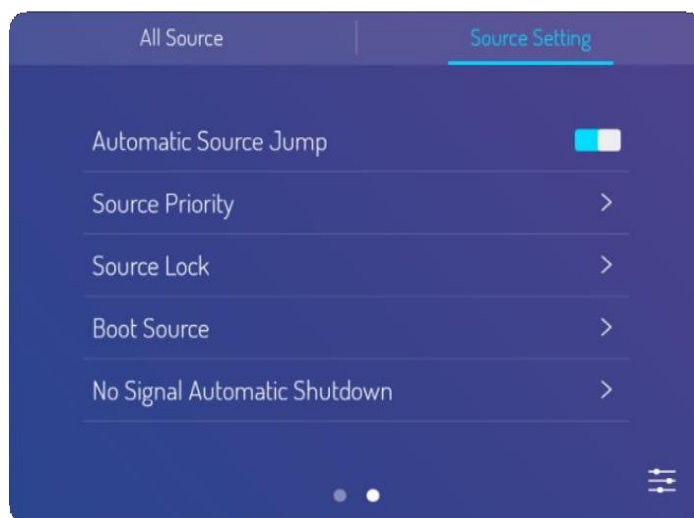


Mod imagine

Selectați meniul din bara laterală, apăsați pictograma de setare pentru a intra în meniul de setare a sursei de semnal, apoi apăsați pictograma de meniu din colțul din dreapta jos al paginii de setare a sursei de semnal pentru a intra în pagina de meniu, puteți ajusta modul de imagine, tonurile reci și calde și modelele de scalare, de asemenea, atunci când treceți la subopțiunea mod de imagine.

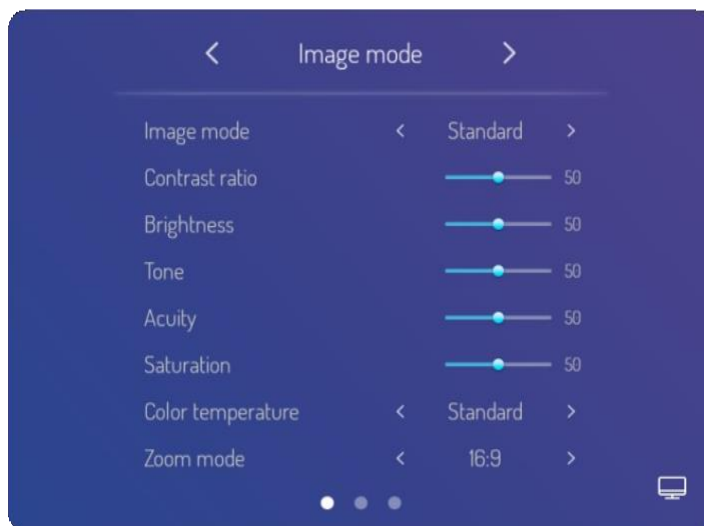


Modul Voce

Selectați meniul din bara laterală, apăsați pictograma de setare pentru a intra în meniul de setare a sursei de semnal, apoi apăsați pictograma de meniu din colțul din dreapta jos al paginii de setare a sursei de semnal pentru a intra în pagina de meniu, se poate regla volumul, echilibrul, setarea basului și a acelor înalte, setarea dispozitivului de ieșire a sunetului și așa mai departe, atunci când vă deplasați la subopțiunea Mod voce.

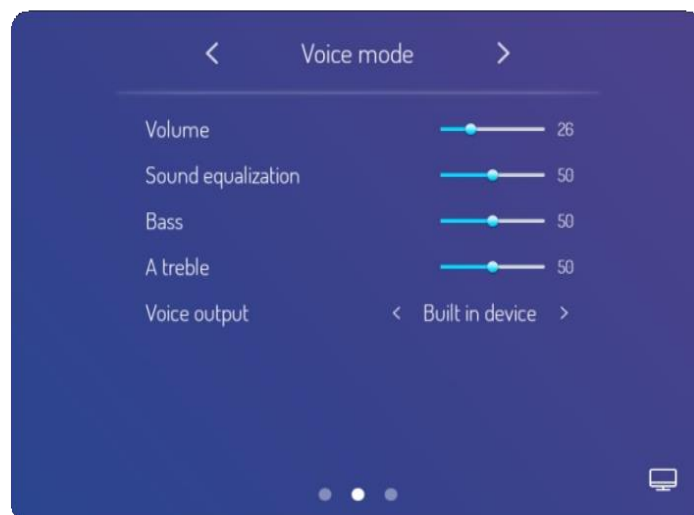

Setarea meniului

Selectați meniul din bara laterală, apăsați pictograma de setare pentru a intra în meniul de setare a sursei de semnal, apoi apăsați pictograma de meniu din colțul din dreapta jos al paginii de setare a sursei de semnal pentru a intra în pagina de meniu, puteți regla lumina de fundal, lumina de fundal automată, versiunea EDID, HDR, setarea rezoluției de ieșire HDMI etc., atunci când treceți la subopțiunea de setare a meniului.

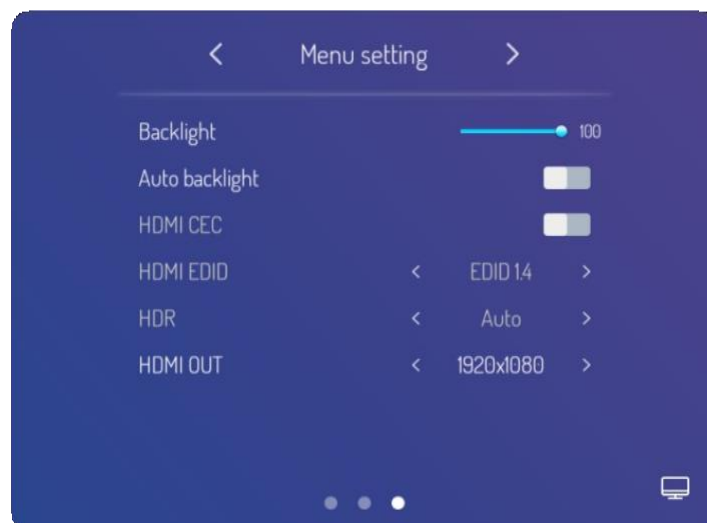

Setări de rețea

Selectați meniul din bara laterală, apăsați pictograma de setare și apoi intrați în pagina de setare a sistemelor, unde puteți efectua setarea rețelei fără fir, a rețelei cu fir, a hot spotului fără fir.


- Rețea fără fir (opțional)
 1. Selectați meniul din bara laterală > Setări sistem > Rețea fără fir.
 2. Porniți comutatorul WLAN.
 3. Selectați rețeaua care urmează să fie conectată din Network List (Lista rețelelor), introduceți parola de conectare, apoi reușiți să conectați rețeaua fără fir.
 4. Dacă nu există nicio rețea dorită în lista de rețele, se poate adăuga manual o rețea.
- Rețea cu fir
 1. Conectați un capăt al cablului de rețea la portul de rețea al acestui aparat înainte de a utiliza rețeaua cu fir, apoi conectați celălalt capăt la un router.
 2. Selectați meniul din bara laterală > Setări sistem > Rețea cu fir.
 3. Porniți comutatorul de conectare.
 4. Selectați "DHCP" în setările IP, iar apoi aparatul va obține automat o adresă IP și se va conecta la rețea.
 5. Selectați "Static" în setările IP, introduceți manual adresa IP, gateway-ul, lungimea prefixului de rețea, adresa DSN, apoi faceți clic pe "Finish" pentru a vă conecta la rețea.

Observație: există două porturi de rețea pe acest aparat, oricare dintre ele poate fi conectat la o rețea cu fir (alegeți unul dintre ele). Atunci când un port de rețea este conectat la un router, celălalt port poate fi conectat la un dispozitiv extern. În acest moment, sistemul Android al acestui aparat, OPS (numai sistemul Windows) și dispozitivul extern formează o rețea LAN, care poate fi conectată la rețea în același timp.

Hot Spot wireless (opțional)


1. Selectați bara laterală Meniu > Setări sistem > Wireless Hot Spot.
2. Porniți comutatorul pentru punctul fierbinte.
3. Introduceți numele punctului fierbinte în caseta de text, iar numele implicit al sistemului este "Android AP-7654", care poate fi schimbat în alt nume.
4. Selectați tipul de criptare. În cazul deschiderii rețelei, nu este necesară o parolă, dar orice dispozitiv care găsește această rețea se poate conecta la rețeaua Wi-Fi a acestui aparat. În cazul criptării WPA PSK/WPA2 PSK, trebuie introdusă o parolă de protecție de peste 8 cifre, iar parola corectă este necesară pentru ca orice alt dispozitiv care găsește această rețea să se conecteze la rețea.
5. După ce este selectată criptarea, sistemul va configura automat o parolă sau poate, de asemenea, să introducă o parolă în căsuța cu parola.
6. Faceți clic pe "OK" pentru a salva setarea, iar apoi această rețea poate fi găsită de alte dispozitive Wi-Fi din raza de acțiune atunci când acestea caută rețele Wi-Fi.

Notă: vă rugăm să setați parola de rețea și să o complicați cât mai mult posibil.

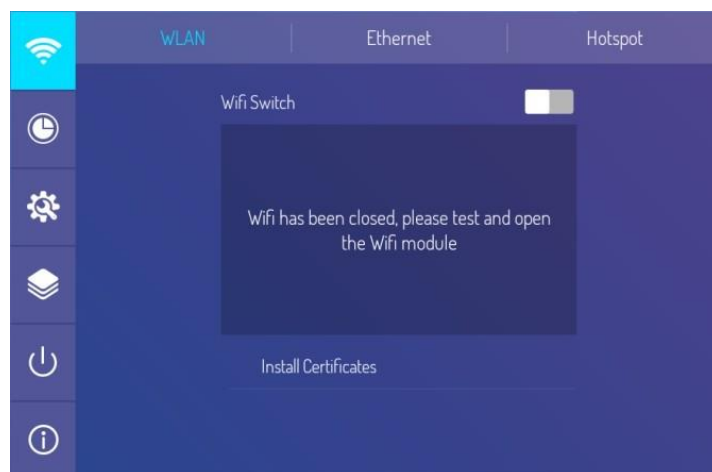

Setarea datei și a limbii

Selectați meniul din bara laterală, apăsați pictograma de setare și intrați în pagina de setare a sistemului, aceasta poate sincroniza și actualiza automat ora din rețea, setarea de 24 de ore, precum și data, ora, zoom, metoda de intrare, setarea limbii sistemului etc. atunci când vă deplasați în jos la pagina de setare a sistemului și aplicații.

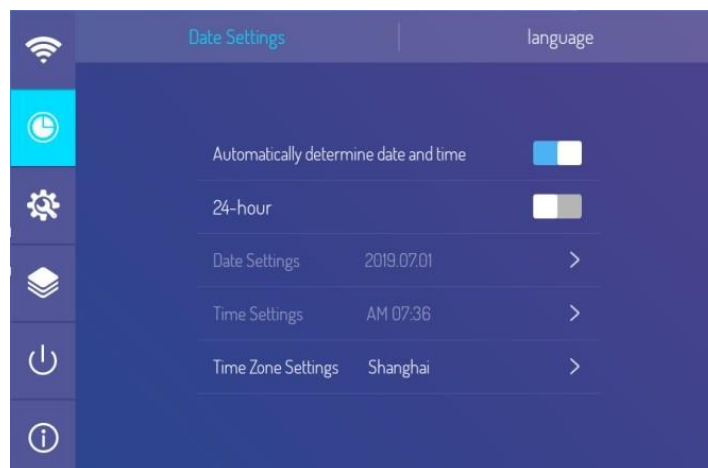


Setarea sistemului și aplicații

Selectați meniul din bara laterală, apăsați pictograma de setare și intrați în pagina de setare a sistemului, puteți seta tapetul, fundalul de blocare a ecranului, imaginea fără semnal, numărătoarea inversă, modificarea parolei, blocarea ecranului de pornire, resetarea datelor din fabrică, verificarea automată a actualizărilor, verificarea manuală a actualizărilor, gestionarea aplicațiilor Android etc. atunci când vă deplasați în jos la pagina de setare a sistemului și a aplicațiilor.

Observație:

1. Opțiunea de imagini de fundal pentru tapet și de blocare a ecranului poate fi în format PNG, JPEG, iar rezoluțiile sugerate sunt 1920*1080 și 3840*2160. Pentru a asigura succesul importului și buna funcționare a sistemului, vă rugăm să nu selectați un document supradimensionat.
2. Parola inițială este 888888. Vă rugăm să țineți cont de parolele modificate dacă doriți să le schimbați. În cazul în care parola este uitată, vă rugăm să contactați personalul post-vânzare pentru super-parolă și resetarea parolei.
3. Vă rugăm să nu restaurați în mod arbitrar setările din fabrică. În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să efectuați operațiunea de resetare a datelor din fabrică sub îndrumarea personalului post-vânzare.

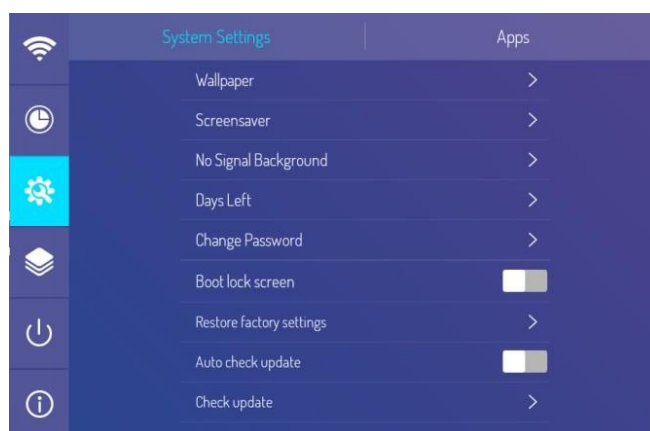


Blocarea controlului și setarea controlului centralizat

Selectați meniul din bara laterală, apăsați pictograma de setare și intrați în pagina de setare a sistemului, puteți seta blocarea telecomenzii, blocarea prin atingere, blocarea panoului, reîmprospătarea ecranului inteligent, activarea/dezactivarea gesturilor, controlul centralizat etc.

Observație:

1. Blocarea tactilă poate fi îndepărtată numai prin intermediul tastei de revenire a telecomenzii și a plăcii tastaturii.
2. Funcția de reîmprospătare inteligentă a ecranului are rolul de a preveni reținerea imaginii din cauza cadrului static afișat pentru o perioadă lungă de timp, ceea ce poate provoca arsuri electrice pe LCD.
3. Gestul activat/dezactivat poate seta gestul pentru a comuta la meniul de bară laterală (alunecare din partea laterală a ecranului spre partea centrală), meniul de bară inferioară (alunecare în sus din partea stângă jos a ecranului) și meniul cu bilă plutitoare (se poate ieși din meniu cu trei degete).

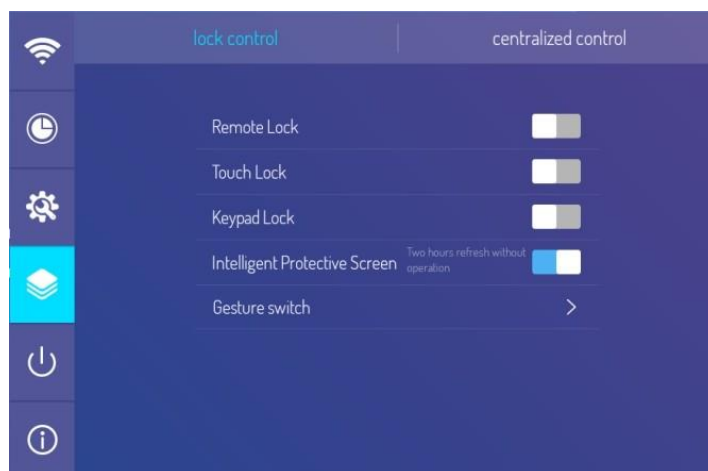

Setare pornire/oprire

Selectați meniul din bara laterală, apăsați pictograma de setare și intrați în pagina de setare a sistemului, puteți seta trezirea pe LAN, comutatorul de sincronizare, ora de pornire, ora de oprire și așa mai departe, atunci când treceți la setarea de pornire/oprire.



Comentarii

Selectați meniul din bara laterală, apăsați pictograma de comentarii, apoi puteți adnota pagina și puteți efectua operațiunea relevantă.


Notă: Fundalul paginii de pornire și pictogramele sunt supuse produselor practice.



Pagina de pornire Android

Pe pagina de pornire sunt afișate ora, data, informații despre unitatea flash, informații despre rețea, informații despre hot spot și comenzi rapide pentru Multiboard și managerul de fișiere. Toate aplicațiile includ aplicații de sistem și aplicații terțe.

Notă: Fundalul paginii de pornire și pictogramele sunt supuse produselor practice.

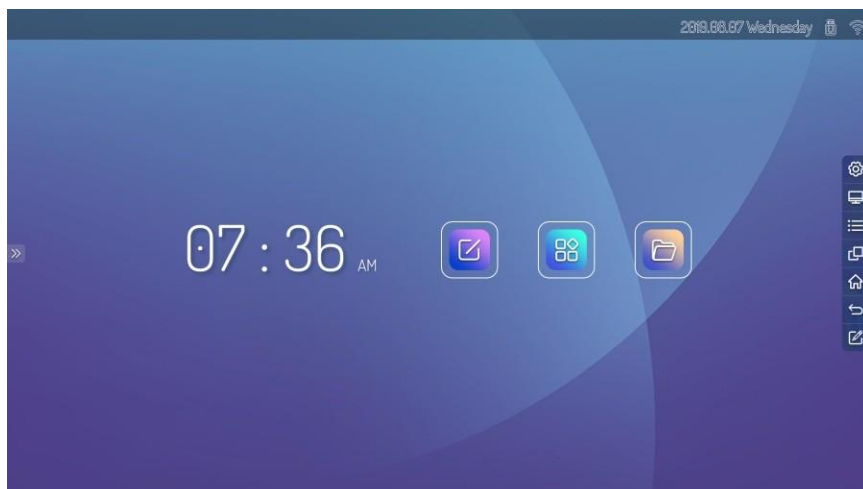


- Sfaturi speciale

Utilizatorul poate instala o nouă aplicație, iar operațiunile pot varia. Metodele de operare detaliate în acest manual sunt doar de referință. Utilizatorul trebuie să opereze mașina în funcție de situația reală.


Software de scriere

Software-ul de scriere Multiboard conține selecție, setarea fundalului, setarea periei, anularea, restaurarea, text, ștergerea ecranului, salvarea, importarea imaginii, spot light și split screen și alte funcții.

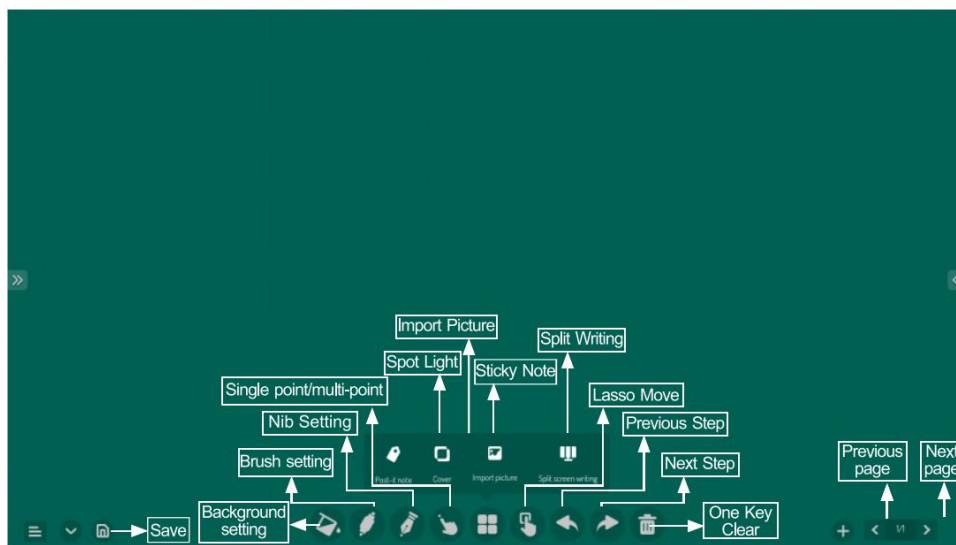

Manager de documente



Managerul de documente acceptă redarea de imagini, clipuri video, audio etc. Apăsarea lungă poate muta, copia, șterge documentul selectat.

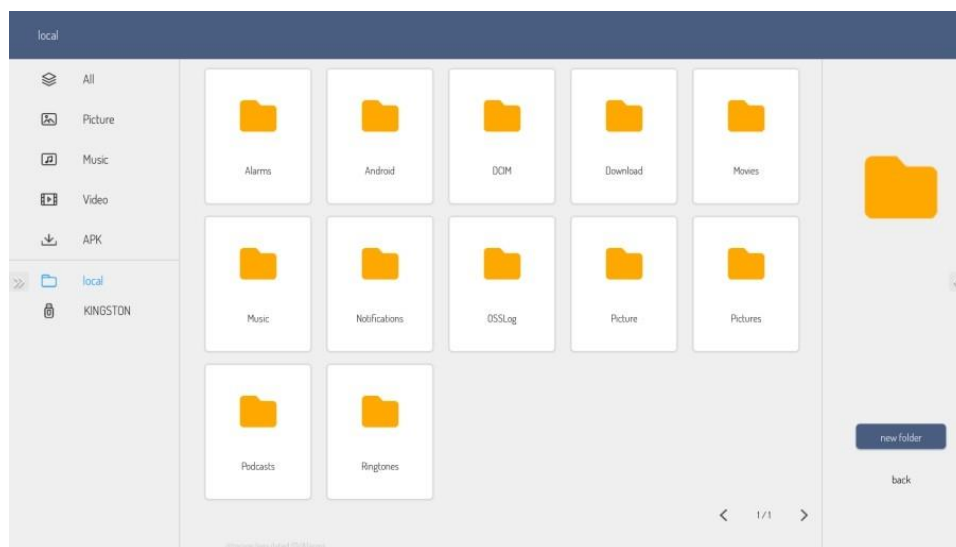

Operare rapidă

Două degete sunt plasate în mijlocul ecranului pentru a apela meniul Popup loop. Dacă se glisează în sus de-a lungul marginii din colțul din stânga jos al ecranului, va ieși meniul rapid Help (Ajutor) și Popup loop (Bucă popup). Faceți clic pe pictograma de ajutor pentru a vizualiza ghidul de utilizare și faceți clic pe Popup loop pentru comenzi rapide.

Notă: Fundalul paginii de pornire și pictogramele sunt supuse produselor practice.

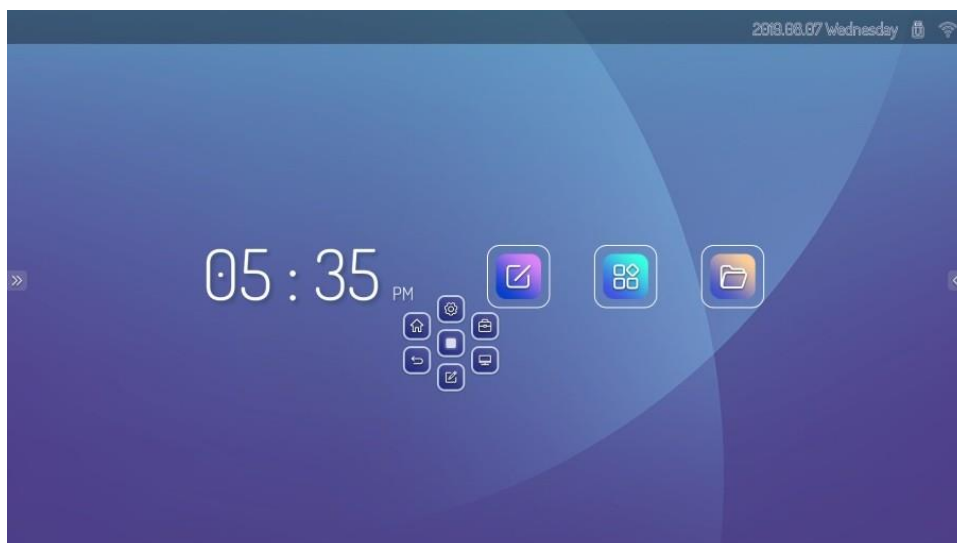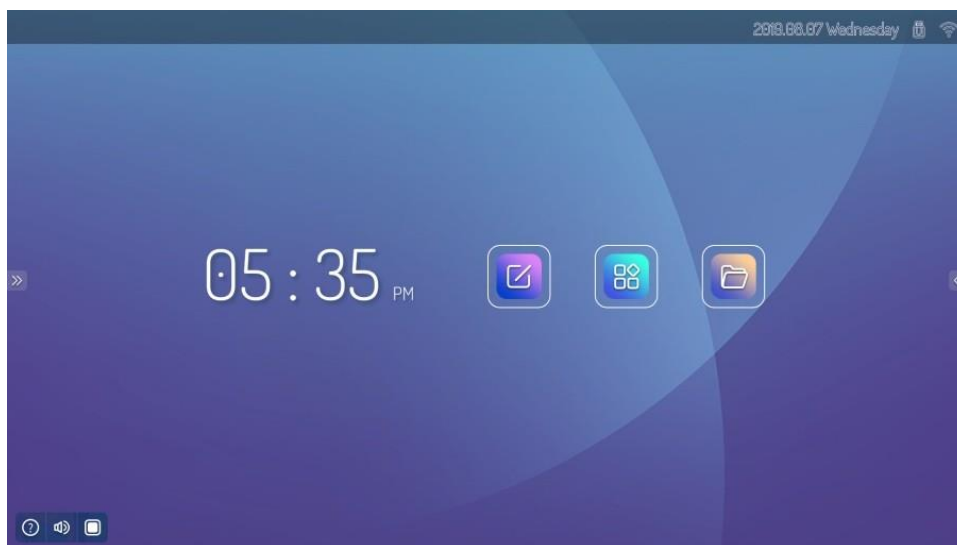

6. Depanare

Sfaturi speciale:

Vă rugăm să verificați următorul tabel pentru a vedea dacă vă poate ajuta să aflați motivul defecțiunii întâlnite înainte de a efectua întreținerea. Atunci când tot nu se poate elimina complet defecțiunea în conformitate cu funcționarea din această carte de instrucțiuni, vă rugăm să contactați centrul de service pentru a efectua întreținerea produsului.

Simptome	Cauză posibilă	Soluție
Ecranul nu afișează nimic; nu se aude niciun sunet, iar indicatorul nu se aprinde	Slăbire a fișei de alimentare, defecțiune a conexiunii de alimentare	Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect
Imaginile prezentate pe produs au o linie punctată sau o interferență de bandă	Interferențe de semnal cauzate de automobile, lumină neon, uscător de păr electric etc.	Încercați să aflați care este aparatul care afectează produsul, apoi puneți-l la distanță de acesta sau introduceți fișa de alimentare într-o altă priză.
Imaginile afișate pe PC sunt decalate, nu acoperă întregul ecran, depășesc ecranul sau sunt neclare	1. Reglare necorespunzătoare 2. Mod de afișare greșit	1. Utilizați funcția de reglare automată 2. Introduceți "PC Screen Adjustment" pentru a regla poziția orizontală sau verticală. 3. Utilizați modul recomandat
Distanță scurtă de telecomandă, funcționare defectuoasă a telecomenzii	1. Receptorul de la distanță al produsului este blocat de un alt obiect 2. Nivelul bateriei telecomenzii este scăzut	1. Mutați obiectul pentru a evita blocarea receptorului de la distanță 2. Înlocuiți bateria
Produsul se blochează, se blochează sau nu poate fi operat	1. Prea multe programe rulează 2. Funcționarea normală a produsului este perturbată de mediul extern (de exemplu, fulgere, electricitate statică)	Deconectați produsul de la sursa de alimentare; așteptați 1-2min și reconectați sursa de alimentare; apoi reporniți produsul.

Atingerea este lentă, nu funcționează	Prea multe programe rulează	Curățați un program care rulează o memorie mare sau reporniți produsul
OPS nu poate fi transformat pornit, fără afișaj, fără atingere	OPS nu a fost reparat bine	Reinstalați calculatorul OPS
Excursie de atingere	Cauzată de computerul sistem de coordonate, trebuie să faceți unele corecții.	Intrați în panoul de control pentru a selecta procesarea corecției
Atingere invalidă a computerului extern	1. Sursa de semnal nu este compatibilă cu interfața corespunzătoare a cablului tactil USB 2. Cablul USB tactil este prea lungi sau de slabă calitate	1. Verificați și schimbați interfața corespunzătoare a cablului USB tactil, 2. Schimbați un alt cablu USB tactil mai scurt sau de mai bună calitate.

7. Specificații tehnice

RO

ARTICOL	PMB000L654	PMB000L754
Dimensiunea ecranului, inch	65" (UHD)	75" (UHD)
Rezoluția ecranului	3840x2160	
Timp de răspuns	8 ms	
Unghiul de vizualizare	178/178	
Tehnologie ecran/senzor	LED/IR 20 puncte de atingere, 10 puncte scriere	
Luminozitate/contrast	300 cd/m2 (min); 350cd/m2 (tip); 400 cd/m2 (orig LCD)/ 1200:1 (tip); 4000:1 (dyn)	350 cd/m2 (min); 400cd/m2 (tip); 400 cd/m2 (orig LCD)/ 1200:1 (tip); 5000:1 (dyn)
Frecvență	60 Hz	
Consumul de energie: general/standby	220W/≤0.5W	
Interfețe de afișare	3 x HDMI IN (inclusiv HDMI în față); 1 x VGA IN; 1 x AV IN; 2 x LAN; 3 x USB 2.0 (inclusiv USB în față); 1 x USB 3.0 în față (Win PC); 2 x Touch port (inclusiv port în față); 1 x USB Type C (în față); 1 x Audio IN; 1 x RS232; 1 x HDMI OUT; 1 x AV OUT; 1 x Audio OUT; Senzor de lumină injectat	
Posibilitatea de conectare modul PC suplimentar	DA, PMB528K001, 80 de pini	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 (a, b, g, n, ac) (2.4GHz/5GHz)	
Audio	2.1: 15W x 2 și 15W x 1	
Dimensiuni (mm)	1511,6x87,8x919,7	1722,5x87,1x1033,6
Dimensiunile pachetului (mm)	1660x245x1045	1880x280x1160
Greutate (kg)	41,5	60,5
Greutate în pachet (kg)	57	75,6

Atenție! Descrierea și interfața panoului pot fi modificate în legătură cu actualizări ale seriei de modele. Pentru informații suplimentare despre produs, consultați: www.prestigio.com

8. Protecția mărcilor comerciale și a proprietății intelectuale

Acest document, conținutul dispozitivului, precum și orice date încărcate, inclusiv tipurile, imaginile grafice, fișierele audio, video, textul, elementele de design, software-ul și documentația (ghiduri de utilizare, ilustrații etc.) constituie proprietate intelectuală și nu pot fi copiate, modificate sau distribuite integral sau parțial fără permisiunea proprietarului.

Marca și logo-ul Prestigio sunt proprietatea Prestigio Plaza Limited. "Prestigio" este o marcă înregistrată aparținând companiei Prestigio. Legislație aplicabilă: prezentul document este întocmit în conformitate cu legislația din Cipru. Orice întrebări referitoare la acest document trebuie adresate companiei la adresa: Tel: "Prestigio Plaza Limited" Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cipru, Limassol.

Aceste informații se pot modifica din când în când. Pentru mai multe informații, consultați www.prestigio.com

RO:

Producător: "Prestigio Plaza Limited" Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cipru, Limassol.

Fabricat în China

Importator în România: ASBIS Romania SRL Splaiul Independentei 319 Sector 6 Bucuresti 062650 Romania Tel. +40 21 337 1099 www.asbis.ro

Data de fabricație este indicată pe un autocolant sub numărul de serie de pe ambalajul individual.

RO



www.prestigio.com