



ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ MULTIBOARD LIGHT

**Стислий посібник користувача
2021**


Зміст

1. Інформація з техніки безпеки.....	1
2. Підготовка до експлуатації	3
Характеристики виробу	3
Додаткове обладнання	4
Настінне кріплення	4
Використання стійки	5
3. Підключення та налаштування	6
Порт електроживлення.....	6
Порти передачі вхідного сигналу	6
Порти передачі вихідного сигналу.....	8
Аудіопорти	9
Порти управління	9
4. Панель керування	10
Знайомство з кнопками на панелі	10
Пульт дистанційного керування.....	10
5. Основні можливості	12
Запуск/відключення.....	12
Налаштування бокової панелі.....	12
Зміна джерела сигналу.....	12
Налаштування джерела сигналу.....	13
Режим зображення	14
Голосовий режим.....	14
Налаштування меню.....	15
Налаштування мережі	15
Бездротова точка доступу.....	16
Налаштування дати та мови.....	16
Налаштування системи та додатка.....	17
Блокування управління та налаштування централізованого управління	18
Налаштування ввімкнення/вимкнення живлення	18
Коментарі.....	19
Домашня сторінка Android.....	19
Програмне забезпечення для письма	20
Диспетчер документів	20
Швидка робота	21
6. Пошук й усунення несправностей	22
7. Технічні характеристики.....	24
8. Захист товарних знаків та інтелектуальної власності.....	25
9. Нотатки та відомості під час експлуатації	26

1. Інформація з техніки безпеки

Застереження щодо безпечного користування

- Перед початком роботи уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого використання.
- Слід бути обережним при доставці, використанні та розпакуванні коробки, щоб уникнути пошкодження Multiboard.
- Зображення, наведені в цьому посібнику, мають довідковий характер. Можливі відмінності між зображеннями та фактичним виробом, фактичні вироби мають перевагу.

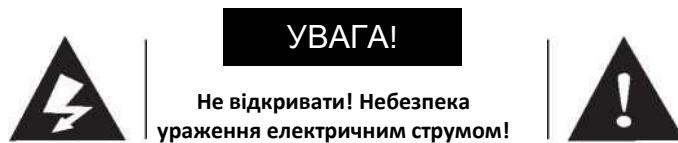

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик ураження струмом не намагайтеся відкрити виріб, оскільки всередині відсутні деталі, придатні для обслуговування користувачем. Для отримання відповідних послуг, будь ласка, проконсультуйтеся з кваліфікованими фахівцями.

1. Використовуйте тільки джерело живлення і напругу, зазначені на етикетці.
2. У комплект входить шнур живлення. Перед встановленням переконайтеся, що розетка заземлена належним чином. Прокладайте шнур живлення далеко від проходів, щоб не наступити на нього; крім того, уникайте перегинів кабелю живлення.
3. Не перевантажуйте електричну розетку та використовуйте сертифіковану електричну розетку.
4. Щоб уникнути пошкоджень під час грози, будь ласка, витягніть вилку живлення і мережевий кабель та від'єднайте пристрій від антени.
5. Якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу, будь ласка, вимкніть його та вийміть вилку живлення.
6. При появі будь-якого незвичайного звуку або запаху, будь ласка, негайно вимкніть пристрій та вийміть вилку живлення. За необхідності припиніть його використання та якомога швидше зверніться до технічного фахівця.
7. Тримайте якомога далі від легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів (наприклад, свічки, електрична плита, лампи розжарювання).
8. Уникайте попадання рідини або металевих предметів всередину пристрою; в цьому випадку негайно припиніть роботу й зверніться до технічного фахівця.
9. Якщо Ви перемістили пристрій з середовища з низькою температурою в тепле місце всередині може утворитися конденсат. В цьому випадку слід залишити пристрій принаймні на 24 години до повторного запуску, щоб конденсат висох на повітрі.
10. Переміщення пристрою здійснюється як мінімум двома людьми; уникайте ударів та стежте за дисплеєм під час транспортування.
11. Щоб уникнути травм, будь ласка, встановіть стенд відповідно до інструкцій, а потім помістіть виріб на рівну та стійку поверхню; або, за відсутності стенду, виріб слід міцно закріпити на стіні відповідно до інструкцій з установки настінного кронштейна.

12. Уникайте наступних умов:

- Пряме сонячне світло, волога, висока/низька температура або пил.
- Недостатня вентиляція або закрите середовище.
- Наявність будь-яких легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів.
- Наявність пального або корозійного газу.

13. Уникайте впливу сонячного світла, вогню або високої температури на акумулятори, щоб уникнути вибуху.

Запобіжні заходи

- Не намагайтеся розбирати/збирати цей виріб, оскільки існує ймовірність виникнення небезпечної напруги чи інших ризиків. За необхідності, будь ласка, зв'яжіться з технічним фахівцем.
- При забрудненні виробу спочатку від'єднайте вилку живлення, потім змочіть тканину водою та протріть злегка вологою тканиною. При протиранні дисплею не докладайте зусиль, оскільки ви можете подряпати екран. Не протирайте спиртом, бензином, кислотою, лугом, миючими засобами, летючими маслами та розчинниками, оскільки такі засоби можуть пошкодити виріб.
- При високій вологості всередині екрану може накопичуватися конденсат - це нормальне явище, оскільки різниця температур між зовнішньою та внутрішньою скляними поверхнями може привести до появи вологи на внутрішній скляній поверхні. Така волога зникне через 24 години після використання у звичайних умовах.
- Не вставляйте у вентиляційні отвори гострі або металеві предмети та не торкайтеся такими предметами сигнального роз'єму; в іншому випадку може статися коротке замикання або ураження електричним струмом.
- Забороняється тиснути на рідкокристалічний екран, оскільки він виготовлений зі скла.
- Щоб уникнути перекидання виробу не розміщуйте його на нестійкій поверхні, полиці або столі. Якщо виріб знаходиться на візку, переміщуйте його з обережністю. Аварійна зупинка, надмірний тиск або нерівний ґрунт можуть привести до перекидання виробу.
- Отвори на виробі призначені для відводу тепла для забезпечення належної продуктивності. Не кладіть на вентиляційні отвори газети, скатертини та фіранки, оскільки вони можуть ускладнити вентиляцію.
- Не залишайте нерухоме зображення або активне зображення, що містить нерухомий текст або значок, на екрані занадто довго - це призведе до появи "примарного зображення" на екрані, яке довго не буде зникати після відключення.



Завдяки постійному оновленню та вдосконаленню продуктів Prestigio, програмне та апаратне забезпечення вашого пристрою може мати дещо інший зовнішній вигляд або змінені функціональні можливості, відмінні від представлених в цьому посібнику користувача.

Prestigio справжнім заявляє, що ця панель відповідає основним вимогам та іншим відповідним правилам, встановленим директивами ЄС CE 2014/30/EU. Повна версія декларації про відповідність доступна на сайті: www.prestigio.com




Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип є торговими марками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. у Сполучених штатах та інших країнах.

2. Підготовка до експлуатації

Характеристики виробу

Виріб обладнано UHD панелями зі світлодіодним підсвічуванням, ІК-підсвічуванням і технологією мультитач. Панель оснащена програмним забезпеченням для запису, вона зручна, інтерактивна, безпечна й екологічна.

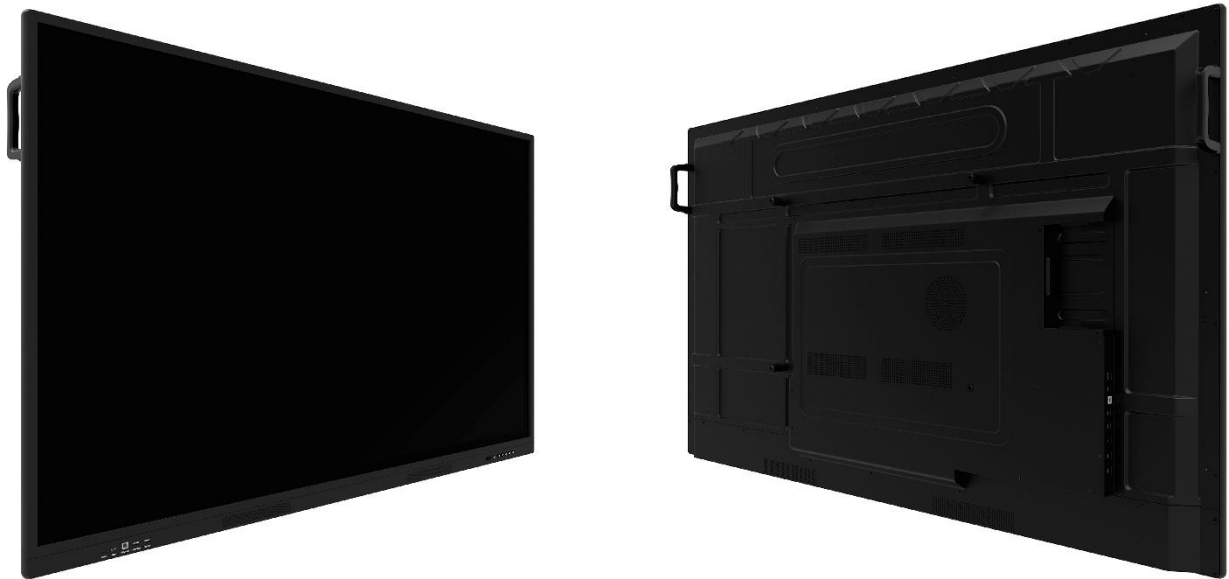

- **Високе міжмережеве з'єднання (опціонально)**

Виріб може підключатися до інших пристроїв. Він забезпечує бездротове з'єднання з ПК, планшетами та мобільними телефонами, реалізуючи бездротову передачу документів, відео та скрінкаст.

- **Винятковий дисплей**

Виріб обладнано високоякісною рідкокристалічною панеллю надвисокої чіткості, яка характеризується оригінальним кольором дисплея, яскравим зображенням, рівномірним відтворенням, відсутністю мерехтіння та швидкістю реакції. Ви можете насолоджуватися зображеннями надвисокої чіткості з різних ракурсів.


- **Точне сенсорне управління**

Виріб оснащений передовою сенсорною технологією, що відрізняється швидкістю реакції, високою точністю сенсора, високою адаптивністю до навколишнього середовища, точністю роботи і т. д. Стилус для роботи не потрібен; ви можете клацати, перетягувати елементи та виконувати інші дії рукою.

- **Висока інтерактивність**

Виріб має встановлене професійне програмне забезпечення для запису. У ньому передбачено кілька типів ручок, інструментів для малювання та інших функцій - ви можете писати та переміщувати вміст на свій розсуд.


Додаткове обладнання

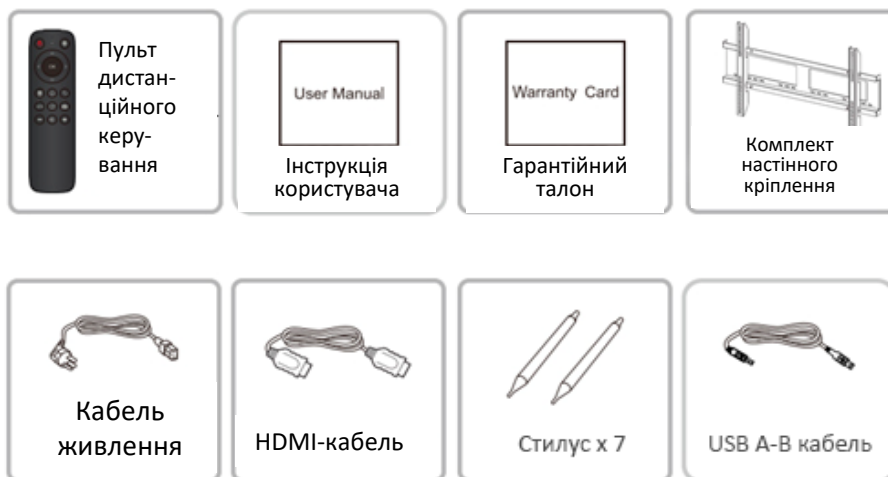

Настінне кріплення

Запобіжні заходи при установці

- Монтаж настінного кріплення повинен виконуватися принаймні двома кваліфікованими фахівцями; не намагайтеся встановити його самостійно, в іншому випадку це може привести до виникнення травм.
- При монтажі необхідно звернутися за допомогою до кваліфікованих фахівців, щоб намітити місце установки, також слід переконаватися, що позначене місце здатне витримувати відповідне навантаження. Переконайтеся, що кріплення встановлено на міцну стіну, а не на гіпсокартонну або іншу поверхню, яка не може забезпечити надійну опору.
- Цей виріб має встановлюватися вертикально, а не під нахилом; крім того, він не встановлюється лицевою стороною вгору; в іншому випадку існує ризик його падіння або отримання травм.
- Щоб уникнути пошкодження виробу або травм встановлюйте кронштейн у недоступному для дітей місці.
- Зверніть увагу на затягування гвинтів під час установки, щоб уникнути пошкодження виробу.
- Приклад установки наведено на малюнку нижче; забезпечте достатній вентиляційний простір навколо виробу.

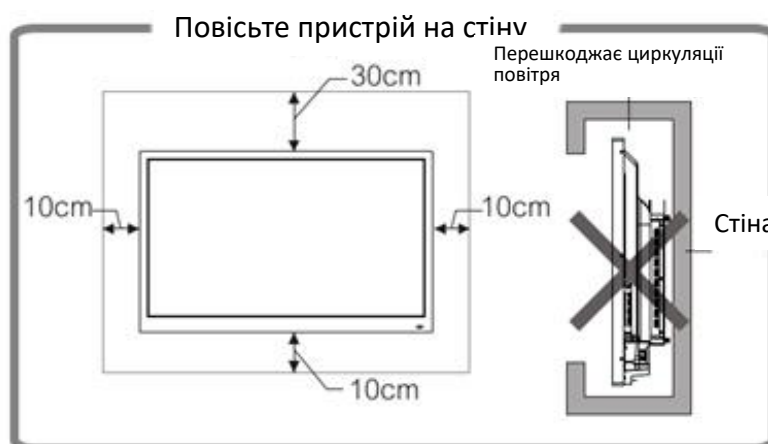



• Для настінного монтажу панелі MultiBoard використовуйте лише комплект для настінного монтажу, рекомендований Prestigio. Використання іншого обладнання для настінного монтажу може привести до ненадійності монтажу та виникнення ризику серйозних травм.

• Установка панелі MultiBoard вимагає спеціальних навичок і повинна виконуватися тільки кваліфікованим технічним персоналом. Не намагайтеся самостійно встановити виріб на стіну. Prestigio не несе відповідальності за неналежну установку або монтаж, які можуть призвести до нещасного випадку або травми.



Переконайтеся, що кваліфікований технічний фахівець використовує рекомендований Prestigio комплект для настінного кріплення.

Використання стійки

Ви можете встановити панель MultiBoard на стійку.*



*Модель, зображена на малюнку, може використовуватися з панеллю 55-98 дюймів. Однак слід дотримуватися обережності при установці його під кутом більше ніж 7 градусів. Переконайтеся в стійкості штанги та в неможливості її перекидання.

Артикул	Опис
PMBST01	Стійка для MultiBoard
PMBST02E	Стійка для MultiBoard з електронним управлінням
PMBST03E	Стійка для MultiBoard з електронним управлінням
PMBST04E	Стійка для MultiBoard з електронним управлінням
PMBWMK	Комплект для настінного кріплення MultiBoard

Для цієї серії моделей MultiBoard є додаткові аксесуари. Ви можете придбати їх в магазині. Список додаткових аксесуарів постійно оновлюється: перевіряйте наявність новинок в магазинах.


З огляду на те, що продукти Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються, програмне та апаратне забезпечення вашого пристрою може мати дещо інший зовнішній вигляд або змінені функціональні можливості, ніж представлено у цьому посібнику користувача.

3. Підключення та налаштування

Для гарантії вашої безпеки та захисту пристрою, будь ласка, не вмикайте пристрій у мережу до підключення додаткових з'єднань.


Примітка: Інструкції з підключення порту наведені нижче. Перераховані типи портів призначені тільки довідково та не включають всі порти цього пристрою.

▪ Порт електроживлення

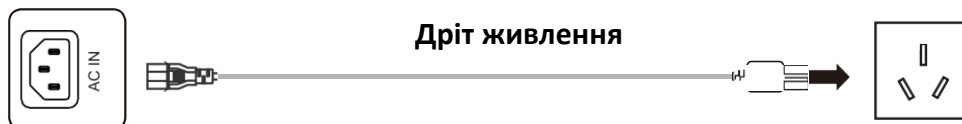

До розетки змінного струму 100-240 В, 50/60 Гц

- **Порти передачі вхідного сигналу**
- **USB-порт**

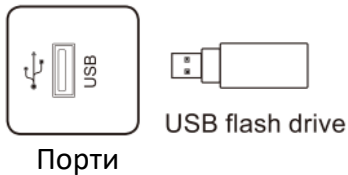

- Примітка:**
1. Вихідний струм порту USB2.0 становить 500 мА, а порту USB3.0 – 900 мА. Для забезпечення нормальної роботи, будь ласка, не використовуйте одночасно всі порти USB для зарядки зовнішніх пристроїв.
 2. Порт USB для мультимедіа використовується для підключення зовнішніх пристроїв до системи Android, що дозволяє зчитувати дані через диспетчер файлів цього пристрою. USB-порт ПК використовується для відкритої специфікації підключення обладнання. Порт PUBLIC-USB служить як мультимедійний USB-порту, так і як USB-порт ПК й автоматично підключається до джерела сигналу.
 3. Пристрій пов'язаний з бездротовою клавіатурою та мишкою. У разі зависання або повільного відгуку змініть USB-порт бездротового приймача або використовуйте подовжувач USB для підключення бездротового приймача, щоб таким чином збільшити діапазон прийому.
 4. Деякі нестандартні USB-пристрої можуть не розпізнаватися, будь ласка, використовуйте стандартні USB-пристрої.
 5. Для оновлення програмного забезпечення за допомогою флеш-накопичувача, будь ласка, використовуйте флеш-накопичувач USB2.0.


• Порт Type-C



Примітка: 1. Порт Type-C може бути джерелом живлення PD для інших пристроїв (до 5В, 3А), а також підтримувати відображення сигналу DP з пристроїв, які підтримують передачу зображення через Type-C.


2. Якість сигналу залежить від якості кабелю Type-C, тому використовуйте сертифіковані кабелі або кабелі відомих на ринку брендів.

• Порт HDMI-IN

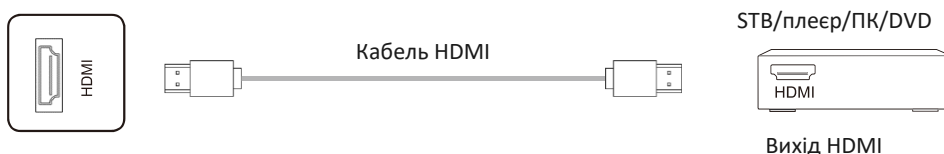

Примітка: Максимальна роздільна здатність, що підтримується портом HDMI, становить 4K при 60 Гц, докладні формати сигналів див. Розділ «Технічні параметри». При відтворенні сигналів 4K при 60 Гц необхідно перемкнути версію EDID в екранному меню на EDID2.0.


• Порт TOUCH USB

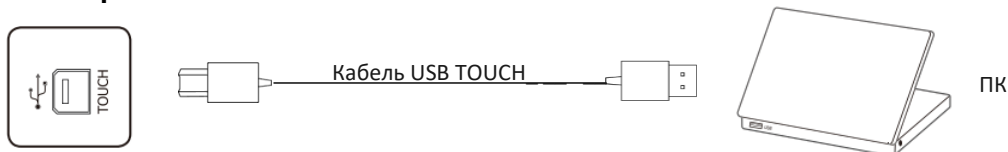


Примітка : 1. При підключенні порту USB TOUCH до того ж пристрою, що й джерело сигналу, зовнішнім пристроєм можна керувати за допомогою функції TOUCH.

2. TOUCH-порт на передній панелі сумісний тільки з входом HDMI на передній панелі.

• Аудіо/Відео порт VGA

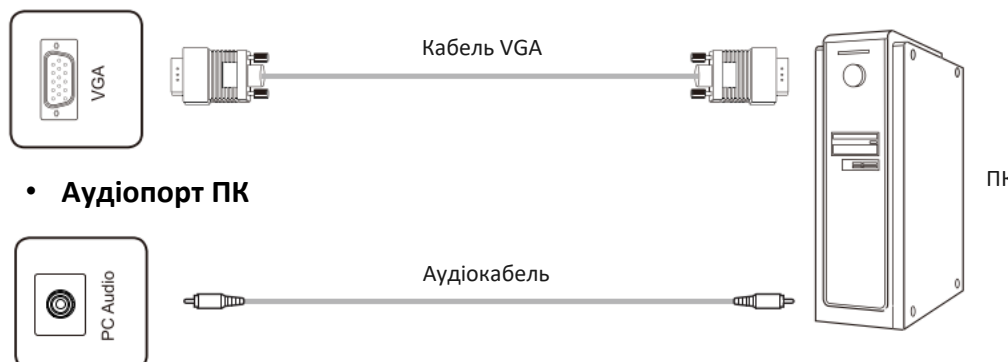

• Аудіопорт ПК

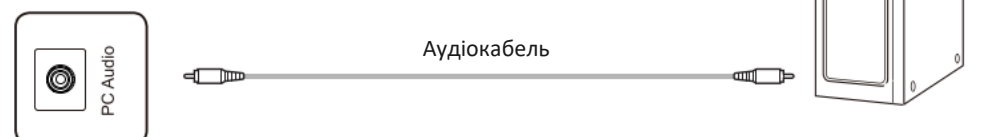

- Порт AV-IN



Примітка: Тип порту AV-IN - порт MINI діаметром 13,5 мм. Для підключення сигналів потрібно адаптерний кабель MINI або адаптер MINI і AV-кабель, які підключаються, як показано на малюнку.


- Порт YPBPR



Примітка: Тип порту YPBPR - порт MINI діаметром 3,5 мм. Для підключення сигналів потрібні перехідний кабель MINI і кабель YPBPR.


- Порти передачі вихідного сигналу

- Порт AV-OUT

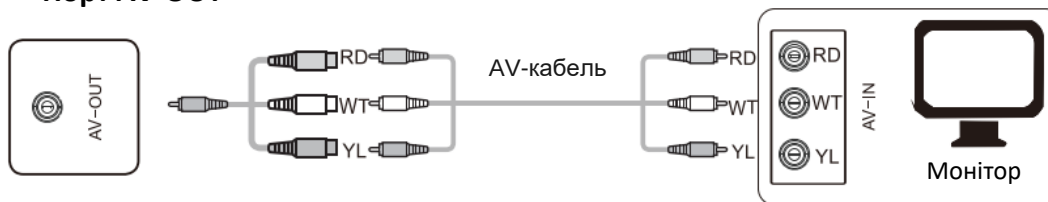

Примітка: Тип порту AV-OUT - порт MINI діаметром 3,5 мм. Для виведення сигналів потрібні адаптерний кабель MINI і AV-кабель; для підключення сигналів потрібен адаптер MINI, підключений, як показано на малюнку.

- Порт HDMI-OUT

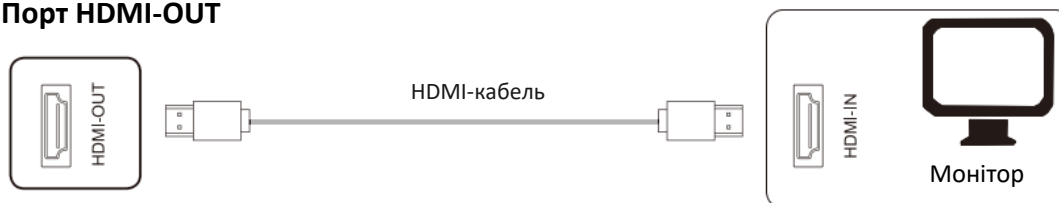

Примітка: порт HDMI-OUT може виводити аудіо- та відеосигнали на порт HDMI-IN другого пристрою, другий пристрій може відтворювати аудіо- та відеосигнали на третьому пристрої і т. д. Максимальна кількість ретрансляції залежить від якості та довжини кабелю HDMI, тому рекомендується використовувати кабелі, що поставляються нами.

- Аудіопорти

- Волоконно-оптичний порт



Примітка: цей порт може виводити аудіосигнали цього пристрою на динаміки з портом SPDIF-IN.

- Порт аудіовиходу



Примітка: Порт аудіовиходу може бути підключений до гарнітури або зовнішнього динаміка.


- Порти управління

- Порт RS232



Примітка: RS232-IN порт підключений до ПК; керування пристроєм здійснюється через ПК.

4. Панель керування

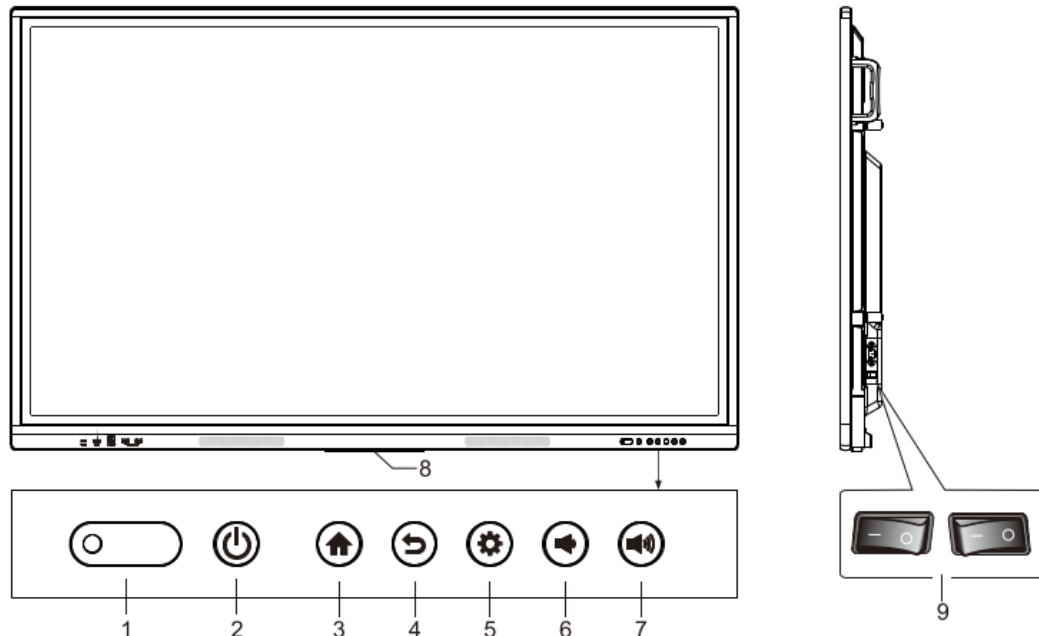

1. Світловий індикатор, приймач дистанційного керування та датчик світла;
2. Кнопка живлення;
3. Стартовий екран;
4. Повернення та розблокування сенсорного екрана;
5. Установки;
6. Зменшення гучності;
7. Збільшення гучності;
8. Місце розташування Wi-Fi антени;
9. Перемикач.


Пульт дистанційного керування

Запобіжні заходи при використанні пульта дистанційного керування:

- При наявності пульта дистанційного керування, направте його на віддалений приймач. Будь-який об'єкт, поміщений між пультом дистанційного керування та віддаленим приймачем, може порушити роботу.
- Забезпечте захист пульта дистанційного керування від вібрації. Забезпечте захист пульта дистанційного керування від попадання прямих сонячних променів, оскільки висока температура може привести до його деформації.
- При попаданні на пульт дистанційного керування прямих сонячних променів або яскравого світла пульт дистанційного керування може вийти з ладу. В такому випадку, будь ласка, змініть кут освітлення або пристрою або використовуйте пульт дистанційного керування поруч із віддаленим приймачем.

- Замініть батарейки в разі низького заряду елементів живлення, оскільки недостатній заряд зменшить дальність дії пульта дистанційного керування. Якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого часу або батарейки розряджені, будь ласка, витягніть батарейки, оскільки їх витік може привести до пошкодження пульта дистанційного керування.
- Не використовуйте батарейки різних типів і не встановлюйте нову батарейку разом із використаною. Завжди замінюйте батарейки в комплекті.
- Не кидайте батарейки у вогонь, не заряджайте та не розбирайте їх. Не перезаряджайте, не замикайте, не розбирайте / не збирайте, не нагрівайте та не кидайте акумулятори. Будь ласка, утилізуйте відпрацьовані батареї згідно з відповідними екологічними нормами. Не піддавайте батареї впливу гарячих середовищ, наприклад, прямих сонячних променів або вогню.

Кнопки пульта дистанційного керування:

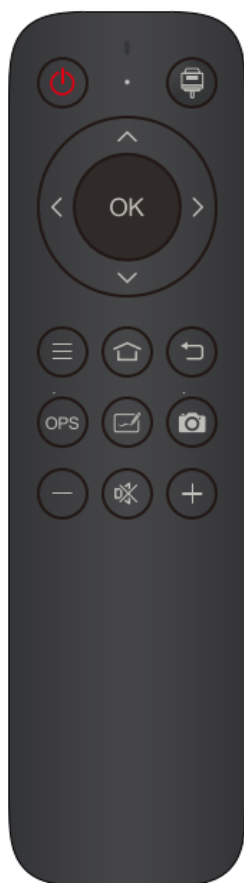

КЛАВІША	Функція
POWER (⏻)	Перемикання між режимами увімкнення та очікування
SOURCE (📺)	Перемикання джерел сигналу
NAVIGATION KEYS (<>^v)	Вибір або налаштування параметрів меню
OK (OK)	Підтвердження операції
MENU (☰)	Показати/приховати головне меню
HOME (🏠)	Відображення стартової сторінки Android
BACK (↶)	Повернення до попереднього інтерфейсу
OPS	Перемикання на джерело OPS (додатковий ПК)
WRITING PAGE (📝)	Перемикання на сторінку запису
SNAPSHOT (📷)	Скріншот екрану
VO - (—)	Зменшення гучності
MUTE (🔇)	Увімкнення/вимикання звуку
VO + (+)	Збільшення гучності

1. Зображення наведено виключно довідково та можуть відрізнятися в залежності від конкретного пульта дистанційного керування.
2. Можливості клавіш на пульті дистанційного керування можуть варіюватися в залежності від конкретних функцій.

5. Основні можливості

Запуск/відключення

- Запуск/відключення

Використовуйте як джерело живлення джерело змінного струму 100-240 В.

⏻ на панелі пульта дистанційного керування дозволяє перемикатися між включенням живлення та режимом очікування. Перемикач ⏻ на задній панелі має два положення. Натисніть О, щоб вимкнути пристрій; натисніть І, щоб увімкнути його.

- Автоматичний перехід в режим очікування

Якщо на пристрої запущений основний інтерфейс Android, незалежно від наявності вхідного сигналу, пристрій не перейде в режим очікування. Якщо на пристрої запущений основний інтерфейс, відмінний від Android, пристрій автоматично перейде в режим очікування, при відсутності вхідного сигналу протягом 15 хвилин.

- Збереження перед відключенням

Перед відключенням пристрій зберігає параметри зображення і звуку. При перезапуску будуть використовуватися ці параметри.

- Вмикання/вимикання OPS (додаткового ПК)

Якщо пристрій обладнано модулем OPS й отримує сигнал від джерела OPS, модуль OPS запуститься автоматично. В іншому випадку запустіть його вручну.

Перед тим як вимкнути пристрій, спочатку використовуйте сенсорний екран або мишку, щоб відключити модуль OPS з меню «Пуск» (Start). Кнопка очікування на панелі або пульті дистанційного управління призначена для виключення пристрою тільки після повного виключення OPS-модуля. Забороняється натискати кнопку очікування або безпосередньо відключати джерело живлення без відключення OPS-модуля, оскільки це може привести до його пошкодження.

При переході OPS модуля в стан «ВИМК.» і при відсутності будь-яких дій на ПК протягом тривалого часу пристрій перейде в режим очікування. Для використання модуля просто перезапустіть пристрій.

Примітка: OPS модуль не входить в комплект поставки.

Налаштування бокової панелі


Натисніть комбінацію клавіш бокової панелі зі стрілкою або посуньте кут екрану всередину (при виключенні сенсорного перемикача сигналу), щоб відключити меню бокової панелі, а саме налаштування системи, джерела сигналу / встановлення меню, інструменти, контроль виконання, перехід на домашню сторінку Android, повернення та коментарі.

Перемикання джерела сигналу

Ви можете використовувати пульт дистанційного керування або функцію торкання для перемикання джерела наступними способами:

Перший спосіб: натисніть клавішу «Джерело сигналу» (Signal Source) на пульті дистанційного управління, щоб відкрити пункт «Меню джерела сигналу» (Signal Source Menu), натисніть клавішу курсору на пульті дистанційного керування, щоб вибрати джерело сигналу, натисніть клавішу «ОК» - пристрій перемикнеться на вибране вами джерело вхідного сигналу.

Другий спосіб: вибравши меню бокової панелі > «Налаштування джерела сигналу» (Signal Source Settings), виберіть джерело сигналу - пристрій перемикнеться на вибране вами джерело вхідного сигналу

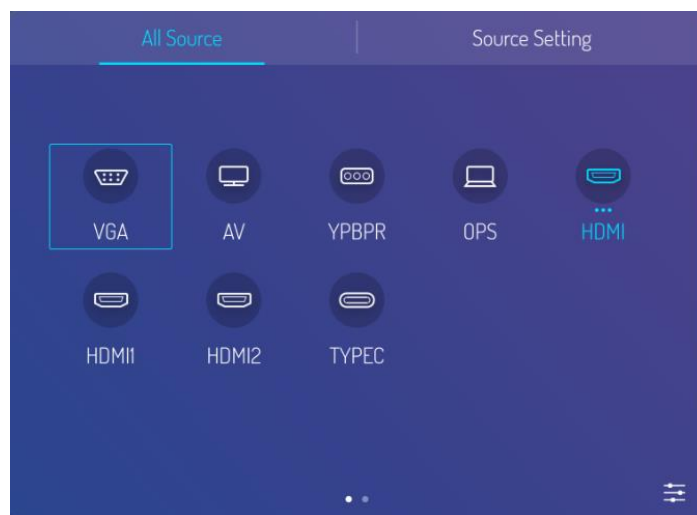

Примітка: зображення, виведене виключно у довідкових цілях і залежить від фактичного джерела сигналу.


Налаштування джерела сигналу

У меню джерела сигналу виберіть потрібний та увійдіть до вкладеного меню налаштування джерела сигналу. Тут можна встановити автоматичне перемикання джерела сигналу, блокування джерела сигналу, джерело сигналу включення живлення й автоматичне відключення живлення без сигналу.




Режим зображення

Виберіть меню бокової панелі, натисніть значок налаштування, щоб увійти в меню налаштування джерела сигналу, потім натисніть значок меню в правому нижньому кутку сторінки налаштування джерела сигналу, щоб увійти на сторінку меню; тут можна налаштувати режим зображення, холодні та теплі тони й масштабування, це також можна зробити при переході до підрозділу режим зображення.

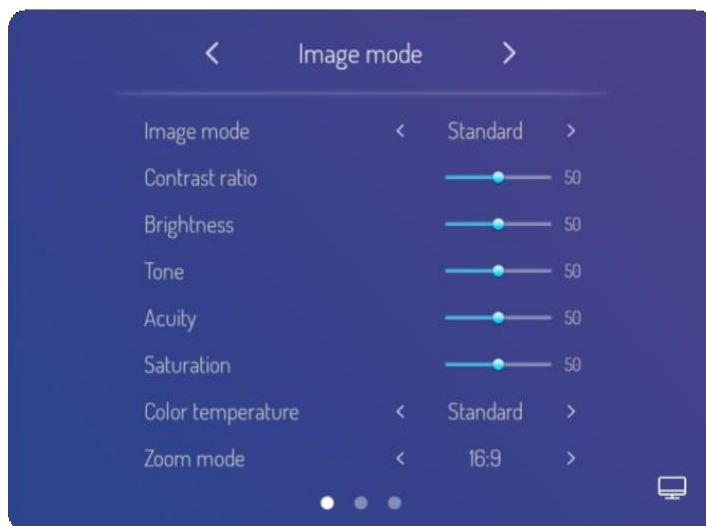


Голосовий режим

Виберіть меню бокової панелі, натисніть значок налаштувань, щоб увійти в меню налаштувань джерела сигналу, потім натисніть значок меню у правому нижньому кутку сторінки налаштувань вихідного сигналу, щоб увійти на меню сторінки; тут можна налаштувати гучність, баланс, низькі та високі частоти, пристрої виводу звуку та т. д. при переході в підрозділ голосового режиму.

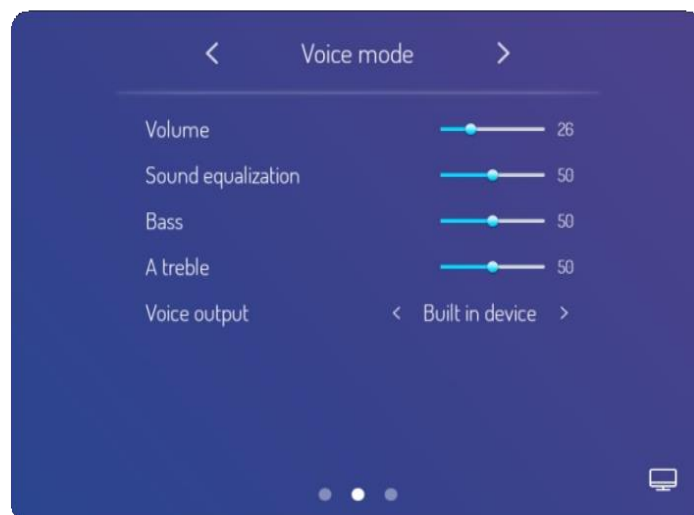

Налаштування меню

Виберіть меню бокової панелі, натисніть значок налаштування, щоб увійти в меню Налаштування джерела сигналу, потім натисніть значок меню в правому нижньому кутку сторінки налаштування джерела сигналу, щоб увійти на сторінку меню; тут можна налаштувати заднє підсвічування, автоматичне підсвічування, версію EDID, HDR, налаштування дозволу виходу HDMI і т. д. при переході до підрозділу налаштування меню.

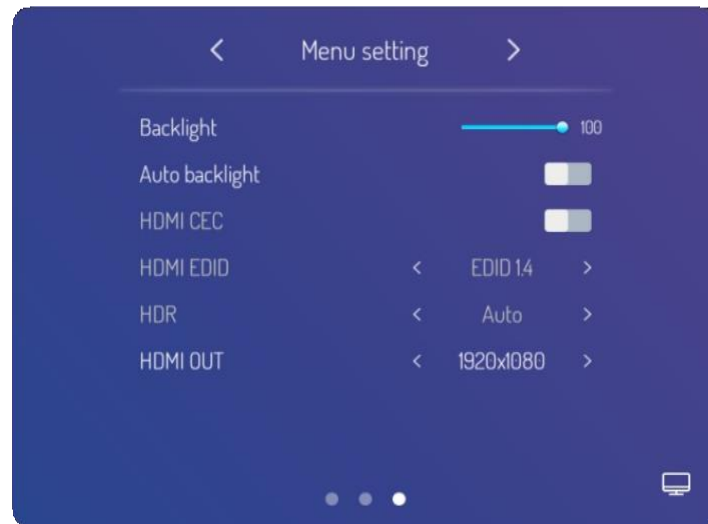

Налаштування мережі

Виберіть меню бокової панелі, натисніть значок налаштування, а потім перейдіть на сторінку налаштування системи, де можна налаштувати бездротову мережу, дротову мережу, точку бездротового доступу.


- Бездротова мережа (опціонально)
 1. Виберіть меню бокової панелі > Налаштування системи (System Settings) > Бездротова мережа (Wireless Network).
 2. Активуйте перемикач WLAN.
 3. Виберіть мережу зі Списку Мереж (Network List), введіть пароль для підключення, а потім виконайте підключення до бездротової мережі
 4. Якщо в Списку Мереж потрібна мережа відсутня, її можна додати вручну.
- Дротова мережа
 1. Підключіть один кінець мережного кабелю до порту пристрою перед використанням провідної мережі, а інший кінець підключіть до маршрутизатора.
 2. Виберіть меню бокової панелі > Налаштування системи > Дротова мережа (Wired Network).
 3. Активуйте підключення.
 4. Виберіть "DHCP" в налаштуваннях IP - пристрій автоматично отримає IP-адресу і підключиться до мережі.
 5. Виберіть "Статичний" (Static) в налаштуваннях IP, вручну введіть IP-адресу, шлюз, довжину префікса мережі, адресу DSN, а потім натисніть "Готово" (Finish), щоб підключитися до мережі.

Примітка: пристрій обладнаний двома мережевими портами, кожен з яких може бути підключений до провідної мережі (виберіть одну з них). Коли один мережевий порт підключений до маршрутизатора, інший порт може бути підключений до зовнішнього пристрою. На цей момент система Android пристрою, OPS (тільки система Windows) і зовнішній пристрій утворюють локальну мережу, яка може бути підключена до мережі одночасно.

Бездротова точка доступу (опціонально)


1. Виберіть меню бокової панелі > Налаштування Системи (System Settings) > Бездротова точка доступу (Wireless Hot Spot).
2. Активуйте точку доступу.
3. Введіть ім'я точки доступу в текстове поле, за замовчуванням в системі використовується ім'я «Android AP-7654», але його можна змінити.
4. Виберіть тип шифрування. Якщо мережа відкрита, пароль не потрібно, але будь-який пристрій, який знайде цю мережу, може підключитися до мережі Wi-Fi пристрою. При шифруванні WPA PSK / WPA2 PSK необхідно ввести захисний пароль з більш ніж 8 цифр; для підключення до мережі іншого пристрою, який знаходить цю мережу, потрібно ввести правильний пароль.
5. Після вибору шифрування система автоматично налаштує пароль; крім того, ви можете ввести пароль у відповідне поле.
6. Натисніть "OK", щоб зберегти налаштування; ця мережа може бути знайдена іншими пристроями Wi-Fi в межах діапазону пошуку в мережах Wi-Fi.

Примітка: будь ласка, встановіть мережевий пароль і зробіть його максимально надійним.

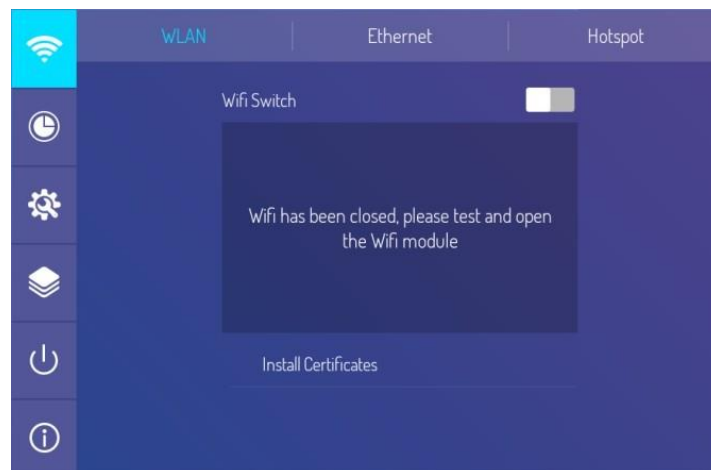

Налаштування дати та мови

Виберіть меню бокової панелі, натисніть значок налаштування й увійдіть на сторінку налаштування системи; тут можна автоматично синхронізувати й оновлювати час через мережу, налаштування відображення часу, а також дати, часу, масштабування, методу введення, налаштування мови системи та т. д. при переході вниз на сторінку налаштування системи та додатків.

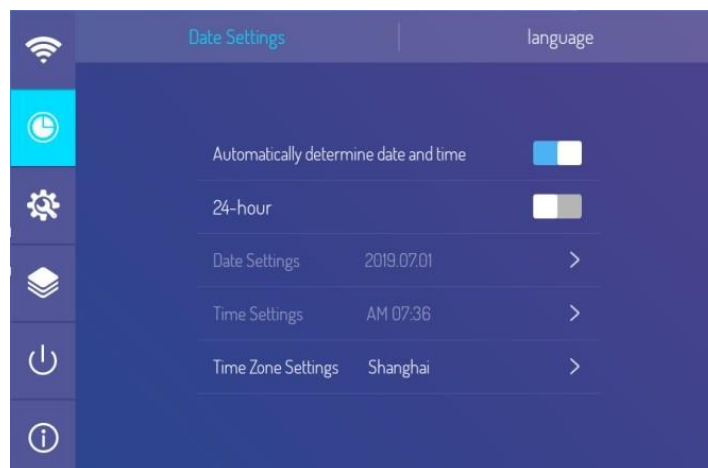


Налаштування системи та додатку

Виберіть меню бокової панелі, натисніть значок налаштування й увійдіть на сторінку налаштування системи; тут можна встановити шпалери, фон блокування екрану, зображення відсутності сигналу, зворотний відлік, зміну пароля, блокування екрану запуску, скидання заводських налаштувань, автоматичну перевірку оновлень, ручну перевірку оновлень, управління додатками Android і т. д. при переході вниз на сторінку налаштування системи та додатків.

Примітка:

1. Фонові шпалери та зображення блокування екрану повинні бути в форматі PNG, JPEG, а рекомендоване розширення - 1920*1080 і 3840*2160. Не слід вибирати дуже великий документ, щоб гарантувати успішний імпорт і безперебійну роботу системи.
2. Пароль за замовчуванням - 888888. При необхідності заміни пароля, обов'язково запам'ятайте його. Якщо ви забули пароль, будь ласка, зв'яжіться з персоналом післяпродажного обслуговування для отримання додаткового пароля для скидання.
3. Будь ласка, не відновлюйте довільно заводські налаштування. При виникненні несправності, будь ласка, виконайте операцію скидання до заводських налаштувань під керівництвом фахівців служби післяпродажного обслуговування.

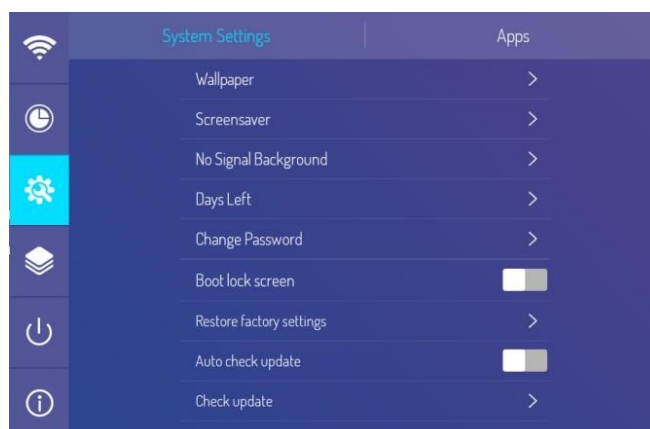


Блокування управління та налаштування централізованого управління

Виберіть меню бокової панелі, натисніть значок налаштування й увійдіть на сторінку налаштування системи; тут можна встановити блокування дистанційного керування, блокування сенсорного дисплея, замикання панелі, оновлення смарт-екрана, вмикання/вимикання жестів, централізоване управління і т. д.


Примітка:

1. Блокування сенсорної панелі можна зняти тільки за допомогою клавіші повернення на пульті дистанційного управління і клавіатурі.
2. Функція поновлення смарт-екрана полягає в усуненні затримки зображення при тривалому відображенні статичного кадру, що може призвести до пошкодження РК-дисплея електрикою.
3. Вмикання/вимикання жестів призначене для переходу в бокове меню (переміщення від бокової частини екрану до центральної), меню нижній панелі (переміщення вгору від нижньої лівої частини екрану) і плаваюче меню (налаштування за допомогою дотику трьома пальцями).

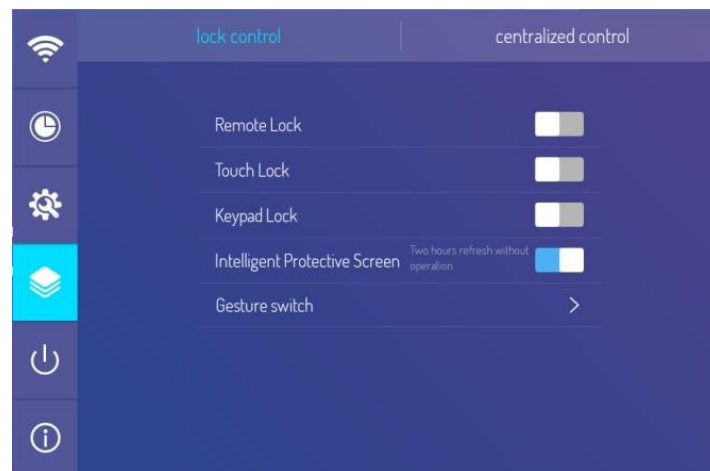

Налаштування включення/виключення живлення

Виберіть меню бокової панелі, натисніть значок налаштування й увійдіть на сторінку налаштування системи; тут можна встановити режим роботи через локальну мережу, комутатор синхронізації, час запуску, час вимикання і т. д. при переході до налаштування включення/виключення живлення.

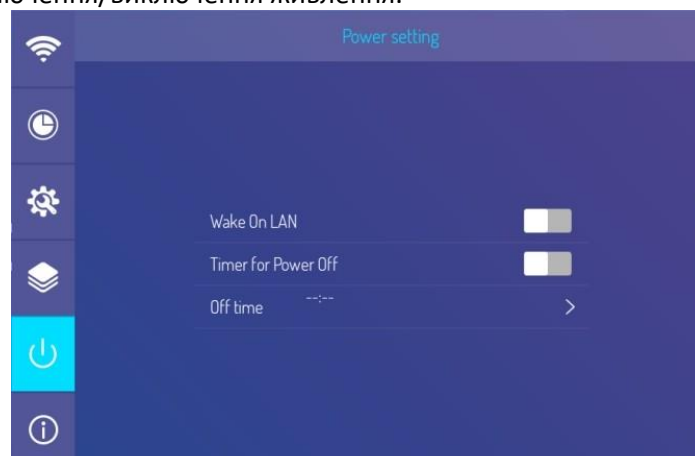

Коментарі

Виберіть меню бокової панелі, натисніть значок коментарів - у вас з'явиться можливість коментувати сторінку та виконувати відповідні операції.


Примітка: Фон домашньої сторінки та наявність значків залежать від конкретних пристроїв.



Домашня сторінка Android

На головній сторінці відображаються час, дата, інформація про флеш-накопичувачі, інформація про мережу, інформація про точки підключення й ярлики для Multiboard і менеджера файлів. Під додатками маються на увазі як системні, так і сторонні додатки.

Примітка: Фон домашньої сторінки та наявність значків залежать від конкретних пристроїв.

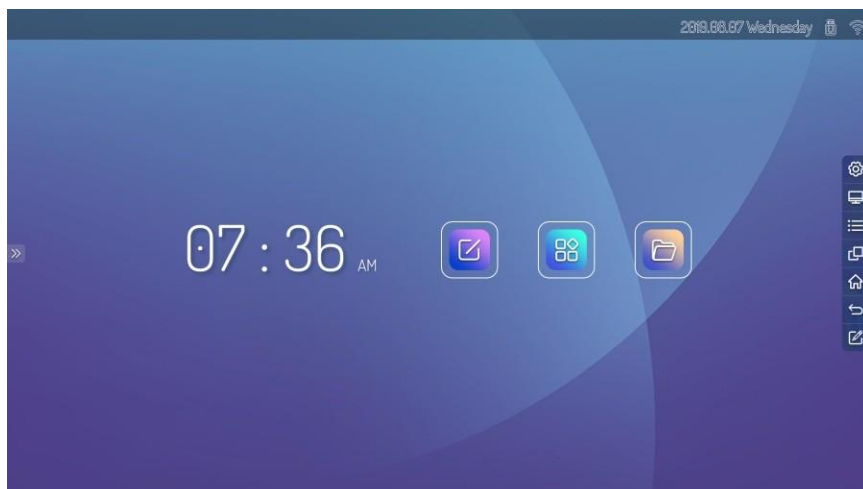


- Спеціальні рекомендації

Користувач може встановити новий додаток, при цьому дії можуть відрізнятися. Методи роботи, описані в цьому посібнику, приведені тільки для довідки. Користувач повинен працювати із пристроєм відповідно до конкретної ситуації.


Програмне забезпечення для письма

Програмне забезпечення Multiboard для запису містить функції вибору, налаштування фону, налаштування кисті, скасування, відновлення, тексту, очищення екрану, збереження, імпорту зображення, підсвічування та поділу клавіатури й інші функції.

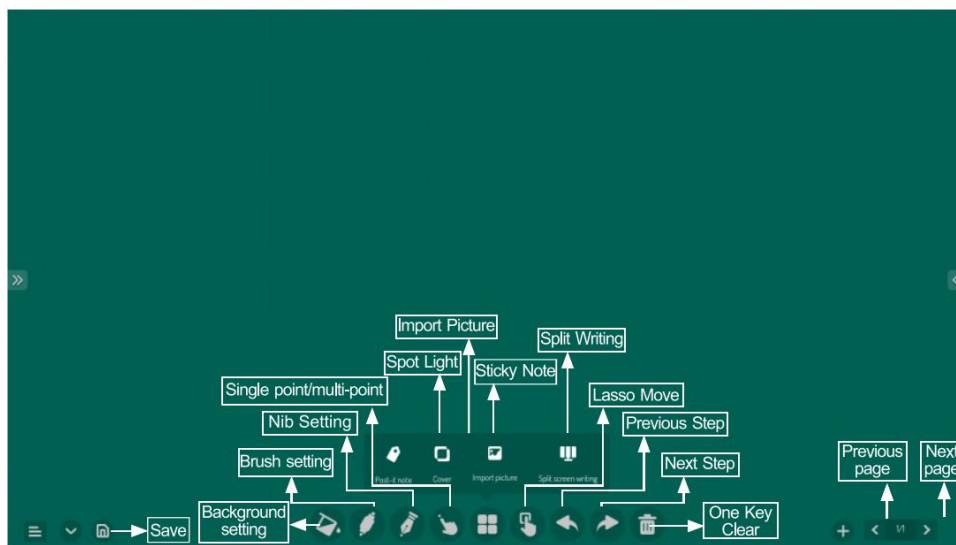

Диспетчер документів



Диспетчер документів підтримує відтворення зображень, відео, аудіо й т. д. Тривале натискання дозволяє переміщати, копіювати, видаляти обраний документ.

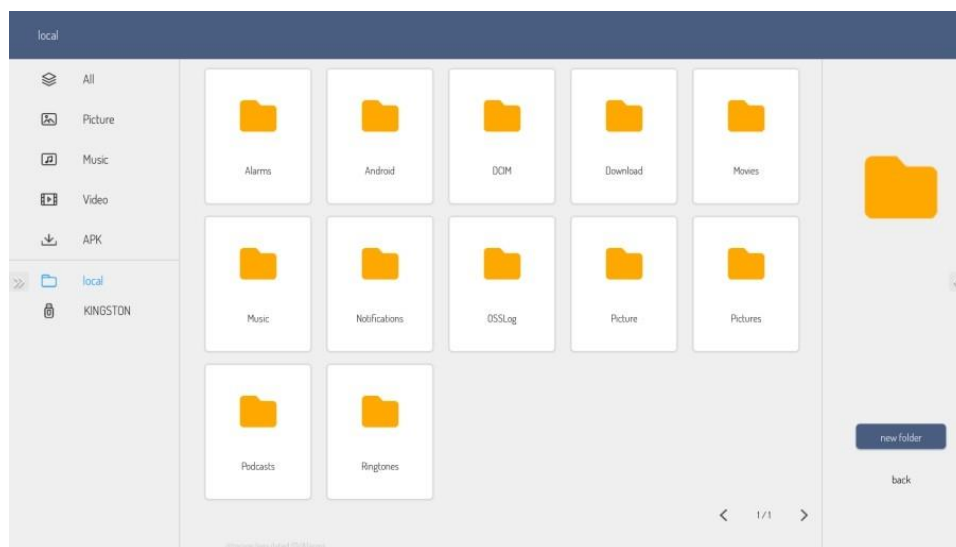

Меню швидкого доступу

Щоб відкрити меню швидкого доступу, помістіть два пальці на середину екрана. Після проведення пальцем вгору по краю нижнього лівого кута екрана, з'явиться довідка та спливаюче меню швидкого доступу. Натисніть на значок довідки, щоб переглянути посібник з експлуатації, і натисніть на спливаюче меню для швидкого доступу до ярликів.

Примітка: Фон домашньої сторінки та наявність значків залежать від конкретних пристроїв.

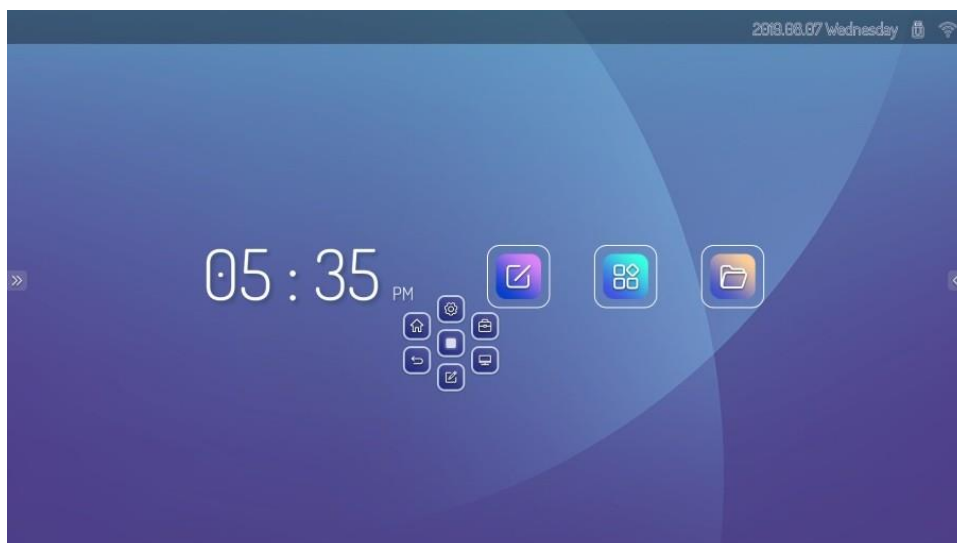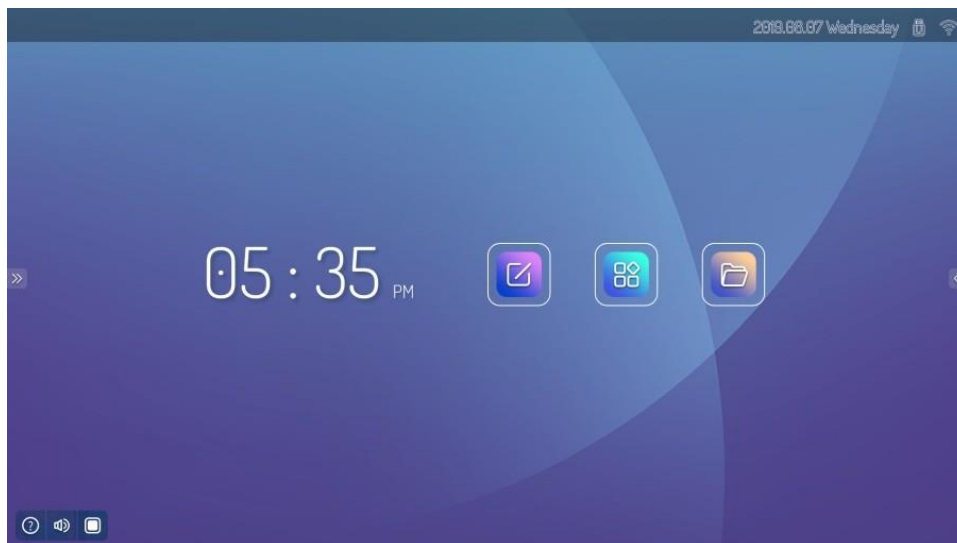

6. Пошук й усунення несправностей

Спеціальні рекомендації:

Будь ласка, ознайомтеся з наступною таблицею для отримання інформації про можливі причини несправності, що виникла, перед проведенням технічного обслуговування. У разі неможливості повного усунення несправності відповідно до цієї інструкції з експлуатації, будь ласка, зверніться в сервісний центр для проведення технічного обслуговування виробу.

Ознака	Можлива причина	Рішення
На екрані нічого не відображається, звук відсутній, а індикатор не світиться	Нещільно встромлено вилку живлення, збій підключення живлення	Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення
Зображення на пристрої мають пунктирну лінію або смугу	Перешкоди сигналу, створювані автотранспортом, неоновим освітленням, електричним феном і т. д.	Спробуйте з'ясувати, які прилади впливають на пристрій. Використовуйте дані прилади на більш віддаленій відстані від пристрою або вставляйте вилку живлення в іншу розетку
Зображення, які відображаються на ПК, зміщені, що не відкриваються на весь екран, виходять за межі екрану або розмиті	1.Неправильне налаштування 2.Неправильний режим відображення	1. Увімкніть автоматичне регулювання 2. Увійдіть в "Налаштування екрану ПК", щоб налаштувати горизонтальне або вертикальне положення 3. Використовуйте рекомендований режим
Невелика відстань при дистанційному управлінні, несправність пульта дистанційного керування	1. Віддалений приймач пристрою заблокований іншим предметом 2. Рівень заряду батареї пульта дистанційного керування низький	1. Перемістіть об'єкт, щоб уникнути блокування віддаленого приймача 2. Замініть батарею
Пристрій зависає, виходить з ладу або не працює	1. Запущено надто багато програм 2. Нормальна робота виробу порушується зовнішнім середовищем (наприклад, блискавкою, статичною електрикою)	Вимкніть пристрій від джерела живлення; зачекайте 1-2 хвилини та знову підключіть джерело живлення; потім перезавантажте пристрій

Сенсор працює повільно або не працює зовсім	Запущено надто багато програм	Закрийте програму, що займає великий обсяг пам'яті, або перезапустіть пристрій
Неможливо ввімкнути OPS, немає зображення, не працює сенсорне управління	OPS не був підключений належним чином	Повторно під'єднайте комп'ютер OPS
Сенсорне управління зміщено	Викликано системою координат комп'ютера, необхідно провести калібрування	Увійдіть в панель управління, щоб вибрати калібрування
Відсутній контакт із зовнішнім комп'ютером	1. Джерело сигналу не відповідає інтерфейсу кабелю USB TOUCH 2. USB-кабель занадто довгий або низької якості	1. Перевірте та змініть відповідний інтерфейс USB-кабелю 2. Підключіть інший, коротший або якісніший USB-кабель

7. Технічні характеристики



АРТИКУЛ	PMB000L654	PMB000L754
Розмір екрану, дюйми	65" (UHD)	75" (UHD)
Роздільна здатність екрану	3840x2160	
Час відповіді	8 мс	
Кут огляду	178/178	
Технологія екрану/датчика	LED/IR 20 точок дотику, 10 точок написання	
Яскравість/контраст	300 кд/м ² (хв); 350 кд/м ² (тип); 400 кд/м ² (ориг ЖК)/1200: 1 (тип); 4000:1 (дин)	300 кд/м ² (хв); 400 кд/м ² (тип); 400 кд/м ² (ориг ЖК)/1200: 1 (тип); 5000:1 (дин)
Частота	60 Гц	
Потужність: загальна / в режимі очікування	220 Вт / ≤0,5 Вт	
Інтерфейс дисплея	HDMI IN x 3 (ввімк. HDMI на передній панелі); VGA IN x 1; AV IN x 1; LAN x 2; USB 2.0 x 3 (ввімк. USB на передній панелі); USB 3.0 x 1 на передній панелі (Win PC); Touch порт x 2 (ввімк. порт на передній панелі); USB Type C x 1 (на передній панелі); Audio IN x 1; RS232 x 1; HDMI OUT x 1; AV OUT x 1; Audio OUT x 1; Датчик освітлення	
Можливість підключення додаткового модуля ПК	ТАК, PMB528K001, 80-pin	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 (a, b, g, n, ac) (2,4 ГГц / 5 ГГц)	
Аудіо	2,1: 15W x 2 і 15W x 1	
Розміри (мм)	1511,6x87,8x919,7	1722,5x87,1x1033,6
Розміри упаковки (мм)	1660x245x1045	1880x280x1160
Вага (кг)	41,5	60,5
Вага в упаковці (кг)	57	75,6

Увага! Опис та інтерфейс панелі можуть бути змінені у зв'язку з оновленням серії моделей. Для отримання додаткової інформації про пристрій див.: www.prestigio.com

8. Захист товарних знаків та інтелектуальної власності

Цей документ, вміст пристрою, а також будь-які завантажені дані, включаючи моделі, графічні зображення, звукові файли, відео, текст, елементи дизайну, програмне забезпечення та документацію (керівництва користувача, ілюстрації і т.д.), є інтелектуальною власністю та не підлягають копіюванню, зміні або поширенню повністю або частково без дозволу власника.

Торгова марка та логотип Prestigio є власністю компанії «Престіжіо Плаза Лімітед» (Prestigio Plaza Limited). «Prestigio» є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії «Престіжіо» (Prestigio). **Застосовне право:** цей документ складений відповідно до законодавства Кіпру. Будь-які питання, що стосуються цього документа, слід направляти в компанію за адресою: «Престіжіо Плаза Лімітед» Кіпр, 4040, Лімассол, Спіроу Кіпріану, 26, Престіжіо Плаза (Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus, Limassol).

Інформація може час від часу змінюватися. Для отримання додаткової інформації див. www.prestigio.com

УКР:

Виробник: «Престіжіо Плаза Лімітед» Кіпр, 4040, Лімассол, Спіроу Кіпріану, 26, Престіжіо Плаза

Зроблено в Китаї

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ "АСБІС-УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 25274129, адреса: 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11

Дата виготовлення вказана на етикетці під серійним номером на індивідуальній упаковці.

OK



www.prestigio.com