



# MULTIBOARD LIGHT

Stručný návod  
2021




# Obsah

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Bezpečnostné informácie .....</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>2. Príprava na prevádzku .....</b>                              | <b>3</b>  |
| Vlastnosti produktu .....                                          | 3         |
| Príslušenstvo.....                                                 | 4         |
| Držiak na stenu .....                                              | 4         |
| Použitie stojana .....                                             | 5         |
| <b>3. Pripojenie a nastavenie .....</b>                            | <b>6</b>  |
| Napájací port .....                                                | 6         |
| Porty pre vstup signálu .....                                      | 6         |
| Porty pre výstup signálu .....                                     | 8         |
| Zvukové porty .....                                                | 9         |
| Ovládacie porty .....                                              | 9         |
| <b>4. Ovládací panel .....</b>                                     | <b>10</b> |
| Prehľad tlačidiel panelu .....                                     | 10        |
| Diaľkové ovládanie .....                                           | 10        |
| <b>5. Základné operácie .....</b>                                  | <b>12</b> |
| Zapnutie/vypnutie .....                                            | 12        |
| Nastavenie postranného panelu .....                                | 12        |
| Prepínanie zdroja signálu .....                                    | 12        |
| Nastavenie zdroja signálu .....                                    | 13        |
| Režim obrazu .....                                                 | 14        |
| Hlasový režim .....                                                | 14        |
| Nastavenie ponuky .....                                            | 15        |
| Nastavenie siete .....                                             | 15        |
| Bezdrôtový hotspot .....                                           | 16        |
| Nastavenie dátumu a jazyka .....                                   | 16        |
| Nastavenie systému a aplikácie .....                               | 17        |
| Nastavenie zámku a centralizovaného ovládania .....                | 18        |
| Nastavenie zapnutia/vypnutia .....                                 | 18        |
| Komentáre .....                                                    | 19        |
| Domovská stránka Android .....                                     | 19        |
| Softvér na písanie .....                                           | 20        |
| Správca dokumentov .....                                           | 20        |
| Rýchle ovládanie .....                                             | 21        |
| <b>6. Odstraňovanie problémov .....</b>                            | <b>22</b> |
| <b>7. Technické špecifikácie .....</b>                             | <b>24</b> |
| <b>8. Ochrana obchodných značiek a duševného vlastníctva .....</b> | <b>25</b> |
| <b>9. Poznámky a informácie počas prevádzky .....</b>              | <b>26</b> |

# 1. Bezpečnostné informácie

## Bezpečnostné upozornenia

- Pred uvedením do prevádzky si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na budúce použitie.
- Pri dodaní, manipulácii a vybaľovaní zo škatule postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu displeja Multiboard.
- Zobrazenie v tejto príručke je iba orientačné. Medzi obrázkami a skutočným produktom môžu byť rozdiely, riadte sa, prosím, aktuálnym stavom.

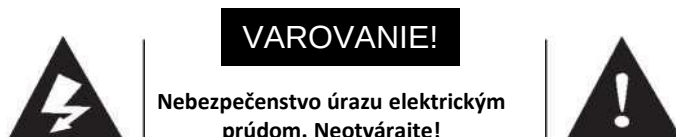

POZOR: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa demontovať kryt výrobku, pretože vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol opravovať používateľ. Čo sa týka príslušných služieb obráťte sa na profesionálnych servisných pracovníkov.

1. Používajte iba napájací zdroj a napätie uvedené na štítku.
2. Súčasťou dodávky je napájací kábel. Pred inštaláciou sa uistite, že je uzemňovací kontakt sieťovej zásuvky dobre uzemnený. Vedzte napájací kábel mimo miesta priechodov, aby nedochádzalo k jeho zošľapovaniu; vyhnite sa tiež oblastiam, kde by mohlo dôjsť k stlačeniu napájacieho kábla.
3. Nepreťažujte napájaciu zásuvku a používajte iba certifikované zásuvky.
4. V prípade búrky vytiahnite napájací a sieťový kábel a odpojte výrobok od antény, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
5. Ak produkt nebudete dlhší čas používať, vypnite ho a vytiahnite napájací kábel.
6. V prípade neobvyklého zvuku alebo zápachu displej okamžite vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku. Ak je to nutné, prestaňte výrobok používať, a čo najskôr sa obráťte na personál servisu.
7. Uchovávajte mimo dosahu horľavých a výbušných materiálov (napr. sviečka, elektrický sporák, žiarovka).
8. Dávajte pozor, aby sa do výrobku nedostali žiadne kvapalné alebo kovové predmety; ak sa to stane, okamžite ho prestaňte používať a obráťte sa na pracovníkov servisu.
9. Ak je výrobok premiestnený zo studeného do teplého prostredia, môže sa v ňom vytvoriť kondenzát. V takom prípade by sa mal produkt ponechať aspoň 24 hodín vypnutý, aby sa kondenzát vysušil vzduchom.
10. Pri manipulácii musia byť prítomné najmenej dve osoby; vyhnite sa nárazom a počas prenášania venujte zvláštnu pozornosť obrazovke displeja.
11. Aby ste sa vyhli zraneniu, nainštalujte základňu podľa pokynov a potom umiestnite výrobok na rovný a stabilný podklad; alebo ak nie je základňa nainštalovaná, mal by byť produkt pevne prichytený na stenu podľa pokynov pre montáž držiaka na stenu.

12. Neumiestňujte výrobok do prostredia, kde:
- bude vystavený priamemu slnečnému svitu, vlhkosti, vysokým/nízkym teplotám alebo prachu;
  - je zlé vetranie alebo do úplne uzatvorenej miestnosti;
  - je prítomný akýkoľvek horľavý alebo výbušný materiál;
  - je prítomný akýkoľvek ľahko zápalný alebo korozívny plyn.
13. Aby ste sa vyhli riziku výbuchu, nevystavujte batérie slnečnému žiareniu, ohňu ani vysokým teplotám.

### Opatrenia

- Nepokúšajte sa tento výrobok rozoberať/zostavovať, pretože by ste sa mohli vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov servisu.
- Ak je výrobok špinavý, najprv odpojte napájací kábel, potom mierne navlhčíte handričku vodou a jemne utrite. Pri utieraní displeja netlačte, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu obrazovky. Neutierajte rozpúšťadlami, ako sú alkohol, benzín, kyseliny, zásady, detergenty, prchavé oleje a riedidlá, pretože tieto rozpúšťadlá môžu výrobok poškodiť.
- Vnútri displeja sa pri vysokej vlhkosti môže objaviť kondenzát, čo je normálny jav, pretože všeobecne teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným skleneným povrchom môže viesť k tvorbe kvapiek vody na vnútornom povrchu skla. Takéto vodné kvapky zmiznú automaticky po 24 hodinách normálneho používania. Zaistite, aby sa produkt používal.
- Nevkladajte do ventilačného otvoru žiadne ostré alebo kovové predmety a nedotýkajte sa konektora signálu žiadnym ostrým alebo kovovým predmetom; inak môže dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nevyvíjajte tlak na obrazovku LCD, pretože je vyrobená zo skla.
- Neumiestňujte výrobok na nestabilný vozík, poličku alebo stôl; môže dôjsť k prevráteniu. Ak je výrobok na vozíku, pohybujte s ním opatrne. Núdzové zastavenie, nadmerná sila alebo nerovný povrch môžu mať za následok prevrátenie vozíka a výrobku.
- Otvory na výrobku sú navrhnuté na odvod tepla, aby bol zaistený dobrý výkon. Vetracie otvory sa nesmú zakrývať žiadnymi predmetmi, ako napr. novinami, obrusmi a závesmi, pretože tie by mohli brániť vetraniu.
- Nenechávajte statický alebo aktívny obrázok obsahujúci nehybný text alebo ikonu na obrazovke príliš dlho, pretože to na obrazovke zanechá "škvrtu", ktorá nezmizne ani dlho po vypnutí.



Keďže sa produkty Prestigio neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať mierne odlišný vzhľad alebo funkcie, než je uvedené v tejto používateľskej príručke.

Spoločnosť Prestigio týmto vyhlasuje, že tento panel vyhovuje základným požiadavkám a ďalším relevantným predpisom daným smernicami EÚ CE 2014/30/EÚ. Plná verzia vyhlásenia o zhode je k dispozícii na: [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)




Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú (registrované) ochranné známky organizácie HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

## 2. 2. Príprava na prevádzku

### Vlastnosti produktu

Tento výrobok využíva panel UHD LED-backlit, infračervené a viacdotykové technológie. Je vybavený softvérom na písanie a je používateľsky prívetivý, vysoko interaktívny, bezpečný a šetrný k životnému prostrediu.

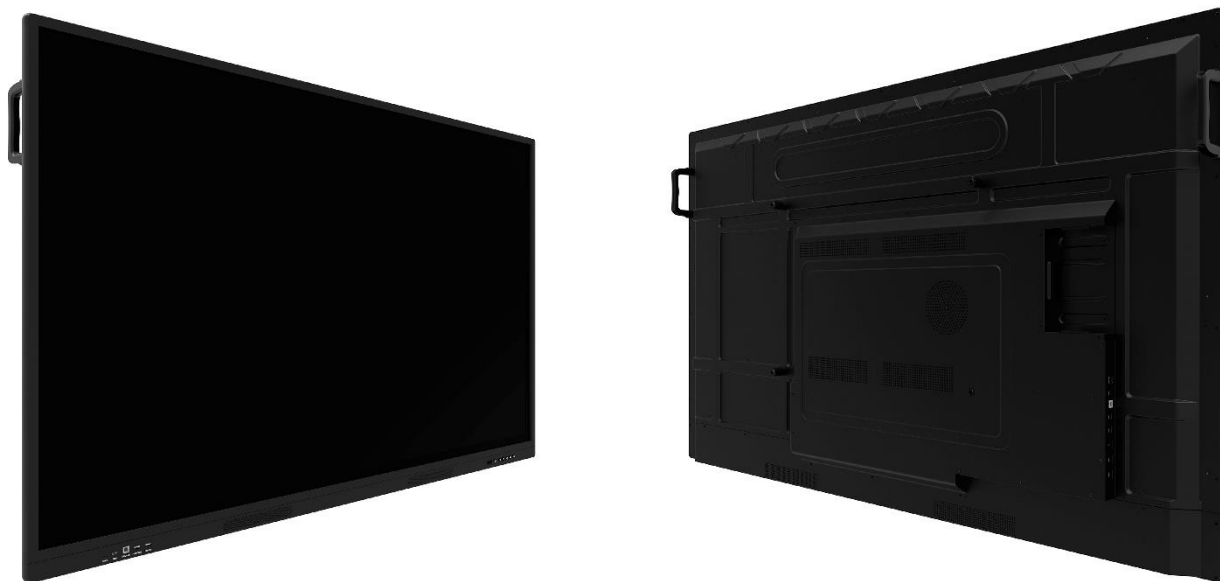

- **Vysoká prepojitelnosť (voliteľne)**

Tento produkt je možné pripojiť k iným zariadeniam. Umožňuje bezdrôtové prepojenie s PC, PAD a mobilnými telefónmi, realizuje bezdrôtový prenos dokumentov, bezdrôtové odosielanie videí a bezdrôtové odosielanie obrazovky.

- **Mimoriadny displej**

Tento výrobok používa vysokokvalitný UHD LCD panel, ktorý neblinká a vyznačuje sa originálnou farbou zobrazenia, živými obrázkami, jednotným zobrazením a rýchlou odozvou. Obrázky UHD si môžete vychutnať z rôznych uhlov.


- **Presné dotykové ovládanie**

Tento produkt obsahuje pokročilú dotykovú technológiu s rýchlou odozvou, vysokou presnosťou polohovania, silnou prispôbitelnosťou prostredia, presnou obsluhou atď. Nie je potrebný žiadny stylus; môžete obsluhovať rukou – klikať, pretahovať a robiť ďalšie akcie.

- **Vysoko interaktívny**

V tomto produkte je predinštalovaný profesionálny softvér na písanie. Ponúka viac typov pier, kresliacich nástrojov a ďalších funkcií a obsah je možné ľubovoľne zapisovať a presúvať.


## Príslušenstvo

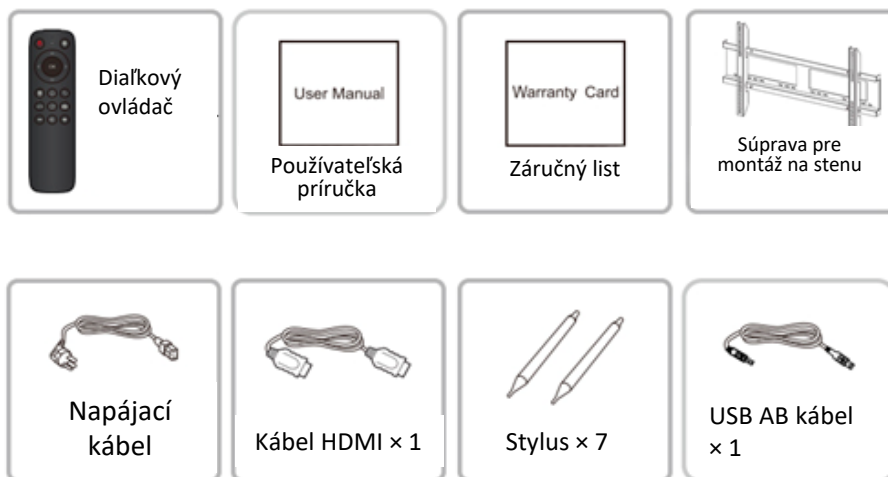

## Montáž na stenu

### Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

- Na inštaláciu držiaka na stenu sú potrební aspoň dvaja profesionálni pracovníci; nepokúšajte sa ho nainštalovať sami, inak môže dôjsť k zraneniu.
- Počas inštalácie je nutná pomoc profesionálnych pracovníkov aj pri určení miesta inštalácie, musia sa prijať také opatrenia, ktoré zaisťujú, že dané miesto unesie určité množstvo vonkajšieho zaťaženia. Zaisťujte, aby bol držiak inštalovaný na pevnú stenu, nie na sadrokartón alebo iný povrch, ktorý nemôže poskytnúť dostatočne pevnú oporu.
- Tento výrobok by mal byť inštalovaný na zvislú rovinu, nie na šikmú plochu; takisto by sa nemal inštalovať tak, aby predná strana smerovala nahor; v opačnom prípade môže dôjsť k pádu výrobku alebo zraneniu osôb.
- Aby ste zabránili poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb, zabráňte prístupu detí.
- Počas inštalácie riadne dotiahnite skrutky, aby nedošlo k poškodeniu výrobku a zraneniu.
- Inštalácia je znázornená na obrázku nižšie; okolo výrobku by sa mal udržiavať vetrací priestor.

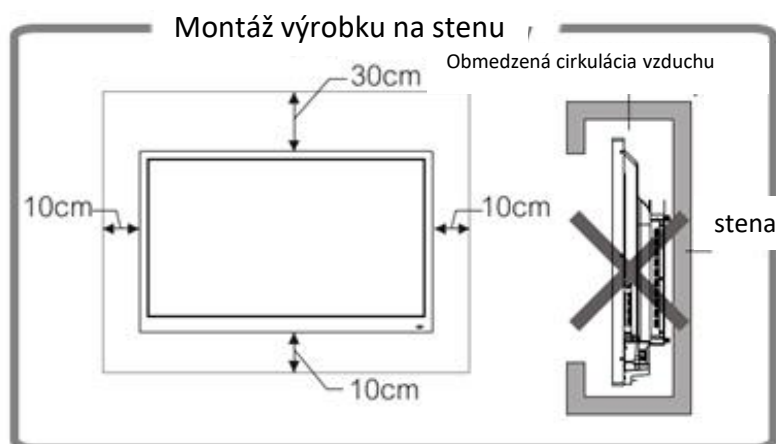

SK



• Tento multimediálny panel MultiBoard je možné pripevniť na stenu iba pomocou súpravy pre montáž na stenu odporúčanej spoločnosťou Prestigio. Použitie iného prostriedku pre montáž na stenu môže mať za následok nestabilnú inštaláciu a môže spôsobiť vážne zranenie.

• Inštalácia multimediálneho panelu MultiBoard vyžaduje odborné znalosti a musí ju vykonávať iba kvalifikovaný technický personál. Zákazníci sa nesmú pokúšať zariadenie sami pripevniť na stenu. Spoločnosť Prestigio nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu inštaláciu alebo montáž, ktorá má za následok nehodu alebo zranenie.



Zaistite, aby kvalifikovaný technik použil na pripevnenie zariadenia na stenu montážnu súpravu odporúčanú spoločnosťou Prestigio.

## Použitie stojana

Multimediálny panel MultiBoard môžete nainštalovať aj na stojan.\*



\*Vyobrazený model je možné použiť s 55-98" uhlopriečkou. Pri montáži pod uhlom väčším než 7 stupňov však musíte byť opatrní. Zaistite, aby bol stojan stabilný a nemohol sa prevrhnúť.

| Diel     | Popis                                       |
|----------|---------------------------------------------|
| PMBST01  | Stojan pre MultiBoard                       |
| PMBST02E | Elektronicky ovládaný stojan pre MultiBoard |
| PMBST03E | Elektronicky ovládaný stojan pre MultiBoard |
| PMBST04E | Elektronicky ovládaný stojan pre MultiBoard |
| PMBWMK   | Súprava na upevnenie MultiBoard na stenu    |

Pre tento rad modelov MultiBoard je k dispozícii ďalšie príslušenstvo. Môžete ich získať v obchode.

Zoznam ďalšieho príslušenstva je neustále aktualizovaný: pozrite sa v obchodoch na nové vydania.

Kedže sa produkty Prestigio neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať mierne odlišný vzhľad alebo funkcie, než je uvedené v tejto používateľskej príručke.


### 3. Pripojenie a nastavenie



**Z dôvodu bezpečnosti vašej aj prístroja nepripájajte žiadnu elektrickú zástrčku pred pripojením periférnych vodičov.**


**Poznámka:** Pokyny na pripojenie portov sú uvedené nižšie. Uvedené typy portov sú iba informatívne a nepokrývajú všetky porty tohto produktu.

#### ▪ Napájací port

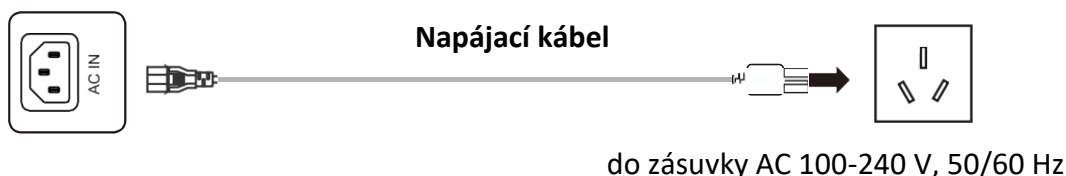

#### ▪ Porty na vstup signálu

##### • USB port

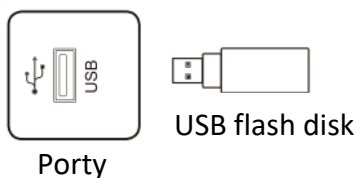

**Poznámka:** 1. Výstupný prúd portu USB2.0 je 500 mA a portu USB3.0 je 900 mA. Aby bolo zaistené štandardné fungovanie, nepoužívajte na nabíjanie externých zariadení všetky porty USB súčasne.

2. Mediálny port USB slúži na pripojenie externých zariadení k systému Android tohto výrobku, čo umožňuje čítanie dát prostredníctvom správcu súborov tohto produktu. USB port PC slúži na pripojenie zariadenia OPS. VEREJNÝ USB port slúži ako port USB pre médiá aj pre počítač a je automaticky prepínateľný pomocou zdroja signálu.

3. Tento produkt je pripojený k bezdrôtovej klávesnici a myši. V prípade chybnnej prevádzky alebo pomalej odozvy zmeňte bezdrôtový prijímač na iný port USB alebo použite predlžovací kábel USB na pripojenie bezdrôtového prijímača, čím zväčšíte dosah príjmu.

4. Niektoré neštandardné zariadenia USB môžu byť nerozpoznatelné, použite, prosím, štandardné zariadenie USB.

5. Na aktualizáciu softvéru pomocou jednotky flash použite jednotku USB2.0.


### • Port typu C



**Poznámka:** 1. Port typu C môže podporovať napájanie PD (až 5 V, 3 A), zobrazenie signálu DP (ako napr. mobil a tablet, ktoré podporujú zobrazenie typu C).


2. Kvalita signálu závisí od kvality kábla typu C, preto používajte iba certifikované štandardné káble.

### • Port HDMI-IN

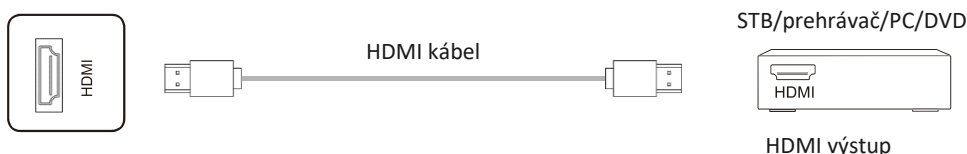

**Poznámka:** Maximálne rozlíšenie podporované portom HDMI je 4K, 60 Hz, podrobné formáty signálu nájdete v časti o technických parametroch. Pri prehrávaní signálov 4K, 60 Hz by sa mala verzia EDID v ponuke OSD prepnúť na EDID2.0.


### • TOUCH USB port (na ovládanie dotykom)

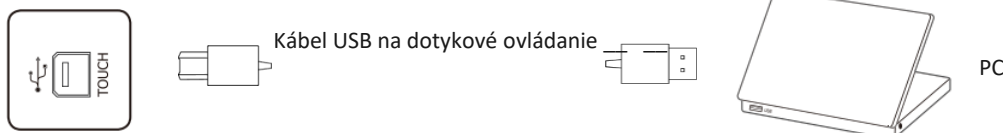


**Poznámka:** 1. Ak je port USB TOUCH pripojený k rovnakému zariadeniu so zdrojom signálu, je možné externé zariadenie ovládať pomocou funkcie DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA.

2. Port na dotykové ovládanie na prednom paneli je kompatibilný iba so vstupom HDMI na prednom paneli.

### • Port VGA Audio/Video

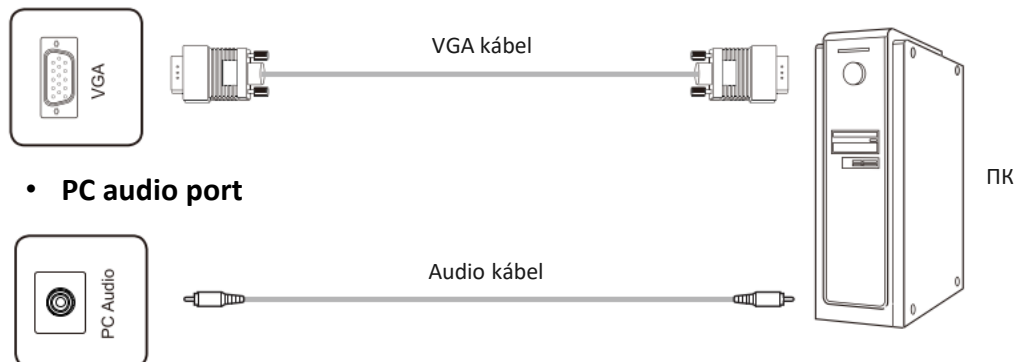


- **Port vstup AV (AV-IN)**

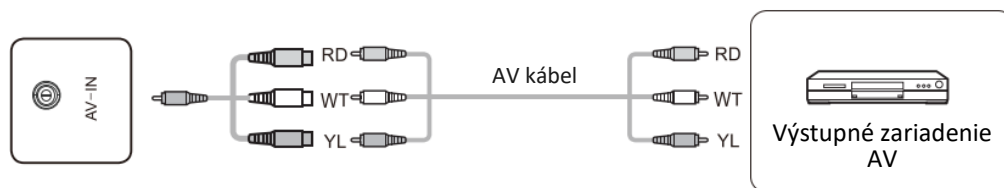

**Poznámka:** typ portu AV-IN je MINI port Ø 13,5 mm. Na pripojenie signálov sa vyžaduje kábel MINI alebo adaptér MINI a kábel AV, ktoré sú pripojené podľa obrázka.


- **Port YPBPR**

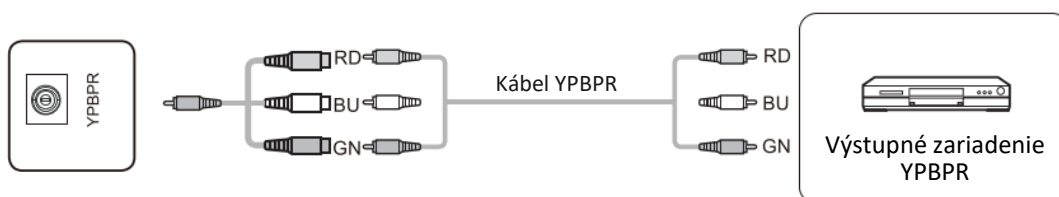

**Poznámka:** typ portu YPBPR je MINI port Ø 3,5 mm. Na pripojenie signálov je nutný adaptér MINI a kábel YPBPR.


- **Porty pre výstup signálu**

- **Port pre výstup AV (AV-OUT)**

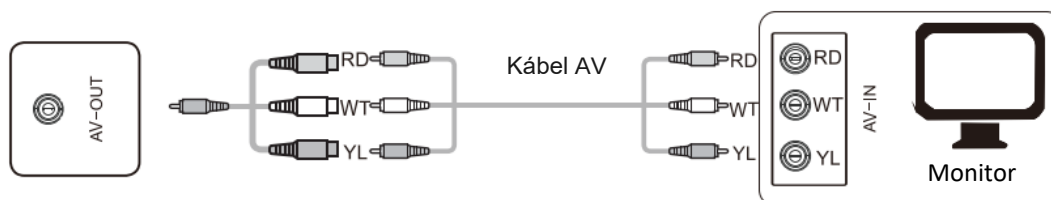

**Poznámka:** typ portu AV-OUT je MINI port Ø 3,5 mm. Pre výstup signálov sa vyžaduje kábel s adaptérom MINI a AV kábel; na pripojenie signálov sa vyžaduje adaptér MINI, ktorý je pripojený podľa obrázka.


- **Port pre výstup HDMI (HDMI-OUT)**

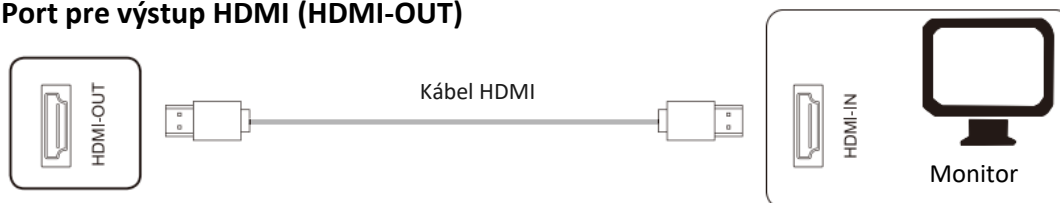

**Poznámka:** port HDMI-OUT môže vysielat' audio a video signály do portu HDMI-IN druhého zariadenia, druhé zariadenie môže prehrávať audio a video signály do tretieho zariadenia, atď. Maximálne množstvo prenosu závisí od kvality a dĺžky kábla HDMI, preto odporúčame použiť nami poskytnuté káble.

- **Zvukové porty**

- **Port na pripojenie optického kábla**

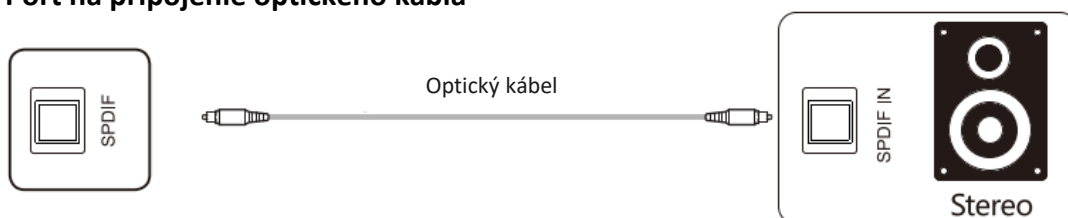

**Poznámka:** tento port môže prenášať zvukové signály tohto zariadenia do reproduktorov s portom SPDIF-IN.

- **Port zvukového výstupu (Audio-OUT)**



**Poznámka:** Port Audio-OUT je možné pripojiť k náhlavnej súprave alebo externému reproduktoru.


- **Ovládacie porty**

- **Port RS232**



**Poznámka:** Port RS232-IN je pripojený k počítaču; zariadenie sa ovláda cez PC.

## 4. Ovládací panel

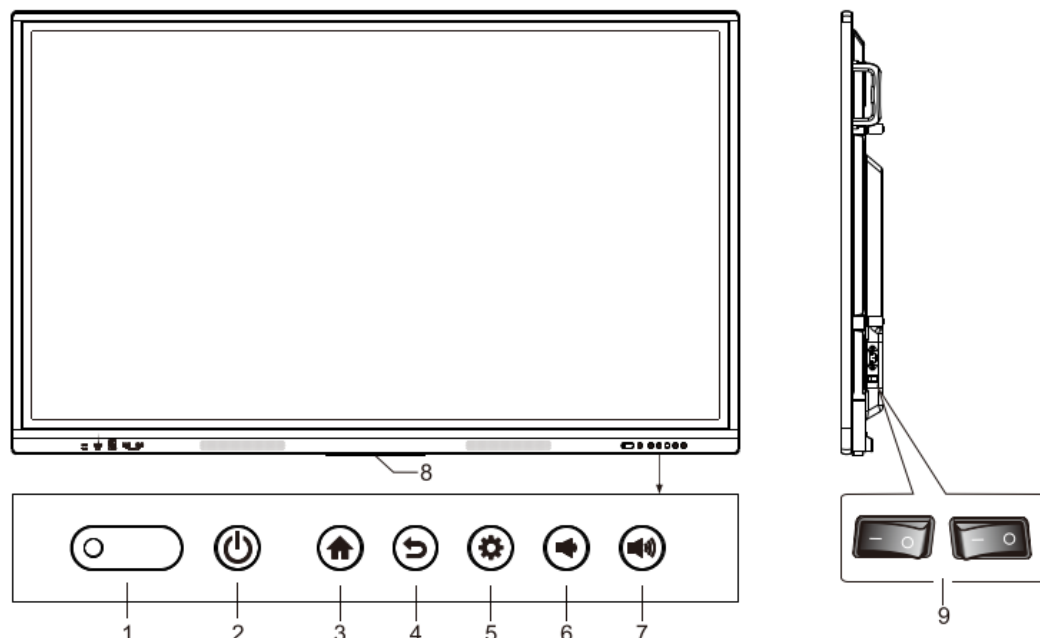

1. Kontrolka, prijímač diaľkového ovládania a prijímač snímajúci svetlo;
2. Napájanie;
3. Domovská stránka;
4. Späť a odomknutie dotykom;
5. Nastavenie;
6. Hlasitosť -;
7. Hlasitosť +;
8. Pevné umiestnenie antény Wi-Fi s plastovým držiakom;
9. Vypínač

## Diaľkové ovládanie


### Opatrenia na používanie diaľkového ovládača:

- Pri používaní diaľkového ovládača namierte ovládač na prijímač diaľkového ovládania. Akýkoľvek predmet umiestnený medzi diaľkovým ovládačom a diaľkovým prijímačom môže rušiť signál.
- Chráňte diaľkový ovládač pred vibráciami. Nevystavujte diaľkové ovládanie priamemu slnečnému svitu, pretože teplo by ho mohlo zdeformovať.
- Ak je diaľkový ovládač vystavený priamemu slnečnému svitu alebo silnému svetlu, môže dôjsť k jeho poruche. V takom prípade, prosím, zmeňte uhol osvetlenia alebo produkt alebo použite diaľkový ovládač v blízkosti prijímača diaľkového ovládania.

SK

- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich, pretože sa tým znižuje dosah diaľkového ovládača. Ak plánujete dlhší čas nepoužívať diaľkový ovládač, alebo sú batérie vybité, vyberte ich, prosím, pretože vytekanie batérií môže poškodiť diaľkový ovládač.
- Nepoužívajte zároveň batérie rôznych typov ani nové a použité batérie. Vždy vymieňajte batérie v páre.
- Nevhadzujte batérie do ohňa ani ich nenabíjajte ani nerozoberajte. Žiadne použité batérie nenabíjajte, neskratujte, nerozoberajte/nezostavujte, nezahrievajte ani nespáľujte. Zlikvidujte, prosím, použité batérie v súlade s platnými predpismi o životnom prostredí. Nenechávajte batérie v podmienkach, kde dochádza k vysokej teplote, ako napr. na priamom slnku, či nad ohňom.

### Tlačidlá na diaľkovom ovládači:

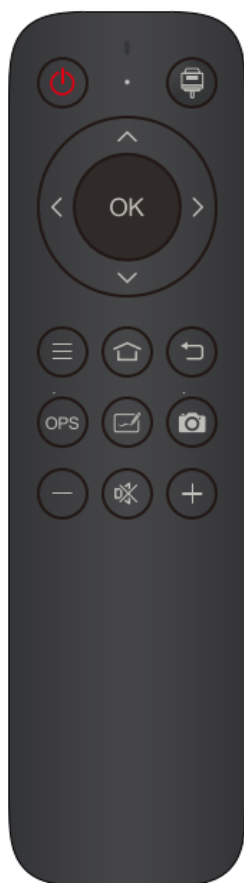

| TLAČIDLO                  | Funkcia                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| NAPÁJANIE (⏻)             | Prepínanie medzi zapnutím a pohotovostným režimom |
| ZDROJ (📺)                 | Otvoriť/zavrieť zoznam zdrojov signálu            |
| NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ (<>^v) | Výber alebo úprava možností ponuky                |
| OK (OK)                   | Potvrdenie operácie                               |
| PONUKA (☰)                | Zobrazenie/skrytie hlavnej ponuky                 |
| DOMOV (🏠)                 | Zobraziť domovskú stránku systému Android         |
| SPÄŤ (↶)                  | Návrat do predchádzajúceho rozhrania              |
| OPS                       | Prepnutie na zdroj OPS                            |
| STRÁNKA NA PÍSANIE (📝)    | Prepnutie na stránku na písanie                   |
| SNÍMKA OBRAZOVKY (📷)      | Vytvorenie snímky obrazovky                       |
| HLAS — (—)                | Znížiť hlasitosť                                  |
| STLMIŤ (🔇)                | Zapnúť/vypnúť zvuk                                |
| VO + (+)                  | Zvýšiť hlasitosť                                  |

1. Obrázok je iba orientačný, aktuálny diaľkový ovládač sa môže líšiť.
2. Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládači sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnych funkcií.

## 5. Základné operácie

### Zapnutie/vypnutie

- Zapnutie/vypnutie  
Ako napájací zdroj použite 100-240 V AC.  
Pomocou  na paneli a diaľkovom ovládači je možné prepínať medzi stavom zapnutia a pohotovostným režimom.  na zadnom paneli má dve polohy. Prepnutím do polohy O vypnete produkt; prepnutím do polohy I ho zapnete.
- Automatický pohotovostný režim  
V hlavnom rozhraní systému Android, bez ohľadu na to, či prebieha príjem vstupného signálu alebo nie, prístroj neprejde do pohotovostného režimu.  
Ak v hlavnom rozhraní iného systému než Android nedôjde do 15 minút k príjmu žiadneho vstupného signálu, prejde prístroj automaticky do pohotovostného režimu.
- Uložiť pred vypnutím  
Pred vypnutím prístroj uloží nastavenie obrazu a zvuku. Po reštarte sa tieto nastavenia použijú.
- OPS ZAP./VYP.  
Ak je v prístroji nainštalovaný modul OPS a zároveň je zvolený zdrojový signál OPS, modul OPS sa spustí automaticky. Ak nie, spustíte ho ručne.  
Pred vypnutím prístroja najprv pomocou dotykovej funkcie alebo myši vypnete modul OPS pomocou ponuky Štart. Kláves "Pohotovostný režim" na paneli alebo diaľkovom ovládači je možné použiť na vypnutie prístroja až po tom, čo sa modul OPS celkom vypne. Bez vypnutia modulu OPS nie je dovolené stláčať tlačidlo pohotovostného režimu ani priamo odpájať napájanie, pretože by to poškodilo modul OPS.  
Ak modul OPS prejde do stavu VYPNUTÉ a na PC sa dlhý čas nevykoná žiadna operácia, prejde prístroj do pohotovostného režimu. Ak chcete modul použiť, reštartujte prístroj.

**Poznámka: Modul OPS je voliteľný.**

### Nastavenie postranného panelu


Stlačením šípky na postrannom paneli alebo posunutím okraja obrazovky smerom dovnútra (pri vypnutí spínača dotykového signálu) zobrazíte ponuku postranného panelu, ktorá obsahuje príslušné nastavenie systému, nastavenie zdroja/ponuky signálu, jednoduché nástroje, správcu postupu, prepnutie na domovskú stránku Android, návrat a komentáre.

### Prepínanie zdroja signálu

Pomocou diaľkového ovládača alebo dotykovej funkcie môžete prepnúť zdroj nasledujúcimi spôsobmi:

Prvý spôsob: Stlačením tlačidla "Zdroj signálu" na diaľkovom ovládači vyvoláte zobrazenie "Ponuka zdroja signálu", stlačením kurzorového tlačidla na diaľkovom ovládači vyberiete zdroj signálu, po stlačení tlačidla "OK" sa produkt prepne na zdroj vstupného signálu, ktorý ste zvolili.


Druhý spôsob: zvolíte ponuku postranného panelu > Nastavenie zdroja signálu, vyberte zdroj signálu a potom sa produkt prepne na zvolený zdroj vstupného signálu.

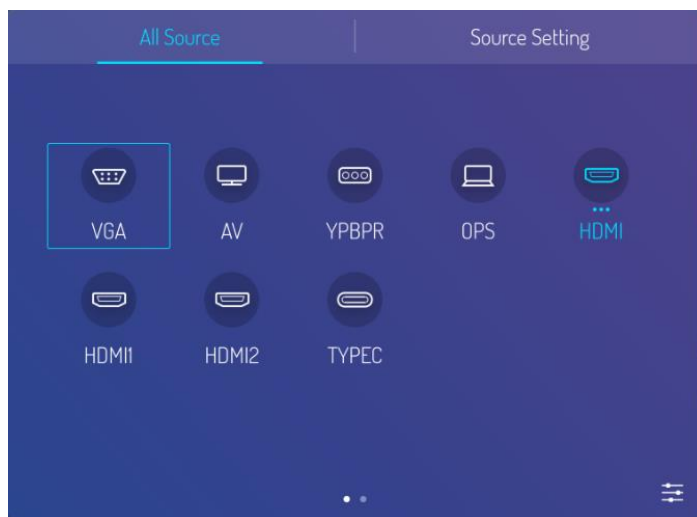

Poznámka: obrázok je iba orientačný, skutočné zobrazenie závisí od aktuálnej ponuky zdrojov signálu.


### Nastavenie zdroja signálu

V ponuke zdroja signálu vyberte správny signál a vstúpte do podponuky nastavenia zdroja signálu, v ktorej je možné nastaviť automatické prepínanie zdroja signálu, zámok zdroja signálu, zdroj signálu pri zapnutí a automatické vypnutie bez signálu.

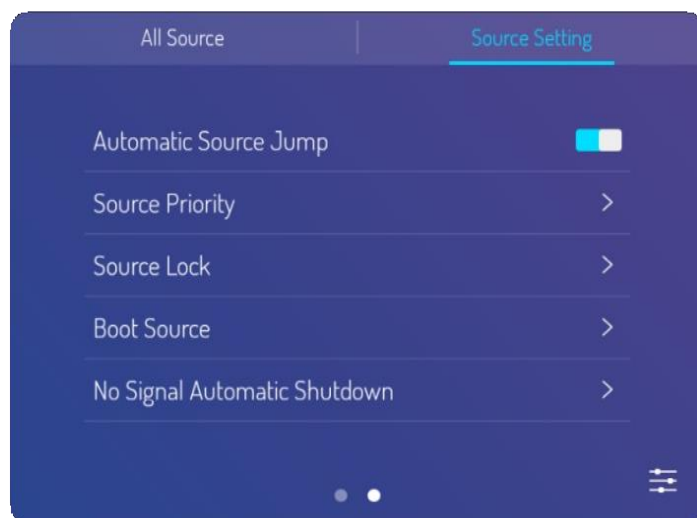


## Režim obrazu

Zvoľte ponuku postranného panelu, stlačením ikony nastavenia otvorte ponuku nastavenia zdroja signálu a potom stlačením ikony ponuky v pravom dolnom rohu stránky nastavenia zdroja signálu prejdite na stránku ponuky, tu môžete v podponuke režimu obrazu upravovať režim obrazu, studené a teplé tóny či vzory meradla.

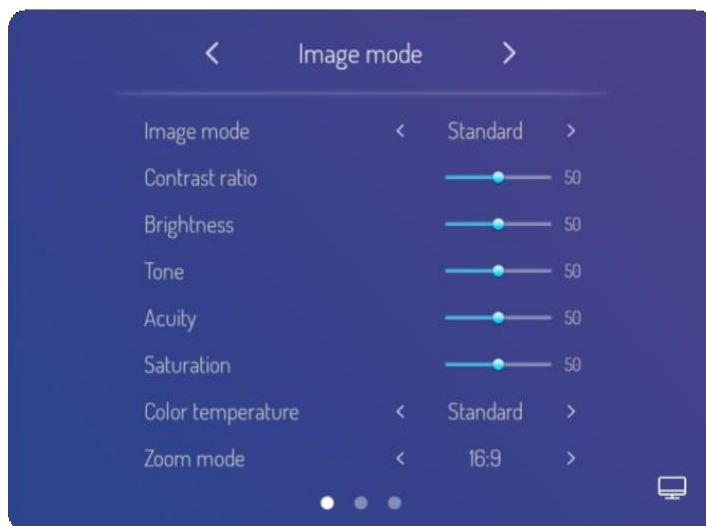


## Hlasový režim

Zvoľte ponuku postranného panelu, stlačením ikony nastavenia otvorte ponuku nastavenia zdroja signálu a potom stlačením ikony ponuky v pravom dolnom rohu stránky nastavenia zdroja signálu prejdite na stránku ponuky, tu môžete v podponuke hlasového režimu upraviť nastavenie hlasitosti, vyváženie, nastavenie basov a výšok, zariadenie pre výstup zvuku nastavenia atď.

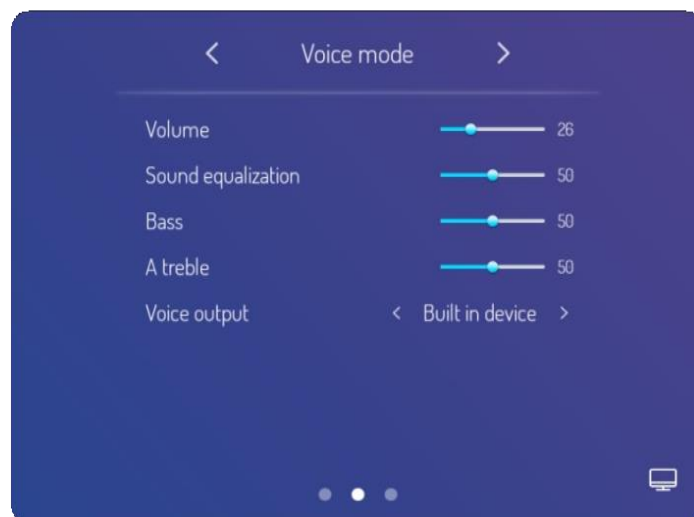

## Nastavenie ponuky

Zvoľte ponuku postranného panelu, stlačením ikony nastavenia otvorte ponuku nastavenia zdroja signálu a potom stlačením ikony ponuky v pravom dolnom rohu stránky nastavenia zdroja signálu prejdite na stránku ponuky, tu môžete v podponuke nastavenia ponuky upraviť podsvietenie, automatické podsvietenie, verziu EDID, HDR, nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI atď.

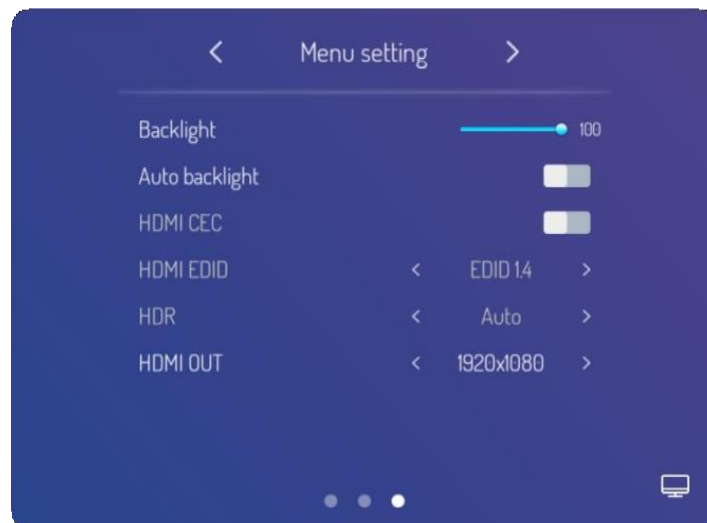

## Nastavenie siete

Zvoľte ponuku postranného panelu, stlačte ikonu nastavenia a potom prejdite na stránku nastavenia systému, kde môžete nastaviť bezdrôtovú sieť, káblovú sieť či bezdrôtový hotspot.


- Bezdrôtová sieť (voliteľne)
  1. Zvoľte ponuku postranného panelu > Nastavenie systému > Bezdrôtová sieť.
  2. Zapnite prepínač WLAN.
  3. Zo zoznamu sietí vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo na pripojenie a následne sa pripojíte k bezdrôtovej sieti.
  4. Ak požadovaná sieť nie je v zozname sietí, je možné sieť pridať ručne.
- Káblová sieť
  1. Pred použitím káblovej siete pripojte jeden koniec sieťového kábla k sieťovému portu tohto prístroja a druhý koniec pripojte k routeru.
  2. Zvoľte ponuku postranného panelu > Nastavenie systému > Káblová sieť.
  3. Zapnite pripájací prepínač.
  4. V nastavení IP vyberte "DHCP" a potom zariadenie automaticky získava IP adresu a pripojí sa k sieti.
  5. V nastavení IP vyberte "Staticky", ručne zadajte IP adresu, bránu, dĺžku predpony siete, adresu DSN a potom sa kliknutím na "Dokončiť" pripojte k sieti.

**Poznámka:** na tomto zariadení sú dva sieťové porty, z ktorých každý môže byť pripojený ku káblovej sieti (vyberte jeden z nich). Ak je jeden sieťový port pripojený k routeru, druhý port je možné pripojiť k externému zariadeniu. V súčasnosti systém Android tohto prístroja, OPS (iba so systémom Windows) a externé zariadenie tvoria sieť LAN, ktorú je možné súčasne pripojiť k sieti.

### Bezdrôtový Hotspot (voliteľne)


1. Zvoľte ponuku postranného panelu > Nastavenie systému > bezdrôtový Hotspot.
2. Zapnite prepínač hotspotu.
3. Do textového poľa zadajte názov hotspotu a východiskový názov systému je "Android AP-7654", ktorý je možné zmeniť.
4. Vyberte typ šifrovania. V prípade otvorenia siete sa nevyžaduje heslo, ale akékoľvek zariadenie, ktoré nájde túto sieť, sa môže pripojiť k sieti Wi-Fi tohto prístroja. V prípade šifrovania WPA PSK/WPA2 PSK sa zadá ochranné heslo s viac než 8 číslicami a pre iné zariadenie, ktoré nájde túto sieť, sa na pripojenie k sieti vyžaduje správne heslo.
5. Po výbere šifrovania systém automaticky nakonfiguruje heslo alebo ho môžete zadať do poľa pre heslo.
6. Kliknutím na "OK" uložíte nastavenie a potom túto sieť môžu pri hľadaní sietí Wi-Fi nájsť iné zariadenia Wi-Fi v dosahu.

**Poznámka:** prosím, nastavte si sieťové heslo, a čo najviac ho skomplikujte.

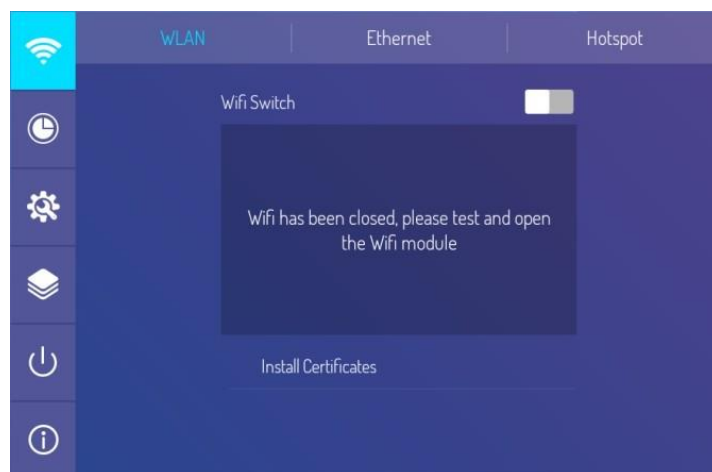

### Nastavenie dátumu a jazyka

Zvoľte ponuku postranného panelu, stlačte ikonu nastavenia a vstúpte na stránku nastavenia systému, systém môže automaticky synchronizovať a aktualizovať čas zo siete. Ak sa presuniete dole na stránku nastavenia systému a aplikácií, môžete upravovať 24-hodinové nastavenie, a ďalej nastavenie dátumu, času, veľkosť zobrazenia, spôsob zadávania, nastavenie jazyka systému atď.

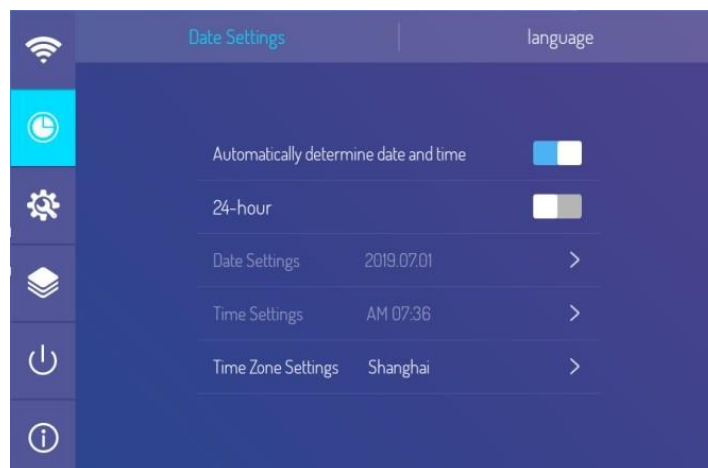


## Nastavenie systému a aplikácie

Zvoľte ponuku postranného panelu, stlačte ikonu nastavenia a vstúpte na stránku nastavenia systému, pri prechode dole na stránku nastavenia systému a aplikácie môžete nastaviť tapetu, pozadie zámku obrazovky, obrázok pri chýbajúcom signáli, odpočítavanie, zmenu hesla, zámok úvodnej obrazovky, obnovenie továrenských dát, automatickú kontrolu aktualizácií, manuálnu kontrolu aktualizácií, správu aplikácií Android atď.

### Poznámka:

1. Možné tapety a obrázky na pozadí zámku obrazovky môžu mať formát PNG, JPEG a odporúčané rozlíšenie je 1 920 \* 1 080 a 3 840 \* 2 160. Aby ste zaistili úspešný import a hladký chod systému, nevyberajte príliš veľký dokument.
2. Počiatočné heslo je 888888. Ak si prajete zmeniť heslá, zapamätajte si tieto upravené heslá. Ak heslo zabudnete, obráťte sa na popredajný servis so žiadosťou o super heslo, pomocou ktorého resetujete vaše heslo.
3. Neobnovujte svojvoľne továrenské nastavenie. Ak prístroj nefunguje správne, vykonajte reset továrenských dát podľa pokynov popredajného servisu.

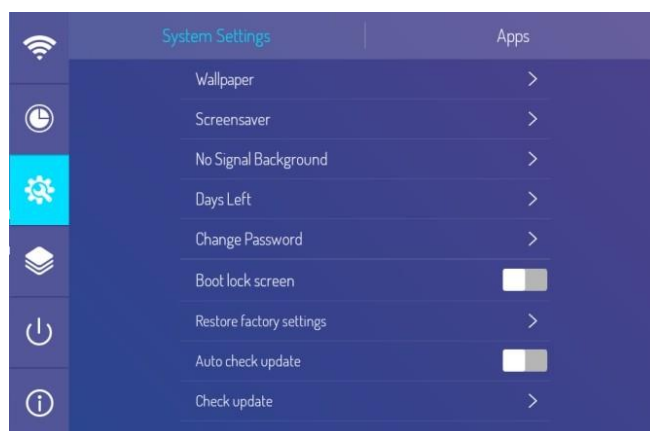


## Zámok ovládania a nastavenie centralizovaného ovládania

Vyberte ponuku postranného panelu, stlačte ikonu nastavenia a vstúpte na stránku nastavenia systému, tu je možné nastaviť zámok diaľkového ovládania, dotykový zámok, zámok panelu, obnovenie inteligentnej obrazovky, zapnutie/vypnutie gest, centralizované ovládanie atď.

Poznámka:

1. Dotykový zámok je možné odstrániť iba pomocou tlačidla na návrat na diaľkovom ovládači a klávesnice.
2. Funkcia Smart Screen Refreshing bráni retencii obrazu v dôsledku statického rámčeka zobrazeného na dlhý čas, čo môže spôsobiť vypálenie LCD elektrickým prúdom.
3. Pomocou zapnutia/vypnutia gest je možné nastaviť gestá tak, aby prepínali na ponuku postranného panelu (posun z bočnej strany obrazovky do stredu), ponuku dolného panelu (posun nahor z ľavej dolnej časti obrazovky) a ponuku plávajúceho tlačidla (vypnutie pomocou dotyku troch prstov).

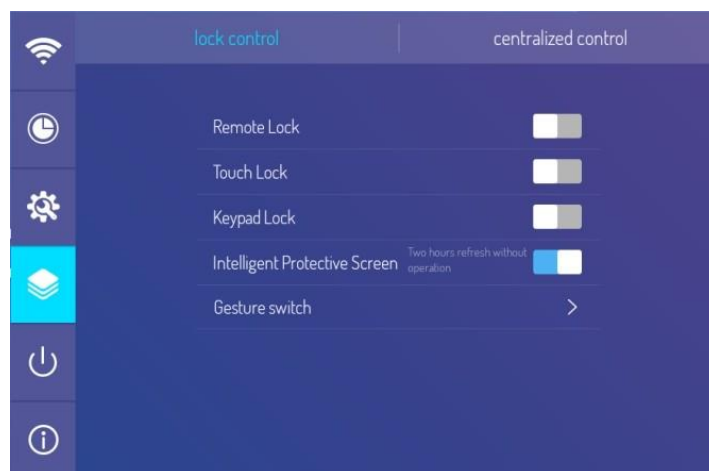

## Nastavenie zapnutia/vypnutia

Vyberte ponuku postranného panelu, stlačte ikonu nastavenia a vstúpte na stránku nastavenia systému, pri prechode na nastavenie zapnutia/vypnutia je možné nastaviť prebudenie v sieti LAN, časový spínač, čas spustenia, čas vypnutia atď.



## Komentáre

Zvoľte ponuku postranného panelu, stlačte ikonu komentára, potom môže stránku opatriť poznámkami a vykonať príslušnú operáciu.


Poznámka: Pozadie domovskej stránky a ikony podliehajú praktickým produktom.



## Domovská stránka Android

Na domovskej stránke je zobrazený čas, dátum, informácie o jednotke flash, informácie o sieti, informácie o hotspote a rýchle voľby pre Multiboard a správcu súborov. Všetky aplikácie zahŕňajú systémové aplikácie a aplikácie tretích strán.

Poznámka: Pozadie domovskej stránky a ikony podliehajú praktickým produktom.

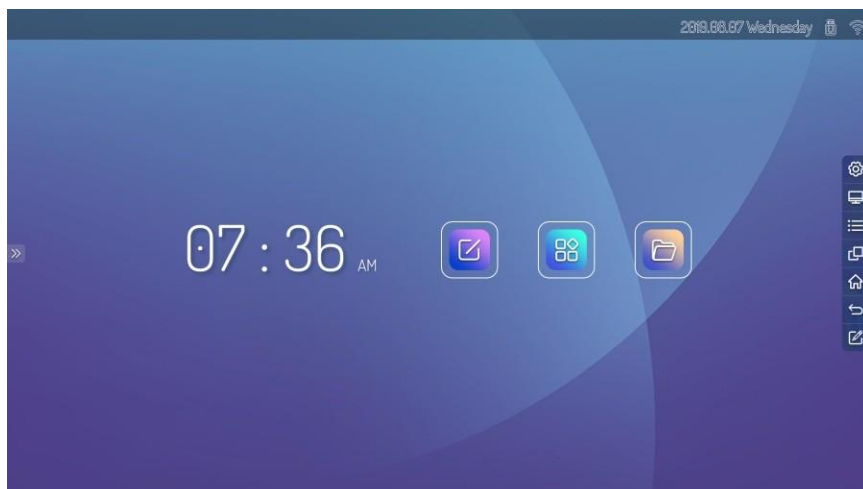


- Špeciálne tipy

Používateľ si môže nainštalovať novú aplikáciu a operácie sa môžu líšiť. Prevádzkové postupy opísané v tomto manuáli sú iba orientačné. Používateľ musí prístroj obsluhovať v závislosti od skutočnej situácie.


## Softvér na písanie

Softvér na písanie Multiboard obsahuje nasledujúce voľby: výber, nastavenie pozadia, nastavenie štetca, tlačidlo späť, obnovenie, text, vymazanie obrazovky, uloženie, import obrázka, bodové svetlo, rozdelená obrazovka a ďalšie funkcie.

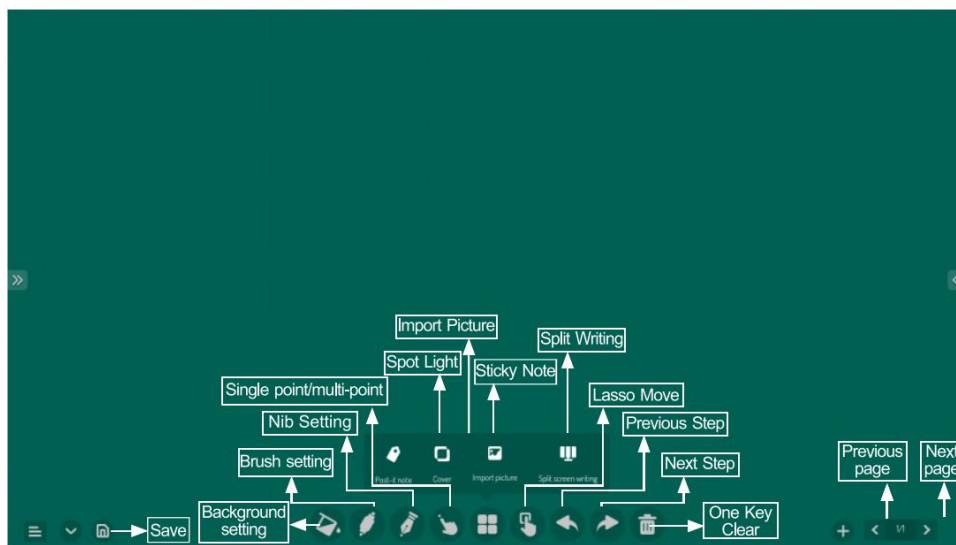

## Správca dokumentov



Správca dokumentov podporuje prehrávanie obrázkov, videí, zvuku atď. Dlhým stlačením je možné vybraný dokument presúvať, kopírovať a mazať.

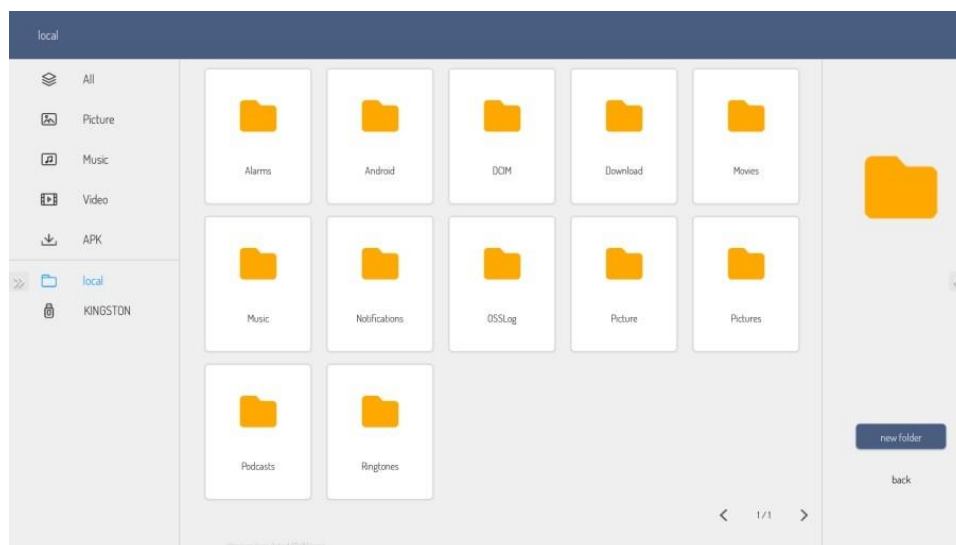

## Rýchle ovládanie

Ak doprostred obrazovky umiestnite dva prsty, vyvoláte vyskakovaciu ponuku. Po prejdení prstom nahor po okraji dolného ľavého rohu obrazovky sa zobrazí Pomocník a vyskakovacia rýchla ponuka. Kliknutím na ikonu pomocníka zobrazíte sprievodcu operácií a kliknutím na vyskakovaciu ponuku zobrazíte rýchle skratky.

Poznámka: Pozadie domovskej stránky a ikony podliehajú praktickým produktom.

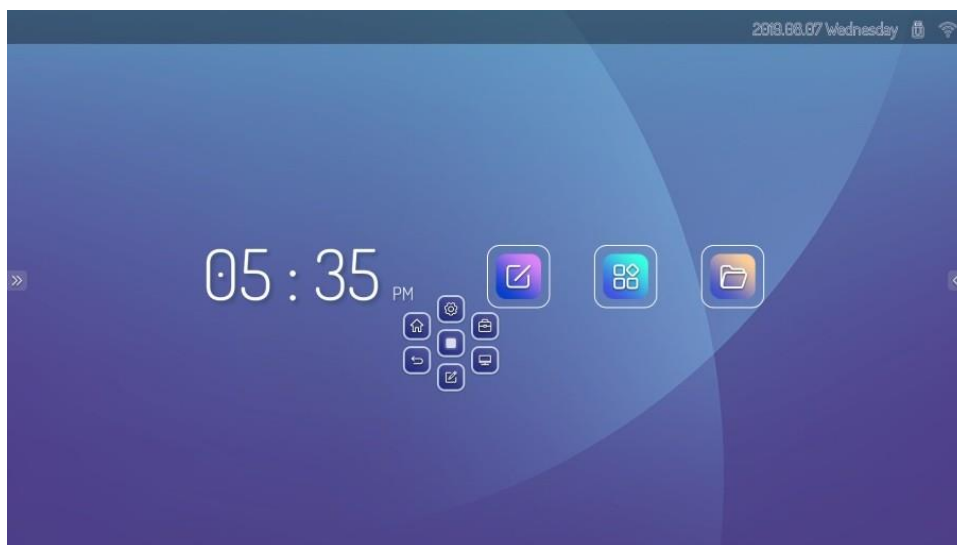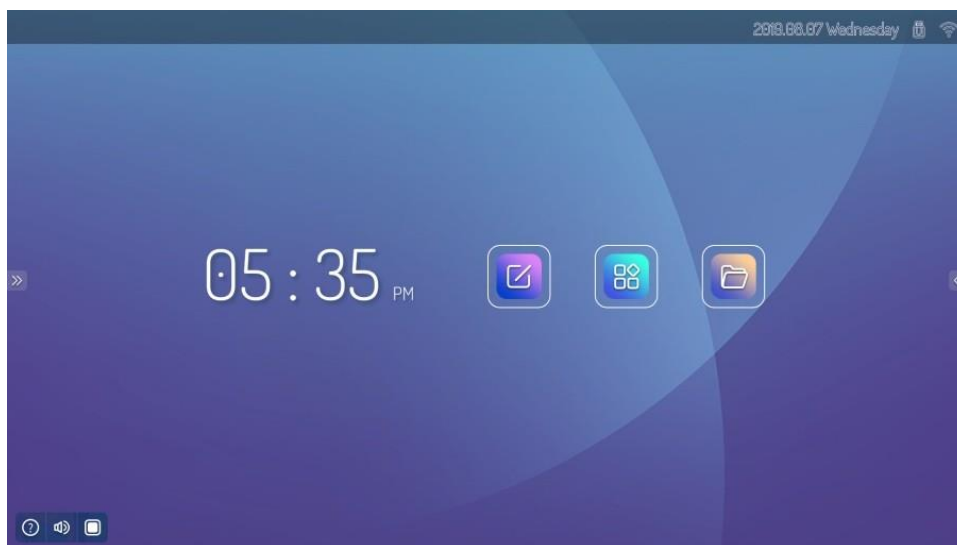

## 6. Odstraňovanie problémov

### Špeciálne tipy:

Pred vykonaním opravy si, prosím, preštudujte nasledujúcu tabuľku, aby ste zistili, či vám môže pomôcť zistiť príčinu poruchy. Ak sa vám stále nedarí úplne odstrániť poruchu podľa postupu v tejto príručke, obráťte sa, prosím, na servisné stredisko, ktoré vykoná opravu zariadenia.

| Príznak                                                                                                           | Možná príčina                                                                                                                                     | Riešenie                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrázovka nič nezobrazuje; nie je počuť zvuk a indikátor sa nerozsvieti.                                          | Uvoľnená sieťová zástrčka, porucha prípojky napájania.                                                                                            | Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený.                                                                                                                                         |
| Obrázky zobrazené na zariadení majú bodkovanú čiaru alebo pružky.                                                 | Rušenie signálu spôsobené automobilom, neónovým svetlom, elektrickým fénom atď.                                                                   | Pokúste sa nájsť zariadenie, ktoré ovplyvňuje prístroj, a potom ho odstráňte z dosahu prístroja, alebo zapojte napájaciu zástrčku do inej zásuvky.                                            |
| Obrázky zobrazené na počítači PC sú posunuté, nepokrývajú celú obrazovku, presahujú obrazovku alebo sú rozmazané. | 1. Nesprávne nastavenie.<br>2. Zlý režim zobrazenia.                                                                                              | 1. Použite funkciu automatického nastavenia.<br>2. Ak chcete upraviť vodorovnú alebo zvislú polohu, zadajte "Nastavenie obrazovky PC" (PC Screen Adjustment).<br>3. Použite odporúčaný režim. |
| Krátky dosah diaľkového ovládača, zlá funkcia diaľkového ovládača.                                                | 1. Diaľkový prijímač prístroja je blokovaný iným predmetom.<br>2. Úroveň nabitia batérií diaľkového ovládača je nízka.                            | 1. Presuňte predmet tak, aby nedochádzalo k blokovaniu prijímača signálu diaľkového ovládača.<br>2. Vymeňte batériu.                                                                          |
| Výrobok sa zasekol, praská v ňom alebo ho nie je možné ovládať.                                                   | 1. Je spustených príliš mnoho programov.<br>2. Normálna prevádzka výrobku je narušená vonkajším prostredím (napr. bleskom, statickou elektrinou). | Odpojte prístroj od napájania; vyčkajte 1-2 minúty a znovu pripojte napájanie; následne reštartujte prístroj.                                                                                 |

|                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odozva na dotykové ovládanie je pomalá, nefunguje.                          | Je spustených príliš mnoho programov.                                                                                                                               | Vypnite program, ktorý zaberá veľké množstvo pamäte, alebo reštartujte zariadenie.                                                                                     |
| OPS nie je možné zapnúť, displej sa nespustí, nefunguje dotykové ovládanie. | OPS nebol správne určený.                                                                                                                                           | Preinštalujte počítač OPS.                                                                                                                                             |
| Odchýlka dotykového ovládania.                                              | Spôsobené súradnicovým systémom počítača, je potrebné vykonať opravu.                                                                                               | Prejdite na ovládací panel a vyberte vykonanie opravy.                                                                                                                 |
| Neplatné dotykové ovládanie externého počítača.                             | 1. Zdroj signálu je v rozpore so zodpovedajúcim rozhraním kábla USB na dotykové ovládanie.<br>2. Kábel USB na dotykové ovládanie je príliš dlhý alebo zlej kvality. | 1. Skontrolujte a zmeňte zodpovedajúce rozhranie kábla USB na dotykové ovládanie.<br>2. Vymeňte kábel USB na dotykové ovládanie za iný kratší alebo kvalitnejší kábel. |

## 7. Technické špecifikácie

SK

| PARAMETER                                             | PMB000L654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PMB000L754                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť obrazovky, v palcoch                          | 65" (UHD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75" (UHD)                                                                                      |
| Rozlíšenie obrazovky                                  | 3840x2160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| Čas odozvy                                            | 8 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Pozorovací uhol                                       | 178/178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| Technológia obrazovky/senzora                         | LED/IR 20-bodový dotyk,<br>10-bodové písanie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Jas/kontrast                                          | 300 cd/m2 (min); 350 cd/m2 (typ);<br>400 cd/m2 (orig. LCD)/<br>1 200: 1 (typ); 4 000: 1 (dyn)                                                                                                                                                                                                                                      | 350 cd/m2 (min); 400 cd/m2 (typ);<br>400 cd/m2 (orig. LCD)/<br>1 200: 1 (typ); 5 000 : 1 (dyn) |
| Frekvencia                                            | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| Spotreba energie:<br>všeobecne/v pohotovostnom režime | 220 W/≤ 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Rozhranie pre zobrazenie                              | 3× HDMI vstup (vrátane HDMI vpredu);<br>1× VGA vstup;<br>1× AV vstup;<br>2× LAN;<br>3× USB 2.0 (vr. USB vpredu);<br>1× USB 3.0 vpredu (Win PC);<br>2× dotykový port (vr. portu vpredu);<br>1× USB typ C (vpredu);<br>1× zvukový vstup; 1× RS232;<br>1× HDMI výstup; 1× AV výstup;<br>1× zvukový výstup;<br>Pridaný svetelný senzor |                                                                                                |
| Možnosti pripojenia<br>prídavný modul PC              | ÁNO, PMB528K001, 80-kolíkový                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Wi-Fi                                                 | Wi-Fi 802.11 (a, b, g, n, ac) (2,4 GHz/5 GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Zvuk                                                  | 2,1 : 15 W × 2 a 15 W × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery (mm)                                          | 1511,6x87,8x919,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1722,5x87,1x1033,6                                                                             |
| Rozmery balenia (mm)                                  | 1660x245x1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1880x280x1160                                                                                  |
| Hmotnosť (kg)                                         | 41,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,5                                                                                           |
| Hmotnosť balenia (kg)                                 | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75,6                                                                                           |

Pozor! Popis a rozhranie panelu môže byť pozmenené v súvislosti s aktualizáciami radu modelov. Ďalšie informácie o výrobku nájdete na: [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

## 8. Ochrana obchodných značiek a duševného vlastníctva

Tento dokument, obsah prístroja a všetky nahrané dáta vrátane typov, grafických obrázkov, zvukových súborov, videa, textu, prvkov návrhu, softvéru a dokumentácie (používateľské príručky, ilustrácie atď.) predstavujú duševné vlastníctvo a bez súhlasu vlastníka ich nie je možné kopírovať, pozmeňovať či distribuovať ani úplne ani čiastočne.

Ochranná známka a logo Prestigio sú majetkom spoločnosti Prestigio Plaza Limited. "Prestigio" je registrovaná ochranná známka spoločnosti Prestigio. Príslušné právo: tento dokument je spísaný v súlade s cyperským právom. Akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu zasielajte spoločnosti na adresu: "Prestigio Plaza Limited" Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus, Limassol.

Tieto informácie sa môžu v priebehu času meniť. Ďalšie informácie pozrite na [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

### SK:

Výrobca: "Prestigio Plaza Limited" Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus, Limassol.

Vyrobené v Číne

Dovozca do Slovenskej republiky: Dovozca do SR :ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava

Dátum výroby je uvedený na štítku pod sériovým číslom na každom jednotlivom balení.

## SK



[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)