



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ MULTIBOARD LIGHT

**Σύντομος οδηγός του χρήστη
2021**


Περιεχόμενο

1. Πληροφορίες για την ασφάλεια	1
2. Προετοιμασία για την λειτουργία	3
Χαρακτηριστικά του προϊόντος	3
Πρόσθετος εξοπλισμός	4
Στήριγμα τοίχου.....	4
Χρήση της βάσης.....	5
3. Σύνδεση και ρύθμιση	6
Θύρα τροφοδοσίας	6
Θύρες μετάδοσης του σήματος εισόδου	6
Θύρες μετάδοσης του σήματος εξόδου.....	8
Θύρες ήχου	9
Θύρες διαχείρισης	9
4. Πίνακας Ελέγχου.....	10
Κατανόηση των κουμπιών στον πίνακα	10
Τηλεχειριστήριο.....	10
5. Βασικά χαρακτηριστικά.....	12
Εκκίνηση/τερματισμός λειτουργίας	12
Ρυθμίσεις πλευρικής γραμμής.....	12
Αλλαγές στην πηγή σήματος.....	12
Ρύθμιση στην πηγή σήματος	13
Λειτουργία εικόνας	14
Λειτουργία ήχου	14
Ρύθμιση μενού	15
Ρυθμίσεις δικτύου	15
Ασύρματο σημείο πρόσβασης	16
Ρύθμιση ημερομηνίας και γλώσσας	16
Ρύθμιση συστήματος και εφαρμογής.....	17
Κλείδωμα ελέγχου και ρύθμιση κεντρικού ελέγχου	18
Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	18
Σχόλια.....	19
Αρχική σελίδα Android.....	19
Λογισμικό γραφής	20
Διαχειριστής εγγράφων	20
Μενού γρήγορης πρόσβασης.....	21
6. Εύρεση και εξάλειψη προβλημάτων.....	22
7. Τεχνικά χαρακτηριστικά	24
8. Προστασία εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.....	25
9. Σημειώσεις και πληροφορίες κατά τη λειτουργία	26

1. Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποίηση για την ασφαλή χρήση

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν το χρησιμοποιήσετε και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Πρέπει να προσέχετε κατά την αποστολή, το χειρισμό και την αποσυσκευασία του κουτιού για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο Multiboard.
- Οι εικόνες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για ενημέρωση. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εικόνων και του πραγματικού προϊόντος, επικρατούν τα πραγματικά προϊόντα.

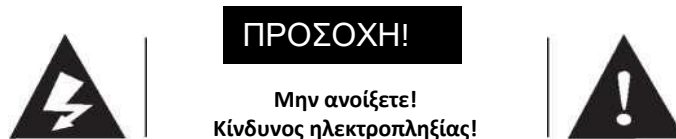

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το προϊόν, καθώς δεν υπάρχουν μέσα τα ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για λήψη σχετικών υπηρεσιών, παρακαλούμε, συμβουλευτείτε ειδικευμένους επαγγελματίες.

1. Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή ισχύος και την τάση που αναγράφονται στην ετικέτα.
2. Περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα πριν από την εγκατάσταση είναι σωστά γειωμένη. Περάστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από τους διαδρόμους για να αποφύγετε να το πατήσετε, επίσης αποφύγετε το στρίψιμο του καλωδίου τροφοδοσίας.
3. Μην υπερφορτώνετε την ηλεκτρική πρίζα και χρησιμοποιήστε πιστοποιημένη ηλεκτρική πρίζα.
4. Για να αποφύγετε ζημιές κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αφαιρέστε, παρακαλούμε, το φις τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας και αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεραία.
5. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το φις.
6. Εάν αισθανθείτε ασυνήθιστο ήχο ή μυρωδιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως και αποσυνδέστε το φις. Σταματήστε να το χρησιμοποιείτε εάν είναι απαραίτητο και επικοινωνήστε με έναν τεχνικό το συντομότερο δυνατό.
7. Να φυλάσσεται μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά (π.χ. κεριά, ηλεκτρική κουζίνα, λαμπτήρες πυρακτώσεως).
8. Αποφύγετε την είσοδο υγρών ή μεταλλικών αντικειμένων μέσα στη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
9. Ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό όταν η μονάδα μεταφέρεται από περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας σε ζεστό μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε τη συσκευή για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την επανεκκίνηση για να αφήσετε τη συμπύκνωση να στεγνώσει στον αέρα.
10. Η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί από τουλάχιστον δύο άτομα, αποφύγετε χτυπήματα και παρακολουθήστε την οθόνη κατά τη μεταφορά.
11. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, παρακαλούμε, ρυθμίστε τη βάση σύμφωνα με τις οδηγίες και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ή, ελλείψει βάσης, το προϊόν πρέπει να στερεωθεί σταθερά στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του βραχίονα τοίχου.

12. Αποφύγετε τις ακόλουθες συνθήκες:

- Άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία ή σκόνη.
- Ανεπαρκής αερισμός ή κλειστό περιβάλλον.
- Τυχόν εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
- Ύπαρξη εύφλεκτου ή διαβρωτικού αερίου.

13. Αποφύγετε την έκθεση μπαταριών σε ηλιακό φως, φωτιά ή υψηλή θερμοκρασία για να αποφύγετε την έκρηξη.

Μέτρα προφύλαξης

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε/συναρμολογήσετε αυτό το προϊόν καθώς υπάρχει πιθανότητα επικίνδυνης τάσης ή άλλων κινδύνων. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
- Εάν το προϊόν γίνει βρώμικο, αποσυνδέστε πρώτα το φιλτράκι και έπειτα βρέξτε ένα πανί με νερό και σκουπίστε με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη κατά το σκούπισμα της οθόνης, καθώς μπορεί να χαράξετε την οθόνη. Μην σκουπίζετε με οινόπνευμα, βενζίνη, οξύ, αλκάλια, απορρυπαντικά, πτητικά έλαια ή αραιωτικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
- Όταν η υγρασία είναι υψηλή, μπορεί να συγκεντρωθεί συμπύκνωση μέσα στην οθόνη, αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας γυαλιού μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό υγρασίας στην εσωτερική επιφάνεια του γυαλιού. Αυτή η υγρασία θα εξαφανιστεί μέσα σε 24 ώρες από την κανονική χρήση.
- Μην εισάγετε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα στην οπή εξαερισμού και μην αγγίζετε το συνδετήρα σήματος με τέτοια αντικείμενα, διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία..
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη υγρών κρυστάλλων καθώς είναι κατασκευασμένη από γυαλί.
- Για να αποφύγετε την ανατροπή του προϊόντος, μην το τοποθετείτε σε ασταθές καλάθι, ράφι ή τραπέζι. Εάν το προϊόν βρίσκεται σε καλάθι, μετακινήστε το προσεκτικά. Διακοπή έκτακτης ανάγκης, υπερβολική πίεση ή ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσουν ανατροπή του προϊόντος.
- Οι αεραγωγοί στο προϊόν έχουν σχεδιαστεί για να διαχέουν τη θερμότητα για να εξασφαλίσουν σωστή απόδοση. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού με εφημερίδες, τραπεζομάντηλα και κουρτίνες γιατί μπορεί να εμποδίσουν τον εξαερισμό.
- Μην αφήνετε μια ακίνητη εικόνα ή μια ενεργή εικόνα που περιέχει ακίνητο κείμενο ή ένα εικονίδιο στην οθόνη για πολύ καιρό - αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια «εικόνα φάντασμα» στην οθόνη που δεν θα εξαφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αποσύνδεση.

CE Λόγω της συνεχούς ενημέρωσης και βελτίωσης των προϊόντων Prestigio, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας ενδέχεται να έχουν ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή αλλαγή λειτουργικότητας που διαφέρει από αυτά που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

Το Prestigio δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό το πάνελ συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς που καθορίζονται στις οδηγίες της EE CE 2014/30/EE. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.prestigio.com




Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

2. Προετοιμασία για την λειτουργία

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με πάνελ UHD με φωτισμό LED, φωτισμό IR και τεχνολογία πολλαπλής αφή. Εξοπλισμένο με λογισμικό εγγραφής, ο πίνακας είναι βολικός, διαδραστικός, ασφαλής και φιλικός προς το περιβάλλον.

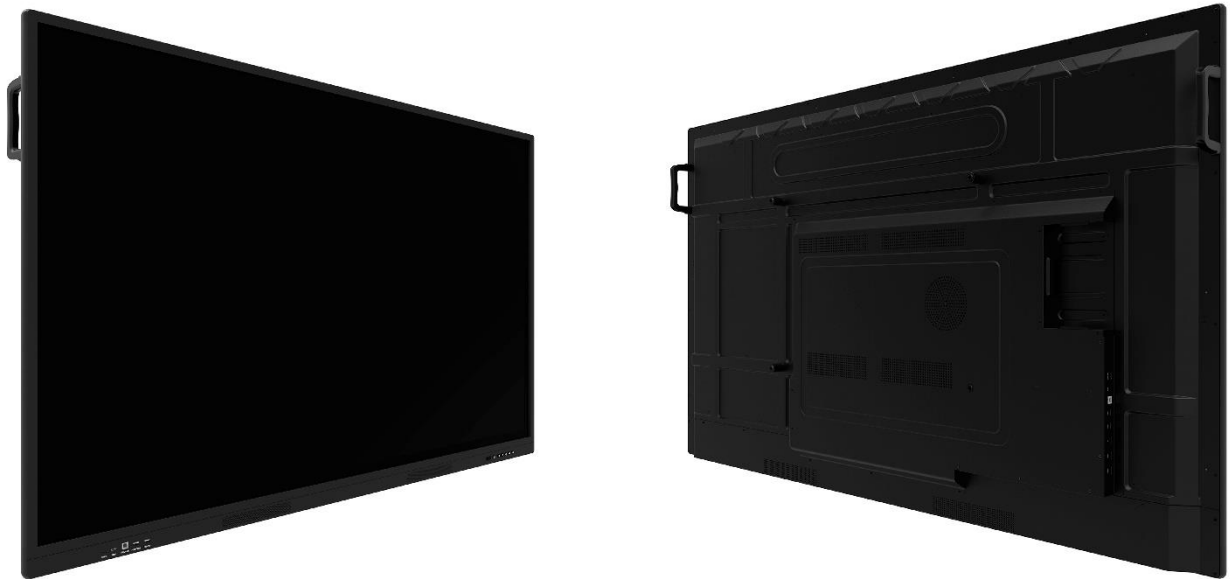

- **Υψηλή διασύνδεση (προαιρετικά)**

Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με άλλες συσκευές. Παρέχει ασύρματη συνδεσιμότητα σε Η/Υ, tablet και κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντας την ασύρματη μετάδοση εγγράφων, βίντεο και προβολών οθόνης.

- **Εξαιρετική οθόνη**

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με υψηλής ποιότητας πάνελ υγρών κρυστάλλων εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας, το οποίο χαρακτηρίζεται από πρωτότυπο χρώμα οθόνης, φωτεινές εικόνες, ομαλή αναπαραγωγή, χωρίς τρεμόπαιγμα και γρήγορη απόκριση. Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας από διαφορετικές γωνίες.

- **Ακριβής έλεγχος αφής**

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με προηγμένης τεχνολογίας αισθητήρων, η οποία χαρακτηρίζεται από γρήγορη απόκριση, υψηλή ακρίβεια αισθητήρα, υψηλή περιβαλλοντική προσαρμοστικότητα, ακρίβεια λειτουργίας και πολλά άλλα. Δεν απαιτείται γραφίδα για εργασία, μπορείτε να κάνετε κλικ, μεταφορά και απόθεση αντικειμένων με το χέρι σας

- **Υψηλή διαδραστικότητα**

Το προϊόν είναι προεγκατεστημένο με επαγγελματικό λογισμικό εγγραφής. Έρχεται με διάφορους τύπους στυλό, εργαλεία σχεδίασης και πολλά άλλα - μπορείτε να γράψετε και να μετακινήσετε το περιεχόμενο όπως σας ταιριάζει.


Πρόσθετος εξοπλισμός



Στήριγμα τοίχου

Μέτρα προφύλαξης κατά την εγκατάσταση

- Το στήριγμα τοίχου πρέπει να εγκατασταθεί από τουλάχιστον δύο εξειδικευμένους τεχνικούς, μην προσπαθήσετε να το εγκαταστήσετε μόνοι σας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού για τον προσδιορισμό της θέσης εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι η καθορισμένη τοποθεσία είναι ικανή να αντέξει το κατάλληλο φορτίο. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα είναι εγκατεστημένο σε συμπαγές τοίχο και όχι σε γυψοσανίδα ή άλλη επιφάνεια που δεν μπορεί να παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται κάθετα και όχι με κλίση. Επιπλέον, το προϊόν δεν είναι εγκατεστημένο με την όψη προς τα επάνω. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή τραυματισμού.
- Τοποθετήστε το στήριγμα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε ζημιά ή τραυματισμό του προϊόντος.
- Δώστε προσοχή στο σφίξιμο των βιδών κατά την εγκατάσταση για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
- Ένα παράδειγμα εγκατάστασης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, παρέχει επαρκή χώρο αερισμού γύρω από το προϊόν.

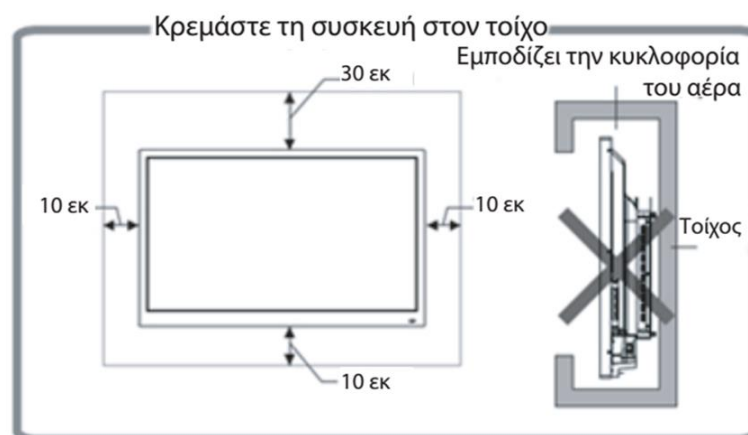



• Για επιτοίχια τοποθέτηση του MultiBoard, χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο κιτ τοποθέτησης στον τοίχο που συνιστά η Prestigio. Η χρήση άλλου εξοπλισμού τοποθέτησης σε τοίχο μπορεί να οδηγήσει σε αναξιόπιστη εγκατάσταση και κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

• Η εγκατάσταση του MultiBoard απαιτεί ειδικές δεξιότητες και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το προϊόν στον τοίχο. Η Prestigio δεν ευθύνεται για ακατάλληλη εγκατάσταση ή συναρμολόγηση που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή τραυματισμό.



Βεβαιωθείτε ότι ένας εξειδικευμένος τεχνικός χρησιμοποιεί ένα προτεινόμενο κιτ στήριξης τοίχου Prestigio.

Χρήση της βάσης

Μπορείτε να τοποθετήσετε το MultiBoard σε βάση.*



* Το μοντέλο που φαίνεται στο σχήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πίνακα 55-98 ιντσών. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την εγκατάσταση σε γωνία μεγαλύτερη από 7 μοίρες. Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα είναι σταθερή και δεν μπορεί να ανατραπεί.

Κωδικός προμηθευτή	Περιγραφή
PMBST01	Βάση για MultiBoard
PMBST02E	Βάση για MultiBoard ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
PMBST03E	Βάση για MultiBoard ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
PMBST04E	Βάση για MultiBoard ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
PMBWMK	Κιτ στήριγμα τοίχου MultiBoard

Διατίθενται πρόσθετα αξεσουάρ για αυτήν τη σειρά μοντέλων MultiBoard. Μπορείτε να τα αγοράσετε από το κατάστημα. Ο κατάλογος των πρόσθετων αξεσουάρ ενημερώνεται συνεχώς: ελέγξτε τα καταστήματα για νέα προϊόντα.


Λόγω του γεγονότος ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας ενδέχεται να έχουν ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή αλλαγή λειτουργικότητας από ό, τι παρουσιάζεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

3. Σύνδεση και ρύθμιση

Για την ασφάλειά σας και την προστασία της συσκευής, παρακαλούμε, μην συνδέετε τη συσκευή πριν συνδέσετε επιπλέον συνδέσεις.


Σημείωση: Οι οδηγίες για τη σύνδεση της θύρας εμφανίζονται παρακάτω. Οι τύποι θυρών που αναφέρονται είναι μόνο για αναφορά και δεν περιλαμβάνουν όλες τις θύρες σε αυτό το προϊόν.

- **Θύρα τροφοδοσίας**

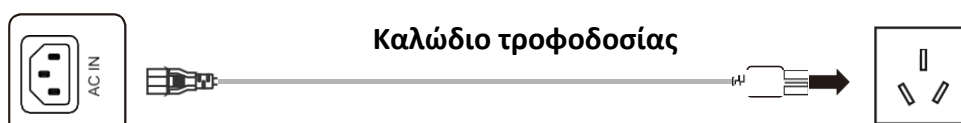

Προς την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος
100-240 V, 50/60 Hz

- **Θύρες μετάδοσης του σήματος εισόδου**
- **Θύρα USB**

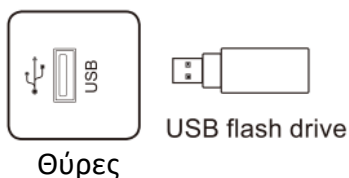

Σημείωση: 1. Το ρεύμα εξόδου της θύρας USB2.0 είναι 500mA και η θύρα USB3.0 είναι 900mA. Για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία, μην χρησιμοποιείτε όλες τις θύρες USB ταυτόχρονα για τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών.

2. Η θύρα πολυμέσων USB χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών στο σύστημα Android, η οποία επιτρέπει την ανάγνωση δεδομένων μέσω του διαχειριστή αρχείων της συσκευής. Θύρα USB υπολογιστή χρησιμοποιείται για ανοιχτές προδιαγραφές σύνδεσης εξοπλισμού. Η θύρα PUBLIC-USB χρησιμεύει τόσο ως θύρα πολυμέσων USB όσο και ως θύρα USB υπολογιστή και συνδέεται αυτόματα στην πηγή σήματος.

3. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι. Σε περίπτωση παγώματος ή αργής απόκρισης, αλλάξτε τη θύρα USB του ασύρματου δέκτη ή χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης USB για να συνδέσετε τον ασύρματο δέκτη, ώστε να αυξηθεί έτσι το εύρος λήψης.

4. Ορισμένες μη τυπικές συσκευές USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται, χρησιμοποιήστε τυπικές συσκευές USB.

5. Για να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας μονάδα flash, παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε μονάδα flash USB2.0.

• Θύρα Type-C




Note: 1. Η θύρα Type-C μπορεί να είναι τροφοδοτικό PD για άλλες συσκευές (έως 5V, 3A) και επίσης να υποστηρίζει την εμφάνιση σήματος DP από συσκευές που υποστηρίζουν μετάδοση εικόνας μέσω Type-C.
2. Η ποιότητα του σήματος εξαρτάται από την ποιότητα του καλωδίου Type-C, επομένως χρησιμοποιήστε πιστοποιημένες ή γνωστές μάρκες καλωδίων στην αγορά.

• Θύρα HDMI-IN




Σημείωση: Η μέγιστη ανάλυση που υποστηρίζεται από τη θύρα HDMI είναι 4K στα 60Hz, για λεπτομερείς μορφές σήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικές παράμετροι. Κατά την αναπαραγωγή σημάτων 4K στα 60Hz, πρέπει να αλλάξετε την έκδοση EDID στο OSD σε EDID2.0.

• Θύρα TOUCH USB

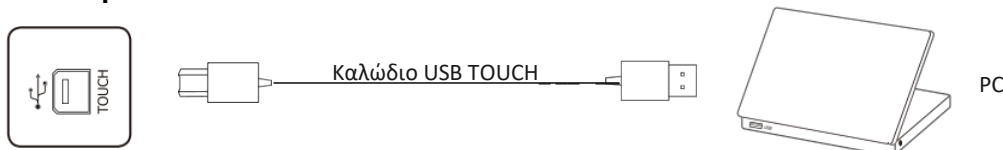


Σημείωση: 1. Όταν συνδέετε τη θύρα USB TOUCH στην ίδια συσκευή με την πηγή σήματος, η εξωτερική συσκευή μπορεί να ελεγχθεί με τη λειτουργία TOUCH.
2. Η μπροστινή θύρα TOUCH είναι συμβατή μόνο με την μπροστινή είσοδο HDMI.


• Θύρα ήχου / βίντεο VGA

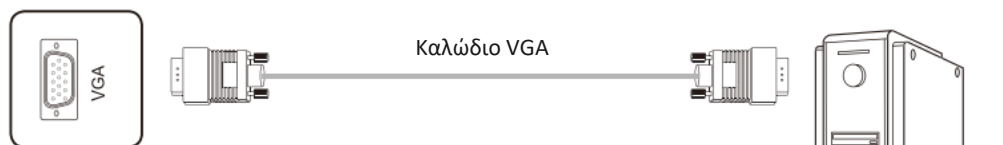

• Θύρα ήχου PC

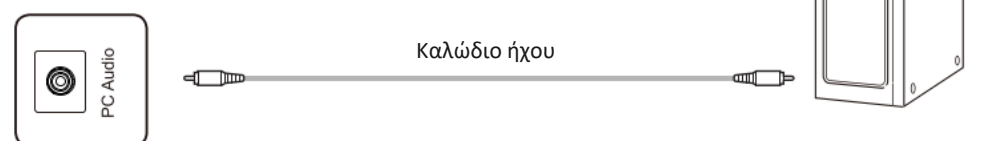


- **Θύρα AV-IN**

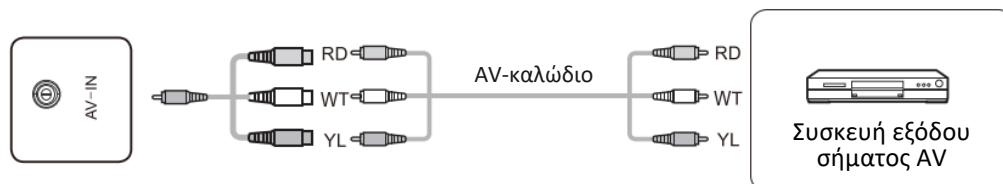

Σημείωση: Τύπος θύρας AV-IN - θύρα MINI με διάμετρο 13,5 mm. Η σύνδεση σήματος απαιτεί καλώδιο προσαρμογέα MINI ή προσαρμογέα MINI και καλώδιο AV, που συνδέονται όπως φαίνεται στο σχήμα.


- **Θύρα YPBPR**

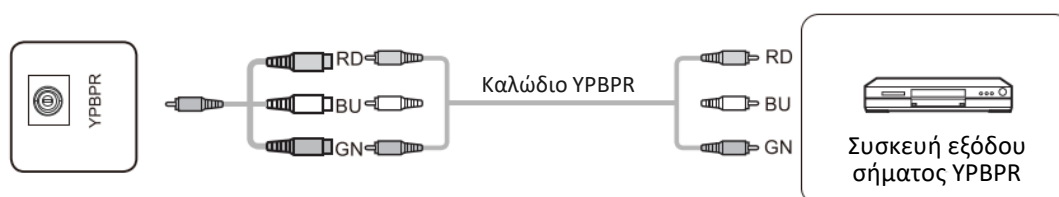

Σημείωση: Ο τύπος θύρας YPBPR είναι θύρα MINI 3,5 mm. Οι συνδέσεις σήματος απαιτούν καλώδιο προσαρμογέα MINI και καλώδιο YPBPR.


- **Θύρες μετάδοσης σήματος εξόδου**

- **Θύρα AV-OUT**

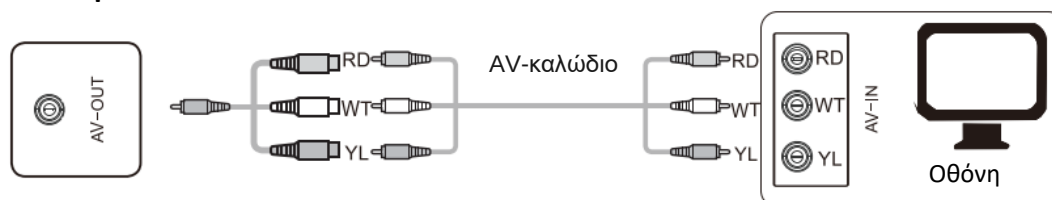

Σημείωση: Τύπος θύρας AV-OUT - θύρα MINI 3,5 mm. Απαιτείται καλώδιο προσαρμογέα MINI και καλώδιο AV για την έξοδο σημάτων. Η σύνδεση σήματος απαιτεί έναν προσαρμογέα MINI συνδεδεμένο όπως φαίνεται στην εικόνα.


- **Θύρα HDMI-OUT**

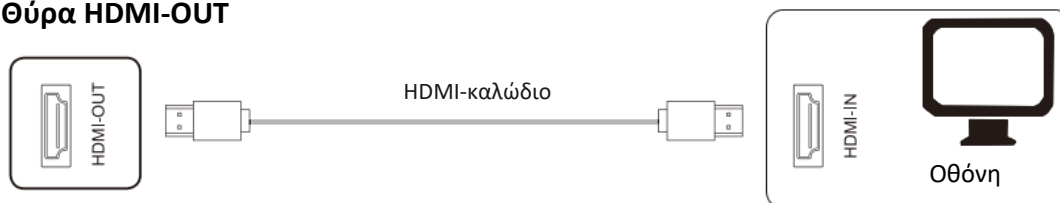

Σημείωση: Η θύρα HDMI-OUT μπορεί να εξάγει σήματα ήχου και βίντεο στη θύρα HDMI-IN της δεύτερης συσκευής, η δεύτερη συσκευή μπορεί να αναπαράγει σήματα ήχου και βίντεο στην τρίτη συσκευή κ. λπ. Ο μέγιστος αριθμός αναμεταδόσεων εξαρτάται από την ποιότητα και το μήκος του καλωδίου HDMI, επομένως συνιστάται η χρήση των καλωδίων που παρέχονται από εμάς.

- **Θύρες ήχου**

- **Θύρα οπτικών ινών**

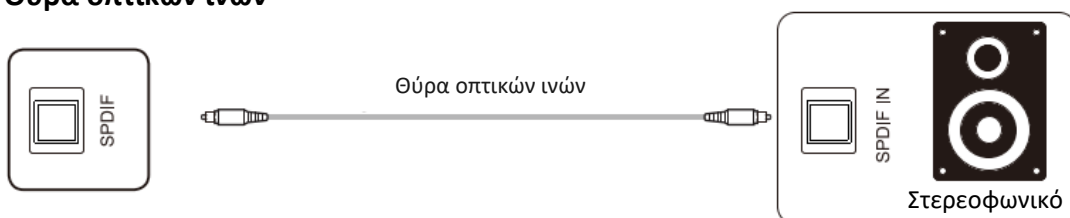

Σημείωση: αυτή η θύρα μπορεί να εξάγει τα ηχητικά σήματα αυτής της μονάδας σε ηχεία με θύρα SPDIF-IN.

- **Θύρα εξόδου ήχου**



Σημείωση: Η θύρα εξόδου ήχου μπορεί να συνδεθεί με ακουστικά ή εξωτερικό ηχείο.


- **Θύρες διαχείρισης**

- **Θύρα RS232**



Σημείωση: Η θύρα RS232-IN είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, η συσκευή ελέγχεται μέσω υπολογιστή.

4. Πίνακας ελέγχου

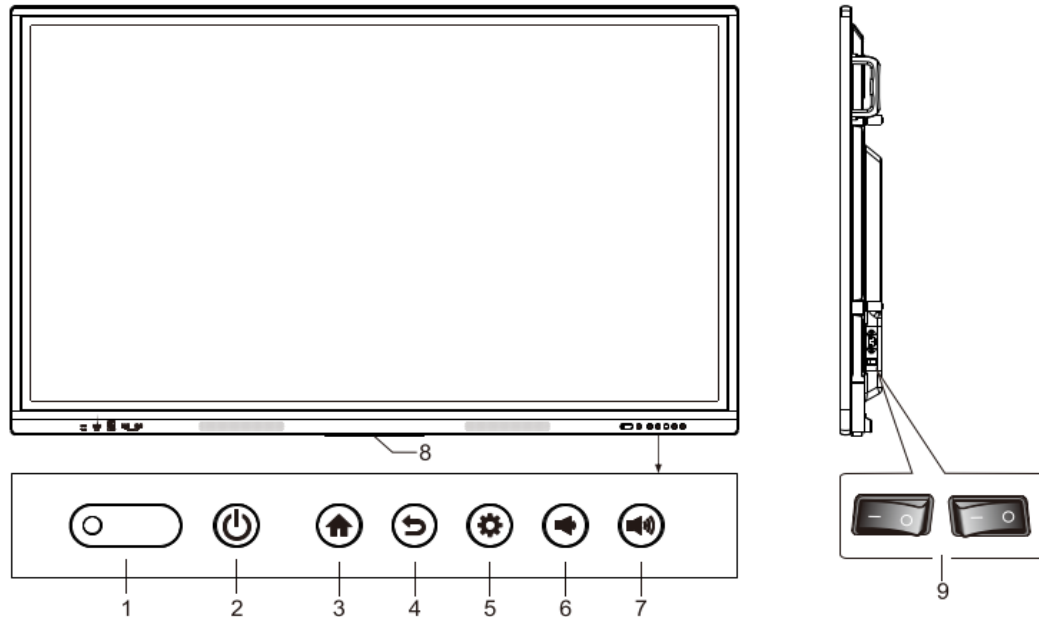

1. Ενδεικτική λυχνία, δέκτης τηλεχειριστηρίου και αισθητήρας φωτός'
2. Κουμπί τροφοδοσίας'
3. Οθόνη έναρξης'
4. Επιστροφή και ξεκλείδωμα της οθόνης αφής'
5. Ρυθμίσεις'
6. Μείωση της έντασης'
7. Αύξηση της έντασης'
8. Θέση κεραίας WIFI'
9. Διακόπτης.


ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Προφυλάξεις κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου:

- Εάν έχετε τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς τον απομακρυσμένο δέκτη. Οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετείται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του απομακρυσμένου δέκτη μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία.
- Προστατέψτε το τηλεχειριστήριο από κραδασμούς. Προστατέψτε το τηλεχειριστήριο από το άμεσο ηλιακό φως, επειδή η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει στην παραμόρφωσή του.
- Εάν το τηλεχειριστήριο εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή έντονο φως, το τηλεχειριστήριο μπορεί να δυσλειτουργήσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε, αλλάξτε τη γωνία του φωτισμού ή της συσκευής, ή να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο κοντά στο απομακρυσμένο δέκτη.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εάν οι μπαταρίες είναι χαμηλές, επειδή ανεπαρκής χρέωση θα μειώσει το εύρος του τηλεχειριστηρίου. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή οι μπαταρίες είναι χαμηλές, αφαιρέστε τις μπαταρίες, καθώς η διαρροή τους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλεχειριστήριο.
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών και μην αναμειγνύετε μια νέα μπαταρία με μια χρησιμοποιημένη. Αντικαθιστάτε πάντα τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις φορτίζετε ή τις αποσυναρμολογείτε. Μην υπερφορτίζετε, βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε/συναρμολογείτε, θερμαίνετε και μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε φωτιά. Παρακαλούμε απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ζεστά περιβάλλοντα, όπως άμεσο ηλιακό φως ή φωτιά.

Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου:

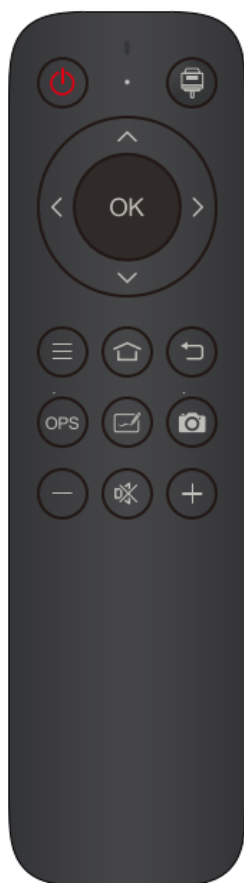

ΠΛΗΚΤΡΟ	Λειτουργία
POWER (⏻)	Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ενεργοποίησης και αναμονής
SOURCE (📺)	Αλλαγή πηγών σήματος
NAVIGATION KEYS (<>^v)	Επιλογή ή προσαρμογή επιλογών μενού
OK (OK)	Επιβεβαίωση της λειτουργίας
MENU (☰)	Εμφάνιση/απόκρυψη κύριου μενού
HOME (🏠)	Εμφάνιση της αρχικής σελίδας Android
BACK (↩)	Επιστροφή στην προηγούμενη διεπαφή
OPS	Μετάβαση στην πηγή OPS (συμπληρωματικός υπολογιστής)
WRITING PAGE (📝)	Μετάβαση στη σελίδα εγγραφής
SNAPSHOT (📷)	Στιγμιότυπο οθόνης
VO - (—)	Μείωση της έντασης
MUTE (🔇)	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ήχου
VO + (+)	Αύξηση της έντασης

1. Η εικόνα δεν είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο.
2. Οι βασικές δυνατότητες στο τηλεχειριστήριο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με συγκεκριμένες λειτουργίες.

5. Βασικά χαρακτηριστικά

Εκκίνηση/τερματισμός λειτουργίας

- Εκκίνηση/τερματισμός λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε μια πηγή ενέργειας ως πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος 100-240 V.
🔌 στον πίνακα και το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να αλλάζετε μεταξύ ενεργοποίησης και αναμονής. Ο διακόπτης ⏻ στο πίσω πάνελ έχει δύο θέσεις. Πατήστε Ο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε Ι για να την ενεργοποιήσετε
- Αυτόματη κατάσταση αναμονής
Εάν η κύρια διεπαφή Android λειτουργεί στη συσκευή, ανεξάρτητα από το σήμα εισόδου, η συσκευή δεν θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Εάν η συσκευή εκτελεί κύρια διεπαφή διαφορετική από το Android, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν δεν υπάρχει είσοδος σήματος μέσα σε 15 λεπτά.
- Αποθήκευση πριν την αποσύνδεση
Η συσκευή αποθηκεύει τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου πριν την αποσυνδέσετε. Κατά την επανεκκίνηση, αυτές οι παράμετροι θα χρησιμοποιηθούν.
- ON/OFF OPS (συμπληρωματικού υπολογιστή)
Εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μονάδα OPS και λαμβάνει σήμα από την πηγή OPS, η μονάδα OPS θα ξεκινήσει αυτόματα. Διαφορετικά, ξεκινήστε το χειροκίνητα.
Πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε πρώτα την οθόνη αφής ή το ποντίκι για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα OPS από το μενού «Έναρξη» (Start). Το πλήκτρο αναμονής στον πίνακα ή στο τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί για να απενεργοποιεί τη συσκευή μόνο μετά την πλήρη απενεργοποίηση της μονάδας OPS. Μην πιέζετε το πλήκτρο αναμονής ή αποσυνδέετε απευθείας το τροφοδοτικό χωρίς να αποσυνδέσετε τη μονάδα OPS, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
Κατά τη μετάβαση της μονάδας OPS στην κατάσταση «OFF» και εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα στον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, απλώς επανεκκινήστε τη συσκευή.

Σημείωση: Η μονάδα OPS δεν περιλαμβάνεται στο κιτ παράδοσης.

Ρυθμίσεις πλευρικής γραμμής


Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων βέλους πλευρικής γραμμής ή σύρετε τη γωνία της οθόνης προς τα μέσα (κατά την απενεργοποίηση του διακόπτη σήματος αφής) για να απενεργοποιήσετε το μενού της πλαϊνής γραμμής, συγκεκριμένα τις ρυθμίσεις συστήματος, τις πηγές σήματος / ρυθμίσεις μενού, εργαλεία, έλεγχο εκτέλεσης, μεταβείτε στην αρχική σελίδα του Android, επιστροφή και σχόλια.

Αλλαγές στην πηγή σήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή τη λειτουργία αφής για να αλλάξετε την πηγή με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέθοδος πρώτη: πατήστε το πλήκτρο «Πηγή σήματος» (Signal Source) στο τηλεχειριστήριο, για να ανοίξετε το «Μενού πηγή σήματος» (Signal Source Menu), πατήστε το πλήκτρο δρομέα στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πηγή σήματος, πατήστε το πλήκτρο «OK» - η συσκευή θα μεταβεί στην πηγή εισόδου που έχετε επιλέξει.

Μέθοδος δεύτερη: Μεταβαίνοντας στο μενού της πλευρικής γραμμής > «Ρυθμίσεις πηγής σήματος» (Signal Source Settings), επιλέξτε πηγή σήματος - η συσκευή θα μεταβεί στην πηγή εισόδου που επιλέξατε.

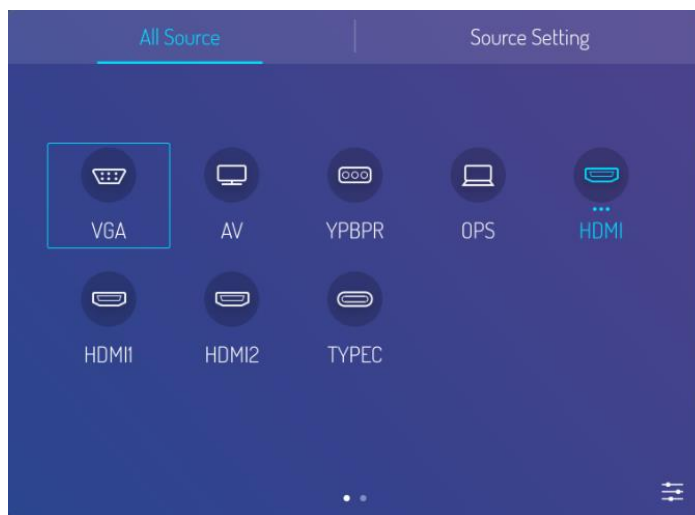

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά και εξαρτάται από την πραγματική πηγή σήματος.


Ρύθμιση στην πηγή σήματος

Στο μενού προέλευσης επιλέξτε αυτό που θέλετε και εισάγετε το υπομενού για τη ρύθμιση της πηγής σήματος. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη εναλλαγή της πηγής σήματος, κλείδωμα πηγής, πηγή σήματος ενεργοποίησης και αυτόματη απενεργοποίηση χωρίς σήμα.




Λειτουργία εικόνας

Επιλέξτε το μενού της πλαϊνής γραμμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης της πηγής σήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας ρύθμισης πηγής για να μπειτε στη σελίδα μενού. Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία εικόνας, ψυχρούς και ζεστούς τόνους και κλιμάκωση, αυτό επίσης μπορεί να γίνει κατά τη μετάβαση στην υποενότητα λειτουργίας εικόνας.

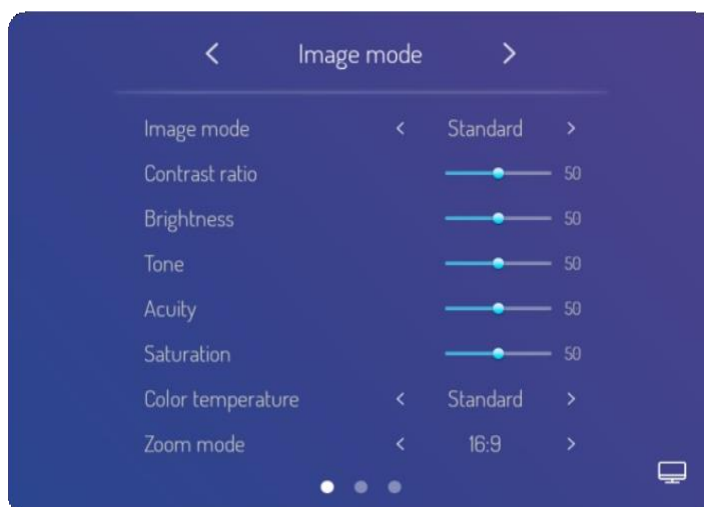


Λειτουργία ήχου

Επιλέξτε το μενού της πλαϊνής γραμμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρύθμισης για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων πηγής, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας ρύθμισης πηγής για να μπειτε στη σελίδα μενού. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση, την ισορροπία, τα μπάσα και τα πρίμα, τις συσκευές εξόδου ήχου κ.λπ. κατά την είσοδο στην υποενότητα λειτουργίας ήχου.

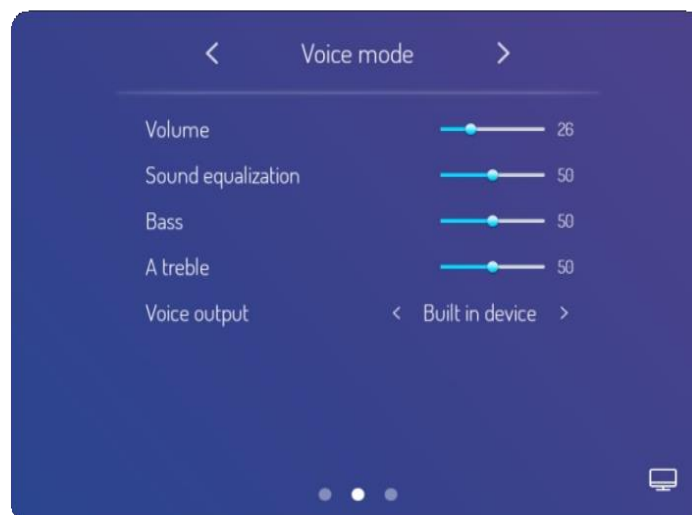

Ρύθμιση μενού

Επιλέξτε το μενού της πλαϊνής γραμμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρύθμισης για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων πηγής σήματος, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας ρύθμισης πηγής σήματος για να μπειτε στη σελίδα μενού. Εδώ μπορείτε να ορίσετε οπίσθιο φωτισμό, αυτόματο οπίσθιο φωτισμό, έκδοση EDID, HDR, ρύθμιση ανάλυσης εξόδου HDMI κ.λπ. όταν μεταβαίνετε στην υποενότητα ρύθμισης μενού.

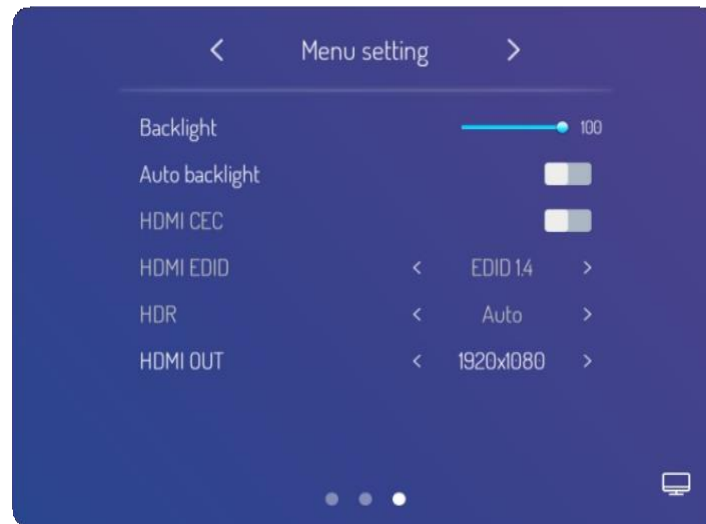

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε το μενού της πλευρικής γραμμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων συστήματος όπου μπορείτε να διαμορφώσετε ασύρματο δίκτυο, ενσύρματο δίκτυο, σημείο ασύρματης πρόσβασης.


- Ασύρματο δίκτυο (προαιρετικό)
 1. Επιλέξτε το μενού της πλευρικής γραμμής > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Ασύρματο δίκτυο (Wireless Network).
 2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη WLAN.
 3. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη Λίστα Δικτύων (Network List), εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο.
 4. Εάν το απαιτούμενο δίκτυο δεν βρίσκεται στη Λίστα Δικτύων, μπορείτε να το προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο.
- Ενσύρματο δίκτυο
 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου της συσκευής πριν χρησιμοποιήσετε το ενσύρματο δίκτυο και συνδέστε το άλλο άκρο στο δρομολογητή.
 2. Επιλέξτε το μενού της πλευρικής γραμμής > Ρυθμίσεις συστήματος > Ενσύρματο δίκτυο (Wired Network).
 3. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση.
 4. Επιλέξτε «DHCP» στις ρυθμίσεις IP - η συσκευή θα λάβει αυτόματα μια διεύθυνση IP και θα συνδεθεί στο δίκτυο.
 5. Επιλέξτε «Στατική» (Static) στις ρυθμίσεις IP, εισαγάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση IP, την πύλη, το μήκος του προθέματος δικτύου, τη διεύθυνση DNS και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Τέλος» (Finish) για να συνδεθείτε στο δίκτυο.

Σημείωση: Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με δύο θύρες δικτύου, καθεμία από τις οποίες μπορεί να συνδεθεί σε ενσύρματο δίκτυο (επιλέξτε μία από αυτές). Όταν μια θύρα δικτύου είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή, η άλλη θύρα μπορεί να συνδεθεί σε μια εξωτερική συσκευή. Προς το παρόν, το σύστημα Android της συσκευής, το OPS (μόνο το σύστημα Windows) και η εξωτερική συσκευή σχηματίζουν ένα τοπικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ταυτόχρονα.

Ασύρματο σημείο πρόσβασης (προαιρετικό)


1. Μεταβείτε στο μενού της πλευρικής γραμμής > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) > Ασύρματο σημείο πρόσβασης (Wireless Hot Spot).
2. Ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης.
3. Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης στο πλαίσιο κειμένου, η προεπιλογή είναι «Android AP-7654» στο σύστημα, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε.
4. Επιλέξτε τον τύπο κρυπτογράφησης. Εάν το δίκτυο είναι ανοιχτό, δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, αλλά οποιαδήποτε συσκευή εντοπίσει το δίκτυο μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi της συσκευής. Για κρυπτογράφηση WPA PSK / WPA2 PSK, πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό ασφαλείας άνω των 8 ψηφίων. Για να συνδεθείτε στο δίκτυο μιας άλλης συσκευής που βρίσκει αυτό το δίκτυο, πρέπει να εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.
5. Μετά την επιλογή κρυπτογράφησης, το σύστημα θα ρυθμίσει αυτόματα τον κωδικό πρόσβασης. Επιπλέον, μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο αντίστοιχο πεδίο.
6. Κάντε κλικ στο «OK» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Αυτό το δίκτυο μπορεί να βρεθεί από άλλες συσκευές Wi-Fi εντός του εύρους αναζήτησης δικτύων Wi-Fi.

Σημείωση: Παρακαλούμε, ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης δικτύου και κάντε τον όσο το δυνατόν ισχυρότερο.

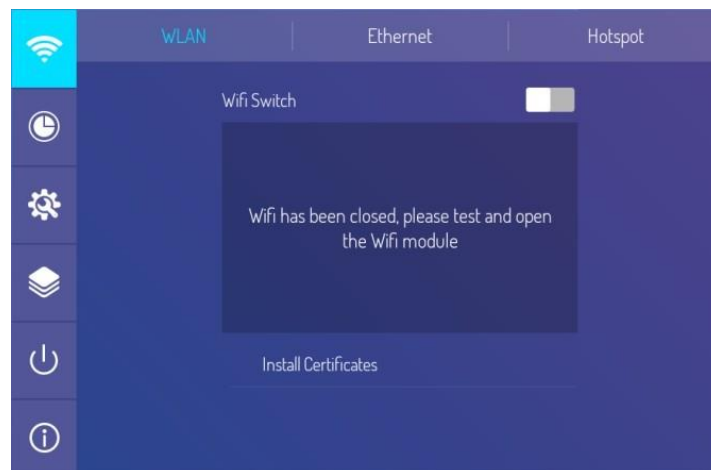

Ρύθμιση ημερομηνίας και γλώσσας

Επιλέξτε το μενού της πλευρικής γραμμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης και εισαγάγετε τη σελίδα ρύθμισης συστήματος. Εδώ μπορείτε να συγχρονίσετε και να ενημερώσετε αυτόματα ώρα δικτύου, ρύθμιση ένδειξης ώρας, καθώς και ημερομηνία, ώρα, κλιμάκωση, μέθοδος εισαγωγής, ρύθμιση γλώσσας συστήματος κ.λπ. κατά την πλοήγηση στη σελίδα ρυθμίσεων συστήματος και εφαρμογών.

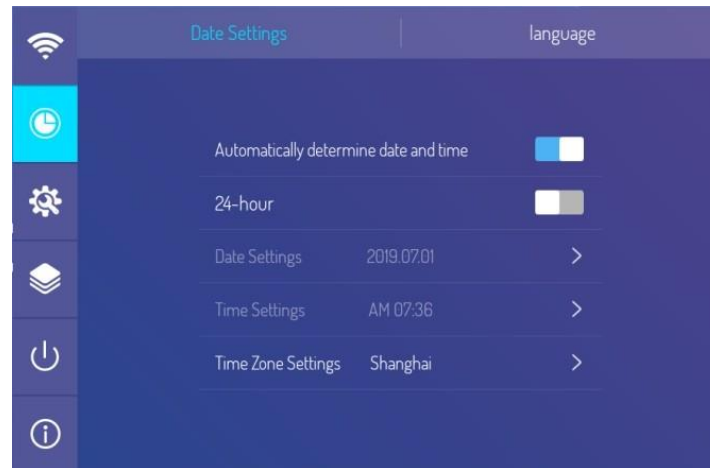


Ρύθμιση συστήματος και εφαρμογής

Επιλέξτε το μενού της πλευρικής γραμμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης και εισαγάγετε τη σελίδα ρύθμισης συστήματος. Εδώ μπορείτε να ορίσετε την ταπετσαρία, φόντο οθόνης κλειδώματος, εικόνα έλλειψης σήματος, αντίστροφη μέτρηση, αλλαγή κωδικού πρόσβασης, κλείδωμα της οθόνης εκκίνησης, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις, μη αυτόματο έλεγχος για ενημερώσεις, διαχείριση εφαρμογών Android κ.λπ. κατά την πλοήγηση κάτω στη σελίδα ρυθμίσεων συστήματος και εφαρμογών.

Σημείωση:

1. Οι ταπετσαρίες φόντου και οι εικόνες κλειδώματος οθόνης πρέπει να είναι σε PNG, JPEG, και η προτεινόμενη ανάλυση είναι 1920*1080 και 3840*2160. Μην επιλέξετε ένα έγγραφο που είναι πολύ μεγάλο για να διασφαλίσετε την επιτυχή εισαγωγή και την ομαλή λειτουργία του συστήματος.
2. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 8888888. Εάν πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, φροντίστε να τον θυμάστε. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το προσωπικό του τομέα παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση για επιπλέον κωδικό επαναφοράς.
3. Παρακαλούμε, μην επαναφέρετε τυχαία τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, παρακαλούμε, πραγματοποιήστε την εργοστασιακή επαναφορά υπό την καθοδήγηση του τομέα παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση.

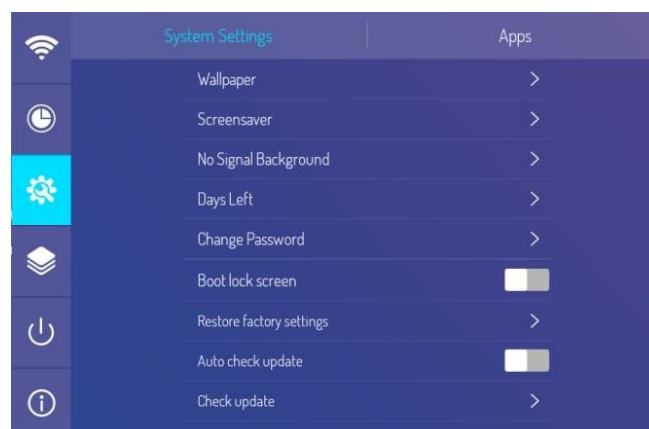


Κλείδωμα ελέγχου και ρύθμιση κεντρικού ελέγχου

Επιλέξτε το μενού της πλευρικής γραμμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης και εισαγάγετε τη σελίδα ρύθμισης συστήματος. Εδώ μπορείτε να ορίσετε το κλείδωμα τηλεχειριστηρίου, κλείδωμα οθόνης αφής, κλείδωμα πίνακα, ενημέρωση έξυπνης οθόνης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χειρονομίας, κεντρικό έλεγχο κ.λπ.


Σημείωση:

1. Το κλείδωμα της οθόνης αφής μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο επιστροφής στο τηλεχειριστήριο και το πληκτρολόγιο.
2. Η λειτουργία Smart Screen Refresh είναι να εξαλείψει την υστέρηση της εικόνας όταν εμφανίζεται ένα στατικό πλαίσιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη LCD με ηλεκτρική ενέργεια.
3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χειρονομιών προορίζεται για μετάβαση στο πλευρικό μενού (μετακίνηση από την πλευρά της οθόνης στο κέντρο), μενού κάτω γραμμής (μετακίνηση από κάτω αριστερά της οθόνης) και πλωτό μενού (προσαρμογή με πάτημα τριών δακτύλων).

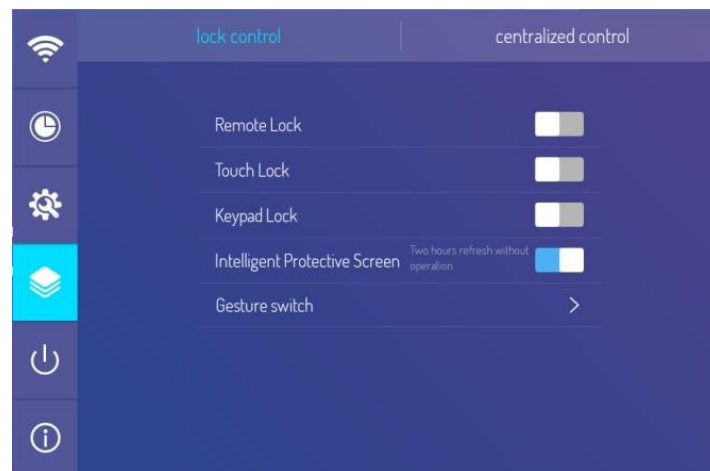

Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Επιλέξτε το μενού της πλαϊνής γραμμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων και μπειτε στη σελίδα ρύθμισης συστήματος. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας στο τοπικό δίκτυο, διακόπτης χρονισμού, ώρα έναρξης, ώρα απενεργοποίησης κ.λπ. κατά τη μετάβαση σε ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

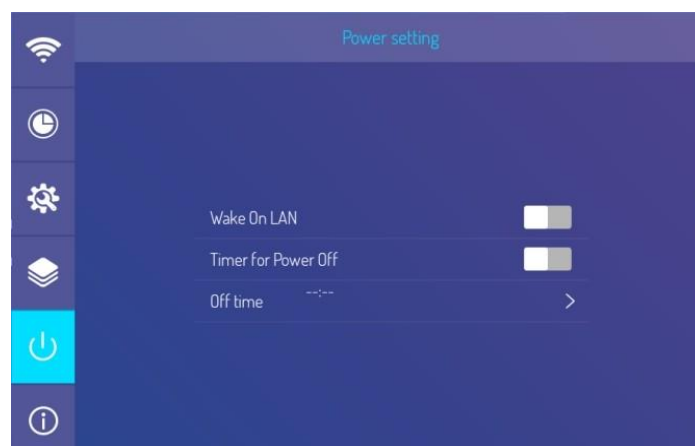

Σχόλια


Επιλέξτε το μενού της πλευρικής γραμμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο σχολίου - θα μπορείτε να σχολιάσετε τη σελίδα και να εκτελέσετε τις κατάλληλες λειτουργίες.

Σημείωση: Το φόντο και τα εικονίδια της αρχικής σελίδας διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

**Αρχική σελίδα Android**

Η αρχική σελίδα εμφανίζει την ώρα, την ημερομηνία, τις πληροφορίες μονάδας flash, πληροφορίες δικτύου, πληροφορίες σημείου σύνδεσης και συντομεύσεις στο Multiboard και το File Manager. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τόσο εφαρμογές συστήματος όσο και εφαρμογές τρίτων.

Σημείωση: Το φόντο και τα εικονίδια της αρχικής σελίδας διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

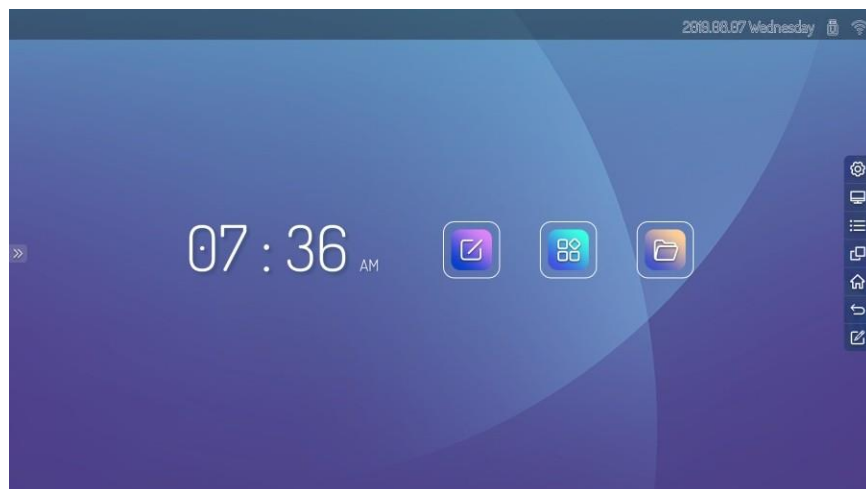


- **Ειδικές συστάσεις**

Ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει μια νέα εφαρμογή και τα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν. Οι μέθοδοι λειτουργίας που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Ο χρήστης πρέπει να χειρίζεται τη συσκευή σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κατάσταση.


Λογισμικό γραφής

Το λογισμικό εγγραφής πολλαπλών πινάκων (Multiboard) περιέχει επιλογή, ρυθμίσεις φόντου, ρυθμίσεις πινέλου, αναίρεσης, επαναφοράς, κειμένου, διαγραφής οθόνης, αποθήκευσης, εισαγωγής εικόνας, επισήμανσης και διαίρεσης της οθόνης και άλλες λειτουργίες.

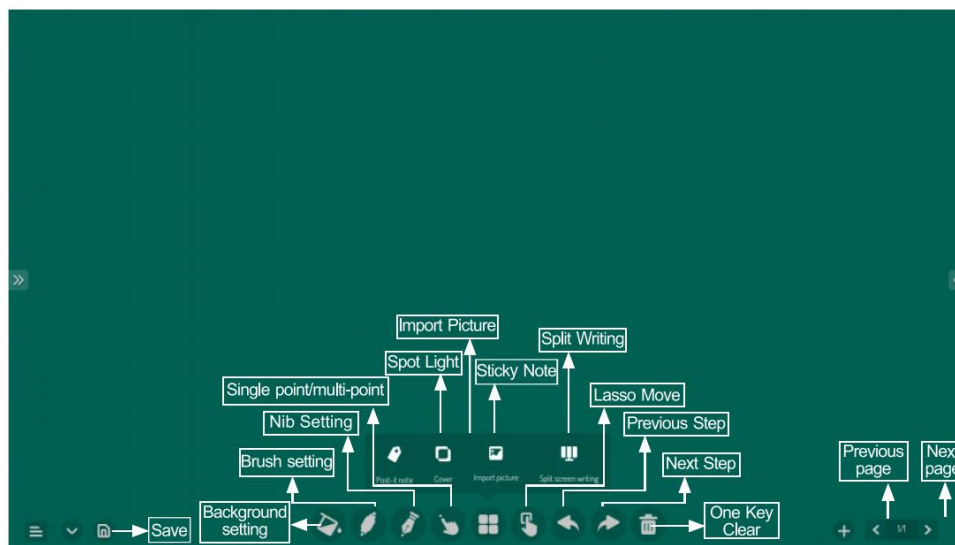

Διαχειριστής εγγράφων



Ο διαχειριστής εγγράφων υποστηρίζει αναπαραγωγή εικόνων, βίντεο, ήχου και πολλά άλλα. Το παρατεταμένο πάτημα επιτρέπει να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να διαγράψετε το επιλεγμένο έγγραφο.

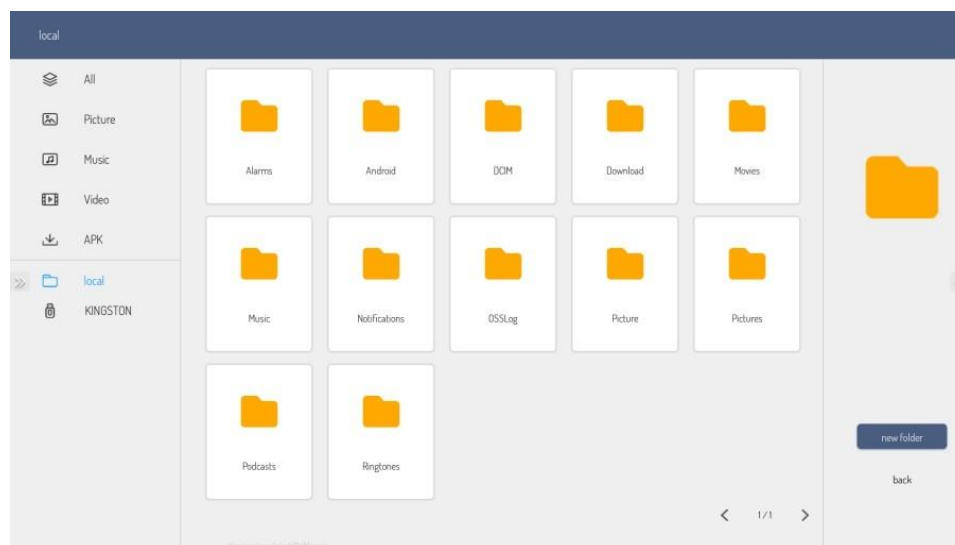

Μενού γρήγορης πρόσβασης

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στη μέση της οθόνης για να ανοίξετε το μενού συντόμευσης. Σύροντας το δάχτυλό σας στην άκρη της κάτω αριστερής γωνίας της οθόνης, θα εμφανιστεί η βοήθεια και ένα αναδυόμενο μενού συντόμευσης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο βοήθειας για να δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών και κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού για γρήγορη πρόσβαση σε συντομεύσεις.

Σημείωση: Το φόντο και τα εικονίδια της αρχικής σελίδας διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

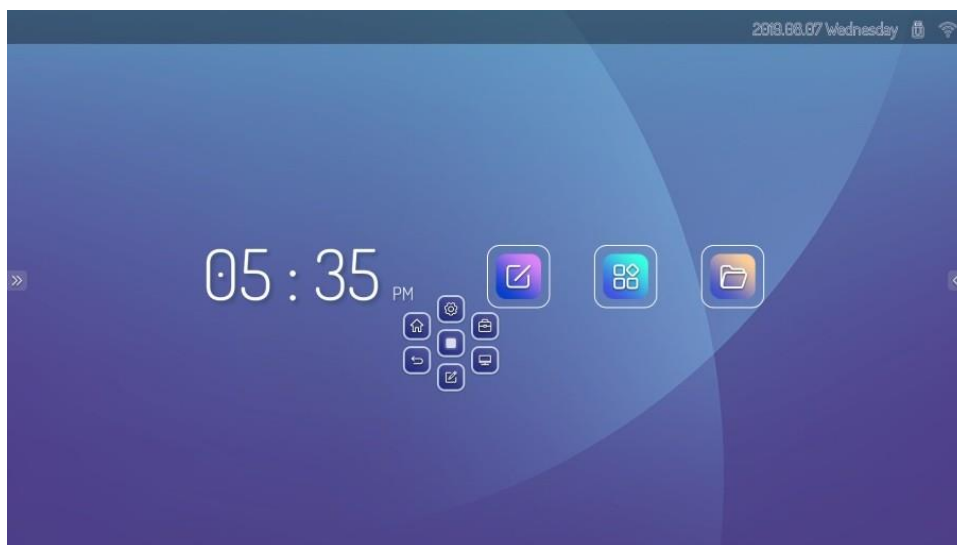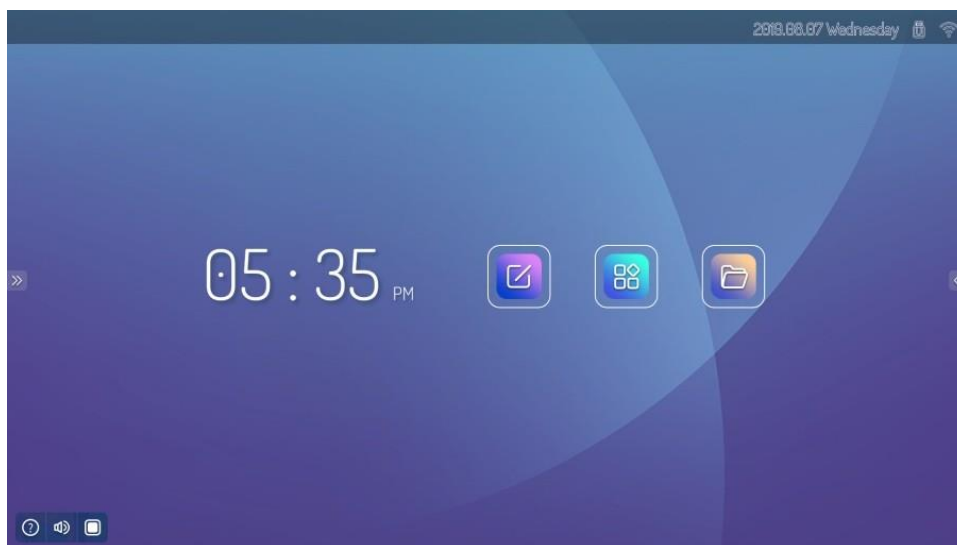

6. Εύρεση και εξάλειψη προβλημάτων

Ειδικές συστάσεις:

Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές αιτίες του προβλήματος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση. Εάν είναι αδύνατο να εξαλειφθεί εντελώς η δυσλειτουργία σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για συντήρηση του προϊόντος.

Ένδειξη	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη, δεν υπάρχει ήχος και η ένδειξη δεν ανάβει	Χαλαρό βύσμα τροφοδοσίας, διακοπή σύνδεσης ρεύματος	Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά
Οι εικόνες στη συσκευή έχουν διακεκομμένη γραμμή	Παρεμβολή σήματος από οχήματα, φώτα νέον, ηλεκτρικά πιστολάκια κ.λπ.	Προσπαθήστε να μάθετε ποιες συσκευές επηρεάζουν τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε αυτές τις συσκευές πιο μακριά από τη συσκευή ή συνδέστε το φως τροφοδοσίας σε διαφορετική πρίζα
Οι εικόνες που εμφανίζονται στον υπολογιστή δεν είναι ευθυγραμμισμένες, δεν ταιριάζουν σε πλήρη οθόνη, βγαίνουν εκτός οθόνης ή είναι θολές	1. Λανθασμένη ρύθμιση 2. Λανθασμένη λειτουργία προβολής	1. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης 2. Πληκτρολογήστε «Ρυθμίσεις οθόνης υπολογιστή» για να προσαρμόσετε την οριζόντια ή κάθετη θέση 3. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη λειτουργία
Μικρή απόσταση με τηλεχειριστήριο, δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου	1. Ο απομακρυσμένος δέκτης της συσκευής μπλοκάρει από άλλο αντικείμενο 2. Η στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή	1. Μετακινήστε το αντικείμενο για να αποφύγετε τον αποκλεισμό του απομακρυσμένου δέκτη 2. Αντικαταστήστε την μπαταρία
Η συσκευή παγώνει, δυσλειτουργεί ή δεν λειτουργεί	1. Εκτελούνται πάρα πολλά προγράμματα 2. Η κανονική λειτουργία του προϊόντος διαταράσσεται από το εξωτερικό περιβάλλον (για παράδειγμα, κεραυνός, στατικός ηλεκτρισμός)	Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό' περιμένετε 1-2 λεπτά και επανασυνδέστε το τροφοδοτικό' στη συνέχεια επανεκκινήστε τη συσκευή σας

Ο αισθητήρας είναι αργός ή δεν λειτουργεί καθόλου	Εκτελούνται πάρα πολλά προγράμματα	Κλείστε ένα πρόγραμμα που καταναλώνει πολλή μνήμη ή κάντε επανεκκίνηση της συσκευής
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του OPS, δεν υπάρχει εικόνα, το χειριστήριο αφής δεν λειτουργεί	Το OPS δεν ήταν σωστά συνδεδεμένο	Επανασυνδέστε τον υπολογιστή OPS
Ο έλεγχος αφής είναι μετατοπίστηκε	Προκαλείται από το σύστημα συντεταγμένων του υπολογιστή, πρέπει να βαθμονομηθεί	Μπείτε στον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε βαθμονόμηση
Καμία επαφή με εξωτερικό υπολογιστή	1. Η πηγή σήματος δεν ταιριάζει με τη διασύνδεση του καλωδίου USB TOUCH 2. Το καλώδιο USB είναι πολύ μεγάλο ή κακής ποιότητας	1. Ελέγξτε και αλλάξτε την αντίστοιχη διεπαφή καλωδίου USB. 2. Συνδέστε ένα διαφορετικό, μικρότερο ή καλύτερης ποιότητας καλώδιο USB

7. Τεχνικά χαρακτηριστικά

GR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	PMB000L654	PMB000L754
Μέγεθος οθόνης, ίντσες	65" (UHD)	75" (UHD)
Ανάλυση οθόνης	3840×2160	
Χρόνος απόκρισης	8 μιλιδευτερόλεπτο	
Οπτική γωνία	178/178	
Τεχνολογία οθόνης/αισθητήρα	LED / IR 20 σημεία αφής, 10 σημεία γραφής	
Φωτεινότητα/Αντίθεση	300 cd/m ² (λεπτό) / 350 cd/m ² (τύπος) / 400 cd/m ² (αρχική οθόνη LCD) / 1200:1 (τύπος) / 4000:1 (δυν)	300 cd/m ² (λεπτό) / 400 cd/m ² (τύπος) / 400 cd/m ² (αρχική οθόνη LCD) / 1200:1 (τύπος) / 5000:1 (δυν)
Συχνότητα	60 Hz	
Κατανάλωση ενέργειας: συνολική / αναμονή	220 W / ≤0,5 W	
Διεπαφή οθόνης	HDMI IN × 3 (με HDMI στον μπροστινό πίνακα) / VGA IN × 1 / AV IN × 1 / LAN × 2 / USB 2.0 × 3 (με USB στον μπροστινό πίνακα) / USB3.0 × 1 στον μπροστινό πίνακα (Win PC) / Θύρα αφής × 2 (με τη θύρα στον μπροστινό πίνακα) / USB Type C × 1 (στον μπροστινό πίνακα) / Audio IN × 1 / RS232 × 1 / HDMI OUT × 1 / AV OUT × 1 / Audio OUT × 1 / Φωτοανιχνευτής	
Δυνατότητα σύνδεσης πρόσθετης μονάδας υπολογιστή	NAI, PMB528K001, 80-pin	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 (a, b, g, n, ac) (2,4 GHz / 5 GHz)	
Audio	2.1: 15W × 2 η 15W × 1	
Διαστάσεις (mm)	1511.6×87.8×919.7	1722.5×87.1×1033.6
Διαστάσεις συσκευασίας (mm)	1660×245×1045	1880×280×1160
Βάρος (κιλά)	41.5	60.5
Βάρος μέσα σε συσκευασία (κιλά)	57	75.6

Προσοχή! Η περιγραφή και η διεπαφή του πίνακα υπόκεινται σε αλλαγές λόγω της ενημέρωσης της σειράς μοντέλων.
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.prestigio.com

8. Προστασία εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτό το έγγραφο, τα περιεχόμενα της συσκευής, καθώς και τυχόν ληφθέντα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων, γραφικών, αρχείων ήχου, βίντεο, κειμένου, στοιχείων σχεδίασης, λογισμικού και τεκμηρίωσης (εγχειρίδια χρήστη, εικόνες κ.λπ.), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και δεν υπόκεινται σε αντιγραφή, τροποποίηση ή διανομή εν όλω ή εν μέρει χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

Το εμπορικό σήμα και το λογότυπο Prestigio είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «Prestigio Plaza Limited». Το Prestigio είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Prestigio. **Εφαρμοστέο δίκαιο:** Αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου. Οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το έγγραφο πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία στη διεύθυνση: «Prestigio Plaza Limited», Κύπρος, 4040, Λεμεσός, Σπύρου Κυπριανού 26, Prestigio Plaza (Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus).

Οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.prestigio.com.

GR:

Παραγωγός: «Prestigio Plaza Limited», Κύπρος, 4040, Λεμεσός, Σπύρου Κυπριανού 26, Prestigio Plaza.

Κατασκευασμένο στην Κίνα

Εισαγωγέας στην Ελληνική Δημοκρατία: «Prestigio Plaza Limited», Κύπρος, 4040, Λεμεσός, Σπύρου Κυπριανού 26, Prestigio Plaza.

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στην ετικέτα κάτω από τον αύξοντα αριθμό στην ατομική συσκευασία.

9. Σημειώσεις και πληροφορίες κατά τη λειτουργία

GR



www.prestigio.com