

Prestigio[®]

SOLUTIONS

Mini arvuti

Mudel: PSMPC100_8256W



Paigaldus- ja kasutusjuhend

Versioon 1.0.1 | Juuni 2025

Sissejuhatus

Mini-arvuti PSMPC100_8256W (edaspidi miniarvuti, seade) on mõeldud töötamiseks tarkvaraga, andmete loomiseks ja töötlemiseks. Käesolev kasutusjuhend sisaldab seadme üksikasjalikku kirjeldust, samuti selle paigaldamise, käitamise juhiseid. Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks kättesaadavas kohas.

Autoriõigus

Copyright © ASBISC Enterprises PLC. Kõik õigused kaitstud.

Prestigio Solutions® on ASBIS GROUP OF COMPANIES (edaspidi ASBISC) registreeritud kaubamärk. Kõik muud sarnased kaubamärgid ning nende nimed, logod ja muud sümbolid on nende vastavate omanike omandis *.

Prestigio Solutions® nime all esitatud ja käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad materjalid on kaitstud rahvusvaheliste ja kohalike seaduste, sealhulgas autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seaduste alusel.

Käesolevas dokumendis esitatud materjalide (tervikuna või osaliselt) reprodutseerimine, kopeerimine, avaldamine, edasine levitamine või avalikustamine on lubatud ainult autoriõiguse omaniku selgesõnalise kirjaliku loaga.

Käesoleva juhendi materjalide loata kasutamine võib kaasa tuua tsiviilvastutuse ja rikkuja kriminaalvastutusele võtmise vastavalt kehtivale seadusele.

Kõik viited teistele firmadele, kaubamärkidele ja seadmetele käesolevas dokumendis on mõeldud üksnes seadmete toimimise selgitamiseks ja kirjeldamiseks ning ei riku ühegi isiku intellektuaalomandi õigusi.

Teave võib aeg-ajalt muutuda ilma kasutajate eelneva teavitamiseta. Ajakohastatud teavet ja üksikasjalikke seadmekirjeldusi, samuti ühendamisprotsessi, sertifikaate ja teavet ettevõtete kohta, kes võtavad vastu kvaliteedinõudeid ja garantiiteenuse taotlusi, leiate aadressilt: **prestigio-solutions.com**.

* **Windows** on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk, **Intel** on Intel Corporationi registreeritud kaubamärk; **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface**, **HDMI** trade dress ja **HDMI** logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Vastutus ja tehniline tugi

Käesolev dokument on koostatud kooskõlas kõigi vajalike nõuetega ning sisaldab üksikasjalikku, täielikku ja arusaadavat teavet seadme paigaldamise, seadistamise ja kasutamise kohta. Teave on ajakohane dokumendis märgitud kuupäeva seisuga.

Käesolevas juhendis sisalduvate soovitude täpne järgimine on seadme õige, usaldusväärse ja ohutu toimimise põhieeldus.

Käesolev kasutusjuhend ja kiirkäsiraamat on seadme lahutamatu osa ja need peavad alati olema kasutajale viitena kättesaadavad.

Tootja jätab endale õiguse muuta seadet ning teha muudatusi ja täiendusi käesolevasse dokumenti ilma kasutajat eelnevalt teavitamata. Tootja ei vastuta käesoleva dokumendi vananenud versiooni kasutamisest tulenevate negatiivsete tagajärgede eest, samuti võimalike tehniliste või trükivigade või puuduste eest, samuti juhusliku või kaudse kahju eest, mis võib tekkida käesoleva dokumendi üleandmisest kolmandatele isikutele või seadme ebaõigest kasutamisest.

Tootja ei anna mingeid garantiisid käesolevas dokumendis sisalduva materjali suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid müügikõlblikkuse ja sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks.

Kui käesoleva dokumendi keeleversioonides esineb lahknevusi, on määravaks käesoleva kasutusjuhendi venekeelne versioon.

Kõigi tehniliste küsimuste korral võtke ühendust oma kohaliku Prestigio Solutions'i volitatud esindajaga® või võtke ühendust tehnilise toe osakonnaga, kasutades **prestigio-solutions.com**'i kontaktvormi.

Kõige sagedamini esinevaid probleeme on kirjeldatud käesoleva dokumendi punktis 7 „Võimalike probleemide kõrvaldamine“ ja **prestigio-solutions.com**, kust saate alla laadida ka käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni.

Vastavus standarditele

See seade vastab kehtivatele ohutusnõuetele.



Seade on CE-sertifitseeritud ja vastab järgmiste Euroopa Liidu direktiivide nõuetele:

- Direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete kohta;
- direktiiv 2009/125/EL energiat tarbivate toodete keskkonnavalase kujunduse nõuete kohta.

RoHS

Seade vastab direktiivide 2011/65/EL ja 2015/863 (ohtlike ainete kasutamise piiramine elektroonika- ja elektriseadmetes) nõuetele.



Seade on läbinud kõik tolliliidu tehnilistes eeskirjades kehtestatud hindamismenetlused ja vastab tolliliidu riikide normidele.



Ukraina riiklik vastavusmärk, mis näitab, et seade vastab kõigile nõutavatele tehnilistele eeskirjadele.



Seade vastab UKCA märgistamisnõuetele, mis on vajalikud seadme müügiks Ühendkuningriigis.



Need sümbolid tähendavad, et seadme kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) eeskirju. Eeskirjad nõuavad, et seade, selle patareid ja akud ning elektrilised ja elektroonilised lisaseadmed tuleb nende kasutaja lõppedes eraldi kõrvaldada. Seadet ei tohi hävitada koos sorteerimata olmejäätmetega, sest see kahjustab keskkonda. Seadme kõrvaldamiseks tagastage see müügikohas või viige see kohaliku ringlussevõtukeskusesse. Palun võtke ühendust oma kohaliku olmejäätmete kõrvaldamise teenusega, et saada üksikasju selle seadme taaskasutamise kohta.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	

Lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

ASBISC deklareerib käesolevaga, et seade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: **prestigio-solutions.com/documents/psmpc100-ce-rohs**.

Piirangud ja hoiatused

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege hoolikalt läbi dokumendi selles osas sisalduv teave.

Hoiatussümbolid ja -märgid



Seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks



Hoida niiskusest eemal, hoida ainult kuivas kohas



Pakendi ökomärgistuse sümbol, mis näitab, et pakendit saab ringlusse võtta



Pakendimaterjal – lainepapp



Seadme pakendi võib hävitada koos olmejäätmetega.



Killustunud kaubad. Kahjustusohu tugeva mehaanilise löögi tõttu



Üldine hoiatusmärk



Enne seadme kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga

Ohutu kasutamise eeskirjad

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolevas dokumendi osas sisalduv teave.

Minikompuutri ja lisaseadmete nõuetekohase ja ohutu kasutamise tagamiseks peate järgima käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid ja ohutusreegleid.

Seade on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele ja alla 6-aastastele lastele (nende ohutuse eest vastutavate isikute järelevalve all).

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliselt, vaimselt või intellektuaalselt piiratud võimekusega, kogemuste või teadmiste puudumise korral, välja arvatud juhul, kui neid on juhendatud minikompuutri kasutamisel või kui nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all.

Enne seadme kasutamist eespool nimetatud isikute poolt veenduge, et nad on tutvunud seadme ohutu kasutamise tingimustega ja hoiatustega, mis on seotud toiteallikate ohutu kasutamisega. Samuti pakub seadme operatsioonisüsteem lisafunktsioone, mis lihtsustavad seadme kasutamist (vt täpsemalt support.microsoft.com/et-EE/accessibility).

Tootja ei vastuta seadmete ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.

Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes ja käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Käesolevas dokumendis sisalduvate kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada kahju teie tervisele või varale.

TÄHELEPANU! Käesolevas dokumendis sisalduvad hoiatused, ettevaatusabinõud ja juhised ei pruugi hõlmata kõiki võimalikke ohuolukordi. Seadme kasutamisel tuleb kasutada tervet mõistust.

Järgige järgmisi juhiseid:

Paigaldamine

- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes, kontorites ja muudes sarnastes keskkondades;
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus on äärmuslikud temperatuurikõikumised, kõrge õhuniiskus või kus seadmega võib kokku puutuda tolm, pritsiv vesi, tilgad või kondensatsioon, et vältida tulekahju, lühist ja/või elektrilööki. Seade ei ole veekindel, ärge laske vedelikel seadmega kokku puutuda;
- Ärge asetage seadet lahtise tule, kuumade pindade või kütteseadmete lähedusse. Ärge pange seadet otsese päikesevalguse või muude võimalike soojusallikate kätte;
- Tuleohutuse tagamiseks ärge kasutage seadet ruumis, kus on põlevate materjalide aurud.

Ühendus

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et tehnilises dokumentatsioonis märgitud nimipinge vastab võrgupingele;
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et seadmel puudub kaitsekile ja et see on paigaldatud vastavalt juhistele;

- Ühendage miniekraanarvuti vooluvõrku, kasutades lahutatavat kaablit, mille pistik vastab teie riigi standardsetele pistikupesadele, ja pakendis sisalduvat toiteadapterit. Ärge kasutage kolmanda osapoole seadmete või tootjate toiteadaptereid;
- Ühendage seade ainult maandatud pistikupesasse. **Ärge kasutage pikendusjuhet.**

Kasutamine

- Järgige seadme temperatuuritingimusi, nagu tootja on kindlaks määranud;
- Kasutage originaaltarvikuid ja sertifitseeritud perifeerseadme kaableid;
- Paigutage perifeerseadmete ühendamiseks mõeldud kaablid kohtadesse, kus ei ole tahtmatu välismõju ohtu. Ärge purustage ega pigistage kaableid;
- Ärge kasutage kahjustatud või improviseeritud kaableid;
- Ühendage ja lahutage kaablid ainult siis, kui minikompuutri toide on välja lülitatud;
- Et vältida seadme kahjustusi pärast väljalülitamist, oodake vähemalt 30 sekundit, enne kui lülitate toiteallika uuesti sisse;
- Kasutage miniekraani pistikuid ainult nende ettenähtud otstarbeks;
- Ärge sisestage seadme pistikutesse võõrkehi ega kasutage ühendamisel jõudu – see võib pistikuid kahjustada.
- Kahjustuste vältimiseks ärge laske seadet maha ega lööge seda;
- Ärge tehke seadme või selle komponentide juures mingeid muudatusi;
- Ärge kasutage kaasasolevat toiteadapterit kolmanda osapoole seadmete toiteks või laadimiseks;
- Ärge kasutage kolmanda osapoole seadmete adaptereid toiteallikana;
- Ärge blokeeri seadme ventilatsiooniavasid, et vältida ülekuumenemist;
- Hoidke seadet, lisaseadmeid ja pakendit lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas, et vältida väikeste osade allaneelamist, lämbumist ja vigastusi.

Hooldus

- Kontrollige regulaarselt seadme korpust ja pistikuid kulumise, kahjustuste ja korrosiooni suhtes ning tehke õigeaegselt hooldustöid;
- Kasutage seadme korpuse puhastamiseks kuiva, pehmet, nullistamata lappi. Puhastage seadet ainult pärast selle väljalülitamist ja vooluvõrgust lahtiühendamist. Ärge avage seadme korpust;
- Ärge kasutage puhastamiseks vett, agressiivseid puhastusvahendeid ega abrasiivseid materjale;
- Lülitage seade välja ja tõmmake see äikesetormi ajal vooluvõrgust välja;
- Seadme sees võib tekkida kondensatsioon, kui see viiakse madalatemperatuurilisest keskkonnast sooja kohta. Sellisel juhul ärge lülitage seadet vähemalt 24 tunniks sisse, et võimaldada kondensaadil loomulikult aurustuda;
- Kui märkate seadme töötamise ajal mis tahes häireid, sealhulgas suitsu, müra või lõhna, lõpetage kohe seadme kasutamine ja pöörduge teeninduskeskuse poole;
- Seadet ja selle komponente tohib parandada ainult teeninduskeskuse tehnik. Ärge püüdke seadet ise parandada.

Seadet võib parandada ainult volitatud teeninduskeskustes (vt **prestigio-solutions.com**).

Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme või küsimusi, võtke enne seadme müüjale tagastamist ühendust tehnilise toega. Selleks täitke **prestigio-solutions.com** kodulehe allosas olev vorm.

Sisu

Sissejuhatus.....	3
Autoriõigus	3
Vastutus ja tehniline tugi	4
Vastavus standarditele	5
Lihtsustatud vastavusdeklaratsioon	6
Piirangud ja hoiatused	6
Hoiatussümbolid ja -märgid	6
Ohutu kasutamise eeskirjad.....	7
1 Üldine kirjeldus ja omadused	11
1.1 Seadme kirjeldus ja otstarve.....	11
1.2 Tehnilised andmed	13
1.3 Tarnekomplekt.....	16
1.4 Pistikupesade ja pistikute tüübid.....	17
1.5 Pakend ja märgistus	17
2 Ettevalmistus tööks ja tööks	18
2.1 Tööks ettevalmistamine	18
2.2 Miniekraani paigaldamine.....	18
2.3 Mälukaardi paigaldamine.....	22
2.4 Seadmete ühendamine	22
2.4.1 Juhtmega ühendus	24
2.4.2 Juhtmevaba ühendus	26
2.5 Miniekraani seadistamine	26
2.6 Töötamine.....	27
2.6.1 Miniekraani kasutamine, kui see on ühendatud interaktiivse paneeliga	27
2.6.2 Miniekraani kasutamine koos ühendatud välisseadmetega	28
3 Hooldus ja remont	29
4 Garanti.....	30
4.1 Garantiiteenuse protseduur	30
4.2 Vastutuse piiramine	30
5 Ladustamise, transpordi ja kõrvaldamise eeskirjad.....	32
6 Muu teave	33
7 Võimalike vigade kõrvaldamine	34
8 Sõnastik.....	35

Joonised ja tabelid

Joonis 1 – Seadme välisvaade.....	11
Joonis 2 – Konstruksioonialemendid	12
Joonis 3 – Tarnekomplekt	16
Joonis 4 – Näide miniekraani paigutamisest lauale.	18
Joonis 5 – Kaabli ühendamine adapteriga.....	19
Joonis 6 – Adapteri ja välisseadmete ühendamine	20
Joonis 7 – Kruvide paigaldamine minikompuutrile.....	20
Joonis 8 – VESA kinnitusplaadi paigaldamine monitori külge.....	21

Joonis 9 – Miniekraani paigaldamine monitori külge.	21
Joonis 10 – Mälukaardi paigaldamine	22
Joonis 11 – Signaalallika valimine	27
Tabel 1 – Konstruksioonialemendid	13
Tabel 2 – Peamised tehnilised näitajad miniarvuti	13
Tabel 3 – Suurus ja kaal	17
Tabel 4 – Miniekraani ühendused ja nende otstarve	22
Tabel 5 – Seadmete ühendamisel toimingute kirjeldamiseks kasutatavad sümbolid	23
Tabel 6 – Toitenupu märguanne	26
Tabel 7 – Võimalikud vead ja nende kõrvaldamine	34

1 Üldine kirjeldus ja omadused

1.1 Seadme kirjeldus ja otstarve

PSMPC100_8256W minikompuuter on kompaktne arvuti, mis on mõeldud töötamiseks tarkvaraga, andmete loomiseks ja töötlemiseks ning mitmesuguste ülesannete täitmiseks erinevates rakendustes. Mini-arvutil on hulk pistikuid erinevate väliste (väliseadmete) ühendamiseks ja pesa TF/microSD-kaardi jaoks.

TÄHELEPANU! Sellesse seadmesse sobivad ainult TF/microSD-kaardid (SDHC/SDXC, klass 10, kuni 512 GB).


Toetab traadita Wi-Fi internetiühendust ja sidumist väliste seadmetega BT kaudu. Seadet juhitakse klaviatuuri ja hiirega (ei kuulu komplekti).

Mini-arvuti saab paigaldada tasasele horisontaalsele pinnale (näiteks lauale) või monitori tagaküljele (kui on olemas VESA-standardi paigaldusavad).




Joonis 1 – Seadme välisvaade


A – Esiotsa vaade

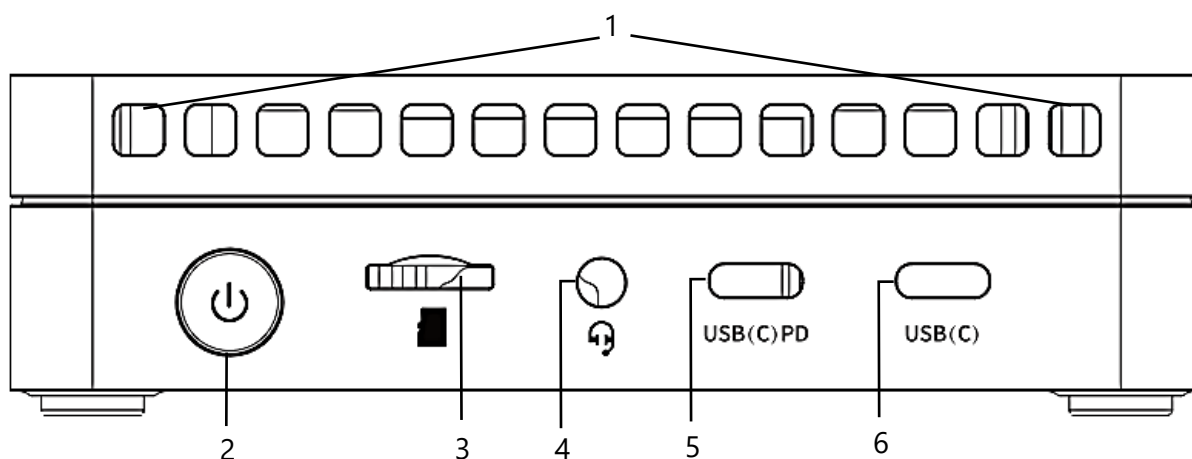


B – Tagumine vaade

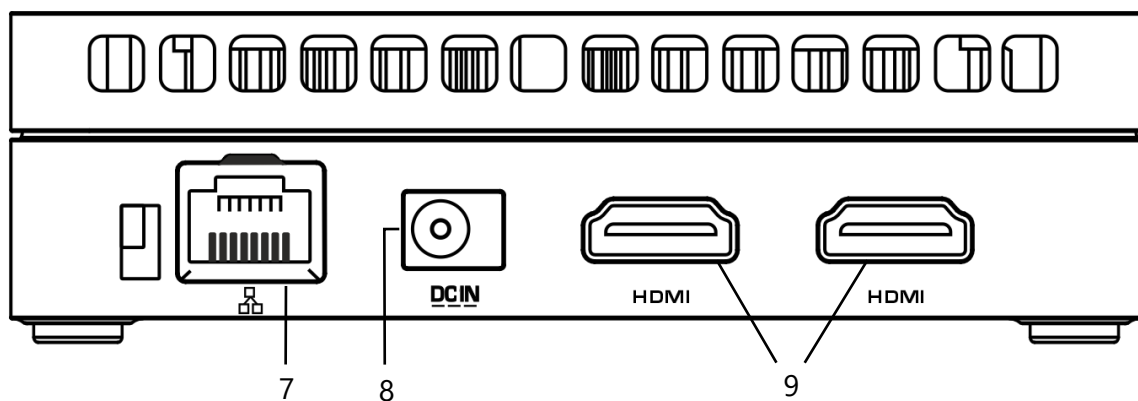

C – Parempoolne vaade

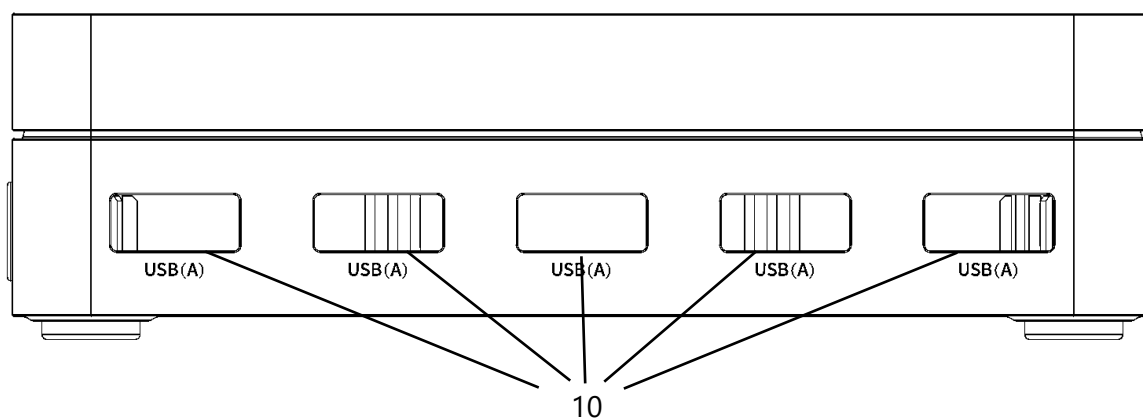

D – Vaade altpoolt

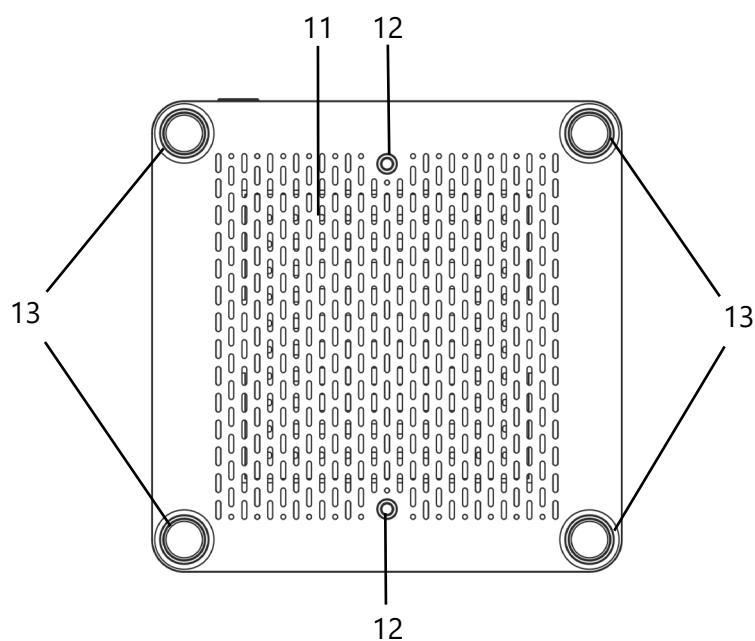

Joonis 2 – Konstruktsioonielemendid

Tabel 1 – Konstruksioonelemendid

Nº	Element	Eesmärk
1	Ventilatsiooniavad	Soojuse ärajuhtimine seadme töötamise ajal
2	Toitenupp	Seadme sisse- ja väljalülitamine
3	TF/microSD-kaardi pesa	TF/microSD-kaardi sisestamine ja andmevahetus
4	Combo Jack 3,5 mm pesa	Analoogheli edastamine välisseadmetesse
5	USB (C) 3.2 pesa koos PD-ga (IN/OUT)	Toiteallikas ja väliste seadmete laadimine, andmevahetus väliste seadmetega
6	USB (C) 2.0 (OUT) pesa	
7	LAN-pesa	Võrgukommunikatsioon
8	DC IN toiteühendusliides	Miniekraani toiteallikas adapterist
9	HDMI OUT ühendused	Video väljund
10	USB (A) 3.2 ühendused	Andmevahetus väliste seadmetega
11	Ventilatsiooni võre	Kaitseb miniarvuti sisemisi komponente. Juurdepääs remondi korral *
12	Paigaldusavad	VESA kinnitusplaadi paigaldamine
13	Jalad	Tagab seadme stabiilse paigutuse horisontaalsetel pindadel

1.2 Tehnilised andmed

Tabel 2 – Peamised tehnilised näitajad miniarvuti

Parameeter	Väärtus
Toiteallikas	
Seade	Sisend 19,0 V / , 3,42 A (DC), 60,0 W (max) (ooterežiim ≤ 0,5 W); USB (C) 3,2 koos PD ** (×1) – sisend 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (max); väljund 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max). USB (C) 2.0 (×1) – väljund 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max.). USB (A) (×5) – väljund 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max.).
Toiteadapter	Sisend 100-240 V / 0,8 A (AC), 50/60 Hz; Väljund 19,0 V / 3,42 A (alalisvool), 60,0 W.
Aku ***	
Tüüp	Mittevahetatav, CR2032-T (Li/MnO ₂)

* Remonti võivad teostada ainult volitatud hoolduskeskused (vt lõigud „Ohutusabinõud“ ja „Garantii“).

** Vt 8. jagu „Sõnastik“

*** Kui on vaja akut vahetada, saab seda teha **ainult** Prestigio Solutions® volitatud teeninduskeskuses


Parameeter	Väärtus
Mahtuvus	220 mAh
Pinge	3,0 B
Ühendusliidesed	
AUDIO OUT	1 (Combo Jack 3,5 mm)
HDMI OUT	2
LAN	1
USB Type A 3.2 Gen 1	5
USB Type C 3.2 koos PD-ga	1
USB Type C 2.0	1
TF/microSD-kaardipesa	1 (max. 512 GB)
Võrgu spetsifikatsioonid	
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4/5 GHz; 19,9/22,7 dBm (97,72/186,21 mW)
BT	BT 5.2: BDR/EDR (E.I.R.P. ≤ 14,0 dBm / 25,12 mW), BLE (E.I.R.P. 9,9 dBm/9,77 mW).
Riistvara spetsifikatsioonid	
Protsessor	Intel N150 3,6 GHz (4 tuuma)
Graafikaprotsessor	Intel® UHD graafika, 24 EL, 750 MHz
RAM	DDR4, 8 GB (max. 16 GB), 3200 MHz
Sisemine mälu	SSD, 256 GB (max. 2 TB)
BIOS	AMI 2.22.1287
Jahutus	Jahutus: passiivne (jahuti)
Müratase (1 m kaugusel)	≤ 45 dB
Tarkvara	
Operatsioonisüsteem	Windows 11
Audiokoodek	Realtek ALC269-VC3
Eelinstalleeritud rakendused	DISPL-mängija, OfficeSuite, Prestigio mTeacher, AnyDesk
Füüsilised omadused	
Materjal	ABS plastik, veekindel
Värv	Must
Suurus (P×S×K) (mm)	116×116×32
Netokaal (g)	275
Töötingimused	Temperatuur 0...+40 °C Suhteline õhuniiskus 10–90 % (mitte-kondenseeruv)

Parameeter	Väärtus
Ladustamistingimused	Temperatuur –20...+85 °C Suhteline õhuniiskus 5–95 % (mittekondenseeruv)
Garantiaeg	3 aastat, kui kohalikud õigusaktid ei sätesta teisiti (vt prestigio-solutions.com/garantii).
Kasutusiga	3 aastat

1.3 Tarnekomplekt

PSMPC100_8256W miniarvuti tarnitakse koos järgmiste seadmete ja tarvikutega:


1. Toiteadapter (1 tk) koos eemaldatavate kaablitega (2 tk).
2. PSMPC100_8256W miniarvuti (1 tk)
3. VESA kinnitusplaat (1 tk)
4. Paigalduskruvid (6 tk)
5. Kiirjuhend (1 tk)

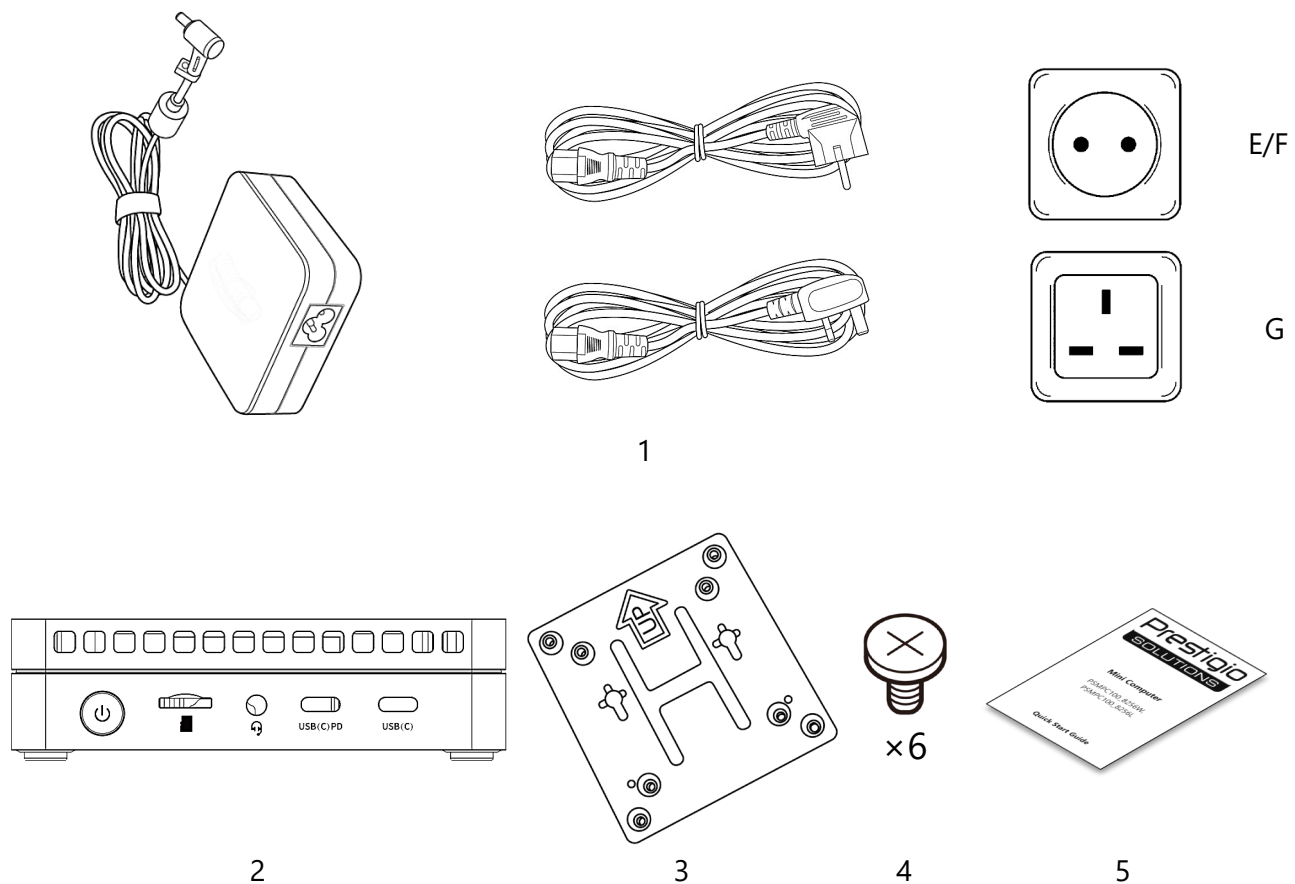

Joonis 3 – Tarnekomplekt

1.4 Pistikupesade ja pistikute tüübid

Kuna elektripistikupesade standardid on riigiti erinevad, on sõltuvalt riigist, kus seadet müüakse, ainult kaks varianti PSMPC100_8256W miniarvuti toiteadapteri jaoks.

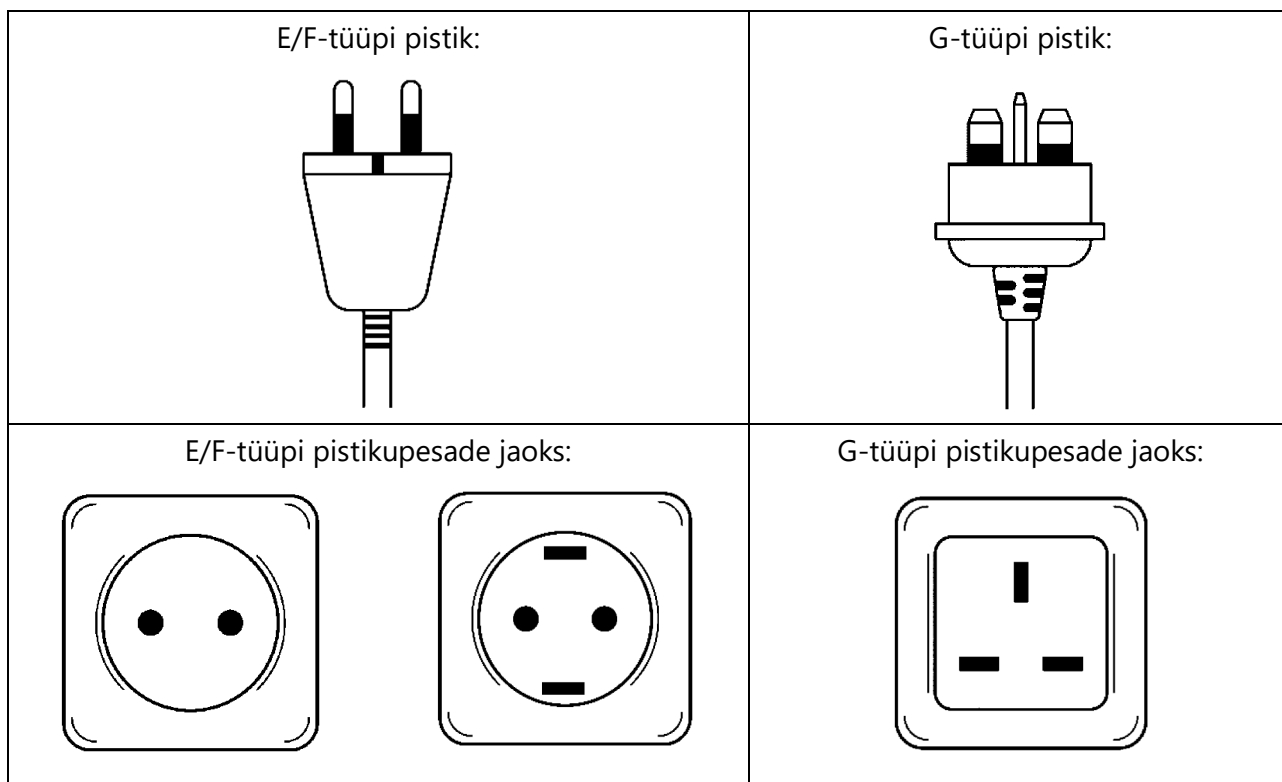

1.5 Pakend ja märgistus

PSMPC100_8256W miniarvuti tarnitakse individuaalses papppakendis, mis sisaldab täielikku nime ja märgistust, peamisi tehnilisi andmeid, samuti valmistamiskuupäeva ning tootja ja importija andmeid.

Tabel 3 – Suurus ja kaal

Suurus (P×L×K) (mm)	116×116×32
Pakendi suurus (P×L×K) (mm)	214×175×106
Netokaal (kg)	0,28
Brutokaal (kg)	1,21

2 Ettevalmistus tööks ja tööks

2.1 Tööks ettevalmistamine


TÄHELEPANU! Enne seadme paigaldamist ja hilisemat kasutamist lugege läbi alajaotuses „Ohutusjuhised“ esitatud teave.

1. Võtke miniekraan ja lisaseadmed karbist välja.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal.
3. Kontrollige miniekraani ja lisaseadmeid nähtavate kahjustuste (praod, mehaanilised kahjustused, rebendid) suhtes. Selliste defektide või muude probleemide korral, mis takistavad miniekraani normaalset toimimist, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

2.2 Miniekraani paigaldamine


A. Asetage see tasasele horisontaalsele pinnale (lauale vms.).

Samm 1. Asetage miniekraanarvuti nii, et see oleks teile mugav, järgides ohutusnõudeid (vt ülaltoodud alapeatükk „Ohutu kasutamine“).

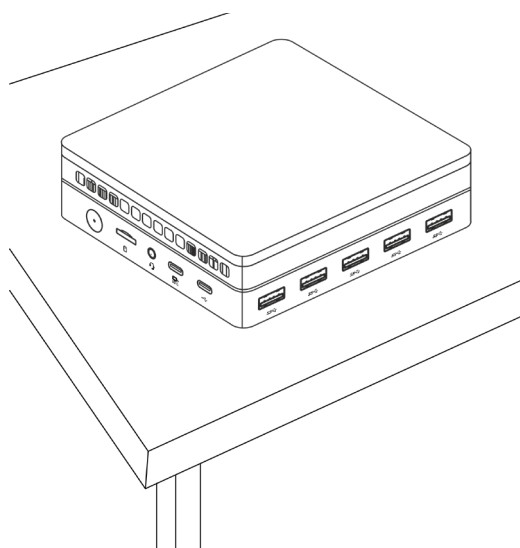

Joonis 4 – Näide miniekraani paigutamisest lauale.

Samm 2. Ühendage vajaliku pistikuga eemaldatav kaabel toiteadapteriga vastavalt kasutatava pistikupesa tüübile (E/F või G), samuti teie ülesannete täitmiseks vajalike perifeerseadmetega (vt punkt 2.4 „Seadmete ühendamine“ allpool).

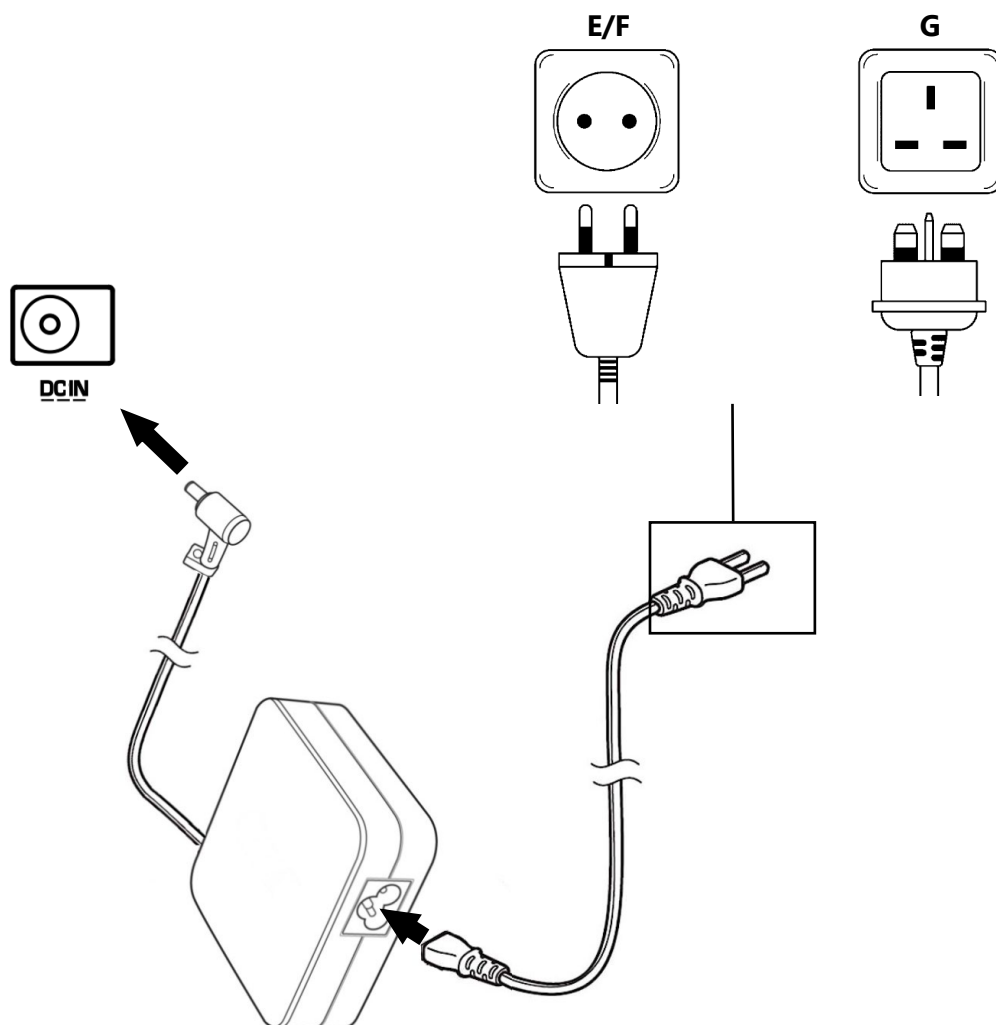


Joonis 5 – Kaabli ühendamine adapteriga

Veenduge, et kaabli pistik oleks täielikult adapteri pistikupessa sisestatud.

MÄRKUS. Minikompuutri saab ühendada vooluallikaga ka PD-võimelise USB (C)/USB (C) kaabli (ei ole kaasas) abil PD-ga USB (C) 3.2 pistiku kaudu (vt joonis 2, **A-5**). Toiteallikana võib kasutada näiteks monitori, interaktiivset paneeli * või sobivat USB (C) toiteadapterit (ei ole kaasas). Kasutatav toitekaabel peab vastama järgmistele spetsifikatsioonidele: USB PD 3.0 tugi, 20,0 V, 60,0 W (min.). Kasutatav toiteadapter peab vastama järgmistele väljundparameetritele: USB PD 3.0 tugi, 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (min.).

* Vt 8. jagu „Sõnastik“

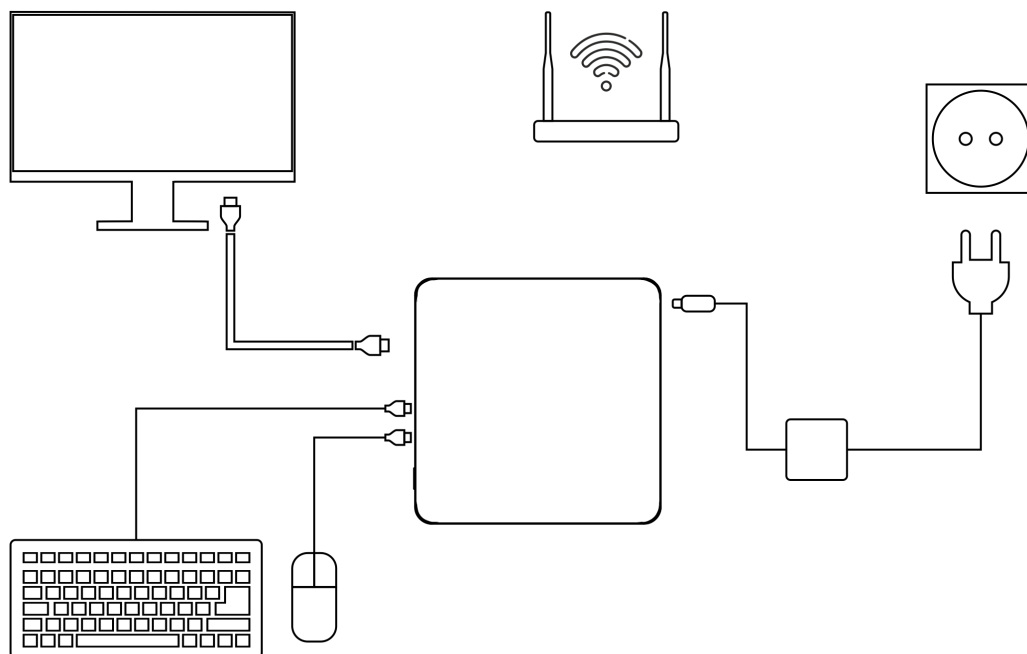


Joonis 6 – Adapteri ja välisseadmete ühendamine

MÄRKUS. Perifeeriaseadmed ei kuulu tarnekomplekti.

B. Paigaldage monitori tagaküljele, kasutades kinnituskruvisid ja VESA kinnitusplaati*.

TÄHELEPANU! Veenduge, et kasutatava monitori tagaküljel on VESA-standardi kohase kinnituse jaoks mõeldud paigaldusavad (saadaval olevad VESA-variandid: 75×75 mm ja 100×100 mm). Paigaldamiseks on vaja Phillips-kruvikeerajat (ei kuulu komplekti).


Samm 1. Keerake 2 kinnituskruvi miniarvuti põhjas olevatesse aukudesse.

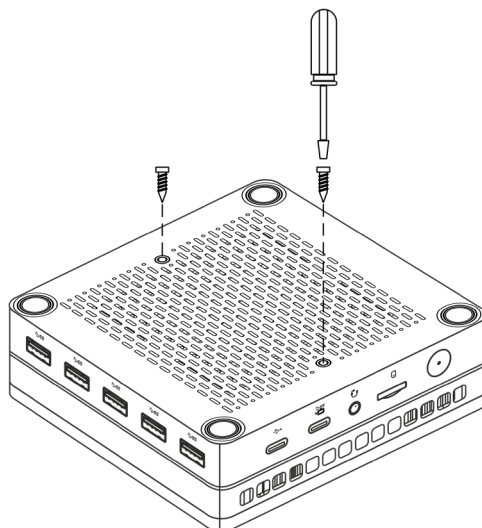

Joonis 7 – Kruvide paigaldamine minikompuutritele.


* Vt 8. jagu „Sõnastik“

Samm 2. Kruvige VESA kinnitusplaat 4 kinnituskruviga monitori tagaküljel olevatesse aukudesse. Plaadi väljaulatuvad osad peaksid olema monitori küljel.

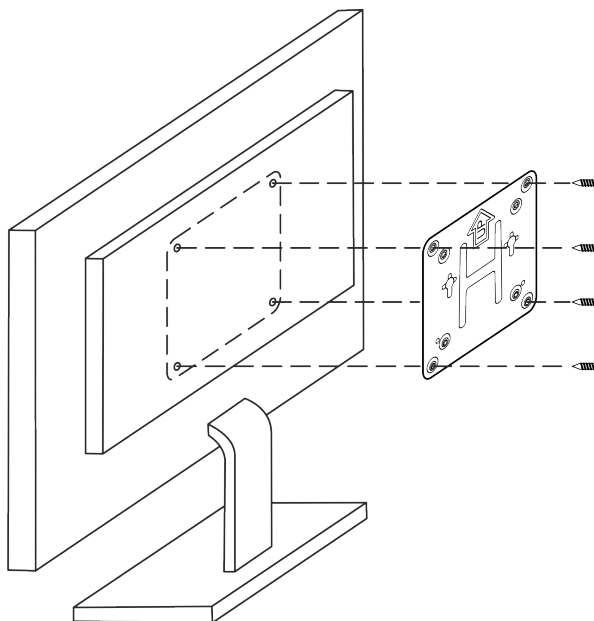

Joonis 8 – VESA kinnitusplaadi paigaldamine monitori külge

Samm 3. Paigaldage miniarvuti, joondades miniarvuti külge kinnitatud kruvide pead VESA kinnitusplaadi aukudega.

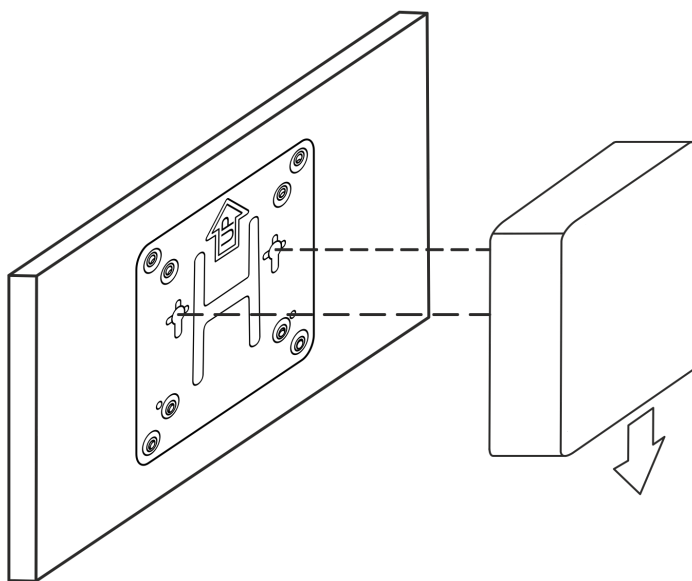


Joonis 9 – Miniekraani paigaldamine monitori külge.

Samm 3. Ühendage toiteadapter koos kaabliga miniekraaniga ning oma ülesannete täitmiseks vajalikud välisseadmed (vt 2.4 „Seadmete ühendamine allpool“).

MÄRKUS. Perifeerseadmed ei kuulu tarnekomplekti.

2.3 Mälukaardi paigaldamine

Paigaldage miniekraan, kasutades ühte ülaltoodud meetoditest. Vajaduse korral paigaldage TF/microSD-mälukaart eelnevalt mälukaardipessa, vajutades kaarti, kuni see klõpsatab. Kaardi väljaviskamiseks vajutage seda uuesti. Jälgige kindlasti kaardi õiget orientatsiooni (vt joonist allpool).

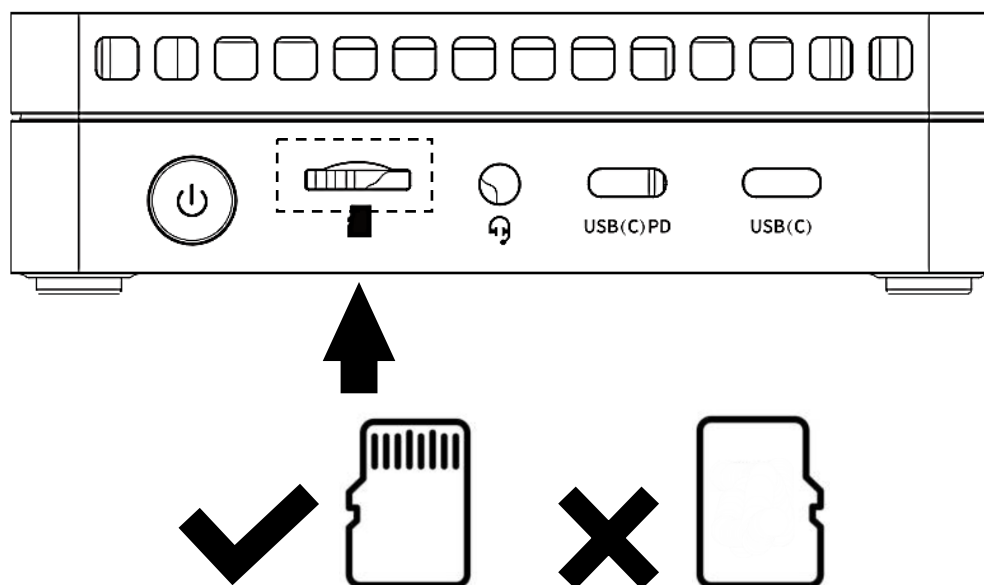

Joonis 10 – Mälukaardi paigaldamine

Korrektseks ja ohutuks paigaldamiseks veenduge järgmises:

- minikompuutri toiteallikas on välja lülitatud;
- miniarvuti on stabiilses asendis.

MÄRKUS. TF/microSD-mälukaart ei kuulu tarnekomplekti.

2.4 Seadmete ühendamine

Miniekraanarvuti korpusel on mitmesuguste seadmete ühendamiseks mitmesuguseid pistikuid. Võimalik on ka seadmete traadita ühendamine.

Tabel 4 – Miniekraani ühendused ja nende otstarve







Seade	Liitmik	Eesmärk
Monitor, interaktiivne paneel	HDMI OUT	Videoväljund
Marsruuter	LAN	Võrgukommunikatsioon
Heliseadmed (kõrvaklapid, kõlarid jne)	Combo Jack 3,5 mm	Audio vastuvõtmine ja/või edastamine
Lisaseadmed (klaviatuur, hiir, veebikaamera jne)	USB (A), USB (C)	Andmevahetus, mikroarvuti juhtimine, seadmete toiteallikas/laadimine

TÄHELEPANU! Teie ohutuse tagamiseks ja seadme kaitsmiseks ärge lülitage miniekraani ja ühendatud seadmete toiteallikat enne kaablite ühendamist sisse.

MÄRKUS. Kaablid seadmete ühendamiseks ei kuulu tarnekomplekti.


Ühendage välised seadmed vastavalt miniekraani pistikutele.

Tabel 5 – Seadmete ühendamisel toimingute kirjeldamiseks kasutatavad sümbolid

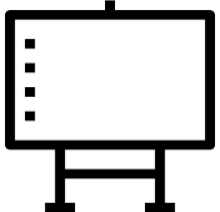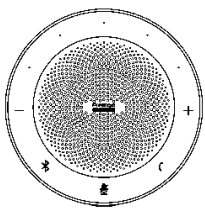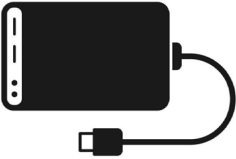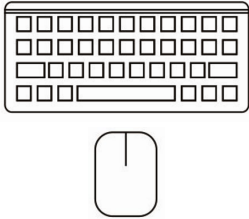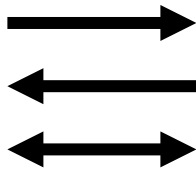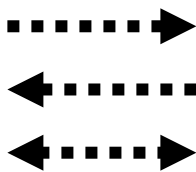
Ühendatavad seadmed			
	Mobiilsed seadmed (nutitelefon, tahvelarvuti)		Välised heliväljundseadmed (kõrvaklapid, kõlarid)
	Väline monitor		Võrguruuter
	Interaktiivne paneel		Sidevahend (valjuhääldi)
	Väline andmesalvestusseade		Sisestusseadmed (klaviatuur, hiir)
Edastatud signaal			
	Seadmete vahelise signaali edastamise suund, kui see on juhtmega ühendatud (väljaminev, sissetulev, kahe-suunaline edastamine).		
	Juhtmevabalt ühendatud seadmete vahelise signaali edastamise suunad (väljaminev, sissetulev, kahepoolne edastamine)		

	Failiülekanne töötlemiseks ja salvestamiseks
	Digitaalne heli
	Digitaalne videosignaal
	Analoog audiosignaal
	Juhtimissignaal miniarvuti jaoks
Toiteallikas	
	Aku laadimine ja väliste seadmete toiteallikas

2.4.1 Juhtmega ühendus


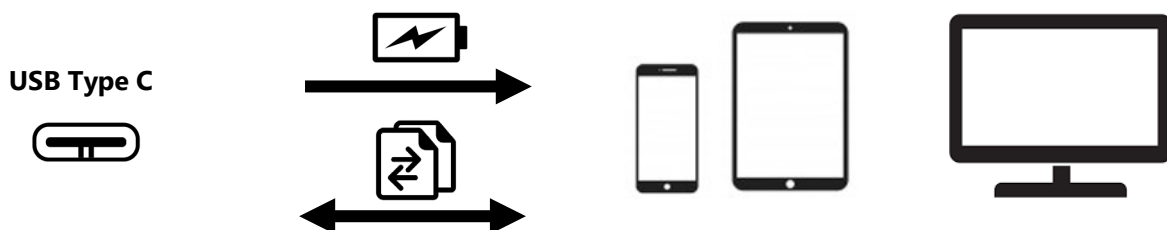


Andmeid vahetatakse seadmetega, mis toetavad andmeedastust DisplayPort- ja USB Type C-liideste vahel.

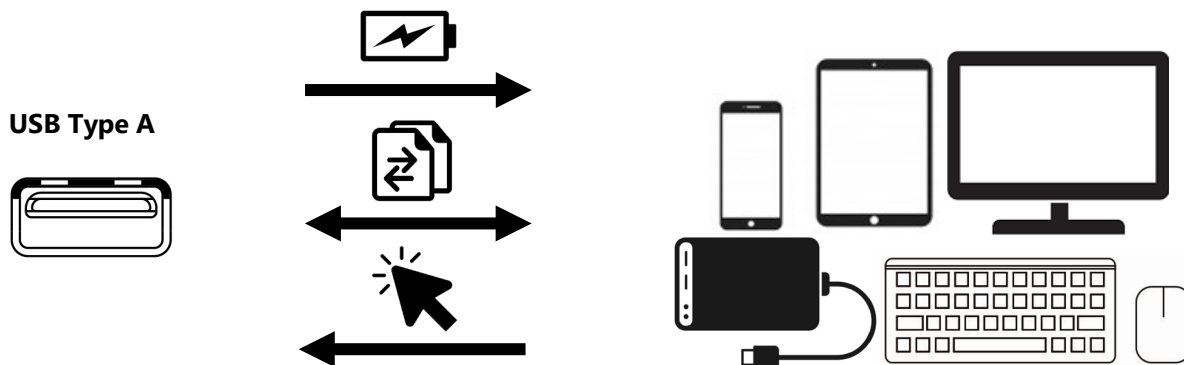



Kui kaasaskantav mäluseade on ühendatud, loetakse ja vahetatakse andmeid operatsioonisüsteemi failihalduri kaudu. Välsed sisendseadmed (nt klaviatuur, hiir) ühendatakse minikompuutri töö juhtimiseks.

HDMI OUT

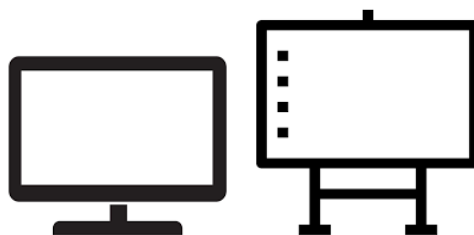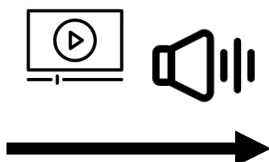

Kõrglahutusega digitaalsed heli- ja videosignaalid (kuni 4K 60 Hz juures) edastatakse ühendatud seadmesse (monitor või interaktiivne paneel).

LAN (RJ45)

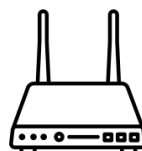

Marsruuteriga ühendatuna võtab miniekraan vastu võrgusignaali ja võtab kaugjuurdepääsurežiimis vastu andmeid teistelt seadmetelt.

Kui minikompuuter on ühendatud teise arvutiga, moodustub LAN, mida saab samaaegselt ühendada ülemaailmse internetiga.

AUDIO OUT




Minicomputeri analooghelisignaali edastatakse välistesse heliväljundseadmetesse (nt kõrvaklapid, kõlarid).

MÄRKUS. Signaali kvaliteet sõltub kaabli omadustest, seega kasutage originaalseid sertifitseeritud kaableid.

MÄRKUS. Miniekraani korrektse töö tagamiseks ärge kasutage kõiki USB-pistikuid väliste seadmete laadimiseks samaaegselt.


MÄRKUS. Kasutage tarkvara uuendamiseks USB 2.0 või kõrgemat mälupulka.

2.4.2 Juhtmevaba ühendus

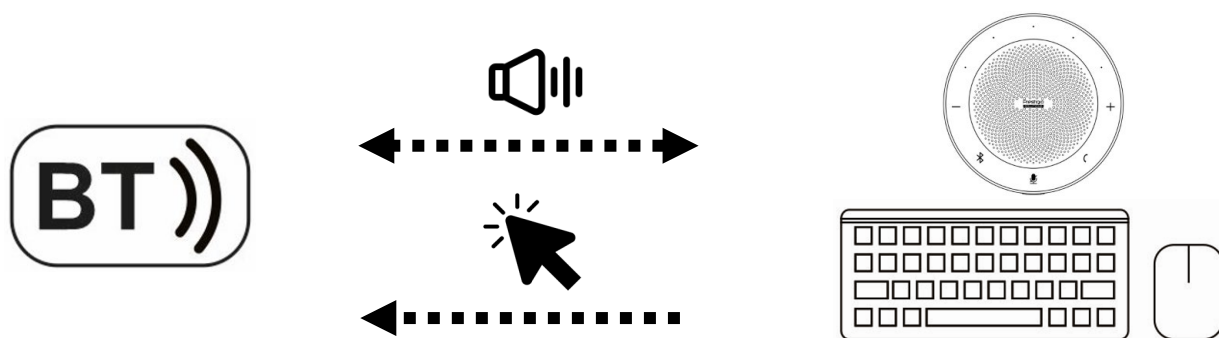

Juhtmevabad sisendseadmed (klaviatuur, hiir) ühendatakse miniekraani töö juhtimiseks. Konverentskõnede jaoks on ühendatud BT-ühendust toetavad sideseadmed (valjuhääldi). BT-ühenduse ulatus sõltub seadmete omadustest.

MÄRKUS. Seadmete ühendamiseks ja kasutamiseks võib vaja minna ühilduvat BT-adapterit, mis ühendatakse USB-tüüpi A-pistikusse. BT-adapter ei kuulu pakendisse.

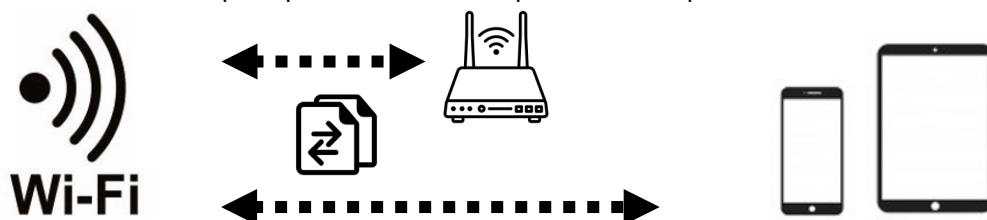

Teiste kasutajate ja seadmetega suhtlemiseks ühendub minikompuuter avalikku Wi-Fi-võrku. Juurdepääs määratakse menüü kaudu (vt allpool). Wi-Fi juurdepääsu raadius sõltub seadmete omadustest.

2.5 Miniekraani seadistamine

Minicomputer lülitub pärast vooluallikaga ühendamist automaatselt sisse. Oodake, kuni operatsioonisüsteemi kasutajaliides ilmub monitori ekraanile / interaktiivsele paneelile. Seejärel, kui miniarvuti on välja lülitatud, kuid ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud, lülitub see sisse, kui vajutada üks kord toitenuppu (vt joonis 1, **A-2**).

Tabel 6 – Toitenupu märguanne

Toitenupu märgistus	Kirjeldus
Valge põleb	Seade on sisse lülitatud ja töötab
Väljas	Seade on välja lülitatud / puudub toiteallikas

- Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et teostada operatsioonisüsteemi algseadistus: valige kasutajaliidese keel, configureerige turvasätteid jne.
- Seadistage Wi-Fi-võrgule juurdepääs: klõpsake ekraani paremas alumises nurgas asuvat ikooni . Valige avanevast nimekirjast soovitud võrk ja klõpsake seejärel nuppu „Connect“.

2.6 Töötamine

Kui olete paigaldanud ja ühendanud vajalikud seadmed minikompuutriga, saate seda kasutada järgmiste toimingute tegemiseks:


- luua ja töödelda andmeid failihalduri ja eelinstalleeritud rakenduste abil;
- laiendada miniarvuti mälu, ühendades väliseid andmekandjaid (mälupulgad, TF/microSD-kaardid);
- teha konverentskõnesid, ühendades miniekraaniga veebikaamera ja/või valjuhääldi;
- töödelda maksetehinguid, ühendades miniekraaniga makseterminali.

MÄRKUS. Konverentsikõne funktsiooni kasutamiseks ja maksetehingute töötlemiseks on vaja laadida alla ja paigaldada vastav rakendus veebiressursilt või mälupulgalt;

- andmete esitamiseks, ühendades miniarvuti monitori või interaktiivse paneeli külge (vt ka monitori või interaktiivse paneeli kasutusjuhendit).

2.6.1 Miniekraani kasutamine, kui see on ühendatud interaktiivse paneeliga

1. Lülitage sisse interaktiivne paneel, millega miniarvuti on ühendatud.
2. Avage interaktiivse paneeli menüü (jaotis „Signaallikaks”) ja valige signaali allikaks pesa, millega miniekraan on ühendatud – näiteks „HDMI1”.

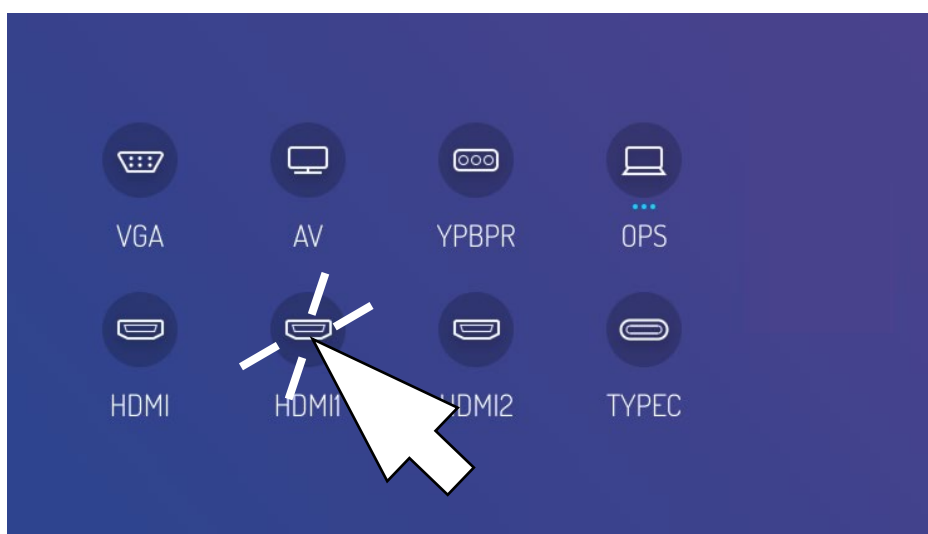

Joonis 11 – Signaalallika valimine

Pärast seda saate juurdepääsu miniarvutile paigaldatud Windowsi kasutajaliidesele ja saate juhtida interaktiivset kompleksi, mis koosneb interaktiivsest paneelist ja miniarvutist.

Kui tulevikus valitakse vaikimisi signaallikaks mini-arvuti, käivitub see automaatselt, kui interaktiivne paneel sisse lülitatakse.

Kontrollitakse interaktiivsest paneelist ja miniarvutist koosnevat kompleksi:

- interaktiivse paneeli puutekraani abil (menüüpunktide puudutamine sõrme või pliiatsiga);

- interaktiivse paneeli kaugjuhtimispuldi abil;
- sisendseadmete abil (klaviatuur, hiir – ei kuulu komplekti), mis on ühendatud kas miniarvuti USB-pistikutesse või interaktiivse paneeli USB-pistikutesse.

TÄHELEPANU! Kui teil on vaja kasutada interaktiivse paneeli sisendseadmeid, ühendage miniarvuti USB Type B pistikupessa (vt ka interaktiivse paneeli tootja juhiseid).

Miniarvuti võimaldab teil ühendada interaktiivse kompleksi (interaktiivne paneel ja miniarvuti) avaliku Wi-Fi võrguga. Seadistage juurdepääs interaktiivse paneeli ekraanil oleva Windowsi liidese kaudu (vt punkt 2.5 „Miniekraani seadistamine“ eespool).

Enne interaktiivse kompleksi väljalülitamist või taaskäivitamist lõpetage kõik aktiivsed protsessid. Seejärel lülitage süsteem välja:

- Avage Windowsi menüü „Start“. Valige puutekraani või hiirega „Power“ → „Shut down“ („Sulgemine“ → „Väljalülitamine“);
- lülitage interaktiivne paneel välja (vt ka interaktiivse paneeli kasutusjuhendit) või vajutage miniarvuti toitenuppu (interaktiivne paneel lülitub automaatselt välja).

2.6.2 Miniekraani kasutamine koos ühendatud välisseadmetega

1. Ühendage välisseadmed miniekraaniga (vt punkt 2.4 „Seadmete ühendamine“ eespool).
2. Ühendage miniekraanarvuti vooluallikaga.
3. Lülitage sisse andmenäidikuseade, seejärel lülitage mini-arvuti sisse, vajutades selle korpusel olevat toitenuppu.
4. Oodake, kuni Windowsi operatsioonisüsteem käivitub.

Miniekraani tööd juhitakse sisendseadmete (klaviatuur, hiir – ei kuulu tarnekomplekti) abil, mis ühendatakse miniekraani korpuse USB-pesadesse.

Väliseid andmeallikaid (nt USB-mälupulgad) saab ühendada miniarvuti külge, et vaadata teavet ja mängida multimeediafaile monitoril.

Miniekraanile paigaldatud vaikimisi tarkvara (tarkvara) võimaldab multimeediafailide esitamist. Sõltuvalt kasutaja vajadustest võib paigaldada lisatarkvara.

Miniekraani saab ühendada avaliku Wi-Fi võrguga. Seadistage juurdepääs monitori Windows-liidese kaudu (vt punkt 2.5 „Miniekraani seadistamine“ eespool).

Enne minikompuutri väljalülitamist või taaskäivitamist lõpetage kõik aktiivsed protsessid. Seejärel lülitage süsteem välja:

- Avage Windowsi menüü Start. Valige klaviatuuri ja hiirega „Start“ → „Shut down“ („Sulgemine“ → „Väljalülitamine“);
- Vajutage minikompuutri toitenuppu.

3 Hooldus ja remont

Miniarvuti PSMPC100_8256W ei vaja erilist hooldust. Kuid selle nõuetekohase seisundi ja stabiilse töö säilitamiseks on soovitatav seadme pinda perioodiliselt puhastada.

Puhastamine tuleks teostada pärast miniekraani väljalülitamist ja selle lahtiühendamist kõigist ühendatud seadmetest. Seadet tuleks puhastada kuiva pehme lapiga. Ärge laske niiskust seadme avadesse ega pritsige vedelikku otse seadme pinnale (vt eespool „Ohutusabinõud”).

Seadme täielik puhastamine tolmust ja mustusest, samuti seadme igasugune remont toimub garantiiaja jooksul volitatud teeninduskeskustes, kuna selleks on vaja avada seadme korpus. Kasutaja omavoliline juurdepääs seadme korpusele (sh ventilatsioonisüsteemi puhastamine) on keelatud. Kui remonti ei teostatud volitatud teeninduskeskuses, tühistatakse õigus garantiiteenusele (vt punkt 7 „Garantiikohustused” allpool).

Garantiiremondi või -vahetuse korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole koos ostukviitungi ja ostetud seadmega (vt punkt 4.1 „Garantiiteenuse protseduur” allpool).

Üksikasjalikuma teabe saamiseks miniarvuti remondi ja vahetuse kohta võtke ühendust oma kohaliku esindusega või võtke ühendust tehnilise toe teenusega **prestigio-solutions.com**'i spetsiaalse vormi kaudu.

4 Garantii

Tootja annab garantii, et Prestigio Solutions® kaubamärgiga toodete kõik materjalid, komponendid ja montaaž on defektivabad, tingimusel et järgitakse kasutus- ja ladustamisreegleid.

Seadme kasutusega on **3 (kolm)** aastat, kui järgitakse kasutus- ja hoiureegleid. Tootja garantii on **3 (kolm)** aastat alates toote müügist jaemüügivõrgus.

Juhul, kui see piiratud garantii erineb kohalikes õigusaktides sätestatud garantiikorrast, tagab tootja garantiikohustuste täitmise vastavalt osturiigi õigusaktidele (vt ka teavet veebilehel: **prestigio-solutions.com/garantii**). Kui ostate seadme, täitke kiirjuhendis asuv rebitav garantiikaart.

Garantiikaart annab teile õiguse teenindusele ainult järgmistel tingimustel:

1. Kõik garantiikaardi väljad peavad olema täidetud selge käekirjaga.
2. Vajalik on müüja tempel ja müüja andmed, mis on samuti märgitud garantiikaardile.

Prestigio Solutions® kaubamärgiga toodetele antakse garantii ainult selles riigis, kus ost on tehtud. Piiratud garantii kehtib ainult Prestigio Solutions® toodete algsele ostjale ja ei ole üleantav ega loovutatav ühelegi järgnevale ostjale.

Garantiivahetuseks tuleb seade koos kviitungiga tagastada müüvale ettevõttele. Prestigio Solutions® kaubamärgiga toodete garantii kehtib ainult ostjariigis.

4.1 Garantiiteenuse protseduur

Kui tuvastatakse seadme võimalik rike või defekt, peab ostja enne garantiiaja lõppemist pöörduma volitatud teeninduskeskusesse ja esitama järgmised andmed:

1. Seade, millel on väidetav rike või defekt.
2. Ostutõendi originaal, millel on selgelt märgitud müügiettevõtte nimi ja aadress ning ostu kuupäev ja koht.

Värskeimat teavet garantiiteenust pakkuva ettevõtte kohta leiate veebilehelt **prestigio-solutions.com/garantii**.

4.2 Vastutuse piiramine

Prestigio Solutions® kaubamärgiga toodete suhtes ei kohaldata tasuta garantiiteenust, kui tuvastatakse järgmised kahjustused või defektid:

- kahjustused, mis on põhjustatud vääramatü jõu, õnnetuste, hooletuse, ostja või kolmandate isikute tahtliku või hooletu tegevuse (tegevusetuse) tõttu;
- vääramatü jõu (loodusõnnetused nagu tulekahju, üleujutus, maavärin, pikne jne) põhjustatud kahju;

- muudest asjaoludest põhjustatud kahju, sealhulgas, kuid mitte ainult, niiskuse, niiskuse, äärmuslike temperatuuride või keskkonnatingimuste (või nende järsu muutumise), korrosiooni, oksüdatsiooni, toidu või vedeliku sissevõtmise ning kemikaalide, loomade, putukate ja nende toodetega kokkupuute tõttu;
- kui rikke põhjustas remont, mida ei ole teostatud volitatud hoolduskeskuses ja mille käigus on kasutatud mitte-originaalvaruosasid;
- mis tahes defekt, mis on põhjustatud seadme ebaõigest kasutamisest, väärkasutamisest, sealhulgas kasutusjuhendis kirjeldatust erinevast kasutamisest, mittesobivate komponentide kasutamisest, mittesobivate seadmetega ühendamisest (nt muud kui tootja poolt soovitatud interaktiivsed paneelid – vt punkt 2.4 „Seadmete ühendamine”);
- mis tahes defektid, mis on põhjustatud mittesobiva tarkvara kasutamisest;
- toote seerianumbri (või selle osadel oleva seerianumbri kleebise) muutmine, kustutamine, kustutamine või kahjustamine;
- kahjustused, mis on põhjustatud seadme paigaldamise ja kasutamise eeskirjade ja tingimuste rikkumisest, nagu on sätestatud kasutusjuhendis;
- praod ja kriimustused, samuti muud vead, mis tulenevad transpordist, ostja kasutamisest või hooletusest;
- mehaanilised kahjustused, mis on tekkinud pärast seadme üleandmist kasutajale, sealhulgas teravate esemete, paindumise ja kokkusurumise põhjustatud kahjustused, kukkumine jne;
- kahjustused, mis on põhjustatud voluvõrgu, telekommunikatsiooni, kaablivõrgu ja väliste tegurite standardparameetrite mittevastavusest;
- defektid, mis on põhjustatud toote tavapärasest kulumisest.

See piiratud garantii on ainuüksi ja ainus antud garantii, mis asendab mis tahes muid otseseid või kaudseid garantiisid.

Tootja ei anna mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, mis lähevad kaugemale käesolevas dokumendis sisalduvast kirjeldusest, sealhulgas kaudset garantiid kaubakõlblikkuse ja sobivuse kohta teatud otstarbeks. Defektse, vigase või vastuvõetamatu seadme kasutamine jääb ostja enda otsustada.

Tootja ei vastuta seadme defektidest põhjustatud kahju eest muule varale, seadme kasutamata jätmise, ajakaotuse või mis tahes erilise, juhusliku, kaudse või kaudse kahju, karistusõigusliku kahju ja kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ärikahju, saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, konfidentsiaalse või muu teabe kaotus, ärikahju või äritegevuse katkemine, mis on tingitud seadme defektseks, vigaseks, puudulikuks või lubamatuks tunnistatud seadmest.

MÄRKUS. Brand ei tooda kriitiliste seadmetega seotud tooteid. Kriitiliste seadmete hulka kuuluvad elutähtsad süsteemid, meditsiiniseadmed ja implantaadiks kasutatavad seadmed, kaubandusliku laevanduse seadmed, tuumajaamade või -süsteemide seadmed ning seadmed muudeks rakendusteks, kus seadme rike võib põhjustada kehavigastusi või surma või varalist kahju.

5 Ladustamise, transpordi ja kõrvaldamise eeskirjad

Järgige tootja poolt esitatud ladustamis- ja kasutustingimusi (vt alajaotus „Ohutu kasutamise eeskirjad“ ja punkt 1.2 „Tehnilised andmed“ espool).

Seadme pikaajaline ladustamine on lubatud ainult originaalpakendis, pimedas, kuivas, puhtas, hästi ventileeritavas suletud ruumis.

Seadet võib transportida mis tahes tüüpi kaetud sõidukitega (raudteevagunites, suletud vagunites, lennukite suletud ja kaitstud ruumides jne) mis tahes kaugusele vastavalt kehtivate regulatiivsete dokumentide nõuetele, mida kohaldatakse niiskusele avatud habraste kaupade suhtes. Transpordi ajal tuleb seadet ja lisaseadmeid hoida originaalpakendis. Samad kehtivate määruste nõuded kehtivad ka seadme ladustamistingimuste suhtes tarnija laos.



Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) eeskirjadele tuleb see seade selle kasutaja lõppedes eraldi kõrvaldada. Seadet, selle patareisid ja akusid ning elektrilisi ja elektroonilisi lisaseadmeid ei tohi hävitada koos sorteerimata olmejäätmetega, kuna see oleks keskkonnale kahjulik.



Kasutuskõlbmatute seadmete osad tuleb eraldada ja sorteerida vastavalt materjali liigile. Nii saab iga kasutaja aidata kaasa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete korduvkasutamisele, ringlussevõtule ja muudele taaskasutamise viisidele. Nende seadmete nõuetekohane kogumine, ringlussevõtt ja kõrvaldamine aitab vältida nende sisaldavate kahjulike ainete võimalikku mõju keskkonnale ja tervisele.

Seadme kõrvaldamiseks tagastage see müügikohas või viige see riigi või kohaliku omavalitsuse poolt soovitatud kohalikku jäätmekogumis- ja ringlussevõtukeskusesse. Hävitamine toimub vastavalt asjaomase riigi kehtivatele seadustele ja eeskirjadele.

Üksikasjalikumat teavet kasutatud seadme nõuetekohase kõrvaldamise kohta saate seadme tarnijalt, jäätmekäitlusteenistusest või jäätmekäitluse eest vastutavatest kohalikest asutustest.

6 Muu teave

Tootja teave

Nimi ASBISC Enterprises PLC,
Aadress Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Küpros).
Kontaktandmed Tel: +48732080077, e-post: info@asbis.com, asbis.com.

Teave importiva ettevõtte kohta

Eesti:

Nimi ASBIS BALTICS SIA Eesti filiaal
Aadress . Meistri 16, Room 305, Tallinn, 13517 Eesti.
Kontaktandmed Tel.: +372 64 050 74, sales@asbis.ee, asbis.ee

Teave garantiiteenust osutava organisatsiooni kohta

Garantiiteenust pakkuvate organisatsioonide nimekiri on kättesaadav aadressil **prestigio-solutions.com/warranty**.

Teave saadud sertifikaatide ja vastavusdeklaratsioonide kohta

Vastavusdeklaratsioon (EL) kuupäevaga 05.12.2024.

EAK vastavusdeklaratsioon KZ 7500533.13.12.06726 kuupäevaga 14.01.2025.

Vastavusdeklaratsioon (UA), kuupäevaga 23.12.2024.

7 Võimalike vigade kõrvaldamine

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõtte tüüpilistest vigadest ja probleemidest, mis esinevad seadme töötamise ajal, ning nende kõrvaldamise viisidest.

Tabel 7 – Võimalikud vead ja nende kõrvaldamine

Nº	Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
1	Toitenupu indikaator ei põle, minicompuuter ei lülitu sisse	Toiteallikas on defektne	Ühendage toiteadapter teise pistikupessa.
2	Operatsioonisüsteem ei käivitu	SSD-ketas on defektne	Võtke diagnoosimiseks ja parandamiseks ühendust teeninduskeskusega
		operatsioonisüsteem on kahjustatud või ei ole paigaldatud	Paigaldage/ümberpaigaldage operatsioonisüsteem või võtke ühendust teeninduskeskusega operatsioonisüsteemi diagnoosimiseks ja parandamiseks.
3	Interneti-signaal on nõrk või puudub	Võrgusignaal on häiritud (elektriseadmed, hoonete konstruktsioonid).	Kõrvaldage häired või viige minicompuuter mujale.
		Ühendatud võrk ei ole kättesaadav	Kontrollige ühenduse seadeid, vajadusel võtke ühendust teenusepakujaga.
4	Miniekraan on ülekuumenemas	Ebapiisav ventilatsioon	Paigaldage miniarvuti nii, et ventilatsiooniavad ei oleks blokeeritud. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks blokeeritud. Vajaduse korral puhastage seade (vt alajaotust „Ohutu kasutamine”).
		Jahutussüsteem on defektne	Võtke ühendust teeninduskeskusega, et diagnoosida jahutussüsteem

Kui probleem püsib või teil on muid küsimusi, võtke ühendust klienditoega. Kasutage kontaktivormi aadressil **prestigio-solutions.com**.

8 Sõnastik

PD (Power Delivery) – tehnoloogia, mis pakub kiiret ja suure võimsusega aku laadimist mobiilseadmetele.

Interaktiivne paneel – seade, mis ühendab endas personaalarvuti ja suureformaadilise, kõrglahutusega puuteekraani. See võimaldab oluliselt parandada koostöö kvaliteeti koosolekuruumides ja konverentsisaalides tänu otsesele suhtlusele VCS-rakendusega ekraanil ja loobumisele hiire ja klaviatuuri kasutamisest.

VESA on monitoride, telerite ja muude lameekraanide jaoks mõeldud klambrite, seinakinnituste ja muude kinnituste standardiseeritud süsteem.



 **prestigio-solutions.com**