

Prestigio[®]

SOLUTIONS

Mini dators

Modelis: PSMPC100_8256W



Uztādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata

Versija 1.0.1 | 2025. gada jūnijs

Ievads

Mini dators PSMPC100_8256W (turpmāk tekstā – minidators, ierīce) ir paredzēts darbam ar programmatūru, datu izveidei un apstrādei. Šajā rokasgrāmatā ir sniegts detalizēts ierīces apraksts, kā arī norādījumi par tās uztādīšanu, darbību. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un glabāiet to pieejamā vietā, lai varētu ar to iepazīties nākotnē.

Autortiesības

Autortiesības © ASBISC Enterprises PLC. Visas tiesības aizsargātas.

Prestigio Solutions® ir reģistrēta preču zīme, kas pieder ASBIS GROUP OF COMPANIES (turpmāk – ASBISC). Visas pārējās līdzīgās preču zīmes un to nosaukumi, logotipi un citi simboli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums*.

Materiāli, kas prezentēti ar nosaukumu Prestigio Solutions® un iekļauti šajā rokasgrāmatā, ir aizsargāti saskaņā ar starptautiskajiem un vietējiem likumiem, tostarp autortiesību un blakustiesību likumiem.

Jebkāda šajā dokumentā sniegto materiālu reproducēšana, kopēšana, publicēšana, tālāka izplatīšana vai publiska demonstrēšana (pilnībā vai daļēji) ir atļauta tikai ar autortiesību īpašnieka rakstisku atļauju.

Jebkāda šajā rokasgrāmatā iekļauto materiālu neatļauta izmantošana var novest pie civiltiesiskās atbildības un kriminālvajāšanas pret likumpārkāpēju saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Jebkuras atsauces uz citiem uzņēmumiem, zīmoliem un iekārtām šajā dokumentā ir paredzētas tikai ierīču darbības skaidrojumam un aprakstam un nepārkāpj nevienas personas intelektuālā īpašuma tiesības.

Informācija laiku pa laikam var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem. Aktuālāko informāciju un detalizētus ierīču aprakstus, kā arī pieslēgšanas procesu, sertifikāciju un informāciju par uzņēmumiem, kas pieņem kvalitātes pretenzijas un garantijas servisa pieprasījumus, skatīt vietnē: **prestigio-solutions.com**.

* **Windows** ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme, **Intel** ir Intel Corporation reģistrēta preču zīme; **HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface**, HDMI tirdzniecības nosaukums un **HDMI** logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Atbildība un tehniskais atbalsts

Šis dokuments ir sagatavots saskaņā ar visām nepieciešamajām prasībām un satur detalizētu, pilnīgu un saprotamu informāciju par ierīces uzstādīšanu, iestatīšanu un darbību. Informācija ir aktuāla uz dokumentā norādīto datumu.

Šajā rokasgrāmatā ietverto ieteikumu stingra ievērošana ir galvenais priekšnoteikums pareizai, uzticamai un drošai ierīces darbībai.

Šī rokasgrāmata, kā arī ātrās lietošanas pamācība ir neatņemama ierīces sastāvdaļa, un tai vienmēr jābūt lietotāja rīcībā kā atsaucei.

Ražotājs patur tiesības mainīt ierīci un veikt izmaiņas un papildinājumus šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājam. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādām negatīvām sekām, kas rodas, lietojot novecojušu šī dokumenta versiju, kā arī par jebkādām iespējamām tehniskām vai drukas kļūdām vai izlaidumiem, vai par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas var rasties šī dokumenta nodošanas trešajām personām vai nepareizas ierīces lietošanas dēļ.

Ražotājs nesniedz nekāda veida garantijas attiecībā uz šajā dokumentā ietvertajiem materiāliem, tostarp, bet ne tikai, attiecībā uz pārdošanas kvalitāti un piemērotību konkrētam mērķim.

Jebkuru neatbilstību gadījumā starp šī dokumenta valodu versijām noteicošā ir šīs rokasgrāmatas krievu valodas versija.

Par visiem tehniskiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo Prestigio Solutions pilnvaroto pārstāvi® vai sazinieties ar tehniskā atbalsta nodaļu, izmantojot kontaktformu vietnē **prestigio-solutions.com**.

Visbiežāk sastopamās problēmas ir aprakstītas šī dokumenta 7. sadaļā „Iespējamo problēmu novēršana” un vietnē **prestigio-solutions.com**, kur varat arī lejupielādēt jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju.

Atbilstība standartiem

Ši ierīce atbilst spēkā esošajām drošības prasībām.



Ierīcei ir CE sertifikāts, un tā atbilst šādu Eiropas Savienības direktīvu prasībām:

- Direktīva 2014/53/ES par radioiekārtām;
- Direktīva 2009/125/ES par prasībām attiecībā uz enerģiju patērējošu ražojumu ekoloģisko konstrukciju.

RoHS

Ierīce atbilst Direktīvas 2011/65/ES un Direktīvas 2015/863 par bīstamo vielu ierobežošanu (RoHS) elektroniskajās un elektriskajās iekārtās prasībām.



Ierīce ir izturējusi visas Muitas savienības tehniskajos noteikumos noteiktās novērtēšanas procedūras un atbilst Muitas savienības valstu normām.



Ukrainas valsts atbilstības zīme, kas norāda, ka ierīce atbilst visiem nepieciešamajiem tehniskajiem noteikumiem.



Ierīce atbilst UKCA marķēšanas prasībām, kas nepieciešamas ierīces pārdošanai Apvienotajā Karalistē.



Šie simboli nozīmē, ka, atbrīvojoties no ierīces, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) noteikumi. Noteikumi paredz, ka ierīce, tās baterijas un akumulatori, kā arī elektriskie un elektroniskie piederumi pēc to kalpošanas laika beigām jāiznīcina atsevišķi. Ierīci nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitē videi. Lai atbrīvotos no ierīces, atdodiet to pārdošanas vietā vai nogādājiēt to vietējā pārstrādes centrā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā šo ierīci nodot otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	

Vienkāršota atbilstības deklarācija

ASBISC ar šo deklarē, ka ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē: **prestigio-solutions.com/documents/psmpc100-ce-rohs**.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Pirms ierīces uztādīšanas un lietošanas uzmanīgi izlasiet šajā dokumenta sadaļā iekļauto informāciju.

Brīdinājuma simboli un zīmes



Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās



Sargāt no mitruma, uzglabāt tikai sausā telpā



Iepakojuma ekoloģiskā marķējuma simbols, kas norāda, ka to var pārstrādāt.



Iepakojuma materiāls – gofrēts kartons



Ierīces iepakojumu var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Trauslas preces. Bojājumu risks spēcīgas mehāniskas iedarbības dēļ



Vispārīga brīdinājuma zīme



Pirms ierīces lietošanas iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.

Drošas lietošanas noteikumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šajā dokumenta sadaļā sniegto informāciju.

Lai nodrošinātu pareizu un drošu minidatora un piederumu lietošanu, jāievēro šajā rokasgrāmata sniegtie norādījumi un drošības noteikumi.

Ierīce ir paredzēta lietošanai pieaugušajiem un bērniem līdz 6 gadu vecumam (par viņu drošību atbildīgu personu uzraudzībā).

Ierīci nav paredzēts lietot personām ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai intelektuālajām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien tās nav instruētas par minikomputera lietošanu vai ja tās neuzrauga persona, kas ir atbildīga par viņu drošību.

Pirms minētās personas sāk lietot ierīci, pārliecinieties, ka tās ir iepazinušās ar ierīces drošas lietošanas nosacījumiem un brīdinājumiem, kas attiecas uz drošu barošanas avotu lietošanu. Turklāt ierīces operētājsistēma nodrošina papildu funkcijas, kas atvieglo ierīces lietošanu (sīkāku informāciju skatīt **support.microsoft.com/lv-LV/accessibility**).

Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīču lietošanas rezultātā.

Lietojiet ierīci tikai vietējos apstākļos un veidā, kas aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmata. Neievērojot šajā dokumentā sniegtos lietošanas norādījumus, var tikt nodarīts kaitējums jūsu veselībai vai īpašumam.

UZMANĪBU! Šajā dokumentā ietvertie brīdinājumi, piesardzības pasākumi un norādījumi var neaptvert visas iespējamās bīstamās situācijas. Lietojot ierīci, jālieto vesels saprāts.

Ievērojiet turpmāk norādītās vadlīnijas:

Uztādīšana

- Ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā, birojos un citās līdzīgās vidēs;
- Lai izvairītos no ugunsgrēka, īssavienojuma un/vai elektriskās strāvas trieciena, nelietojiet ierīci vietās, kur ir lielas temperatūras svārstības, augsts mitruma līmenis vai kur ar ierīci var nonākt saskarē putekļi, šļakstošs ūdens, pilieni vai kondensāts. Ierīce nav ūdensnecaurlaidīga, nepieļaujiet šķidrumu saskari ar ierīci;
- Nenovietojiet ierīci atklātas liesmas, karstu virsmu vai sildierīču tuvumā. Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem vai citiem iespējamiem karstuma avotiem;
- ugunsdrošības apsvērumu dēļ nelietojiet ierīci telpā, kurā ir viegli uzliesmojošu materiālu tvaiki.

Savienojums

- pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam pārliecinieties, vai tehniskajā dokumentācijā norādītais nominālais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam;
- pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka uz ierīces nav aizsargplēves un ka tā ir uzstādīta saskaņā ar instrukcijām;
- pievienojiet minidatoru elektrotīklam, izmantojot atvienojamo kabeli ar kontaktdakšu, kas atbilst jūsu valsts standarta kontaktligzdām, un komplektācijā iekļauto strāvas adapteri. Neizmantojiet trešo personu ierīču vai ražotāju strāvas adapterus;
- Savienojiet ierīci tikai ar iezemētu kontaktligzdu. **Neizmantojiet pagarinātāju.**

Darbība

- levērojiet ierīces temperatūras darba apstākļus, ko norādījis ražotājs;
- izmantojiet oriģinālos piederumus un sertificētus perifērijas kabelus;
- novietojiet perifēro ierīču pieslēgšanas kabelus vietās, kur nepastāv neparedzētas ārējas iedarbības risks. Nesaspiediet un nespiediet kabelus;
- neizmantojiet bojātus vai improvizētus kabelus;
- pievienojiet un atvienojiet kabelus tikai tad, kad minidatora barošanas avots ir izslēgts;
- lai izvairītos no ierīces bojājumiem pēc tās izslēgšanas, pirms barošanas avota atkārtotas ieslēgšanas pagaidiet vismaz 30 sekundes;
- izmantojiet minidatora savienotājus tikai tiem paredzētajiem mērķiem;
- ierīces savienotājos neievietojiet svešķermeņus un savienošanas laikā nelietojiet spēku - tas var sabojāt savienotājus.
- Lai izvairītos no bojājumiem, nemetiet ierīci un netrāpiet tai;
- neveiciet nekādas izmaiņas ierīcē vai tās sastāvdaļās;
- neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri trešo personu ierīču barošanai vai uzlādei;
- neizmantojiet trešo pušu ierīču adapterus strāvas padevei;
- nebloķējiet ierīces ventilācijas atveres, lai novērstu tās pārkaršanu;
- glabājiet ierīci, piederumus un iepakojumu bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, lai izvairītos no sīku detaļu norīšanas, nosmakšanas un ievainojumu gūšanas.

Kopšana

- regulāri pārbaudiet ierīces korpusu un savienotājus, vai tie nav nolietojušies, bojāti, koroziju un savlaicīgi veiciet apkopi;
- ierīces korpusa tīrīšanai izmantojiet sausu, mīkstu, bezplūksnu drānu. Ierīci tīriet tikai pēc tās izslēgšanas un atvienošanas no strāvas padeves. Neatveriet ierīces korpusu;
- tīrīšanai neizmantojiet ūdeni, agresīvus mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus materiālus;
- zibens vētras laikā ierīci izslēdziet un atvienojiet no tīkla;
- ierīces iekšpusē var veidoties kondensāts, ja to pārvieto no zemas temperatūras vietas uz siltu vietu. Šādā gadījumā neieslēdziet ierīci vismaz 24 stundas, lai kondensāts iztvaicētos dabiskā ceļā;
- ja ierīces darbības laikā pamanāt jebkādas darbības traucējumus, tostarp dūmus, troksni vai smakas, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar servisa centru;
- ierīci un tās sastāvdaļas drīkst remontēt tikai servisa centra tehniķis. Nemēģiniet labot ierīci paši.

Ierīci drīkst remontēt tikai autorizētos servisa centros (skatīt **prestigio-solutions.com**).

Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas vai jautājumi, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu, pirms atdodāt ierīci pārdevējam. Lai to izdarītu, aizpildiet veidlapu, kas atrodas **prestigio-solutions.com** sākulapās apakšā.

Saturs

Ievads	3
Autortiesības.....	3
Atbildība un tehniskais atbalsts.....	4
Atbilstība standartiem.....	5
Vienkāršota atbilstības deklarācija	6
Ierobežojumi un brīdinājumi	6
Brīdinājuma simboli un zīmes	6
Drošas lietošanas noteikumi.....	7
1 Vispārīgs apraksts un raksturojums	11
1.1 Ierīces apraksts un mērķis.....	11
1.2 Tehniskie dati	13
1.3. Piegādes iepakojums.....	16
1.4 Elektrisko kontaktligzdu un kontaktdakšu tipi.....	17
1.5 Iepakojums un marķējums	17
2 Sagatavošana ekspluatācijai un lietošanai	18
2.1 Sagatavošana ekspluatācijai	18
2.2 Minidatora uzstādīšana	18
2.3 Atmiņas kartes ievietošana.....	22
2.4 Ierīču pieslēgšana	22
2.4.1 Vadu savienojums	24
2.4.2 Bezvadu savienojums.....	26
2.5 Minidatora iestatīšana.....	26
2.6 Darbība	27
2.6.1 Minidatora darbība, kad tas ir savienots ar interaktīvo paneli.....	27
2.6.2 Minidatora darbība, ja ir pievienotas perifērijas ierīces	28
3 Tehniskā apkope un remonts.....	29
4 Garantijas saistības	30
4.1 Garantijas apkalpošanas procedūra.....	30
4.2 Atbildības ierobežojums.....	30
5 Uzglabāšanas, transportēšanas un utilizācijas norādījumi	32
6 Cita informācija.....	33
7 Iespējamu darbības traucējumu novēršana.....	34
8 Vārdnīca.....	35

Skaitļi un tabulas

Attēls 1 – Ierīces ārējais skats	11
Attēls 2 – Konstrukcijas elementi.....	12
Attēls 3 – Piegādes komplekts.....	16
Attēls 4 – Piemērs, kā novietot minidatoru uz galda.....	18
Attēls 5 – Kabeļa pievienošana adapterim.....	19

Attēls 6 – Adaptera un perifērijas ierīču savienošana	20
Attēls 7 – Skrūvju ievietošana minidatorā.....	20
Attēls 8 – VESA montāžas plāksnes uzstādīšana monitoram	21
Attēls 9 – Mini datora uzstādīšana monitoram	21
Attēls 10 – Atmiņas kartes ievietošana	22
Attēls 11 – Signāla avota izvēle	27
Tabula 1 – Konstrukcijas elementi.....	13
Tabula 2 – mini datora galvenie parametri.....	13
Tabula 3 – Izmērs un svars.....	17
Tabula 4 – Minidatora savienotāji un to mērķis	22
Tabula 5 – Simboli, ko izmanto, lai aprakstītu darbību, pievienojot ierīces	23
Tabula 6 – Iedarbināšanas pogas indikācija	26
Tabula 7 – Iespējamie defekti un to novēršana.....	34

1 Vispārīgs apraksts un raksturojums

1.1 Ierīces apraksts un mērķis

PSMPC100_8256W minidators ir kompakts dators, kas paredzēts darbam ar programmatūru, datu izveidei un apstrādei, kā arī dažādu uzdevumu veikšanai dažādos lietojumos. Minidatoram ir savienotāju komplekts dažādu ārējo (perifēro) ierīču pieslēgšanai un slots TF/microSD kartei.

UZMANĪBU! Šajā ierīcē var ievietot tikai TF/microSD kartes (SDHC/SDXC, 10. klases, līdz 512 GB).


Atbalsta bezvadu Wi-Fi interneta savienojumu un savienošānu ar ārējām ierīcēm, izmantojot BT. Ierīce tiek vadīta ar tastatūru un peli (nav iekļauta komplektā).

Minidatoru var uzstādīt uz līdzenas horizontālas virsmas (piemēram, galda) vai monitora aizmugurējā pusē (ja ir pieejami VESA standarta montāžas caurumi).




Attēls 1 – Ierīces ārējais skats


A – Skats no priekšpuses

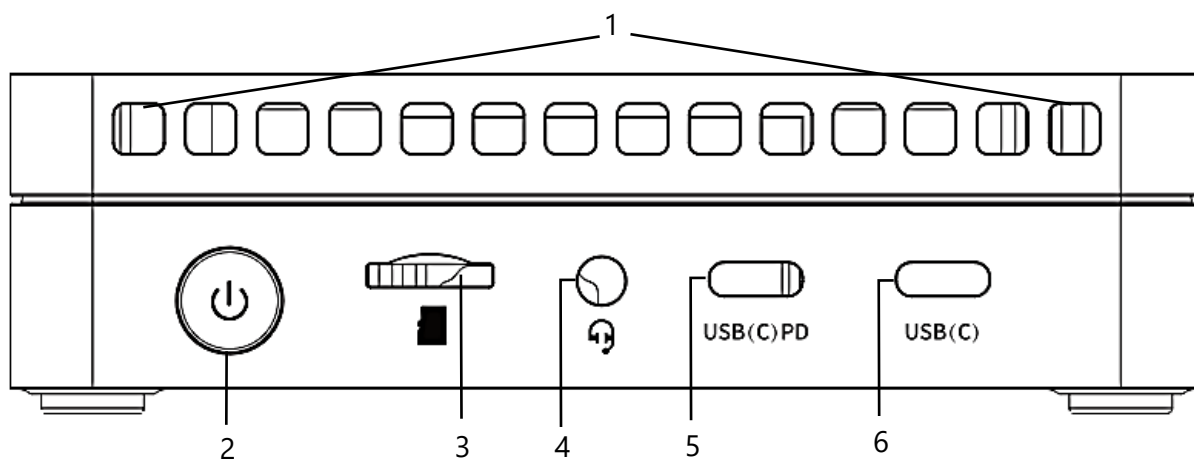


B – Skats no aizmugures

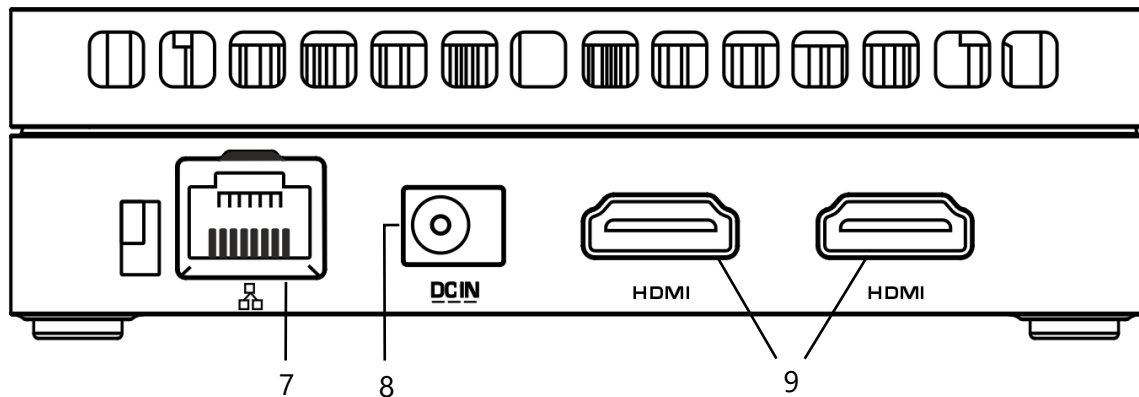

C – Skats no labās puses

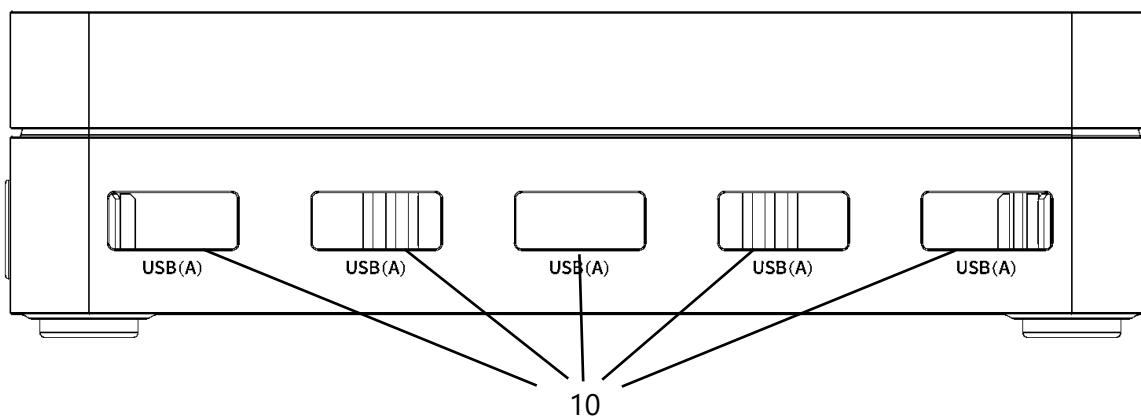

D – Skats no apakšas

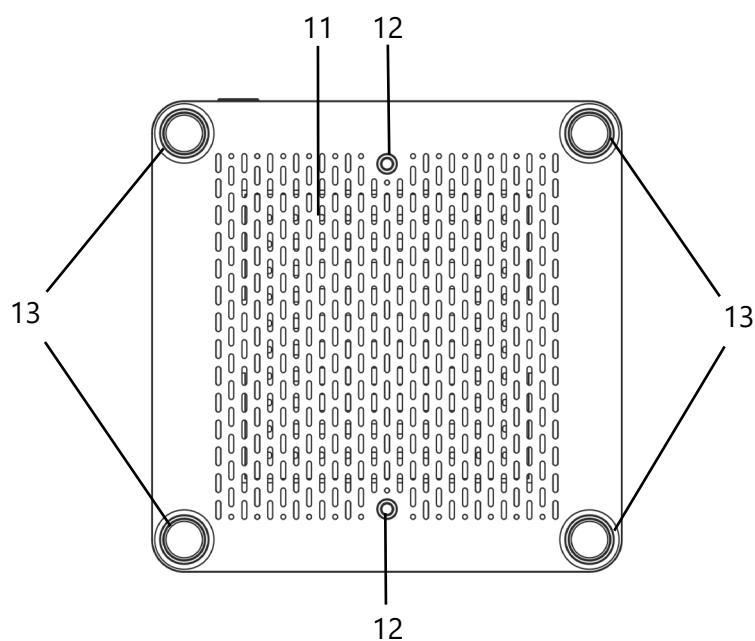

Attēls 2 – Konstruktīvas elementi

Tabula 1 – Konstrukcijas elementi

Nº	Elements	Mērķis
1	Ventilācijas atveres	Siltuma izkliedēšana ierīces darbības laikā
2	Barošanas poga	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
3	TF/microSD kartes slots	TF/microSD kartes ievietošana un datu apmaiņa
4	Kombinētais savienotājs 3,5 mm ligzda	Analogā audio pārraide uz ārējām ierīcēm
5	USB (C) 3.2 savienotājs ar PD (IN/OUT)	Ārējo ierīču barošana un uzlāde, datu apmaiņa ar ārējām ierīcēm
6	USB (C) 2.0 (OUT) savienotājs	
7	LAN savienotājs	Tīkla saziņa
8	DC IN barošanas savienotājs	Minidatora barošanas avots no adaptera
9	HDMI OUT savienotāji	Video izeja
10	USB (A) 3.2 savienotāji	Datu apmaiņa ar ārējām ierīcēm
11	Ventilācijas režģis	Aizsargā minidatora iekšējās sastāvdaļas. Piekļuve tiem remonta gadījumā *
12	Montāžas atveres	VESA montāžas plates uzstādīšana
13	Kājas	Nodrošina stabilu ierīces novietojumu uz horizontālām virsmām

1.2 Tehniskās specifikācijas

Tabula 2 – mini datora galvenie parametri

Parametrs	Vērtība
Barošanas avots	
Ierīce	Ieeja 19,0 V / , 3,42 A (līdzstrāva), 60,0 W (maks.) (gaidīšanas režīmā $\leq 0,5$ W); USB (C) 3,2 c PD** (×1) – ieeja 20,0 V / 3,0 A (līdzstrāva), 60,0 W (maks.); izeja 5,0 V / 0,9 A (līdzstrāva), 5,0 W (max). USB (C) 2.0 (×1) – izeja 5,0 V / 0,9 A (līdzstrāva), 5,0 W (maks.). USB (A) (×5) – izeja 5,0 V / 0,9 A (līdzstrāva), 5,0 W (maks.).
Barošanas adapteris	Ieeja 100-240 V / 0,8 A (maiņstrāva), 50/60 Hz; izeja 19,0 V / 3,42 A (līdzstrāva), 60,0 W.

* Remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvaroti servisa centri (skatīt sadaļas „Drošības pasākumi” un „Garantija”).

** Sk. 8. sadaļu „Vārdnīca”.

Parametrs	Vērtība
Akumulators *	
Tips	Nenoņemams, CR2032-T (Li/MnO ₂)
Kapacitāte	220 mAh
Spriegums	3,0 B
Savienojuma saskarnes	
AUDIO OUT	1 (Combo Jack 3,5 mm)
HDMI IZEJA	2
LAN	1
A tipa 3.2 paaudzes USB 1	5
C tipa 3.2 USB ar PD	1
C tipa 2.0 USB	1
TF/microSD kartes slots	1 (max. 512 GB)
Tīkla specifikācijas	
LAN	10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4/5 GHz; 19,9/22,7 dBm (97,72/186,21 mW)
BT	BT 5.2: BDR/EDR (EIRP ≤ 14,0 dBm / 25,12 mW), BLE (EIRP 9,9 dBm / 9,77 mW).
Aparatūras specifikācijas	
Procesors	Intel N150 3,6 GHz (4 kodoli)
Grafiskais procesors	Intel® UHD Graphics, 24 ES, 750 MHz
OPERATĪVĀ ATMIŅA	DDR4, 8 GB (maks. 16 GB), 3200 MHz
Iekšējā atmiņa	SSD, 256 GB (maks. 2 TB)
BIOS	AMI 2.22.1287
Dzesēšana	Dzesēšana: pasīvā (radiators)
Trokšņa līmenis (1 metra attālumā):	≤ 45 dB
Programmatūra	
Operētājsistēma	Windows 11
Audio kodeku	Realtek ALC269-VC3
Iepriekš instalētās lietojumprogrammas	DISPL player, OfficeSuite, Prestigio mTeacher, AnyDesk


* Nepieciešamības gadījumā akumulatoru drīkst nomainīt **tikai** pilnvarotā Prestigio Solutions servisa centrā.®

Parametrs	Vērtība
Fiziskās īpašības	
Materiāls	ABS plastmasa, nav ūdensizturīga
Krāsa	Melns
Izmērs (D×Š×V) (mm)	116×116×32
Neto svars (g)	275
Darbības apstākļi	Temperatūra 0...+40 °C Relatīvais mitrums 10–90 % (bez kondensācijas)
Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra –20...+85 °C Relatīvais mitrums 5–95 % (bez kondensācijas)
Garantijas termiņš	3 gadi, ja vien vietējie tiesību akti nenosaka citādi (skatīt prestigio-solutions.com/warranty)
Ekspluatācijas laiks	3 gadi

1.3 Piegādes komplekts

PSMPC100_8256W mini PC tiek piegādāts kopā ar šādām ierīcēm un piederumiem:


1. Barošanas adapteris (1 gab.) ar atvienojamiem kabeļiem (2 gab.).
2. PSMPC100_8256W mini PC (1 gab.).
3. VESA montāžas plate (1 gab.).
4. Montāžas skrūves (6 gab.).
5. Ātrā lietošanas pamācība (1 gab.).

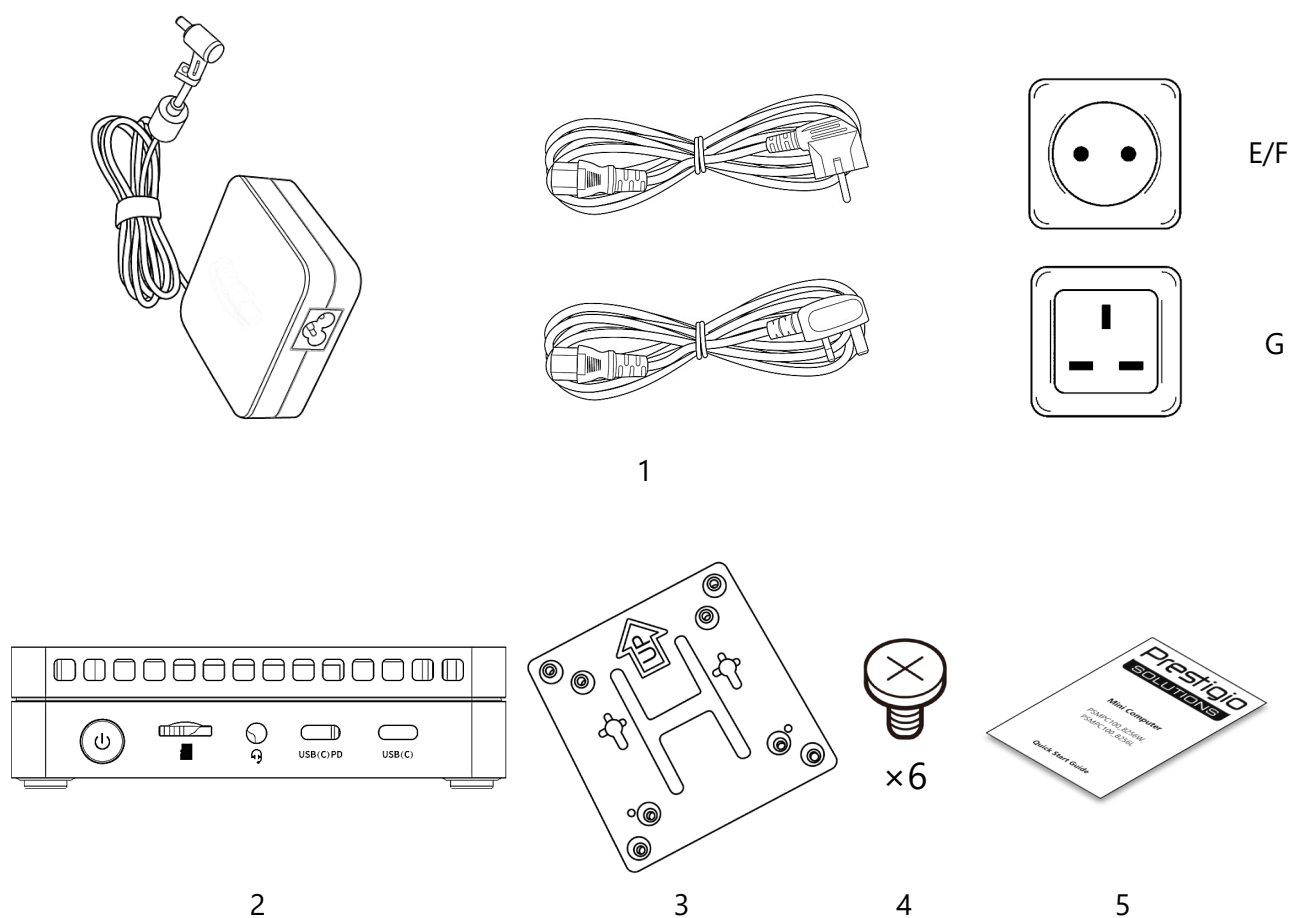

Attēls 3 – Piegādes komplekts

1.4 Elektrisko kontaktligzdu un kontaktdakšu veidi

Tā kā elektriskās rozetes standarti dažādās valstīs ir atšķirīgi, minidatora PSMPC100_8256W barošanas adapterim ir tikai divas iespējas atkarībā no valsts, kurā ierīce tiek pārdota.

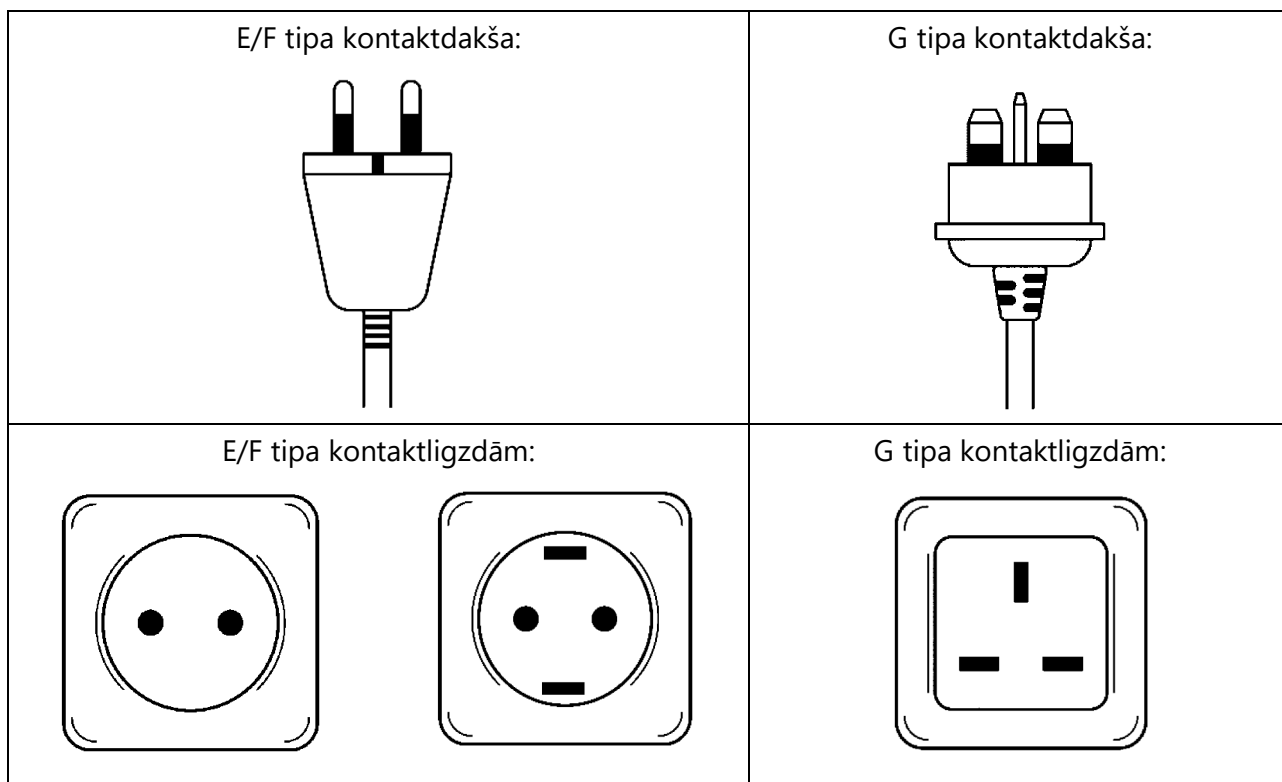

1.5. Iepakojums un marķējums

PSMPC100_8256W Mini PC tiek piegādāts atsevišķā kartona iepakojumā, uz kura norādīts pilns nosaukums un marķējums, galvenās tehniskās specifikācijas, kā arī izgatavošanas datums un ražotāja un importētāja informācija.

Tabula 3 – Izmērs un svars

Izmērs (D×Š×V) (mm)	116× 116×32
Iepakojuma izmērs (D×Š×V) (mm)	214×175×106
Neto svars (kg)	0,28
Bruto svars (kg)	1,21

2 Sagatavošana darbam un ekspluatācijai

2.1 Sagatavošanās darbam


UZMANĪBU! Pirms ierīces uzstādīšanas un turpmākas ekspluatācijas izlasiet informāciju, kas sniegta apakšnodaļā „Drošības instrukcijas”.

1. Izņemiet minidatoru un piederumus no kastes.
2. Noņemiet visus iesaiņojuma materiālus.
3. Pārbaudiet, vai minidatoram un piederumiem nav redzamu bojājumu (plaisas, mehāniski bojājumi, plīsumi). Šādu defektu vai citu problēmu gadījumā, kas traucē normālu minikomputera darbību, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

2.2 Minidatora uzstādīšana


A. Novietojiet to uz līdzenas horizontālas virsmas (galda utt.).

1. solis. Novietojiet minidatoru sev ērtā vietā, ievērojot drošības noteikumus (sk. iepriekš apakšnodaļu „Droša lietošana”).

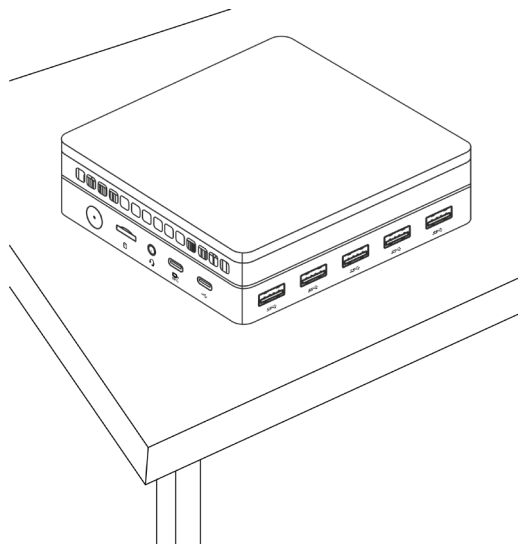

Attēls 4 – Piemērs, kā novietot minidatoru uz galda.

2. solis. Pievienojiet noņemamo kabeli ar nepieciešamo kontaktdakšu strāvas adapterim atbilstoši izmantotajam kontaktligzdas tipam (E/F vai G), kā arī perifērijas ierīces, kas nepieciešamas jūsu uzdevumu veikšanai (sk. tālāk 2.4. sadaļu „Ierīču pievienošana”).

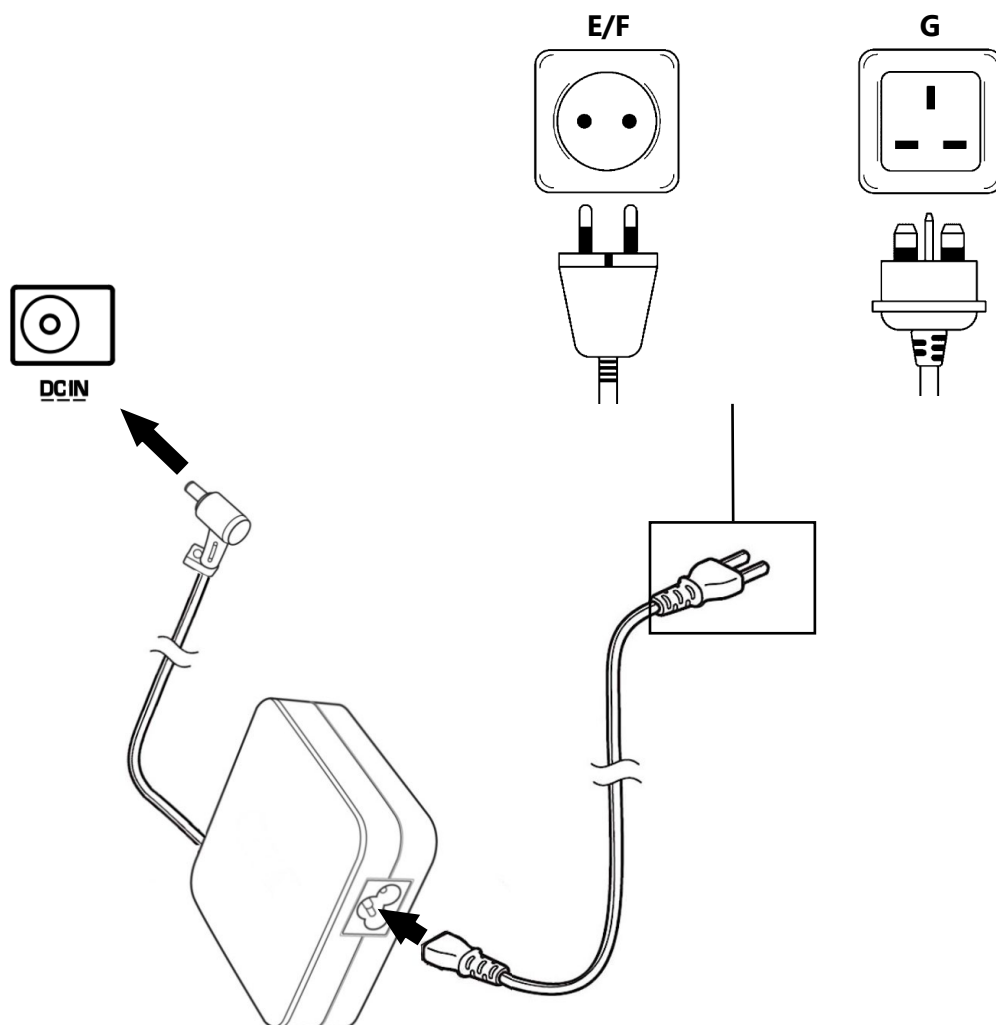


Attēls 5 – Kabeļa pievienošana adapterim

Pārliecinieties, ka kabeļa kontaktdakša ir pilnībā ievietota adaptera savienotājā.

PIEZĪME. Minidatoru var arī pievienot barošanas avotam, izmantojot USB (C)/USB (C) kabeli ar PD funkciju (nav komplektācijā), izmantojot USB (C) 3.2 savienotāju ar PD (sk. 2. attēlu, **A-5**). Kā barošanas avotu var izmantot, piemēram, monitoru, interaktīvo paneli * vai piemērotu USB (C) barošanas adapteri (nav iekļauts komplektācijā). Izmantotajam barošanas kabelim jāatbilst šādām specifikācijām: USB PD 3.0 atbalsts, 20,0 V, 60,0 W (min.). Izmantotajam barošanas adapterim jābūt ar šādiem izejas parametriem: USB PD 3.0 atbalsts, 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (min.).

* Sk. 8. sadaļu „Glosārijs”

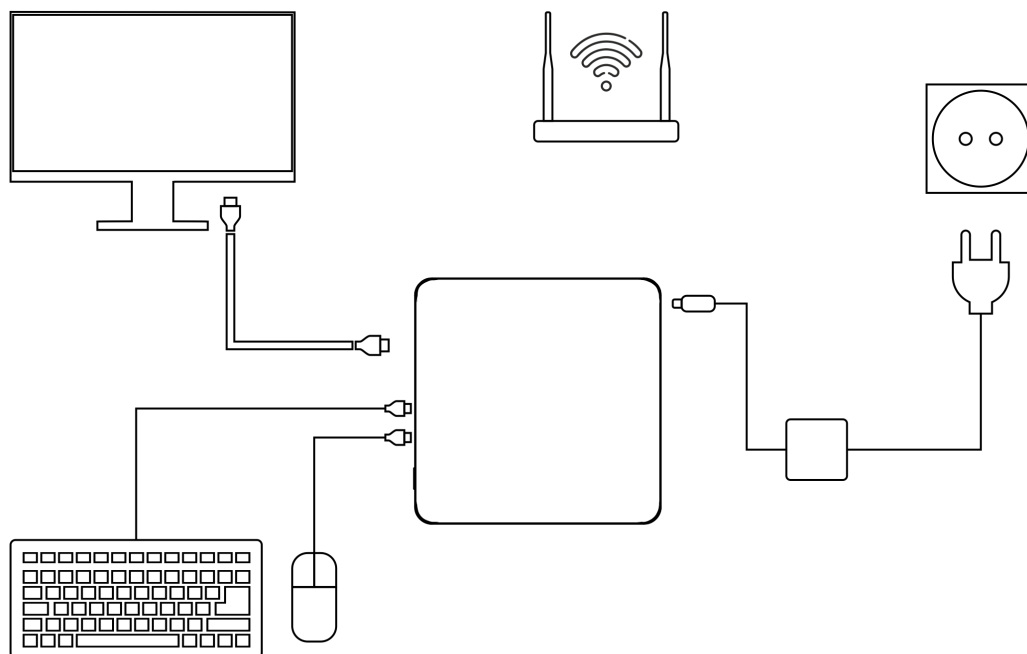


Attēls 6 – Adaptera un perifērijas ierīču savienošana

PIEZĪME. Perifērijas ierīces nav iekļautas piegādes komplektācijā.

B. Uzmontējiet monitora aizmugurē, izmantojot montāžas skrūves un VESA montāžas plāksni *.

UZMANĪB! Pārbaudiet, ka izmantotā monitora aizmugurē ir montāžas atveres VESA standarta montāžai (pieejamās VESA opcijas: 75 × 75 mm un 100 × 100 mm). Uztādīšanai ir nepieciešams Phillips skrūvgriezis (nav iekļauts komplektā).


1. solis. Ieskrūvējiet 2 montāžas skrūves mini datora apakšdaļā esošajos caurumos.

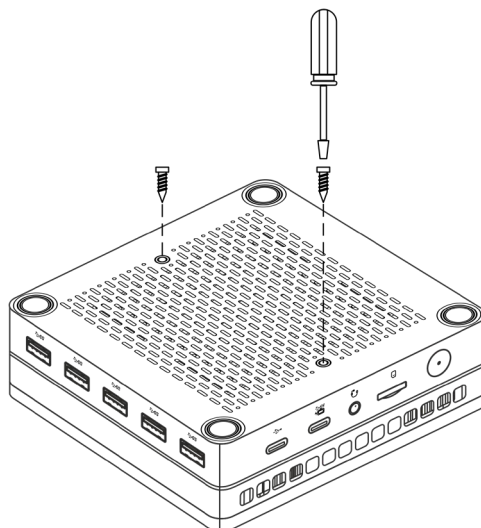

Attēls 7 – Skrūvju ievietošana minidatorā.


* Sk. 8. sadaļu „Glosārijs”

2. solis. Pieskrūvējiet VESA montāžas plāksni caurumiem monitora aizmugurē, izmantojot 4 montāžas skrūves. Plāksnes izvirzītajām daļām jābūt monitora sānos.

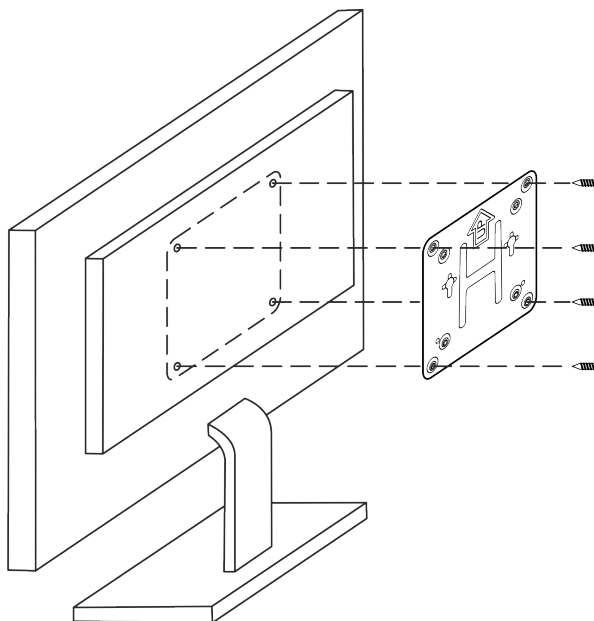

Attēls 8 – VESA montāžas plāksnes uzstādīšana monitoram

3. solis. Uzstādiet minidatoru, salāgojot minidatoram piestiprināto skrūvju galviņas ar VESA montāžas plāksnes caurumiem.

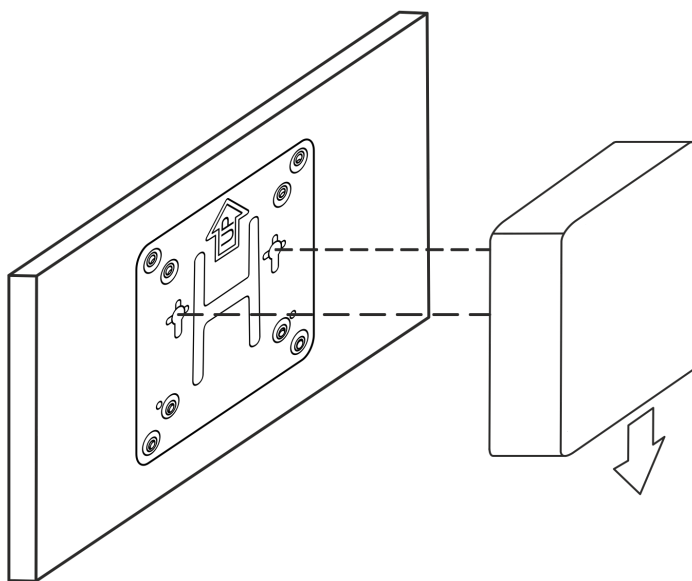


Attēls 9 – Mini datora uzstādīšana monitoram

4. solis. Pievienojiet barošanas adapteri ar kabeli pie minidatora, kā arī perifērijas ierīces, kas nepieciešamas uzdevumu veikšanai (skatīt 2.4. „Ierīču savienošana” tālāk).

PIEZĪME. Perifērijas ierīces nav iekļautas piegādes komplektācijā.

2.3 Atmiņas kartes instalēšana

Instalējiet minidatoru, izmantojot vienu no iepriekš minētajām metodēm. Ja nepieciešams, iepriekš ievietojiet TF/microSD atmiņas karti slotā, nospiežot karti, līdz tā iespiežas savā vietā. Karti izstumj, nospiežot to vēlreiz. Pārliecinieties, ka kartes orientācija ir pareiza (sk. attēlu zemāk).

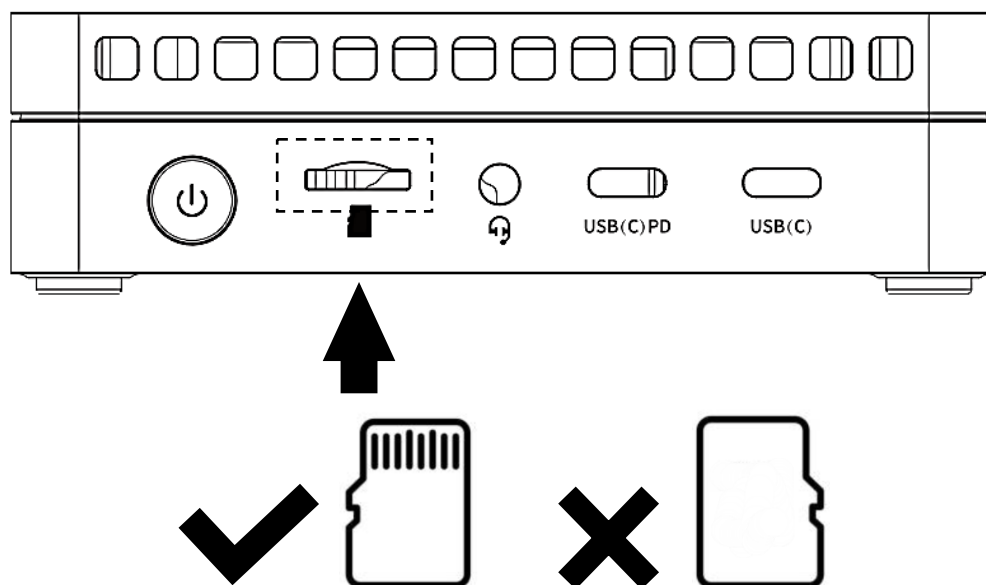

Attēls 10 – Atmiņas kartes ievietošana

Pareizai un drošai uzstādīšanai pārliecinieties par sekojošo:

- minidatora barošanas avots ir izslēgts;
- minidators atrodas stabilā stāvoklī.

PIEZĪME. TF/microSD atmiņas karte nav iekļauta piegādes komplektācijā.

2.4 Ierīču savienošana

Uz minidatora korpusa ir plašs savienotāju klāsts, kas paredzēts savienošanai ar dažādām ierīcēm. Ir iespējama arī bezvadu ierīču savienošana.

Tabula 4 – Minidatora savienotāji un to mērķis







Ierīce	Savienotājs	Mērķis
Monitors, interaktīvais panelis	HDMI OUT	Video izeja
Maršrutētājs	LAN	Tīkla komunikācija
Audio ierīces (austiņas, skaļruņi utt.)	Kombinētais savienotājs 3,5 mm	Audio uztveršana un/vai pārraide
Perifērijas ierīces (tastatūra, pele, tīmekļa kamera utt.)	USB (A), USB (C)	Datu apmaiņa, minidatora vadība, ierīču barošana/uzlāde

UZMANĪBU! Jūsu drošībai un ierīces aizsardzībai neieslēdziet minikomputera un pievienoto ierīču barošanas avotu pirms kabeļu savienošanas.

PIEZĪME. Kabeļi ierīču pieslēgšanai nav iekļauti piegādes komplektācijā.


Pievienojiet ārējās ierīces atbilstoši minidatora savienotāju mērķim.

Tabula 5 – Simboli, ko izmanto, lai aprakstītu darbību, pievienojot ierīces

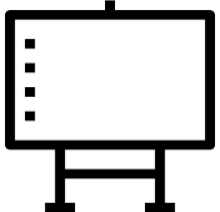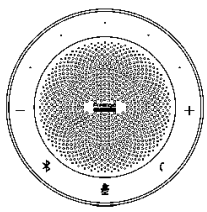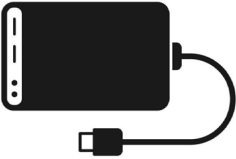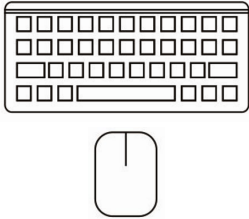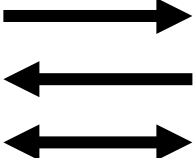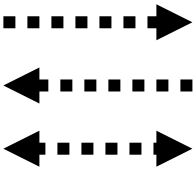
Savienojamās ierīces			
	Mobilās ierīces (viedtālrunis, planšetdators)		Ārējās skaņas izejas ierīces (austiņas, skaļruņi)
	Ārējais monitors		Tīkla maršrutētājs
	Interaktīvais panelis		Sakaru ierīce (skaļruņa)
	Ārējā datu glabāšanas ierīce		Ievadierīces (tastatūra, pele)
Pārraidītais signāls			
	Signāla pārraides virziens starp ierīcēm, ja tās ir vadu (izejošais, ienākošais, divvirzienu pārraide)		
	Signāla pārraides virzieni starp ierīcēm, ja tās ir savienotas bezvadu režīmā (izejošā, ienākošā, divvirzienu pārraide)		

	Failu pārsūtīšana apstrādei un glabāšanai
	Digitālais audio
	Digitālais video signāls
	Analogais audio signāls
	Vadības signāls minidatoram
Barošanas avots	
	Akumulatora uzlāde un ārējo ierīču barošanas avots


2.4.1 Vadu savienojums

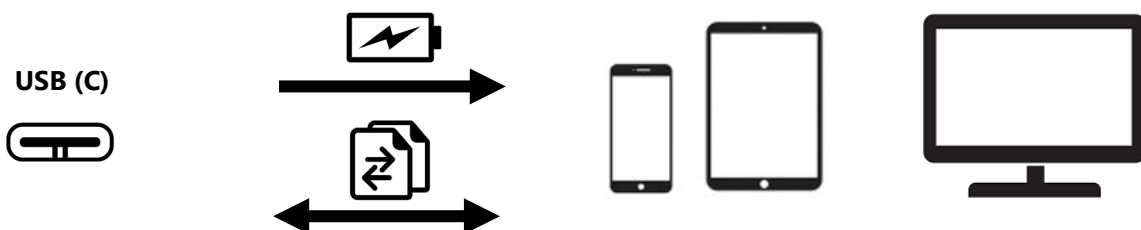



Datu apmaiņa notiek ar ierīcēm, kas atbalsta datu pārsūtīšanu starp DisplayPort un USB (C) saskarnēm.

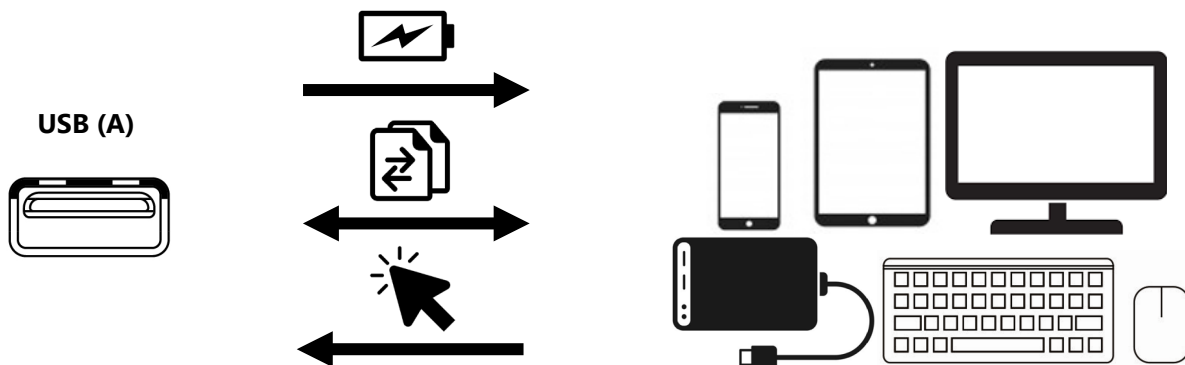

Kad ir pievienota pārnēsājamā atmiņas ierīce, dati tiek nolasīti un apmainīti, izmantojot operētājsistēmas failu pārvaldnieku. Lai kontrolētu minidatora darbību, tiek pievienotas ārējās ievadierīces (piemēram, tastatūra, pele).

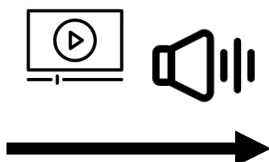HDMI IZEJA

Uz pievienoto ierīci (monitoru vai interaktīvo paneli) tiek pārraidīti augstas izšķirtspējas digitālie audio un video signāli (līdz 4K ar 60 Hz).

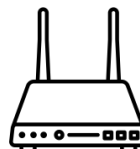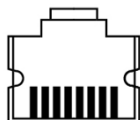LAN (RJ45)

Kad minidators ir savienots ar maršrutētāju, tas saņem tīkla signālu un attālās piekļuves režīmā saņem datus no citām ierīcēm.

Kad minidators ir savienots ar citu datoru, tiek izveidots LAN, ko vienlaikus var pieslēgt globālajam internetam.

AUDIO OUT


Analogais audio signāls no minikompjūtera tiek pārraidīts uz ārējām audio izejas ierīcēm (piemēram, austiņām, skaļruņiem).

PIEZĪME. Signāla kvalitāte ir atkarīga no kabeļa īpašībām, tāpēc izmantojiet oriģinālus sertificētus kabeļus.

PIEZĪME. Lai nodrošinātu pareizu minidatora darbību, neizmantojiet visus USB savienotājus, lai vienlaikus uzlādētu ārējās ierīces.


PIEZĪME. Programmatūras atjauninājumiem izmantojiet USB 2.0 vai jaunāku zibatmiņas disku.

2.4.2 Bezvadu savienojums

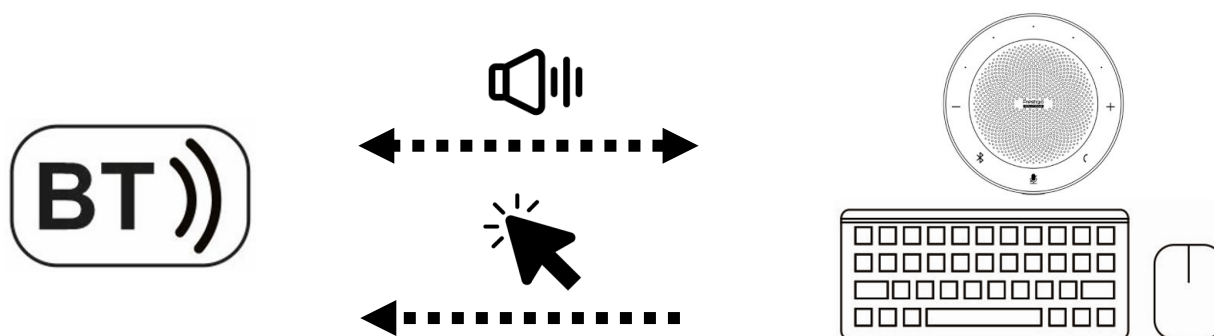

Bezvadu ievadierīces (tastatūra, pele) tiek pieslēgtas, lai kontrolētu minidatora darbību. Konferenču zvaniem tiek pievienotas sakaru ierīces (skaļruņa), kas atbalsta BT savienojumu. BT piekļuves diapazons ir atkarīgs no ierīču parametriem.

PIEZĪME. Lai pieslēgtu un darbinātu ierīces, var būt nepieciešams saderīgs BT adapteris, ko pievieno USB (A) savienotājam. BT adapteris nav iekļauts komplektācijā.

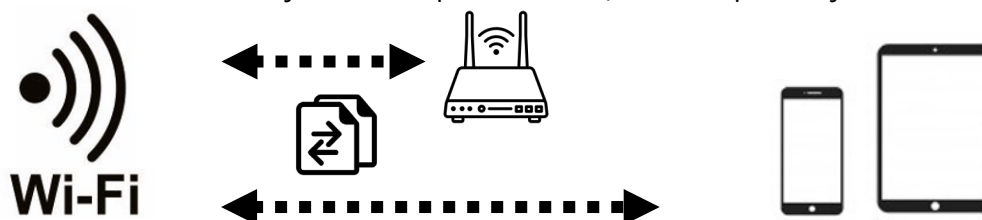

Lai sazinātos ar citiem lietotājiem un ierīcēm, minidators pieslēdzas publiskajam Wi-Fi tīklam. Piekļuve tiek iestatīta, izmantojot izvēlni (skatīt tālāk). Wi-Fi piekļuves rādiuss ir atkarīgs no ierīču parametriem.

2.5 Minidatora iestatīšana

Minidators ieslēdzas automātiski pēc pieslēgšanas strāvas avotam. Pagaidiet, līdz monitora ekrānā/interaktīvajā panelī parādīsies operētājsistēmas saskarne. Pēc tam, ja minidators ir izslēgts, bet nav atvienots no barošanas avota, tas ieslēdzas, vienreiz nospiežot barošanas pogu (sk. 1 attēlu, **A-2**).

Tabula 6 – Iedarbināšanas pogas indikācija

Barošanas pogas indikācija	Apraksts
Apgaismota baltā krāsā	Ierīce ir ieslēgta un darbojas
Izslēgts	Ierīce ir izslēgta / nav barošanas avota

1. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu sākotnējo operētājsistēmas iestatīšanu: izvēlieties saskarnes valodu, konfigurējiet drošības iestatījumus utt.
2. Iestatiet Wi-Fi tīkla piekļuvi: ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz ikonas . Parādītajā sarakstā izvēlieties vēlamo tīklu un pēc tam noklikšķiniet uz „Connect” („Savienot”).

2.6 Darbība

Kad nepieciešamās ierīces ir instalētas un pievienotas minidatoram, varat to izmantot, lai veiktu turpmāk minētās darbības:


- izveidot un apstrādāt datus, izmantojot failu pārvaldnieku un iepriekš instalētās programmas;
- paplašināt mini datora atmiņu, pievienojot ārējos datu nesējus (zibatmiņas diskus, TF/microSD kartes);
- veikt konferences zvanus, pieslēdzot minikompjuterim tīmekļa kameru un/vai skaļruni;
- apstrādāt maksājumu darījumus, pieslēdzot maksājumu termināli minikomputāram.

PIEZĪME. Lai izmantotu konferences zvana funkciju, kā arī apstrādātu maksājumu darījumus, ir nepieciešams lejupielādēt un instalēt attiecīgo lietojumprogrammu no tiešsaistes resursa vai zibatmiņas diska;

- lai atskaņotu datus, pieslēdzot minidatoru monitoram vai interaktīvajam panelim (skatīt arī monitora vai interaktīvā paneļa lietošanas instrukcijas).

2.6.1 Minidatora lietošana, kad tas ir savienots ar interaktīvo paneli

1. Ieslēdziet interaktīvo paneli, pie kura ir pieslēgts minidators.
2. Atveriet interaktīvā paneļa izvēlni (sadaļa Signāla avots) un kā signāla avotu izvēlieties savienotāju, pie kura ir pieslēgts minidators, piemēram, „HDMI1”.

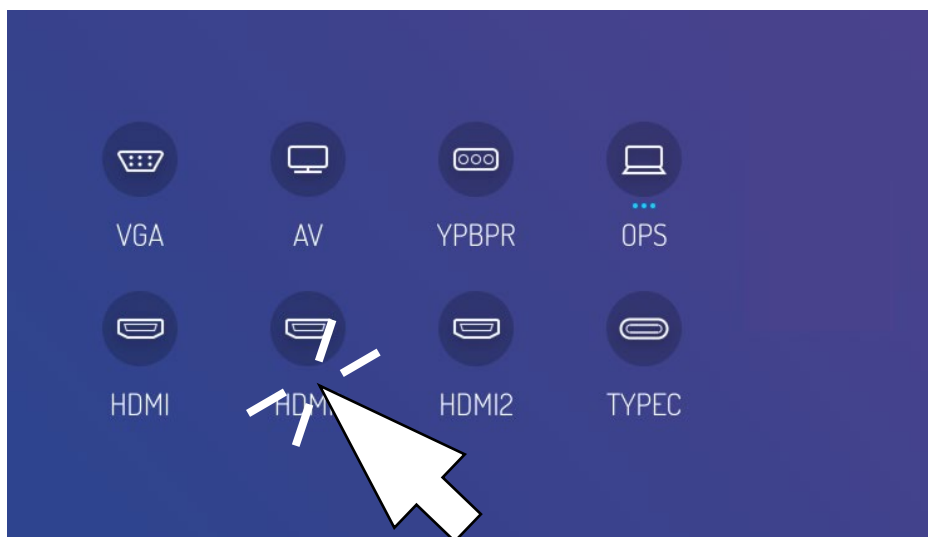

Attēls 11 – Signāla avota izvēle

Pēc tam jūs iegūsiat piekļuvi mini datorā instalētajam Windows interfeisam un varēsiet kontrolēt interaktīvo kompleksu, kas sastāv no interaktīvā paneļa un mini datora.

Nākotnē, ja minidators ir izvēlēts kā noklusējuma avots, tas automātiski sāks darboties, kad tiks ieslēgts interaktīvais panelis.

Tiek kontrolēts komplekss, kas sastāv no interaktīvā paneļa un minidatora:

- izmantojot interaktīvā paneļa skārienekrānu (pieskaras izvēlnes elementiem ar pirkstu vai pildspalvu);
- ar interaktīvā paneļa tālvadības pults palīdzību;
- izmantojot ievadierīces (tastatūru, peli - nav iekļautas komplektā), ko pievieno vai nu minidatora USB ligzdām, vai interaktīvā paneļa USB ligzdām.

UZMANĪBU! Ja interaktīvajam panelim ir jāizmanto ievadierīces, mini datoru pievienojiet USB (B) ligzdai (skatīt arī interaktīvā paneļa ražotāja norādījumus).

Mini dators ļauj interaktīvo kompleksu (interaktīvo paneli un mini datoru) pieslēgt publiskajam Wi-Fi tīklam. Iestatiet piekļuvi, izmantojot Windows saskarni interaktīvā paneļa ekrānā (sk. 2.5. punktu „Minidatora iestatīšana” iepriekš).

Pirms interaktīvā kompleksa izslēgšanas vai restartēšanas pārtrauciet visus aktīvos procesus. Pēc tam izslēdziet sistēmu:

- Atveriet sākuma izvēlni operētājsistēmā Windows. Izmantojot skārienekrānu vai peli, izvēlieties „Power” („Barošana”) → „Shut down” („Izslēgt”);
- Izslēdziet interaktīvo paneli (skatīt arī interaktīvā paneļa lietošanas instrukcijas) vai nospiediet mini datora ieslēgšanas pogu (interaktīvais panelis izslēgsies automātiski).

2.6.2 Minidatora ekspluatācija ar pieslēgtām perifērijas ierīcēm

1. Pievienojiet perifērijas ierīces miniprocessoram (sk. 2.4. punktu „Ierīču pievienošana” iepriekš).
2. Pievienojiet minidatoru strāvas avotam.
3. Ieslēdziet datu displeja ierīci, pēc tam ieslēdziet minikomunikatoru, nospiežot ieslēgšanas pogu uz tā korpusa.
4. Pagaidiet, līdz Windows operētājsistēma ieslēdzas.

Minidatora darbība tiek vadīta, izmantojot ievadierīces (tastatūru, peli - nav iekļautas komplektācijā), kas ir pievienotas USB ligzdām minidatora korpusā.

Minidatoram var pieslēgt ārējos datu avotus (piemēram, USB atmiņas kartes), lai uz monitora skatītu informāciju un atskaņotu multivides failus.

Mini datorā instalētā noklusējuma programmatūra (programmatūra) ļauj atskaņot multivides failus. Atkarībā no lietotāja vajadzībām var instalēt papildu programmatūru.

Miniprocessoru var pieslēgt publiskajam Wi-Fi tīklam. Iestatiet piekļuvi, izmantojot Windows saskarni monitorā (skatīt 2.5. punktu „Minidatora iestatīšana” iepriekš).

Pirms mini datora izslēgšanas vai atkārtotas palaišanas pārtrauciet visus aktīvos procesus. Pēc tam izslēdziet sistēmu:

- Atveriet sākuma izvēlni operētājsistēmā Windows. Izmantojot tastatūru un peli, izvēlieties „Power” („Barošana”) → „Shut down” („Izslēgt”);
- Nospiediet mini datora barošanas pogu.

3 Tehniskā apkope un remonts

Mini datoram PSMPC100_8256W nav nepieciešama īpaša apkope. Tomēr, lai saglabātu tā pienācīgu stāvokli un stabilu darbību, ieteicams periodiski notīrīt ierīces virsmu.

Tīrīšana jāveic pēc minidatora izslēgšanas un tā atvienošanas no visām pievienotajām ierīcēm. Ierīce jānotīra ar sausu mīkstu drānu. Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu ierīces atverēs vai šķidruma izsmidzināšanu tieši uz ierīces virsmas (sk. iepriekš „Drošības pasākumi”).

Pilnīga ierīces attīrīšana no putekļiem un netīrumiem, kā arī ierīces remonts garantijas laikā tiek veikts autorizētos servisa centros, jo ir nepieciešams atvērt ierīces korpusu. Lietotājam nav atļauta nesankcionēta piekļuve ierīces korpusam (tostarp ventilācijas sistēmas tīrīšana). Ja remonts nav veikts autorizētā servisa centrā, tiesības uz garantijas apkalpošanu tiek anulētas (skatīt 7. sadaļu „Garantijas saistības” zemāk).

Garantijas remonta vai nomaiņas gadījumā sazinieties ar autorizēto servisa centru, uzrādot čeku un iegādāto ierīci (sk. 4.1. sadaļu „Garantijas procedūra” zemāk).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par mini datora remontu un nomaiņu, lūdzu, sazinieties ar vietējo pārstāvi vai sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot speciālu veidlapu vietnē **prestigio-solutions.com**.

4 Garantija

Ražotājs garantē, ka visiem Prestigio Solutions® zīmola izstrādājumu materiāliem, sastāvdaļām un montāžai nav defektu, ja tiek ievēroti lietošanas un uzglabāšanas noteikumi.

Ierīces kalpošanas laiks ir **3 (trīs) gadi**, ja tiek ievēroti lietošanas un uzglabāšanas noteikumi. Ražotāja garantija ir **3 (trīs) gadi** no produkta pārdošanas dienas mazumtirdzniecības tīklā.

Gadījumos, kad šī ierobežotā garantija atšķiras no vietējos tiesību aktos noteiktās garantijas kārtības, ražotājs nodrošina garantijas saistību izpildi saskaņā ar iegādes valsts tiesību aktiem (skatīt arī informāciju tīmekļa vietnē: **prestigio-solutions.com/warranty**). Iegādājoties ierīci, aizpildiet noplēšamo garantijas karti, kas atrodas ātrās lietošanas rokasgrāmatā.

Garantijas karte dod tiesības uz servisa pakalpojumiem tikai ar šādiem nosacījumiem:

1. Visiem garantijas kartes laukiem jābūt aizpildītiem salasāmā rokrakstā.
2. Ir nepieciešams pārdevēja zīmogs un pārdevēja dati, kas arī ir norādīti garantijas kartē.

Prestigio Solutions® zīmola produktiem tiek sniegta garantija tikai tajā valstī, kurā tika veikts pirkums. Ierobežotā garantija attiecas tikai uz sākotnējo Prestigio Solutions® produktu pircēju, un tā nav nododama vai nododama tālāk jebkuram nākamajam pircējam.

Lai veiktu garantijas nomaiņu, ierīce kopā ar čeku ir jānosūta atpakaļ pārdošanas uzņēmumam. Prestigio Solutions® zīmola izstrādājumiem tiek sniegta garantija tikai iegādes valstī.

4.1. Garantijas apkalpošanas procedūra

Gadījumā, ja tiek konstatēti iespējami ierīces darbības traucējumi vai defekts, pircējam pirms garantijas termiņa beigām jāsaazinās ar autorizētu servisa centru un jāiesniedz:

1. Ierīci ar iespējamo darbības traucējumu vai defektu.
2. Pirkuma apliecinājuma oriģinālu, kurā skaidri norādīts pārdošanas uzņēmuma nosaukums un adrese, kā arī pirkuma datums un vieta.

Aktuālāko informāciju par uzņēmumu, kas nodrošina garantijas apkalpošanu, skatiet vietnē **prestigio-solutions.com/warranty**.

4.2 Atbildības ierobežojums

Uz Prestigio Solutions® zīmola produktiem neattiecas bezmaksas garantijas apkalpošana, ja tiek konstatēti šādi bojājumi vai defekti:

- bojājumi, kas radušies nepārvaramas varas, nelaimes gadījumu, nolaidības, pircēja vai trešo personu tišas vai neuzmanīgas rīcības (bezdarbības) rezultātā;
- bojājumi, ko izraisījusi nepārvarama vara (dabas katastrofas, piemēram, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, zibens u. c.);

- bojājumi, kas radušies citu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, mitruma, mitruma, ekstrēmas temperatūras vai vides apstākļu iedarbības (vai ja tie pēkšņi mainās), korozijas, oksidēšanās, pārtikas vai šķidruma uzņemšanas, kā arī ķīmisko vielu, dzīvnieku, kukaiņu un to produktu iedarbības dēļ;
- ja defekts radies, veicot remontu, kas nav veikts autorizētā servisa centrā, un izmantojot neoriģinālas rezerves daļas;
- jebkādi defekti, kas radušies nepareizas ierīces lietošanas, nepareizas lietošanas, tostarp lietošanas, kas neatbilst lietošanas pamācībā aprakstītajam, nesaderīgu sastāvdaļu lietošanas, nesaderīgu ierīču (piemēram, interaktīvo panelu, kas nav ražotāja ieteiktie paneli - skatīt 2.4. punktu „Savienojamās ierīces”) dēļ;
- jebkādi defekti, kas radušies nesaderīgas programmatūras izmantošanas dēļ;
- ražojuma sērijas numura (vai uz tā daļām esošās sērijas numura uzlīmes) pārveidošana, dzēšana, dzēšana vai bojāšana;
- bojājumi, kas radušies, pārkāpjot ierīces uzstādīšanas un ekspluatācijas noteikumus un nosacījumus, kā norādīts lietošanas instrukcijā;
- plaisas un skrāpējumi, kā arī citi bojājumi, kas radušies transportēšanas, pircēja lietošanas vai nolaidības dēļ;
- mehāniskiem bojājumiem, kas radušies pēc ierīces nodošanas lietotājam, tostarp bojājumiem, ko izraisījuši asi priekšmeti, saliekšana, saspiešana, nomešana u. c.;
- bojājumi, kas radušies, neievērojot elektroapgādes, telekomunikāciju, kabeļu tīklu un ārējo faktoru standarta parametrus;
- bojājumi, ko izraisījis normāls izstrādājuma nolietojums.

Šī ierobežotā garantija ir vienīgā un ekskluzīvā garantija, kas aizstāj jebkādas citas skaidri izteiktas vai netiešas garantijas.

Ražotājs nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, kas pārsniedz šeit sniegto aprakstu, tostarp netiešas garantijas par pārdošanu un piemērotību konkrētam mērķim. Bojāta, bojāta vai nepieņemama aprīkojuma izmantošana paliek pircēja ziņā.

Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem citam īpašumam, kas radušies ierīces defektu dēļ, par ierīces lietošanas zaudējumiem, laika zaudējumiem vai par jebkādiem īpašiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, soda naudai un zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par komerciāliem zaudējumiem, peļņas zaudējumiem, ieņēmumu zaudējumiem, konfidencialas vai citas informācijas zaudējumiem, uzņēmējdarbības zaudējumiem vai pārtraukumiem, kas radušies ierīces defekta, defekta, defekta vai nepieņemamības dēļ.

PIEZĪME. Zīmols neražo produktus, kas saistīti ar kritiskām iekārtām. Kritiski svarīgas iekārtas ietver dzīvības uzturēšanas sistēmas, medicīniskās ierīces un ierīces, ko izmanto implantācijā, komerciālās kuģniecības iekārtas, kodoliekārtu vai sistēmu iekārtas, kā arī citu lietojumu iekārtas, ja ierīces atteice var izraisīt miesas bojājumus vai nāvi, vai kaitējumu īpašumam.

5 Uzglabāšanas, transportēšanas un iznīcināšanas noteikumi

Ievērojiet ražotāja norādītos glabāšanas un ekspluatācijas apstākļus (skatīt apakšiedaļu „Drošas lietošanas noteikumi” un 1.2. punktu „Tehniskie dati” iepriekš).

Ierīci atļauts ilgstoši uzglabāt tikai tās oriģinālajā iepakojumā, tumšās, sausās, tīrās, labi vēdināmās slēgtās telpās.

Ierīci var transportēt ar jebkāda veida segtiem transportlīdzekļiem (dzelzceļa vagonos, slēgtos vagonos, noslēgtos apsildāmos lidmašīnu nodalījumos u. c.) uz jebkuru attālumu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām, kas piemērojamas trauslām precēm, kuras pakļautas mitruma iedarbībai. Pārvadāšanas laikā ierīcei un piederumiem jāatrodas oriģinālajā iepakojumā. Tās pašas spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecas uz ierīces glabāšanas apstākļiem piegādātāja noliktavā.



Saskaņā ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) noteikumiem šī iekārta, beidzoties tās lietderīgās lietošanas laikam, ir jālikvidē atsevišķi. Ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piederumus nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi.



Nederīgo ierīču daļas ir jāatdala un jāsašķiro atbilstoši materiāla veidam. Šādā veidā katrs lietotājs var veicināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un cita veida reģenerāciju. Pareiza šo ierīču savākšana, pārstrāde un apglabāšana var palīdzēt izvairīties no iespējamās kaitīgo vielu, ko tās satur, ietekmes uz vidi un veselību.

Lai atbrīvotos no ierīces, atdodiet to atpakaļ pārdošanas vietā vai nogādājiet to vietējā atkritumu savākšanas un pārstrādes centrā, ko ieteikušas valsts vai vietējās iestādes. Atkritumu iznīcināšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Sīkāku informāciju par to, kā pareizi atbrīvoties no lietotās ierīces, varat saņemt no ierīces piegādātāja, atkritumu savākšanas dienesta vai vietējām iestādēm, kas atbild par atkritumu savākšanu.

6 Cita informācija

Ražotāja informācija

Nosaukums	ASBISC Enterprises PLC
Adrese	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra)
Kontaktinformācija	Tālr.: +48732080077, e-pasts: info@asbis.com, asbis.com

Informācija par importētāju uzņēmumu

Latvijas Republika:

Nosaukums	ASBIS BALTICS SIA birojs
Adrese	Bauskas iela, 58a, LV-1004, Rīga, Latvija
Kontaktinformācija	Tālr.: +371 66047812, sales@asbis.lv, asbis.lv

Informācija par organizāciju, kas sniedz garantijas pakalpojumus

Garantijas servisa organizāciju saraksts ir pieejams vietnē **prestigio-solutions.com/warranty**.

Informācija par iegūtajiem sertifikātiem un atbilstības deklarācijām

Atbilstības deklarācija (ES), datēta ar 05.12.2024

EAEC atbilstības deklarācija KZ 7500533.13.12.12.06726, datēta ar 14.01.2025

Atbilstības deklarācija (UA), datēta ar 23.12.2024

7 Iespējamo defektu novēršana

Tālāk tabulā ir apkopotas tipiskas kļūdas un problēmas, kas rodas ierīces darbības laikā, un to novēršanas veidi.

Tabula 7 – Iespējamie defekti un to novēršana

Nº	Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājums
1	Nedeg barošanas pogas indikators, minidators netiek ieslēgts.	Barošanas avots ir bojāts	Pievienojiet strāvas adapteri citai kontaktligzdai
2	Operētājsistēma neiestartējas	SSD disks ir bojāts	Sazinieties ar servisa centru, lai veiktu diagnostiku un remontu
		OS ir bojāta vai nav uzstādīta	Instalējiet/ieinstalējiet OS vai sazinieties ar servisa centru OS diagnostikai un remontam
3	Interneta signāls ir vājš vai tā nav	Tīkla signālam ir traucējumi (elektroierīces, ēkas konstrukcijas).	Noņemiet traucējumus vai pārvietojiet minidatoru
		Savienotais tīkls nav pieejams	Pārbaudiet savienojuma iestatījumus, vajadzības gadījumā sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju
4	Minidators pārkarst	Nepietiekama ventilācija	Uzstādiet miniprocessoru tā, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsprostotas. Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav bloķētas. Ja nepieciešams, iztīriet ierīci (skatīt apakšnodaļu „Droša lietošana”)
		Dzesēšanas sistēma ir bojāta	Sazinieties ar servisa centru, lai diagnosticētu dzesēšanas sistēmu

Ja problēma saglabājas vai ja rodas citi jautājumi, sazinieties ar atbalsta dienestu. Izmantojiet kontaktformu vietnē **prestigio-solutions.com**.

8 Vārdnīca

PD (Power Delivery) – tehnoloģija, kas nodrošina ātru un jaudīgu akumulatora uzlādi mobilajām ierīcēm.

Interaktīvais panelis – ierīce, kas apvieno personālo datoru un lielformāta, augstas izšķirtspējas skārienjūtīgo ekrānu. Tā ļauj ievērojami uzlabot sadarbības kvalitāti sanāksmju telpās un konferenču zālēs, pateicoties tiešai mijiedarbībai ar VCS lietojumprogrammu uz ekrāna un atteikumam izmantot peli un tastatūru.

VESA – standartizēta kronšteinu, sienas stiprinājumu un citu stiprinājumu sistēma monitoriem, televizoriem un citiem plakana ekrāna displejiem.



 **prestigio-solutions.com**