


A E N O

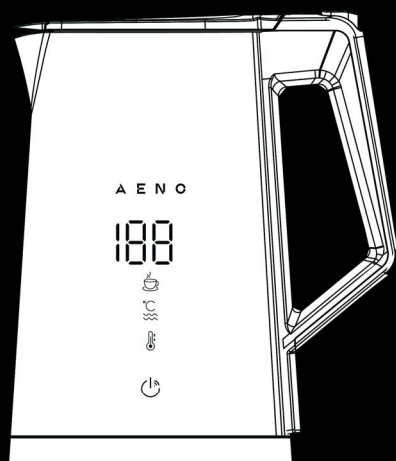

Quick Start Guide

Smart Kettle EK7S/EK8S


(Models: AEK0007S,
AEK0007S-UK, AEK0008S,
AEK0008S-UK)

v 1.4.0 | 19.08.2026

ENG.....	4	KAZ.....	47
ARA.....	7	LAV.....	50
BOS.....	9	LIT.....	53
BUL.....	12	NLD.....	56
CES.....	16	POL.....	59
DEU.....	19	POR.....	62
ELL.....	23	RON.....	65
EST.....	26	RUS.....	68
FRA.....	29	SLK.....	72
HRV.....	32	SLV.....	75
HUN.....	35	SPA.....	78
HYE.....	38	SRP.....	81
ITA.....	41	UKR.....	84
KAT.....	44	UZB.....	87

ENG	How to connect
ARA	الاتصال كيفية
BOS	Kako se povezati
BUL	Как да се свържете
CES	Jak se připojit
DEU	Wie man verbindet
ELL	Πώς να συνδεθείτε
EST	Kuidas ühendada
FRA	Comment se connecter
HRV	Kako se povezati
HUN	Hogyan kell csatlakozni
HYE	Ինչպես միանալ
ITA	Come connettere
KAT	როგორ დავუკავშირდეთ
KAZ	Қалай қосылуға болады
LAV	Kā izveidot savienojumu
LIT	Kaip prisijungti
NLD	Hoe te verbinden
POL	Jak podłączyć się
POR	Como ligar
RON	Cum să vă conectați
RUS	Как подключиться
SLK	Ako sa pripojiť
SLV	Kako se povezati
SPA	Cómo conectarse
SRP	Kako se povezati
UKR	Як підключитися
UZB	Қандай уланади



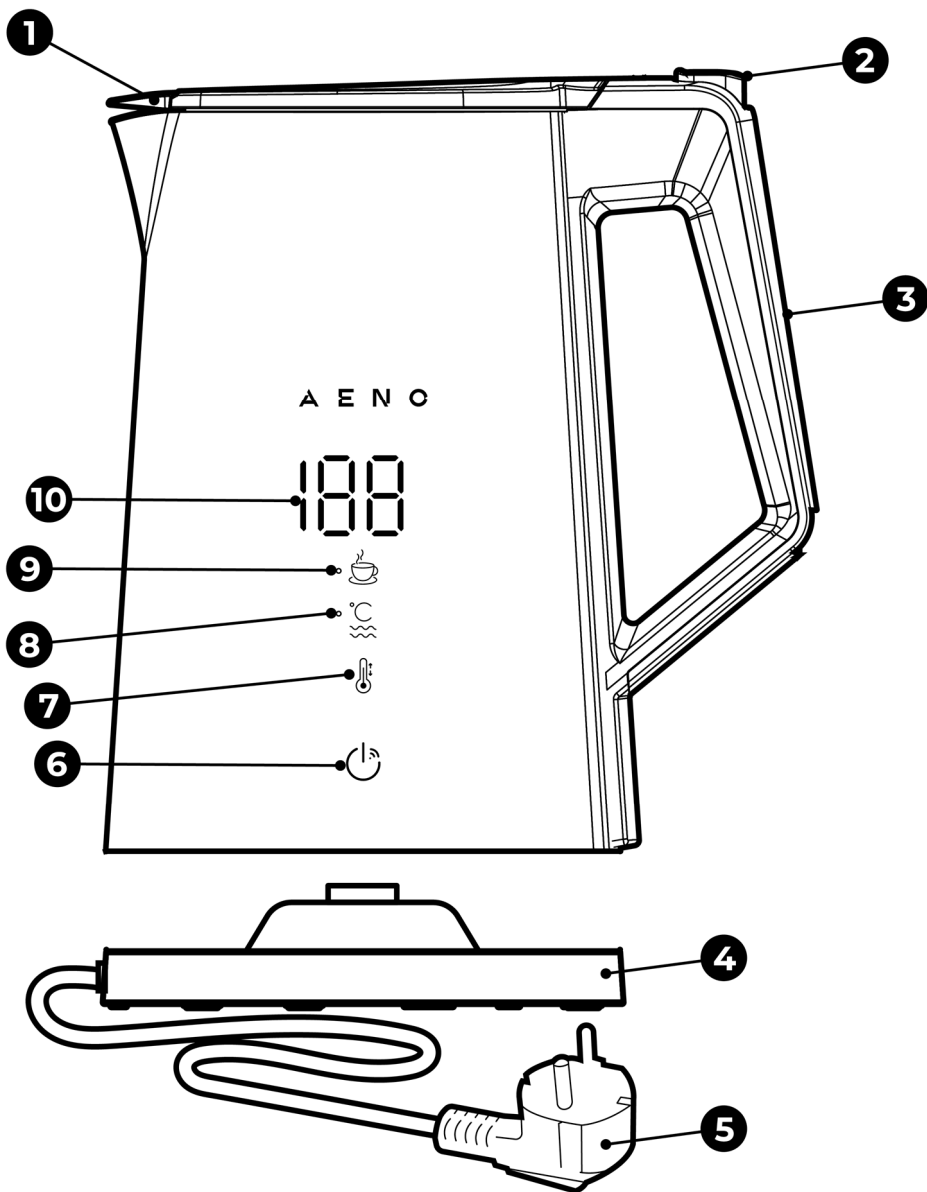

ENG **AENO™** Electric Smart Kettle is designed to heat and boil drinking water.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Color	Black	Black	White	White
Plug type	E/F	G	E/F	G

Technical Specifications

Input parameters: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1,850–2,200 W. Wi-Fi frequency: 2.4 GHz. Transmit power: +20 dBm / 100 mW. Usable volume: 1.7 L. Boiling time: up to 6 min. Control: manual, remote (AENO application, voice assistants). **Modes: manual control** – boiling, heating while maintaining the selected temperature (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) up to 24 hours; **control via the application** – boiling, heating while maintaining the selected temperature (+40...+99 °C) up to 24 hours. Dimensions (L×W×H): 212×162.3×262 mm. Boiling chamber material: stainless steel. Length of power cord: 0.75 m. Operating and storage conditions: temperature 0...+40 °C, RH 30–80 % (non-condensing).

Scope of Supply

AENO™ Electric Smart Kettle, stand, Quick Start Guide.

Device elements and accessories (see Figure)

1 – lid, 2 – button to open the lid, 3 – handle, 4 – stand, 5 – plug, 6 – button  ("Start/Stop"), 7 – button  (selection and maintenance of temperature), 8 – temperature maintenance indicator, 9 – boiling indicator, 10 – display.

If you have any questions or difficulties in using your AENO device, please contact support by e-mail at **support@aeno.com** or online chat at **aeno.com/service-and-warranty**. The specialists will help you solve the problem, and you will not have to waste time and effort visiting the store.

Limitations and Warnings

Please read this document carefully before using the device. Do not use the device outdoors. The kettle is intended for use only in a household environment (home; temporary residences such as hotels, etc.; staff dining rooms in offices and other similar enclosures). The device and the AENO app are not intended for use by children or persons with physical, mental, or intellectual disabilities unless they have sufficient experience and knowledge of how to use the device or are supervised by a person responsible for their safety. Before use, make sure that the rated voltage and frequency specified in the Technical Specifications correspond to the mains supply. Do not use a damaged device. The device must be repaired by a qualified technician at an authorized service center. Do not allow the power cord to come into contact with sharp objects or hot surfaces. Do not immerse the plug, power cord, kettle and/or stand in water or other liquids. To replace a damaged cable, contact the manufacturer, an authorized service center, or a suitably qualified professional to avoid hazardous situations. Install the device away from external heat sources or other electrical appliances. Do not turn on an empty kettle. Do not open the lid of the kettle while the water is boiling and for two minutes after boiling. Be careful when pouring hot water, do not tilt the kettle with water too sharply. Make sure the lid is tightly closed before lifting the kettle. Lift the kettle by the handle only. Do not pour water below the "MIN" mark and above the "MAX" mark on the inside of the housing. If the kettle is overfilled, water may spill out of the kettle when boiling. Use the device only with the supplied stand. The kettle is designed to heat and boil water only. Use purified water to reduce scale formation. Unplug the kettle when not in use and before cleaning. Do not use chemical and aggressive detergents, abrasive pastes, products containing acids and solvents or metal sponges for cleaning. Do not allow children to use and/or play with the device. Detailed information can be found in the complete operating manual, available for download at **aeno.com/documents**.

LED indication

Indicator	Status	Description
	On (white)	Boiling water is on
	Flashing white	Activating smartphone pairing mode
	Off	Boiling water or pairing is completed/interrupted or the device is turned off

Indicator	Status	Description
	On (white)	Temperature maintenance mode is activated
	Flashing white	Activating smartphone pairing mode. The water temperature in the kettle is higher than the set temperature
	Off	Temperature maintenance or pairing is completed/ interrupted or the device is turned off

Functions of buttons

Button	Action	Description
"Start/Stop" button		
	Press once	Starts boiling water; interrupts boiling, heating or maintaining the temperature
	Tap and hold	Activating pairing mode
Temperature selection and maintenance button		
	Press once	Selection of water heating temperature

Preparing for the First Use

Before using the device for the first time, clean it by doing the following:

1. Open the packaging and remove the device. Remove any packaging materials.
2. Place the stand on a flat, stable surface.
3. Open the lid of the kettle and fill with water up to the "MAX" mark.
4. Close the lid tightly and place the kettle on the stand.
5. Insert the plug into the socket.
6. Tap button: after a beep, the water starts heating.
7. Wait until the water boils and three beeps sound.
8. Remove the kettle from the stand and carefully drain the water.

ATTENTION! Do not drink water obtained after the first two boilings.

9. Allow the device to cool down and repeat steps 3–8.
10. After the device has cooled down completely, wipe the exterior and interior surfaces with a dry cloth.

Operation of the Device

1. Open the lid and pour the desired amount of water into the kettle.

Note. Do not pour water below the "MIN" mark and above the "MAX" mark on the inside of the housing.

2. Close the lid tightly and place the kettle on the stand.

- **Boiling.** Follow steps 6–7 in the "Preparing for the First Use" section.
- **Boiling while maintaining the selected temperature.** Tap button and then use button to select the required temperature: the kettle heats water up to 100 °C and enters the temperature maintenance mode for 24 hours.
- **Heating while maintaining the selected temperature.** Tap button to select the required temperature: the kettle will heat water to the selected temperature and maintain it for 24 hours.

Note. This mode does not involve boiling water.

Note. Tap button again to interrupt boiling or heating with maintenance. Boiling or heating will also immediately and automatically turn off when the kettle is removed from the stand, temperature maintenance will turn off 3 minutes after the kettle is removed from the stand.

Remote control

Note. It is recommended to stay as close as possible to the kettle and, if possible, to the Wi-Fi router while the device is connected to the application.

1. Pour the right amount of water into the kettle. Close the lid tightly and place the kettle on the stand. Insert the plug into the socket.
2. Connect your smartphone to a Wi-Fi network (2.4 GHz).
3. Download the AENO mobile application from Google Play or App Store and register a new account or log in to your user account.

- On the main screen of the application, tap "Add Device". If you have devices already connected to the application, tap the "+" in the upper right corner and select "Add Device".
- Note.** If you receive system prompts to turn on assistive features on your smartphone, follow the prompts.
- In the window that opens, select the "Kettle" category.
- Enter your Wi-Fi network name and password if they are not filled in automatically and click "Next".
- Tap and hold button  until both indicators start flashing and the device beeps five times.
- In the application, on the "Connection Instructions" screen, check the "Indicator blinks" box and tap "Next".
- Wait until the "Auto Search" screen appears and the message "Successfully added devices: 1" appears. Tap "Done".
- Make sure that both indicators are off.

Note. If the connection fails, make sure the device is plugged in and turned on, check the Wi-Fi router settings at aeno.com/router-help. Remove the kettle from the stand, place it on the stand again and repeat the connection.

Note. The device can also be controlled via voice assistants. Detailed information is available in the complete User Manual on the aeno.com/documents web page.

Cleaning and Maintenance

ATTENTION! Before cleaning, unplug the kettle and allow it to cool down.

Wipe the outside of the kettle with a soft cloth soaked in warm water or a mild soap solution. Then wipe with a soft cloth dampened with clean water and wipe dry.

Descaling

Frequency (when using the kettle 3–5 times a day): hard and very hard water – once a month; medium hard or soft water – once every 2–3 months.

Anti-scale products and cleaning methods

Table vinegar	Citric acid	Anti-scale product
Pour 0.5 L of vinegar (6 % or 9 %) into the kettle, leave for 1 hour without boiling. Pour out the contents, wash the kettle by pouring and draining the water 5–6 times	Boil 0.5 L of water. Add 25 g of citric acid and leave for 15 minutes. Pour out the contents, wash the kettle by pouring and draining the water 5–6 times	Follow the manufacturer's instructions on the product package

Troubleshooting

- The kettle won't turn on.** Possible causes: socket malfunction; the kettle is not placed on the stand. Solution: check the socket by plugging in another device; place the kettle on a stand.
- The kettle switches off a few seconds after it is switched on.** Possible cause: no water or little water. Solution: unplug the kettle from the mains. Wait until it has cooled down and repeat the instructions under "Operation of the Device".
- Cannot connect the kettle to the application.** Possible cause: the smartphone is too far away from the kettle. Solution: place your smartphone no more than 5 meters away from the kettle.

ATTENTION! If none of the suggested methods have solved the problem, contact your supplier or an authorized service center. Do not disassemble the device or attempt to repair it yourself.

الموديل	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
اللون	أسود	أسود	أبيض	أبيض
نوع القابس	E/F	G	E/F	G

الخصائص التقنية

معلومات الإدخال: 220-240 فولت (AC)، 50-60 هرتز، 1850-2200 واط. تردد Wi-Fi: 2,4 جيجاهرتز. الطاقة المشعة: 20+ ديسيبل مللي واط/ 100 مللي واط. الحجم القابل للاستخدام: 1,7 لتر. وقت الغليان: يصل إلى 6 دقائق. التحكم: يدوي، عن بعد (تطبيق AENO، مساعدات صوتية).
الأوضاع: تحكم يدوي – غليان، تسخين مع الحفاظ على درجة الحرارة المحددة (40+ درجة مئوية، 55+ درجة مئوية، 80+ درجة مئوية، 90+ درجة مئوية) لمدة تصل إلى 24 ساعة، **التحكم عبر التطبيق** – الغليان والتسخين مع الحفاظ على درجة الحرارة المحددة (99+...40+ درجة مئوية) لمدة تصل إلى 24 ساعة. الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع): 262×162×212 مم. مادة القارورة: فولاذ مقاوم للصدأ. طول كابل الطاقة: 0,75 متر. شروط الاستخدام والتخزين: درجة الحرارة 40+...0 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 80% - 30 (دون تكاثف).

طقم التسليم

غلاية كهربائية ذكية AENO™، قاعدة، دليل البدء السريع.

عناصر ومكونات الجهاز (انظر الشكل)

- 1 - الغطاء، 2 - زر فتح الغطاء، 3 - المقبض، 4 - القاعدة، 5 - القابس، 6 - زر (⏻ "بدء/إيقاف")، 7 - الزر (⏻ (تحديد درجة الحرارة والحفاظ عليها)، 8 - مؤشر الحفاظ على درجة الحرارة، 9 - مؤشر الغليان، 10 - الشاشة.

إذا كانت لديك أية أسئلة أو صعوبات في استخدام جهاز AENO، يرجى الاتصال بخدمة الدعم عبر البريد الإلكتروني support@aeno.com أو الدردشة عبر الإنترنت على الموقع aeno.com/service-and-warranty. سيساعدك المتخصصون في اكتشاف المشكلة، ولن تحتاج إلى إضاعة الوقت والجهد في زيارة المتجر.

القيود والتحذيرات

يرجى قراءة هذا المستند بعناية قبل استخدام الجهاز. يحظر استخدام الجهاز في الهواء الطلق. الغلاية مخصصة للاستخدام في الظروف المنزلية فقط (المنزل) أماكن الإقامة المؤقتة، مثل الفنادق والخبز، غرف تناول الطعام للموظفين في المكاتب، والمباني المماثلة الأخرى). الجهاز، وكذلك تطبيق AENO غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو النفسية أو العقلية المحدودة في حالة عدم توفر الخبرة أو المعرفة الكافية باستخدام الجهاز لديهم، وإذا لم يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم. عن استخدام الجهاز وما لم يتم الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. قبل الاستخدام، تأكد من أن الجهد والتردد المقننين المحددين في الخصائص الفنية يتوافقان مع معلومات مصدر الطاقة. لا تستخدم جهازًا ثالفاً. يجب إجراء إصلاح الجهاز من قبل فني مؤهل من مركز خدمة معتمد. لا تسمح لكابل الطاقة بالتلامس مع الأشياء الحادة أو الأسطح الساخنة. لا تعمر القابس و/أو كابل الطاقة و/أو الغلاية و/أو القاعدة في الماء أو سوائل أخرى. لاستبدال السلك الثالفاً، اتصل بالشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد أو شخص مؤهل له تخصص مناسب لتجنب المواقف الخطرة. قم بتركيب الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة الخارجية أو الأجهزة الكهربائية الأخرى. لا تقم بتشغيل غلاية فارغة. لا تفتح غطاء الغلاية أثناء غليان الماء، أو لمدة دقيقتين بعد الغليان. كن حذراً عند صب الماء الساخن، لا تقم بإمالة الغلاية بالماء بشدة. تأكد من إغلاق الغطاء بإحكام قبل رفع الغلاية. ارفع الغلاية من المقبض فقط. لا تملأ الماء تحت علامة "MIN" وأعلى من علامة "MAX" الموجودة داخل الجهاز. في حالة الملاء الزائد قد ينسكب الماء المغلي من الغلاية. استخدم الجهاز فقط مع القاعدة المرفقة. الغلاية مخصصة فقط لتسخين وغلي الماء. لتقليل تكوين الترسبات، استخدم الماء النقي. أفضل الغلاية عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامها وقبل التنظيف. لا تستخدم المنظفات الكيماوية والعوانية والمعاجين الكاشطة والمنتجات التي تحتوي على الأحماض والمذيبات، وكذلك الإسفنج المعدني للتنظيف. لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز و/أو اللعب به. يمكن العثور على معلومات مفصلة في دليل المستخدم الكامل المتاح للتنزيل على aeno.com/documents.

إشارة LED

مؤشر	حالة	وصف
	يضيء باللون الأبيض	جاري غلي الماء
	يومض باللون الأبيض	تفعيل وضع الاقتران بالهاتف الذكي
	لا يضيء	اكتمل/انقطع غليان الماء أو الاقتران أو تم إيقاف تشغيل الجهاز
	يضيء باللون الأبيض	تم تفعيل وضع الحفاظ على درجة الحرارة
	يومض باللون الأبيض	تفعيل وضع الاقتران بالهاتف الذكي. درجة حرارة الماء في الغلاية أعلى من درجة الحرارة المحددة
	لا يضيء	اكتمل/انقطع الحفاظ على درجة الحرارة أو الاقتران أو تم إيقاف تشغيل الجهاز

وظائف الأزرار

الزر	إجراء	وصف
	زر "بدء/إيقاف مؤقت"	بدء عملية غليان الماء؛ انقطاع عملية الغليان أو التسخين أو الحفاظ على درجة الحرارة
	اضغط مع الاستمرار	تفعيل وضع الاقتران
	زر تحديد درجة الحرارة والحفاظ عليها	تفعيل وضع الاقتران
	اضغط مع الاستمرار	تفعيل وضع الاقتران

التحضير للاستخدام الأول

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، قم بتنظيفه عن طريق القيام بما يلي:

1. افتح البعورة وقم بإزالة الجهاز. قم بإزالة مواد التغليف.
2. ضع القاعدة على سطح مستو وثابت.
3. افتح غطاء الغلاية واسكب الماء حتى علامة "MAX".
4. أغلق الغطاء بإحكام ثم ضع الغلاية على القاعدة.
5. أدخل القابس في المقبس.
6. اضغط على الزر (⏻) بعد سماع إشارة صوتية، سيبدأ تسخين الماء.
7. انتظر حتى يغلي الماء وتصدر ثلاث إشارات صوتية.

8. قم بإزالة الغلاية من القاعدة وقم بتصريف الماء بعناية.
 9. **انتباه!** لا تستخدم الماء الذي تم الحصول عليه بعد عمليتي الغليان الأوليتين للشرب.
 10. اترك الجهاز حتى يبرد، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 8.
 11. بعد أن يبرد الجهاز تمامًا، امسح الأسطح الخارجية والداخلية بقطعة قماش جافة.
- استخدام الجهاز**
1. افتح الغطاء واسكب الكمية المطلوبة من الماء في الغلاية.
 2. **ملاحظة:** لا تملأ الماء تحت علامة "MIN" وأعلى من علامة "MAX" الموجودة داخل الجهاز.
 3. أغلق الغطاء بإحكام ثم ضع الغلاية على القاعدة.
 4. **الغليان:** اتبع الخطوات من 6 إلى 7 في قسم "التحضير للاستخدام الأول".
 5. **الغليان مع الحفاظ على درجة الحرارة المحددة:** اضغط على الزر (⏻) ثم استخدم الزر (⏻) لتحديد درجة الحرارة المطلوبة: ستقوم الغلاية بتسخين الماء إلى 100 درجة مئوية وتنقل إلى وضع الحفاظ على درجة الحرارة المحددة لمدة 24 ساعة.
 6. **التسخين مع الحفاظ على درجة الحرارة المحددة:** استخدم الزر (⏻) لتحديد درجة الحرارة المطلوبة: ستقوم الغلاية بتسخين الماء إلى درجة الحرارة المحددة وستحافظ عليها لمدة 24 ساعة.
 7. **ملاحظة:** لا يتضمن هذا الوضع غلي الماء.
 8. **ملاحظة:** يمكنك إيقاف الغليان أو التسخين مع الحفاظ على درجة الحرارة بالضغط على الزر (⏻) مرة أخرى. سيتم أيضًا إيقاف الغليان أو التسخين تلقائيًا على الفور عند إزالة الغلاية من القاعدة، الحفاظ على درجة الحرارة - بعد 3 دقائق من إزالتها من القاعدة.
 9. **التحكم عن بعد**
 10. **ملاحظة:** عند توصيل الجهاز بالتطبيق، يوصى بأن يكون قريبًا قدر الإمكان من الغلاية، وإذا أمكن، من موجه Wi-Fi.
 1. صب الكمية المطلوبة من الماء في الغلاية. أغلق الغطاء بإحكام ثم ضع الغلاية على القاعدة. أدخل القاييس في المقياس.
 2. قم بتوصيل هاتفك الذي يشبك Wi-Fi (2,4 جيجاهرتز).
 3. قم بتنزيل تطبيق AENO للهاتف المحمول من Google Play أو App Store وقم بتسجيل حساب جديد أو قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك.
 4. على الشاشة الرئيسية للتطبيق، اضغط على "إضافة جهاز". إذا كانت لديك أجهزة موصلة بالتطبيق، فاضغط على "+" في الزاوية اليمنى العليا وحدد "إضافة جهاز".
 5. **ملاحظة:** عندما تظهر مطالبات النظام لتمكين الوظائف المساعدة على هاتفك الذكي، اتبع التوصيات المقدمة.
 6. في النافذة التي تفتح، حدد فئة "غلاية كهربائية".
 7. أدخل الاسم وكلمة السر لشبكة Wi-Fi الخاصة بك إذا لم يتم ملء الحقول تلقائيًا، ثم اضغط على "التالي".
 8. اضغط مع الاستمرار على الزر (⏻) حتى يومض كلا المؤشرين ويصدر الجهاز إشارة صوتية خمس مرات.
 9. في التطبيق، على شاشة "تعليمات التوصيل"، حدد السطر "يومض المؤشر" واضغط على "التالي".
 10. انتظر حتى تظهر شاشة "البحث التلقائي" والرسالة "الأجهزة المضافة بنجاح: 1". اضغط على "تم".
 11. تأكد من إطفاء كلا المؤشرين.
 12. **ملاحظة:** إذا فشل التوصيل، فتأكد من توصيل جهازك بمصدر الطاقة وتشغيله، وتحقق من إعدادات موجه Wi-Fi على aeno.com/router-help.
 13. أزل الغلاية من القاعدة، ثم ضعها عليها مرة أخرى وأعد التوصيل.
 14. **ملاحظة:** ويمكن أيضًا التحكم في الجهاز عبر المساعدات الصوتية. تتوفر معلومات مفصلة في دليل المستخدم الكامل على aeno.com/documents.
 15. **التنظيف والعناية**
 16. **انتباه!** قبل التنظيف، افصل الغلاية عن مصدر الطاقة واتركها تبرد.
 17. امسح الجزء الخارجي من الغلاية بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء الدافئ أو بمحلول صابون خفيف. ثم امسحه بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء النقي وامسحه حتى يجف.
 18. إزالة الترسبات
 19. التكرار (عند استخدام الغلاية 3-5 مرات في اليوم): الماء العسر والعسر جدًا - مرة واحدة في الشهر؛ ماء متوسط العسر أو الماء الناعم - مرة كل 2-3 أشهر.
 20. عوامل إزالة الترسبات وطرق التنظيف
- | حل المادة | حمض الليمون | مادة لإزالة الترسبات |
|--|---|---|
| صب 0,5 لتر من الخل (6 % أو 9 % في الغلاية واتركها لمدة ساعة دون غليان. أفرغ محتويات الغلاية واغسلها عن طريق سكب الماء وتصريفه 5-6 مرات | أغلي 0,5 لتر من الماء. أضف 25 جرام من حمض الليمون واتركه لمدة 15 دقيقة. أفرغ محتويات الغلاية واغسلها عن طريق سكب الماء وتصريفه 5-6 مرات | اتبع إرشادات الشركة المصنعة على عبوة المنتج |
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها**
1. **الغلاية لا تعمل.** الأسباب المحتملة: مقياس معيب؛ لم يتم وضع الغلاية على القاعدة. الحل: تأكد من أن المقياس يعمل بشكل صحيح عن طريق توصيل جهاز آخر به؛ وضع الغلاية على القاعدة.
 2. **يتم إيقاف تشغيل الغلاية بعد عدة ثوانٍ من تشغيلها.** السبب المحتمل: عدم وجود ماء كمية غير كافية منه. الحل: افصل الغلاية عن مصدر الطاقة. انتظر حتى تبرد وكرر التعليمات الموجودة في قسم "استخدام الجهاز".
 3. **لا يمكن توصيل الغلاية بالتطبيق.** السبب المحتمل: الهاتف الذكي بعيد جدًا عن الغلاية. الحل: ضع هاتفك الذكي على مسافة لا تزيد عن 5 أمتار من الغلاية.
 4. **انتباه!** إذا لم تساعد أي من الطرق المقترحة في حل المشكلة، فاتصل بالمورد أو مركز خدمة معتمد. لا تقم بتفكيك الجهاز ولا تحاول إصلاحه بنفسك.

BOS Električno pametno kuvalo za vodu **AENO™** je dizajnirano za zagrijavanje i prokuvavanje pitke vode.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Boja	Crni	Crni	Bijeli	Bijeli
Tip utikača	E/F	G	E/F	G

Specifikacije

Ulazni parametri: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Wi-Fi frekvencija: 2,4 GHz. Snaga emitovanja: +20 dBm / 100 mW. Korisna zapremina: 1,7 L. Vrijeme ključanja: do 6 minuta. Upravljanje: ručno, daljinsko (AENO aplikacija, glasovni pomoćnici). **Režimi: ručno upravljanje** – prokuvavanje, zagrijavanje uz održavanje odabrane temperature (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) do 24 sata; **upravljanje putem aplikacije** – prokuvavanje, zagrijavanje uz održavanje odabrane temperature (+40...+99 °C) do 24 sata. Dimenzije (D×Š×V): 212×162,3×262 mm. Materijal bokala: nerđajući čelik. Dužina kabla za napajanje: 0,75 m. Uslovi korištenja i skladištenja: temperatura 0...+40 °C, relativna vlažnost 30–80 % (bez kondenzacije).

Paket isporuke

Električno pametno kuvalo za vodu **AENO™**, postolje, kratki korisnički vodič.

Elementi i komponente uređaja (v. sliku)

1 – poklopac, 2 – dugme za otvaranje poklopca, 3 – drška, 4 – postolje, 5 – utikač, 6 – dugme  ("Start/Stop"), 7 – dugme  (odabir i održavanje temperature), 8 – indikator održavanja

Ako imate bilo kakvih pitanja ili poteškoća prilikom korištenja AENO uređaja, kontaktirajte podršku putem e-pošte na: support@aeno.com ili online chatanja na aeno.com/service-and-warranty. Stručnjaci će vam pomoći u otklanjanju problema tako da ne biste gubili vrijeme i trud radi opetovanog odlaska u trgovinu.

temperature, 9 – indikator ključanja, 10 – displej.

Ograničenja i upozorenja

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj dokument prije korištenja uređaja. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom. Kuvalo za vodu je namenjeno samo za upotrebu u domaćinstvu (kod kuće, u prostorima za privremeni smještaj poput hotela i sl., trpezarijama za osoblje u kancelarijama i drugim sličnim prostorijama). Uređaj, kao i aplikacija AENO, nisu namijenjeni za korištenje od strane djece ili osoba s ograničenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima ako iste nemaju dovoljno iskustva ili znanja za rukovanje uređajem te ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbjednost. Prije upotrebe provjerite da nazivni napon i frekvencija navedeni u tehničkim specifikacijama odgovaraju parametrima napajanja. Nemojte koristiti oštećeni uređaj. Popravke uređaja mora obaviti samo kvalifikovani tehničar iz ovlaštenog servisnog centra. Pazite da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa oštrim predmetima ili vrućim površinama. Ne uranjajte utikač, kabl za napajanje, kuvalo i/ili postolje u vodu ili druge tekućine. Da se izbjegnu opasne situacije, za zamjenu oštećenog kabla kontaktirajte proizvođača, ovlašteni servisni centar ili odgovarajuće kvalifikovanu osobu. Stavite uređaj dalje od spoljnih izvora toplote ili drugih električnih uređaja. Ne uključujte kuvalo ako je prazno. Ne otvarajte poklopac kuvala dok voda ključa, sačekajte par minuta nakon ključanja. Budite oprezni kada točite vruću vodu, nemojte previše naglo nagnuti kuvalo sa vodom. Uvjerite se da je poklopac dobro zatvoren prije nego što podignite kuvalo sa postolja. Podignite kuvalo samo držeći ga za dršku. Nemojte ga puniti vodom ispod oznake "MIN" i iznad oznake "MAX" na unutrašnjoj strani kućišta. Ako u kuvalon naspete previše vode, može doći do izljevanja prilikom ključanja. Koristite uređaj samo sa isporučenim postoljem. Kuvalo za vodu je namenjeno samo za grijanje i prokuvavanje vode. Koristite pročišćenu vodu da smanjite stvaranje kamenca. Isključite kuvalo iz električne mreže kada ga ne koristite i prije čišćenja. Za čišćenje aparata nemojte koristiti hemijske i agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline i rastvarače, kao ni metalne sundere. Ne dozvolite djeci da koriste i/ili da se igraju s uređajem.

Više informacija možete pronaći u punom korisničkom priručniku dostupnom za preuzimanje na aeno.com/documents.

LED indikacija

Indikator	Status	Opis
	Svijetli bijelo	Prokuvavanje vode je uključeno
	Treperi bijelo	Aktivacija režima povezivanja sa pametnim telefonom
	Ne svijetli	Prokuvavanje vode odnosno povezivanje je završeno/prekinuto ili je uređaj isključen
	Svijetli bijelo	Aktiviran je režim održavanja temperature
	Treperi bijelo	Aktivacija režima povezivanja sa pametnim telefonom. Temperatura vode u kuvalu je viša od podešene temperature
	Ne svijetli	Održavanje toplote odnosno povezivanje je završeno/prekinuto ili je uređaj isključen

Funkcije dugmadi

Dugme	Manipulacija	Opis
Dugme "Start/Stop"		
	Pritisnite jednom	Pokretanje procesa ključanja vode; prekid procesa ključanja, zagrijavanja ili održavanja temperature
	Pritisnite i držite	Aktiviranje režima povezivanja
Dugme za odabir temperature i održavanje		
	Pritisnite jednom	Odabir temperature zagijavanja vode

Priprema za prvu upotrebu

Prije prve upotrebe uređaja, očistite ga na sljedeći način:

1. Otvorite paket i izvadite uređaj. Uklonite ambalažni materijal.
2. Stavite postolje na ravnu, stabilnu površinu.
3. Otvorite poklopac kuvala i napunite ga vodom do oznake "MAX".
4. Uredno zatvorite poklopac i stavite kuvalo na postolje.
5. Utaknite utikač u utičnicu.
6. Pritisnite dugme : nakon zvučnog signala pokrene zagrevanje vode.
7. Sačekajte da voda prokluču i da se oglase tri zvučna signala.
8. Dignite kuvalo sa postolja i oprezno ispusite vodu.

PAŽNJA! Ne koristite za piće vodu ostalu nakon prva dva ključanja.

9. Ostavite uređaj da se ohladi i ponovite korake 3–8.
10. Nakon što se uređaj potpuno ohladi, obrišite ga spoja i iznutra suvom krpom.

Korištenje uređaja

1. Otvorite poklopac i napunite kuvalo potrebnom količinom vode.

Napomena. Nemojte ga puniti vodom ispod oznake "MIN" i iznad oznake "MAX" na unutrašnjoj strani kućišta.

2. Uredno zatvorite poklopac i stavite kuvalo na postolje.

- **Prokuvavanje.** Slijedite korake 6–7 u odjeljku "Priprema za prvu upotrebu".
- **Prokuvavanje uz održavanje odabrane temperature.** Pritisnite dugme , a zatim pomoću dugmeta  izaberite željenu temperaturu: kuvalo će zagrijati vodu na 100 °C i onda pređe u režim za održavanje izabrane temperature 24 sata.
- **Zagrijavanje uz održavanje odabrane temperature.** Pomoću dugmeta  odaberite željenu temperaturu: kuvalo će zagrijati vodu na odabranu temperaturu i održavati je 24 sata.

Napomena. Ovaj režim ne uključuje prokuvavanje vode.

Napomena. Možete prekinuti kuvanje ili zagrijavanje uz održavanje temperature ponovnim pritiskom na dugme . Kuvanje ili zagrijavanje će se takođe automatski isključiti ako se kuvalo skine sa postolja, režim održavanja temperature se tad isključi tek 3 minute nakon skidanja sa postolja.

Daljinsko upravljanje

Napomena. Prilikom povezivanja uređaja s aplikacijom, preporučuje se da budete što bliže kuvalu i, ako je moguće, Wi-Fi ruteru.

1. Napunite kuvalo potrebnom količinom vode. Uredno zatvorite poklopac i stavite kuvalo na postolje. Utaknite utikač u utičnicu.
 2. Povežite pametni telefon na Wi-Fi mrežu (2,4 GHz).
 3. Preuzmite AENO mobilnu aplikaciju sa Google Play-a ili App Store-a i kreirajte novi nalog odnosno prijavite se na svoj korisnički nalog.
 4. Na glavnom ekranu aplikacije dodirnite "Dodaj uređaj". Ako imate uređaje koji su već povezani s aplikacijom, kliknite na "+" u gornjem desnom uglu i odaberite "Dodaj uređaj".
- Napomena.** Ako se prikažu sistemski upiti za omogućavanje pomoćnih funkcija na vašem pametnom telefonu, slijedite navedene preporuke.
5. U prozoru koji se otvori odaberite kategoriju "Kuvalo".
 6. Unesite ime i lozinku svoje Wi-Fi mreže, ako se polja ne popune automatski i kliknite na "Dalje".
 7. Pritisnite i držite dugme  dok oba indikatora ne zatrepere i uređaj pusti pet zvučnih signala.
 8. U aplikaciji, na ekranu "Uputstva za povezivanje", označite liniju "Indikator treperi" i kliknite na "Dalje".
 9. Pričekajte dok se ne prikaže ekran za automatsko pretraživanje i poruka "Uspješno dodani uređaji: 1". Kliknite "Gotovo".
 10. Uvjerite se da su oba indikatora ugašena.

Napomena. Ako povezivanje ne uspije, provjerite je li vaš uređaj priključen na struju i uključen, provjerite postavke vašeg Wi-Fi rutera na aeno.com/router-help. Dignite kuvalo sa postolja, opet stavite na njega i ponovo pokušajte da ga povežete.

Napomena. Uređajem se može upravljati i putem glasovnih pomoćnika. Detaljne informacije dostupne su u kompletnom priručniku za upotrebu na aeno.com/documents.

Čišćenje i održavanje

PAŽNJA! Prije čišćenja, isključite kuvalo iz struje i ostavite ga da se ohladi.

Obrišite kuvalo spolja mekom krpom namočenom u toplu vodu ili blagi rastvor sapuna. Zatim obrišite mekom krpom navlaženom čistom vodom i dobro osušite.

Uklanjanje kamenca

Učestalost (pri korišćenju čajnika 3–5 puta dnevno): tvrda i veoma tvrda voda – jednom mesečno; srednje tvrda ili meka voda – jednom u 2–3 mjeseca.

Sredstva za uklanjanje kamenca i načini čišćenja

Stono sirće	Limunova kiselina	Sredstvo za uklanjanje kamenca
U kuvalo naspite 0,5 L sirćeta (6 % ili 9 %) i ostavite 1 sat bez kuvanja. Ispraznite sirće i operite kuvalo sipanjem i ispuštanjem vode 5–6 puta	Prokuvajte 0,5 L vode. Dodajte 25 g limunske kiseline i ostavite 15 minuta. Ispraznite voduj i operite kuvalo sipanjem i ispuštanjem vode 5–6 puta	Slijedite upute proizvođača na pakovanju proizvoda

Otklanjanje eventualnih grešaka

- **Kuvalo za vodu se ne uključuje.** Mogući uzroci: neispravna utičnica; kuvalo za vodu nije stavljeno na postolje. Rješenje: provjerite da li utičnica radi ispravno priključivanjem na nju drugog uređaja; stavite kuvalo na postolje.
- **Kuvalo za vodu se isključuje nekoliko sekundi nakon uključivanja.** Mogući uzrok: nema ili premalo je vode. Rešenje: isključite kuvalo iz električne mreže. Sačekajte da se ohladi i ponovite upute u odeljku "Korištenje uređaja".
- **Kuvalo za vodu se ne može povezati s aplikacijom.** Mogući uzrok: pametni telefon je predaleko od kuvala. Rješenje: stavite pametni telefon u blizini unutar 5 m od kuvala.

PAŽNJA! Ako nijedna od navedenih opcija ne pomogne u rješavanju problema, kontaktirajte svog dobavljača ili ovlašteni servisni centar. Nemojte rastavljati uređaj i ne pokušavajte da ga sami popravite.

BUL Електрическата интелигентна кана **AENO™** е предназначена за загряване и варене на питейна вода.

Модел	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Цвят	Черен	Черен	Бял	Бял
Тип на щепсела	E/F	G	E/F	G

Технически спецификации

Входни параметри: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Честота на Wi-Fi: 2,4 GHz. Мощност на излъчване: +20 dBm / 100 mW. Полезен обем: 1,7 L. Време за заваряване: до 6 min. Управление: ръчно, дистанционно (приложение AENO, гласови асистенти).
Режими: **ръчно управление** – варене, загряване с поддържане на избраната температура (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) до 24 часа; **управление чрез приложение** – варене, загряване с поддържане на избраната температура (+40...+99 °C) до 24 часа. Размер (Д×Ш×В): 212×162,3×262 mm. Материал на колбата: неръждаема стомана. Дължина на захранващия кабел: 0,75 m. Условия на експлоатация и съхранение: температура 0...+40 °C, относителна влажност 30–80 % (без кондензация).

Окомплектованост

Електрическа интелигентна кана AENO™, поставка, кратко ръководство на потребителя.

Елементи на устройството и аксесоари (вж. фигура)

1 – капак, 2 – бутон за отваряне на капака, 3 – дръжка, 4 – стойка, 5 – щепсел, 6 – бутон („Старт/Стоп“), 7 – бутон (избор и поддържане на температура), 8 – индикатор за поддържане на температура, 9 – индикатор за варене, 10 – дисплей.

Ако имате някакви въпроси или затруднения при използването на устройството AENO, моля, свържете се с екипа за поддръжка чрез имейл на адрес support@aeno.com или онлайн чат на адрес aeno.com/service-and-warranty.
Специалистите могат да ви помогнат да се справите с проблемите, така че да не губите време и усилия за посещение на магазин.

Ограничения и предупреждения

Прочетете внимателно този документ, преди да използвате уреда. Забранява се използването на устройството извън помещенията. Чайникът е предназначен само за битова употреба (у дома; места за временно пребиваване, като хотели и др.; помещения за хранене на персонала в офиси и други подобни помещения). Устройството, както и приложението AENO, не са предназначени за използване от деца или лица с ограничени физически, психически или умствени способности при липса на достатъчен опит или знания за експлоатацията на устройството или ако те не са под контрола на лице, отговарящо за тяхната безопасност. Преди употреба се уверете, че номиналното напрежение и честотата, посочени в техническите данни, съответстват на захранващата мрежа. Не използвайте повредено устройство. Устройството трябва да се ремонтира от квалифициран специалист в оторизиран сервизен център. Не позволявайте на захранващия кабел да влиза в контакт с остри предмети или горещи повърхности. Не потапяйте щепсела, захранващия кабел, каната и/или поставката във вода или други течности. За да смените повреден кабел, свържете се с производителя, оторизиран сервизен център или подходящо квалифицирано лице, за да избегнете опасни ситуации. Инсталирайте устройството далеч от външни източници на топлина или други електрически уреди. Не включвайте празна кана. Не отваряйте капака на каната, докато водата кипи и в продължение на две минути след заваряване. Бъдете внимателни, когато наливате гореща вода, не накланяйте електрическата кана с вода прекалено рязко. Преди да вдигнете каната, се уверете, че капакът е плътно затворен. Вдигайте каната само за дръжката. Не наливайте вода под маркировката „MIN“ и над маркировката „MAX“ от вътрешната страна на корпуса. В случай на препълване при пълнене, врящата вода може да се излее от каната. Използвайте устройството само с доставената стойката. Каната е

предназначена само за загреване и варене на вода. Използвайте пречистена вода, за да намалите образуването на котлен камък. Изключете каната от електрическата мрежа, когато не го използвате, също така и преди да почиствате. Не използвайте химически или агресивни почистващи препарати, абразивни пасты, киселини, разтворители или метални гъби за почистване. Не позволявайте на деца да използват и/или да си играят с устройството. Подробна информация можете да намерите в пълното ръководство на потребителя, което е достъпно за изтегляне на уеб страница aeno.com/documents.

LED индикация

Индикатор	Статус	Описание
	Свети в бяло	Варенето на вода е включено
	Мига в бяло	Активиране на режима за удвояване със смартфон
	Не свети	Варене на вода или завършено/прекъснато удвояване или изключено устройство
	Свети в бяло	Активиран режим за поддържане на температурата
	Мига в бяло	Активиране на режима за удвояване със смартфон Температурата на водата в каната е по-висока от зададената
	Не свети	Поддържане на температурата или удвояването е завършено/прекъснато или устройството е изключено

Функции на бутоните

Бутон	Действие	Описание
Бутон „Старт/Стоп“		
	Еднократно натискане	Започва процеса на варене на водата; прекъсване на варенето, загреването или поддържането на температурата
	Натискане и задържане	Активиране на режима на удвояване
Бутон за избор и поддържане на температурата		
	Еднократно натискане	Избор на температурата на загреване на водата

Подготовка за първа употреба

Преди да използвате устройството за първи път, го почистете, като направите следното:

1. Отворете опаковката и извадете устройството. Отстранете опаковъчните материали.
2. Поставете поставката върху равна, стабилна повърхност.
3. Отворете капака на каната и го напълнете с вода до маркировката „MAX“.
4. Затворете плътно капака и поставете каната върху поставката.
5. Поставете щепсела в контакта.
6. Натиснете бутона : след звуков сигнал водата започва да се загрева.
7. Изчакайте, докато водата заври и се чуят три звукови сигнала.
8. Премахнете каната от поставката и внимателно изочете водата.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте водата за пиене, получена след първите две преварявания.

9. Оставете устройството да се охлади и повторете стъпките 3–8.
10. След като устройството се охлади напълно, избършете външните и вътрешните повърхности със суха кърпа.

Работа с устройството

1. Отворете капака и налейте необходимото количество вода в каната.

Забележка. Не наливайте вода под маркировката „MIN“ и над маркировката „MAX“ от вътрешната страна на корпуса.

2. Затворете плътно капака и поставете каната върху поставката.

- **Варене.** Изпълнете стъпките 6–7 в раздела „Подготовка за първа употреба“.
- **Варене при поддържане на избраната температура.** Натиснете бутона , а след това с бутона , изберете желаната температура: каната ще загрее водата до 100 °C и ще премине в режим на поддържане на температурата за 24 часа.
- **Загриване с поддържане на избраната температура.** С бутона  изберете желаната температура: каната ще загрее водата до избраната температура и ще я поддържа в продължение на 24 часа.

Забележка. Този режим не предполага варене на вода.

Забележка. Варенето или загреването с поддържане на температурата може да се прекъсне с повторно натискане на бутона . Варенето или загреването също се изключват незабавно автоматично, когато каната се отстрани от поставката, поддържането на температурата се изключва 3 минути след като каната се отстрани от поставката.

Дистанционно управление

Забележка. В момента на свързване на устройството към приложението се препоръчва да се намирате възможно най-близо до каната и, по възможност, до Wi-Fi рутера.

1. Налейте необходимото количество вода в каната. Затворете плътно капака и поставете каната върху поставката. Поставете щепсела в контакта.
2. Свържете смартфона си с Wi-Fi мрежа (2,4 GHz).
3. Изгледете мобилното приложение AENO от Google Play или App Store и регистрирайте нов акаунт или влезте в потребителския си акаунт.
4. На главния екран на приложението докоснете „Добавяне на устройство“. Ако вече имате свързани с приложението устройства, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и изберете „Добавяне на устройство“.

Забележка. Ако получите системни подкани за включване на помощни функции на смартфона си, следвайте посочените в тях препоръки.

5. В отворения прозорец изберете категорията „Кана“.
6. Ако полетата не са попълнени автоматично, въведете името и паролата на вашата Wi-Fi мрежа и натиснете „Напред“.
7. Натиснете и задръжте бутона  докато двата индикатора започнат да мигат и устройството издаде пет звукови сигнала.
8. В приложението, на екрана „Инструкции за свързване“, поставете отметка в квадратчето „Индикаторът мига“ и натиснете „Напред“.
9. Изчакайте, докато се появи екранът „Автоматично търсене“ и се появи съобщението „Успешно добавени устройства: 1“. Натиснете „Готово“.
10. Проверете дали и двата индикатора са изгасени.

Забележка. Ако връзката е неуспешна, уверете се, че устройството е свързано към електрическата мрежа и е включено, проверете настройките на Wi-Fi рутера aeno.com/router-help. Премахнете каната от поставката, поставете я отново и повторете свързването.

Забележка. Устройството може да се управлява и чрез гласови асистенти. Подробна информация можете да намерите в пълното ръководство за експлоатация на уеб страницата aeno.com/documents.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ! Преди почистване изключете каната от електрическата мрежа и го оставете да изстине.

Избършете външната страна на каната с мека кърпа, напоена с топла вода или мек сапунен разтвор. След това избършете с мека кърпа, навлажнена с чиста вода, и избършете до сухо.

Отстраняване на котлен камък

Честота (при използване на каната 3–5 пъти дневно): твърда и много твърда вода – веднъж месечно; средно твърда или мека вода – веднъж на 2–3 месеца.

Средства за отстраняване на котлен камък и методи за почистване

Трапезен оцет	Лимонена киселина	Средство за отстраняване на котлен камък
Налейте в каната 0,5 L оцет (6 % или 9 %), оставете за 1 час, без да се свари. Излейте съдържанието, измийте каната, като излеете и източите водата 5–6 пъти	Сварете 0,5 L вода. Добавете 25 g лимонена киселина и оставете за 15 минути. Излейте съдържанието, измийте каната, като излеете и източите водата 5–6 пъти	Следвайте инструкциите на производителя, посочени на опаковката на продукта

Отстраняване на възможни неизправности

- **Каната не се включва.** Възможни причини: повреден контакт; каната не е поставена на поставката. Решение: проверете контакта дали е изправен, като включите друго устройство; поставете каната на поставката.
- **Каната се изключва няколко секунди след включването ѝ.** Възможна причина: няма вода или има малко вода. Решение: изключете каната от електрическата мрежа. Изчакайте да изстине и повторете инструкциите в раздела „Работа с устройството“.
- **Не мога да свържа каната с приложението.** Възможна причина: смартфонът е твърде далеч от каната. Решение: поставете смартфона си на разстояние не повече от 5 m от каната.

ВНИМАНИЕ! Ако нито един от предложените методи не помогне за решаване на проблема, свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервизен център. Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.

CES Chytrá rychlovarná konvice **AENO™** je určena k ohřevu a vaření pitné vody.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Barva	Černá	Černá	Bílá	Bílá
Typ zástrčky	E/F	G	E/F	G

Specifikace

Vstupní parametry: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Frekvence Wi-Fi: 2,4 GHz. Vyzářovací výkon: +20 dBm / 100 mW. Použitelný objem: 1,7 l. Doba varu: až 6 min. Ovládání: manuální, dálkové (aplikace AENO, hlasoví asistenti). **Režimy: ruční ovládání** – vaření, ohřev s udržováním zvolené teploty (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) až 24 hodin; **ovládání přes aplikaci** – vaření, ohřev s udržováním zvolené teploty (+40...+99 °C) až 24 hodin. Velikost (D×Š×V): 212×162,3×262 mm. Materiál baňky: nerezová ocel. Délka napájecího kabelu: 0,75 m. Provozní a skladovací podmínky: teplota 0...+40 °C, relativní vlhkost 30–80 % (bez kondenzace).

Obsah balení

Chytrá rychlovarná konvice **AENO™**, podstavec, stručný návod k použití.

Prvky zařízení a příslušenství (viz obrázek)

1 – víko, 2 – tlačítko otevírání víka, 3 – rukojeť, 4 – podstavec, 5 – zástrčka, 6 – tlačítko  ("Start/Stop"), 7 – tlačítko  (volba a udržování teploty), 8 – indikátor udržování teploty, 9 – indikátor vaření, 10 – displej.

Máte-li jakékoli dotazy nebo potíže s používáním zařízení AENO, obraťte se na tým podpory e-mailem na adrese support@aeno.com nebo prostřednictvím online chatu na adrese aeno.com/service-and-warranty. Specialisté vám pomohou na to přijít a nebudete muset trávit čas a úsilí návštěvou obchodu.

Omezení a varování

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento dokument. Nepoužívejte zařízení venku. Rychlovarná konvice je určena k použití pouze v domácích podmínkách (dům; místa přechodného pobytu, jako jsou hotely apod.; jídelny pro personál v kancelářích a jiné podobné prostory). Zařízení ani aplikace AENO nejsou určeny k používání dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými, psychickými či mentálními schopnostmi, pokud nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti týkající se používání zařízení a nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Před použitím se ujistěte, že jmenovité napětí a frekvence uvedené v technických údajích odpovídají napájecí síti. Poškozené zařízení nepoužívejte. Zařízení musí být opravene kvalifikovaným technikem v autorizovaném servisním středisku. Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s ostrými předměty nebo horkými povrchy. Neponořujte zástrčku, napájecí kabel, konvici a/nebo podstavec do vody nebo jiných tekutin. Chcete-li vyměnit poškozený kabel, kontaktujte výrobce, autorizované servisní středisko nebo vhodně kvalifikovanou osobu, abyste předešli nebezpečným situacím. Zařízení instalujte mimo dosah vnějších zdrojů tepla nebo jiných elektrických spotřebičů. Nezapínejte prázdnou konvici. Během vaření vody a dvě minuty po vaření neotvírejte víko konvice. Při nalévání vroucí vody buďte opatrní, nenaklánějte konvici s vodou příliš prudce. Před zvednutím konvice se ujistěte, že je víko pevně zavřené. Konvici zvedejte pouze za rukojeť. Nenalévejte vodu pod značku "MIN" a nad značku "MAX" na vnitřní straně pouzdra. V případě přeplnění konvice může dojít k vylití vařící vody. Zařízení používejte pouze s dodaným podstavcem. Konvice je určena pouze k ohřevu a vaření vody. Pro omezení tvorby vodního kamene používejte čistou vodu. Pokud konvici nepoužíváte a před čištěním ji odpojte ze sítě. K čištění nepoužívejte chemické nebo agresivní čisticí prostředky, abrazivní pasty, kyseliny, rozpouštědla ani kovové houby. Nedovolte dětem, aby zařízení používaly a/nebo si s ním hrály. Podrobné informace naleznete v úplné uživatelské příručce, která je k dispozici ke stažení na adrese aeno.com/documents.

Indikace LED

Indikátor	Stav	Popis
	Svítil bíle	Vaření vody je zapnutá
	Bliká bíle	Aktivace režimu párování smartphonu

Indikátor	Stav	Popis
	Nesvítí	Vaření vody nebo párování dokončeno/přerušeno nebo zařízení vypnuto
	Svítí bíle	Aktivovaný režim udržování teploty
	Bliká bíle	Aktivuje režim párování smartphonu. Teplota vody v konvici je vyšší než nastavená teplota
	Nesvítí	Údržba teploty nebo párování dokončeno/přerušeno nebo zařízení vypnuto

Funkce tlačítek

Tlačítko	Akce	Popis
Tlačítko "Start/Stop"		
	Jedno stisknutí	Spustí vaření vody; přeruší vaření, ohřev nebo udržování teploty
	Stisknutí a podržení	Aktivace režimu párování
Tlačítko pro výběr teploty a údržbu		
	Jedno stisknutí	Volba teploty ohřevu vody

Příprava na první použití

Před prvním použitím zařízení vyčistěte následujícím způsobem:

1. Otevřete obal a vyjměte zařízení. Odstraňte obalový materiál.
2. Umístěte podstavec na rovný, stabilní povrch.
3. Otevřete víko konvice a naplňte ji vodou až po značku "MAX".
4. Pevně zavřete víko a postavte konvici na podstavec.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6. Stiskněte tlačítko : po pípnutí se voda začne ohřívat.
7. Počkejte, dokud voda nezačne vřít a neozvou se tři pípnutí.
8. Vyjměte konvici z podstavce a opatrně vypusťte vodu.

POZOR! Vodu získanou po prvních dvou vaření nepoužívejte k pití.

9. Nechte přístroj vychladnout a opakujte kroky 3–8.
10. Po úplném vychladnutí přístroje otřete vnější a vnitřní povrch suchým hadříkem.

Provoz zařízení

1. Otevřete víko a nalijte do konvice potřebné množství vody.

Poznámka. Nenalévejte vodu pod značku "MIN" a nad značku "MAX" na vnitřní straně pouzdra.

2. Pevně zavřete víko a postavte konvici na podstavec.

- **Vaření.** Postupujte podle kroků 6–7 v části "Příprava na první použití".
- **Vaření při zachování zvolené teploty.** Stiskněte tlačítko  a poté pomocí tlačítka  zvolte požadovanou teplotu: konvice ohřeje vodu na 100 °C a přepne se na 24 hodin do režimu udržování teploty.
- **Ohřev s udržováním zvolené teploty.** Stisknutím tlačítka  zvolte požadovanou teplotu: konvice ohřeje vodu na zvolenou teplotu a udrží ji po dobu 24 hodin.

Poznámka. Tento režim nevyžaduje vaření vody.

Poznámka. Vaření nebo ohřev řízený teplotou můžete přerušit opětovným stisknutím tlačítka . Vaření nebo ohřev se také okamžitě a automaticky vypne, když konvici sejmete z podstavce, udržování teploty se vypne 3 minuty po sejmutí konvice z podstavce.

Dálkové ovládání

Poznámka. Doporučujeme, abyste se během připojení zařízení k aplikaci pohybovali co nejbližší konvici a pokud možno i směrovači Wi-Fi.

1. Do konvice nalijte správné množství vody. Pevně zavřete víko a postavte konvici na podstavec. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Připojte smartphone k síti Wi-Fi (2,4 GHz).
3. Stáhněte si mobilní aplikaci AENO z Google Play nebo App Store a zaregistrujte si nový účet nebo se přihlaste ke svému uživatelskému účtu.

4. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na možnost "Přidat zařízení". Pokud již máte k aplikaci připojená zařízení, klikněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu a vyberte možnost "Přidat zařízení".

Poznámka. Pokud se zobrazí systémové výzvy k zapnutí asistenčních funkcí smartphonu, postupujte podle nich.

5. V otevřeném okně vyberte kategorii "Konvice".

6. Pokud se pole nevyplní automaticky, zadejte název a heslo sítě Wi-Fi a klikněte na tlačítko "Další".

7. Stiskněte a podržte tlačítko , dokud nezačnou blikat oba indikátory a zařízení pětikrát nezapipá.

8. V aplikaci na obrazovce "Pokyny k připojení" zaškrtněte políčko "Indikátor bliká" a klikněte na tlačítko "Další".

9. Počkejte, dokud se nezobrazí obrazovka "Automatické vyhledávání" a zpráva "Úspěšně přidána zařízení: 1". Klepněte "Hotovo".

10. Zkontrolujte, zda jsou oba indikátory vypnuté.

Poznámka. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda je zařízení připojeno a zapnuto, a zkontrolujte nastavení směrovače Wi-Fi na adrese aeno.com/router-help. Vyjměte konvici z podstavce, znovu ji postavte na podstavec a znovu připojte.

Poznámka. Zařízení lze ovládat také pomocí hlasových asistentů. Podrobné informace jsou k dispozici v kompletním návodu k obsluze na webové stránce aeno.com/documents.

Čištění a údržba

POZOR! Před čištěním odpojte konvici od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.

Vnější stranu konvice otřete měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě nebo jemným mýdlovém roztoku. Poté otřete měkkým hadříkem navlhčeným čistou vodou a utřete do sucha.

Odstraňování vodního kamene

Četnost (při používání konvice 3–5 krát denně): tvrdá a velmi tvrdá voda – jednou za měsíc; středně tvrdá nebo měkká voda – jednou za 2–3 měsíce.

Odstraňovače vodního kamene a způsoby čištění

Stolní ocet	Kyselina citronová	Odvápňovač
Do konvice nalijte 0,5 l octa (6 % nebo 9 %) a nechte 1 hodinu odstát bez vaření. Vylijte obsah, konvici umyjte 5–6 krát vylitím a vypuštěním vody	Převařte 0,5 l vody. Přidejte 25 g kyseliny citronové a nechte 15 min působit. Vylijte obsah, konvici umyjte 5–6 krát vylitím a vypuštěním vody	Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu výrobku

Eliminace možných poruch

- **Konvice se nezapne.** Možné příčiny: vadná zásuvka; konvice není umístěna na podstavci. Řešení: zkontrolujte zásuvku zapojením jiného zařízení; konvici postavte na podstavec.
- **Konvice se vypne několik sekund po zapnutí.** Možná příčina: žádná voda nebo málo vody. Řešení: odpojte konvici od elektrické sítě. Počkejte, až vychladne, a zopakujte pokyny uvedené v části "Provoz zařízení".
- **Nelze připojit konvici k aplikaci.** Možná příčina: smartphone je příliš daleko od konvice. Řešení: umístěte svůj smartphone do vzdálenosti maximálně 5 metrů od konvice.

POZOR! Pokud žádný z navrhovaných způsobů nepomůže problém vyřešit, obraťte se na svého dodavatele nebo autorizované servisní středisko. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravit.

DEU Intelligenter Wasserkocher **AENO™** ist zum Erhitzen und Kochen von Trinkwasser bestimmt.

Modell	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Farbe	Schwarz	Schwarz	Weiß	Weiß
Steckertyp	E/F	G	E/F	G

Technische Kenndaten

Eingangssparameter: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. WLAN-Frequenz: 2,4 GHz. Sendeleistung: +20 dBm / 100 mW. Nutzbares Fassungsvermögen: 1,7 L. Kochzeit: bis zu 6 min. Steuerung: manuell, ferngesteuert (AENO-Anwendung, Sprachassistenten). **Modi:**
manuelle Steuerung – Kochen, Erhitzen mit Warmhaltefunktion (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) bis zu 24 Stunden; **Steuerung über die Anwendung** – Kochen, Erhitzen mit Warmhaltefunktion (+40...+99 °C) bis zu 24 Stunden. Abmessungen (L×B×H): 212×162,3×262 mm. Material der Kolbe: Edelstahl. Netzkabellänge: 0,75 m. Betriebs- und Lagerbedingungen: Temperatur 0...+40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30–80 % (nicht kondensierend).

Lieferumfang

Intelligenter Elektrischer Wasserkocher **AENO™**, Ständer, Schnellstartanleitung.

Geräteelemente und Zubehör (siehe Abbildung)

1 – Deckel, 2 – Deckelöffnungstaste, 3 – Griff, 4 – Ständer, 5 – Stecker, 6 – Taste  („Start/Stop“), 7 – Taste  (Temperaturwahl und Temperaturerhaltung), 8 – Temperaturerhaltungsanzeige, 9 – Kochanzeige, 10 – Displayanzeige.

Wenn Sie Fragen oder Schwierigkeiten bei der Verwendung Ihres AENO-Geräts haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team per E-Mail an support@aeno.com oder per Online-Chat unter aeno.com/service-and-warranty. Spezialisten helfen Ihnen, das Problem zu lösen, und Sie müssen keine Zeit und Mühe aufwenden, um den Laden zu besuchen.

Beschränkungen und Warnungen

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Der Wasserkocher ist nur für den Innenbetrieb bestimmt (Haus; vorübergehende Aufenthaltsorte wie Hotels usw.; Teeküche für Mitarbeiter in Büros und ähnliche Räumlichkeiten). Das Gerät und die AENO-App sind nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder intellektuellen Fähigkeiten bestimmt, sofern diese nicht über ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen oder nicht unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die in den technischen Daten angegebene Nennspannung und -frequenz mit dem Stromnetz übereinstimmen. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker des autorisierten Servicezentrums reparieren. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen in Berührung kommt. Tauchen Sie den Stecker, das Netzkabel, den Wasserkocher und/oder den Ständer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenden Sie sich zum Austausch eines beschädigten Stromkabels an den Hersteller, eine autorisierte Kundendienststelle oder eine entsprechend qualifizierte Person, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von externen Wärmequellen oder anderen elektrischen Geräten auf. Schalten Sie einen leeren Wasserkocher nicht ein. Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel nicht, während das Wasser kocht, und auch zwei Minuten nach dem Kochen. Seien Sie vorsichtig beim Füllen mit heißem Wasser, kippen Sie den Wasserkocher mit Wasser nicht zu stark. Bevor Sie den Wasserkocher anheben, vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest verschlossen ist. Heben Sie den Wasserkocher nur am Griff an. Füllen Sie nicht mit Wasser unterhalb der „MIN“-Markierung und oberhalb der „MAX“-Markierung auf der Innenseite des Gehäuses. Im Falle einer Überfüllung kann kochendes Wasser aus dem Wasserkocher austreten. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem

mitgelieferten Ständer. Der Wasserkocher ist nur zum Erhitzen und Kochen von Wasser bestimmt. Verwenden Sie aufbereitetes Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Trennen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz, wenn er nicht verwendet wird und bevor Sie ihn reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen oder aggressiven Reinigungsmittel, Schleifpasten, Produkte mit Säuren und Lösungsmitteln sowie Metallschwämme. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen und/oder damit zu spielen. Detaillierte Informationen finden Sie in der vollständigen Bedienanleitung, die Sie unter aeno.com/documents herunterladen können.

LED-Anzeige

Anzeige	Zustand	Beschreibung
	Leuchtet weiß	Das Kochen ist eingeschaltet
	Blinkt weiß	Aktivieren des Smartphone-Kopplungsmodus
	Leuchtet nicht	Das Kochen oder Kopplung abgeschlossen/unterbrochen bzw. Gerät ist ausgeschaltet
	Leuchtet weiß	Temperaturerhaltungsmodus ist aktiviert
	Blinkt weiß	Aktivieren des Smartphone-Kopplungsmodus. Die Wassertemperatur im Wasserkocher ist höher als die eingestellte Temperatur
	Leuchtet nicht	Temperaturerhaltung oder Kopplung abgeschlossen/unterbrochen bzw. Gerät ist ausgeschaltet

Tastenfunktionen

Taste	Aktion	Beschreibung
„Start/Stopp“-Taste		
	Einmaliges Antippen	Start des Kochvorgangs; Unterbrechung des Koch-, Erhitzen- oder Temperaturerhaltungsvorgangs
	Antippen und Halten	Aktivieren des Kopplungsmodus
Temperaturwahl- und Temperaturerhaltungstaste		
	Einmaliges Antippen	Temperaturwahl des Erhitzens des Wassers

Vorbereitungen für die erste Verwendung

- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung wie folgt:
- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät heraus. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
 - Stellen Sie den Ständer auf eine ebene, stabile Fläche.
 - Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel und füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur „MAX“-Markierung.
 - Schließen Sie den Deckel fest und stellen Sie den Wasserkocher auf den Ständer.
 - Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
 - Tippen Sie die Taste : Nach einem Piepton beginnt das Erhitzen des Wassers.
 - Warten Sie, bis das Wasser kocht und drei Pieptöne ertönen.
 - Nehmen Sie den Wasserkocher vom Ständer und gießen Sie das Wasser vorsichtig ab.
- ACHTUNG!** Verwenden Sie nicht als Trinkwasser das Wasser nach dem zwei ersten Kochen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen und wiederholen Sie die Schritte 3–8.
 - Nachdem das Gerät vollständig abgekühlt ist, wischen Sie die Außen- und Innenflächen mit einem trockenen Tuch ab.

Betrieb des Geräts

- Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Wasserkocher mit der gewünschten Wassermenge.
- Hinweis.** Füllen Sie nicht mit Wasser unterhalb der „MIN“-Markierung und oberhalb der „MAX“-Markierung auf der Innenseite des Gehäuses.
- Schließen Sie den Deckel fest und stellen Sie den Wasserkocher auf den Ständer.

- **Kochen.** Befolgen Sie die Schritte 6–7 im Abschnitt „Vorbereitungen für die erste Verwendung“.
- **Kochen mit Warmhaltefunktion.** Tippen Sie die Taste  und wählen Sie dann mit der Taste  die gewünschte Temperatur: Der Wasserkocher erhitzt das Wasser auf 100 °C und schaltet für 24 Stunden in den Temperaturerhaltungsmodus.
- **Erhitzen mit Warmhaltefunktion.** Drücken Sie , um die gewünschte Temperatur zu wählen: Der Wasserkocher erhitzt das Wasser auf die gewählte Temperatur und hält sie 24 Stunden lang.

Hinweis. Bei diesem Modus wird kein Wasser gekocht.

Hinweis. Sie können den Kochvorgang oder das Erhitzen mit Warmhaltefunktion unterbrechen, indem Sie die Taste  erneut drücken. Das Kochen oder Erhitzen schaltet sich ebenfalls sofort und automatisch aus, wenn der Wasserkocher vom Ständer genommen wird, die Warmhaltefunktion schaltet sich 3 Minuten nach der Entnahme des Wasserkochers von dem Ständer aus.

Fernsteuerung

Hinweis. Es wird empfohlen, dass Sie so nah wie möglich am Wasserkocher und, wenn möglich, an Ihrem WLAN-Router bleiben, während das Gerät mit der Anwendung verbunden ist.

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit der erforderlichen Wassermenge. Schließen Sie den Deckel fest und stellen Sie den Wasserkocher auf den Ständer. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem WLAN-Netzwerk (2,4 GHz).
3. Laden Sie die mobile Anwendung AENO von Google Play oder App Store herunter und registrieren Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem Benutzerkonto an.
4. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Anwendung auf „Gerät hinzufügen“. Wenn Sie bereits Geräte mit der Anwendung verbunden haben, tippen Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

Hinweis. Wenn Sie vom System aufgefordert werden, unterstützende Funktionen auf Ihrem Smartphone zu aktivieren, folgen Sie den Anweisungen.

5. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie die Kategorie „Wasserkocher“.
6. Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks ein, falls die Felder nicht automatisch ausgefüllt werden und tippen Sie „Weiter“.
7. Halten Sie die Taste  getippt, bis beide Anzeige zu blinken beginnen und das Gerät fünfmal piept.
8. Kreuzen Sie in der Anwendung auf dem Bildschirm „Verbindungsanweisungen“ das Kästchen „Anzeige blinkt“ an und tippen Sie „Weiter“.
9. Warten Sie, bis der Bildschirm „Automatische Suche“ erscheint und die Meldung „Erfolgreich hinzugefügte Geräte: 1“ angezeigt wird. Tippen Sie „Fertig“.
10. Vergewissern Sie sich, dass beide Anzeigen ausgeschaltet sind.

Hinweis. Wenn die Verbindung fehlschlägt, vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist, und überprüfen Sie die Einstellungen des WLAN-Routers unter aeno.com/router-help. Nehmen Sie den Wasserkocher vom Ständer, stellen Sie ihn wieder auf den Ständer und schließen Sie ihn wieder an.

Hinweis. Das Gerät kann auch über Sprachassistenten gesteuert werden. Detaillierte Informationen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung auf der Webseite aeno.com/documents.

Reinigung und Pflege

ACHTUNG! Trennen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz vor der Reinigung und lassen Sie ihn abkühlen.

Wischen Sie die Außenseite des Wasserkochers mit einem weichen, mit warmem Wasser oder einer milden Seifenlösung angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie dann sie mit einem weichen, mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch nach und wischen Sie trocken.

Entkalkung

Häufigkeit (bei 3–5-maliger Verwendung des Wasserkochers pro Tag): hartes und sehr hartes Wasser – einmal pro Monat; mittelhartes oder weiches Wasser – einmal alle 2–3 Monate.

Entkalkungsmittel und Reinigungsmethoden

Tischessig	Zitronensäure	Entkalker
Gießen Sie 0,5 Liter Essig (6 % oder 9 %) in den Wasserkocher und 1 Stunde lang nicht kochen lassen. Leeren und waschen Sie den Wasserkocher, indem Sie das Wasser 5–6 Mal gießen und ablaufen lassen	Kochen Sie 0,5 Liter Wasser. Fügen Sie 25 g Zitronensäure hinzu und lassen Sie es 15 Minuten stehen. Leeren und waschen Sie den Wasserkocher, indem Sie das Wasser 5–6 Mal gießen und ablaufen lassen	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Produktverpackung

Fehlerbehebung

- **Der Wasserkocher lässt sich nicht einschalten.** Mögliche Ursachen: defekte Steckdose; der Wasserkocher ist nicht auf den Ständer gestellt. Lösung: Prüfen Sie, ob die Steckdose einwandfrei funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät einstecken; stellen Sie den Wasserkocher auf den Ständer.
- **Der Wasserkocher schaltet sich einige Sekunden nach dem Einschalten aus.** Mögliche Ursache: kein oder wenig Wasser. Lösung: Trennen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz. Warten Sie, bis es abgekühlt ist, und wiederholen Sie die Anweisungen unter „Betrieb des Geräts“.
- **Der Wasserkocher lässt sich nicht mit der Anwendung verbinden.** Mögliche Ursache: Das Smartphone ist zu weit vom Wasserkocher entfernt. Lösung: Legen Sie Ihr Smartphone nicht weiter als 5 Meter vom Wasserkocher entfernt ab.

ACHTUNG! Wenn keine der vorgeschlagenen Methoden zur Lösung des Problems beiträgt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder eine autorisierte Kundendienststelle. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

ELL Ο ηλεκτρικός έξυπνος βραστήρας **AENO™** είναι σχεδιασμένος για θέρμανση και βρασμό πόσιμου νερού.

Μοντέλο	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Χρώμα	Μαύρος	Μαύρος	Λευκό	Λευκό
Τύπος φις	E/F	G	E/F	G

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετροι εισόδου: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Συχνότητα Wi-Fi: 2,4 GHz. Ισχύς εκπομπής: +20 dBm / 100 mW. Χρήσιμος όγκος: 1,7 λίτρα. Χρόνος βρασμού: έως 6 λεπτά. Έλεγχος: χειροκίνητο, τηλεχειριστήριο (εφαρμογή AENO, βοηθοί φωνής). **Λειτουργίες: χειρισμός δια ωαίρός** – βρασμός, θέρμανση με διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) για έως και 24 ώρες. **Έλεγχος μέσω της εφαρμογής** – βρασμός, θέρμανση με διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας (+40...+99 °C) έως 24 ώρες. Μέγεθος (Μ×Π×Υ): 212×162,3×262 χλστ. Υλικό φιάλης: ανοξείδωτο ατσάλι. Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 0,75 μέτρα. Συνθήκες εκμετάλλυσης και αποθήκευσης: θερμοκρασία 0...+40 °C, σχετική υγρασία 30–80% (χωρίς συμπύκνωση).

Περιεχόμενο συσκευασίας

Ηλεκτρικός έξυπνος βραστήρας **AENO™**, βάση, οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Στοιχεία και εξαρτήματα συσκευής (βλέπε σχήμα)

1 – καπάκι, 2 – κουμπί ανοίγματος καπακιού, 3 – λαβή, 4 – βάση, 5 – φις, 6 – κουμπί ⏻ ("Start/Stop"), 7 – κουμπί ⏶ (επιλογή θερμοκρασίας και τήρηση της), 8 – ένδειξη τήρησης θερμοκρασίας, 9 – ένδειξη βρασμού, 10 – οθόνη.

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή δυσκολίες κατά τη χρήση της συσκευής AENO, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση **support@aeno.com** ή μέσω διαδικτυακής συνομιλίας στη διεύθυνση **aeno.com/service-and-warranty**. Οι ειδικοί μας θα σας βοηθήσουν να τα καταλάβετε όλα, και δεν θα χρειαστεί να χάσετε χρόνο και δυνάμεις για να επισκεφθείτε το κατάστημα.

Περιορισμοί και προειδοποιήσεις

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση συσκευής σε εξωτερικούς χώρους. Ο βραστήρας είναι για οικιακή χρήση μόνο (για χρήση στο σπίτι, σε χώρους προσωρινής διαμονής, όπως ξενοδοχεία, κ.λπ., καντίνες προσωπικού γραφείων και άλλους παρόμοιους χώρους). Η συσκευή και η εφαρμογή AENO δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, εκτός εάν έχουν επαρκή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση και η συχνότητα που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στην τάση ηλεκτρικής εγκατάστασης. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή. Οι επισκευές στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα ή καυτές επιφάνειες. Μην βυθίζετε το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας, τον βραστήρα και/ή τη βάση σε νερό ή άλλα υγρά. Για να αντικαταστήσετε ένα κατεστραμμένο καλώδιο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα άτομο με τα κατάλληλα προσόντα για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις. Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από εξωτερικές πηγές θερμότητας ή από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Μην ανάβετε άδειο βραστήρα. Μην ανοίγετε το καπάκι του βραστήρα όσο βράζει το νερ, καθώς καίεστος δύο λεπτών μετά το βράσιμο. Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε ζεστό νερό, μην γέρνετε τον βραστήρα με το νερό πολύ απότομα. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό πριν σηκώσετε τον βραστήρα. Να σηκώνετε τον βραστήρα μόνο από τη λαβή. Μην ρίχνετε νερό κάτω από τη σήμανση "MIN" και πάνω από τη σήμανση "MAX" στο εσωτερικό του περιβλήματος. Σε περίπτωση υπερχείλισης κατά την πλήρωση, μπορεί να χυθεί βραστό νερό από τον βραστήρα. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την παρεχόμενη βάση. Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για θέρμανση και βρασμό νερού. Χρησιμοποιήστε επεξεργασμένο νερό για να μειώσετε τη συσσώρευση αλάτων. Να αποσυνδέετε τον βραστήρα από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε χημικά και επιθετικά απορρυπαντικά, λειαντικές πάστες, απορρυπαντικά που περιέχουν οξέα και διαλύτες, ούτε μεταλλικά σφουγγάρια για τον καθαρισμό. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή ή/και να παίζουν με αυτή. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης που είναι διαθέσιμο για λήψη από την ιστοσελίδα **aeno.com/documents**.

Ένδειξη λυχνιών LED

Ένδειξη	Κατάσταση	Περιγραφή
	Ανάβει με λευκ	Ο βρασμός του νερού ενεργοποιημένος
	Λευκό που αναβοσβήνει	Ενεργοποίηση λειτουργίας σύζευξης με το smartphone
	Δεν ανάβει	Ο βρασμός νερού ή η σύζευξη ολοκληρώθηκε/διακόπηκε ή η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

Ένδειξη	Κατάσταση	Περιγραφή
	Ανάβει με λευκ	Η λειτουργία τήρησης θερμοκρασίας ενεργοποιήθηκε
	Λευκό που αναβοσβήνει	Ενεργοποίηση λειτουργίας σύζευξης με το smartphone. Η θερμοκρασία του νερού στον βραστήρα είναι υψηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία
	Δεν ανάβει	Τήρηση της θερμοκρασίας ή της σύζευξης ολοκληρώθηκε/ματαιώθηκε ή η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

Λειτουργίες κουμπιών

Κουμπί	Δράση	Περιγραφή
Κουμπί "Start/Stop"		
	Πατήστε μια φορά	Έναρξη της διαδικασίας βρασμού του νερού· διακοπή της διαδικασίας βρασμού, θέρμανσης ή διατήρησης της θερμοκρασίας
	Πάτημα και κράτηση πατημένο	Ενεργοποίηση λειτουργίας σύζευξης
Κουμπί επιλογής και της τήρησης θερμοκρασίας		
	Πατήστε μια φορά	Επιλογή θερμοκρασίας θέρμανσης νερού

Προετοιμασία για πρώτη χρήση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε την κάνοντας τα εξής:
1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τη συσκευή. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.
 2. Τοποθετήστε τη βάση σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
 3. Ανοίξτε το καπάκι του βραστήρα και ρίξτε νερό μέχρι την ένδειξη "MAX".
 4. Κλείστε καλά το καπάκι και τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση.
 5. Τοποθετήστε το φινις στην πρίζα.
 6. Πατήστε το κουμπί  μετά από ηχητικό σήμα θα ξεκινήσει η θέρμανση του νερού.
 7. Περιμένετε μέχρι να βράσει το νερό και να ακουστούν τρία ηχητικά σήματα.
 8. Βγάλετε τον βραστήρα από τη βάση και στραγγίστε προσεκτικά το νερό.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη χρησιμοποιείτε για πόση το νερό μετά από τους δύο πρώτους βρασμούς.
9. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και επαναλάβετε τα βήματα 3–8.
 10. Αφού κρυώσει εντελώς η συσκευή, σκουπίστε την εξωτερική και την εσωτερική επιφάνεια με στεγνό πανί.

Εκμετάλλευση της συσκευής

1. Ανοίξτε το καπάκι και βλτε την απαιτούμενη ποσότητα νερού στο βραστήρα.
- Σημείωση.** Μην ρίχνετε νερό κάτω από τη σήμανση "MIN" και πάνω από τη σήμανση "MAX" στο εσωτερικό του περιβλήματος.
2. Κλείστε καλά το καπάκι και τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση.

- **Βρασμός.** Ακολουθήστε τα βήματα 6–7 στην ενότητα "Προετοιμασία για πρώτη χρήση".
- **Βρασμός με τήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας.** Πατήστε το κουμπί  και, στη συνέχεια, με το κουμπί  να επιλέξετε την απαιτούμενη θερμοκρασία: ο βραστήρας θα θερμάνει το νερό στους 100 °C και θα μεταβεί σε λειτουργία τήρησης της επιλεγμένης θερμοκρασίας για 24 ώρες.
- **Θέρμανση με τήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας.** Χρησιμοποιήστε το κουμπί  για να επιλέξετε την απαιτούμενη θερμοκρασία: ο βραστήρας θα θερμάνει το νερό στην επιλεγμένη θερμοκρασία και θα τη διατηρήσει για 24 ώρες.

Σημείωση. Αυτή η λειτουργία δεν προϋποθέτει βρασμό νερού.

Σημείωση. Μπορείτε να διακόψετε το βρασμό ή τη θέρμανση ενώ διατηρείτε τη θερμοκρασία πατώντας ξανά το κουμπί . Ο βρασμός ή η θέρμανση θα απενεργοποιηθούν αμέσως αυτόματα όταν αφαιρεθεί ο βραστήρας από τη βάση, και η τήρηση της θερμοκρασίας – 3 λεπτά μετά από την αφαίρεση από τη βάση.

Διαχείριση εξ αποστάσεως

Σημείωση. Κατά τη σύνδεση της συσκευής στην εφαρμογή, συνιστάται να βρίσκεστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στον βραστήρα και, εάν είναι δυνατόν, στο δρομολογητή Wi-Fi.

1. Βάλτε την απαιτούμενη ποσότητα νερού στο βραστήρα. Κλείστε καλά το καπάκι και τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση. Τοποθετήστε το φινις στην πρίζα.
2. Συνδέστε το smartphone σας σε δίκτυο Wi-Fi (2,4 GHz).
3. Κατεβάστε την εφαρμογή AENO για κινητά από το Google Play ή το App Store και εγγραφείτε με νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη σας.

4. Στην κύρια οθόνη της εφαρμογής πατήστε "Προσθήκη συσκευής". Εάν έχετε συσκευές ήδη συνδεδεμένες στην εφαρμογή, κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής".

Σημείωση. Όταν εμφανίζονται απορίες συστήματος ότι ενεργοποιούν τις βοηθητικές λειτουργίες στο smartphone σας, ακολουθήστε τις συστάσεις που αναφέρονται.

5. Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέξτε την κατηγορία "Βραστήρας".

6. Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi, εάν τα πεδία δεν συμπληρώνονται αυτόματα, και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

7. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι να αναβοσβήσουν και οι δύο λυχνίες και η συσκευή να δώσει πέντε ηχητικά σήματα.

8. Στην εφαρμογή, στην οθόνη "Οδηγίες σύνδεσης", βάλτε επιλέξτε τη γραμμή "Η ένδειξη αναβοσβήνει" και πατήστε "Επόμενο".

9. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη αυτόματης αναζήτησης και να εμφανιστεί το μήνυμα "Προστέθηκαν με επιτυχία συσκευές: 1". Κάντε κλικ στο "Τέλος".

10. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ενδείξεις είναι σβηστές.

Σημείωση. Εάν η σύνδεση αποτύχει, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο τροφοδοσίας και ενεργοποιημένη, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή Wi-Fi στη διεύθυνση aeno.com/router-help. Δγάλτε τον βραστήρα από τη βάση, τοποθετήστε τον ξανά πάνω στη βάση και επανασυνδέστε τον.

Σημείωση. Η συσκευή μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω φωνητικών βοηθών. Λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών στη διεύθυνση aeno.com/documents.

Καθαρισμός και συντήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν τον καθαρίσετε, αποσυνδέστε τον βραστήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

Σκουπίστε το εξωτερικό του βραστήρα με ένα μαλακό πανί βρεγμένο σε ζεστό νερό ή ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με καθαρό νερό και σκουπίστε στεγνά.

Αφαίρεση αλάτων

Συχνότητα (όταν χρησιμοποιείται ο βραστήρας 3–5 φορές την ημέρα): σκληρό και πολύ σκληρό νερό – μία φορά το μήνα· νερό μέτριας σκληρότητας ή μαλακό – μία φορά κάθε 2–3 μήνες.

Μέσα αφαίρεσης αλάτων και μέθοδοι καθαρισμού

Πίνακας ξύδι	Κιτρικό οξύ	Αφαλάτωση
Βάλτε στον βραστήρα με 0,5 λίτρο ξύδι (6% ή 9%) και αφήστε για 1 ώρα χωρίς να βράσει. Αδειάστε τον βραστήρα, πλύνετε τον βραστήρα γεμίζοντας και στραγγίζοντας νερό 5–6 φορές	Βράστε 0,5 λίτρο νερό. Προσθέστε 25 γρ. κιτρικού οξέος και αφήστε το για 15 λεπτά. Αδειάστε το περιεχόμενο, πλύνετε τον βραστήρα γεμίζοντας και στραγγίζοντας νερό 5–6 φορές	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία του προϊόντος

Αντιμέτωπιση πιθανών προβλημάτων

- **Ο βραστήρας δεν ενεργοποιείται.** Πιθανές αιτίες: ελαττωματική πρίζα· ο βραστήρας δεν τοποθετείται στη βάση. Λύση: ελέγξτε ότι η πρίζα λειτουργεί σωστά συνδέοντας μια άλλη συσκευή σε αυτήν· τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση.
- **Ο βραστήρας σβήνει λίγα δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή του.** Πιθανή αιτία: έλλειψη νερού ή μικρή ποσότητα. Λύση: αποσυνδέστε τον βραστήρα από την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσει και επαναλάβετε τις οδηγίες στην ενότητα "Λειτουργία συσκευής".
- **Ο βραστήρας δεν μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή.** Πιθανή αιτία: το smartphone είναι πολύ μακριά από τον βραστήρα. Λύση: τοποθετήστε το smartphone σας όχι περισσότερο από 5 μέτρα από τον βραστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν καμία από τις προτεινόμενες μεθόδους δε σας βοήθησε στην επίλυση του προβλήματος, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην αποσυναρμολογείτε ή προσπαθείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

EST Elektriline nutikas veekeetja **AENO™** on mõeldud joogivee soojendamiseks ja keetmiseks.

Mudel	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Värv	Must	Must	Valge	Valge
Pistik tüüp	E/F	G	E/F	G

Tehnilised andmed

Sisendparameetrid: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Wi-Fi sagedus: 2,4 GHz. Emissioonivõimsus: +20 dBm / 100 mW. Kasutatav maht: 1,7 l. Keemisaeg: kuni 6 min. Juhtimine: käsitsi, kaugjuhtimine (AENO rakendus, häälassistendid). **Režiimid: käsitsi juhtimine** – keetmine, soojendamise valitud temperatuuri säilitamisega (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) kuni 24 tundi; **juhtimine rakenduse kaudu** – keetmine, soojendamise valitud temperatuuri säilitamisega (+40...+99 °C) kuni 24 tundi. Suurus (p×l×k): 212×162,3×262 mm. Kanna materjal: roostevaba teras. Toitekaabli pikkus: 0,75 m. Töö- ja ladustamistingimused: temperatuur 0...+40 °C, suhteline õhuniiskus 30–80 % (mittekondenseeruv).

Tarnekomplekt

Elektriline nutikas veekeetja **AENO™**, alus, kiirjuhend.

Seadme elemendid ja tarvikud (vt joonis)

1 – kaas, 2 – kaane avamise nupp, 3 – käepide, 4 – alus, 5 – pistik, 6 – nupp  („Start/Stop“), 7 – nupp  (temperatuuri valimine ja säilitamine), 8 – temperatuuri säilitamise indikaator, 9 – keetmine indikaator, 10 – ekraan.

Kui teil tekib küsimusi või raskusi AENO seadme kasutamisel, võtke palun ühendust klienditoega aadressil **support@aeno.com** või veebivestluse kaudu aadressil **aeno.com/service-and-warranty**. Spetsialistid aitavad teil aru saada, nii et te ei pea raiskama aega ja vaeva poe külastamisega.

Piirangud ja hoiatused

Enne seadme kasutamist lugege seda dokumenti hoolikalt läbi. Ärge kasutage seadet õues. Veekeetja on mõeldud kasutamiseks ainult kodustes tingimustes (kodus; ajutised elamiskohad, nt hotellid jne; toilitusruumid töötajatele kontorites ja muudes sarnastes ruumides). Seade, aga ka AENO rakendus ei ole mõeldud kasutamiseks laste või füüsiliselt, vaimselt või intellektuaalselt piiratud võimekusega isikute poolt, kui neil pole piisavat kogemust või teadmisi seadme kasutamise kohta, ja kui nad ei ole nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all. Enne kasutamist veenduge, et tehnilistes andmetes näidatud nimipinge ja sagedus vastavad toiteallika parameetritele. Ärge kasutage kahjustatud seadet. Seadme remonti peab teostama kvalifitseeritud tehnik volitatud teeninduskeskuses. Ärge laske toitekaabli kokku puutuda teravate esemete või kuumade pindadega. Ärge kastke pistikut, toitekaabli, veekeetjat ja/või alust vette või muudesse vedelikesse. Kahjustatud juhtme asendamiseks ohtlike olukordade vältimiseks pöörduge tootja, volitatud teeninduskeskuse või vastava kvalifikatsiooniga spetsialisti poole. Paigaldage seade eemal välistest soojusallikatest või muudest elektriseadmetest. Ärge lülitage tühja veekeetjat sisse. Ärge avage veekeetja kaasast vee keetmise ajal ja kahe minuti jooksul pärast keetmist. Olge kuuma vee valamisel ettevaatlik, ärge kallutage veekeetjat veega liiga järsult. Enne veekeetja tõstmist veenduge, et kaas oleks tihedalt suletud. Tõstke veekeetjat ainult käepidemest. Ärge valage vett alla korpuse siseküljel oleva „MIN“-märgi ja üle „MAX“-märgi. Ülevoolu korral võib täitmise ajal keev vesi veekeetjast välja voolata. Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva alusega. Veekeetja on mõeldud ainult vee soojendamiseks ja keetmiseks. Kasutage töödelatud vett, et vähendada katlakivi teket. Kui veekeetja ei kasutata ja enne selle puhastamist tõmmake see vooluvõrgust välja. Ärge kasutage puhastamiseks keemilisi ja agressiivseid pesuaineid, abrasiivseid pastasid, happeid ja lahusteid sisaldavaid tooteid, samuti metallkäsnaid. Ärge lubage lastel seadet kasutada ja/või sellega mängida. Üksikasjalik teave on esitatud täielikus kasutusjuhendis, mis on saadaval veebilehel **aeno.com/documents**.

LED-indikaator

Indikaator	Staatus	Kirjeldus
	Põleb valgelt	Vee keetmine on sisse lülitatud
	Vilkuv valgelt	Nutitelefoni paaritus režiimi aktiveerimine
	Ei põle	Vee keetmine või sidumine lõpetatud/katkestatud või seade on välja lülitatud
	Põleb valgelt	Temperatuuri säilitamine režiim aktiveeritud
	Vilkuv valgelt	Nutitelefoni paaritus režiimi aktiveerimine. Vee temperatuur veekeetjas on kõrgem kui seatud temperatuur
	Ei põle	Temperatuuri säilitamine või sidumine lõpetatud/katkestatud või seade on välja lülitatud

Nupu funktsioonid

Nupp	Tegevus	Kirjeldus
„Start/Stop“ nupp		
	Ühekordne vajutamine	Käivitab vee keetmise; katkestab keetmise, soojendamise või temperatuuri säilitamise
	Vajutamine ja hoidmine	Paaritus režiimi aktiveerimine
Temperatuuri valimise ja säilitamise nupp		
	Ühekordne vajutamine	Vee soojendamiseks temperatuuri valimine

Ettevalmistused esmaseks kasutamiseks

Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage see järgmiselt:

1. Avage pakend ja võtke seade välja. Eemaldage pakkematerjalid.
2. Paigaldage alus tasasele, stabiilsele pinnale.
3. Avage veekeetja kaas ja täitke veega märgini „MAX“.
4. Sulgege kaas tihedalt ja asetage veekeetja alusele.
5. Ühendage pistik pistikupessa.
6. Vajutage nuppu : pärast helisignaali hakkab vesi soojenema.
7. Oodake, kuni vesi keeb ja kostub kolm helisignaali.
8. Eemaldage veekeetja aluselt ja laske vesi ettevaatlikult ära.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage pärast kahte esimest keetmist saadud vett joogiks.

9. Laske seadmel jahtuda ja korrake punktid 3–8.
10. Pärast seadme täielikku jahtumist pühkige välis- ja sisemust kuiva lapiga.

Seadme kasutamine

1. Avage kaas ja täitke veekeetjale nõutava veekogusega.

Märkus. Ärge valage vett alla korpuse siseküljel oleva „MIN“-märgi ja üle „MAX“-märgi.

2. Sulgege kaas tihedalt ja asetage veekeetja alusele.

- **Keetmine.** Järgige peatükis „Ettevalmistused esmaseks kasutamiseks“ toodud punktid 6–7.
- **Keetmine valitud temperatuuri säilitades.** Vajutage nuppu  ja seejärel kasutage nuppu  soovitud temperatuuri valimiseks: veekeetja soojendab vett 100 °C-ni ja lülitub 24 tundi temperatuuri säilitamise režiimi.

- **Soojendamise valitud temperatuuri säilitamisega.** Vajutage nuppu  ja valida soovitud temperatuur: veekeetja soojendab vett valitud temperatuurini ja säilitama seda 24 tundi.

Märkus. See režiim ei hõlma vee keetmist.

Märkus. Võite katkestada keetmise või soojendamise valitud temperatuuri säilitamisega, vajutades uuesti nuppu . Keetmine või soojendamise lülitub samuti kohe ja automaatselt välja, kui veekeetja eemaldatakse alus, temperatuuri säilitamine lülitub välja 3 minutit pärast veekeetja eemaldamist alus.

Kaugjuhtimine

Märkus. Soovitatav on jääda võimalikult lähedale veekeetjale ja võimaluse korral ka Wi-Fi ruuterile, kui seade on rakendusega ühendatud.

1. Täitke veekeetjale nõutava veekogusega. Sulgege kaas tihedalt ja asetage veekeetja alusele. Ühendage pistik pistikupessa.

2. Ühendage nutitelefon Wi-Fi-võrku (2,4 GHz).
3. Laadige AENO mobiilirakendus alla Google Play või App Store'ist ja registreeri uus konto või logi sisse oma kasutajakontole.
4. Vajutage rakenduse põhiekraanil „Lisa seade“. Kui teil on juba seadmeid rakendusega ühendatud, vajutage paremas ülanurgas olevale „+“ ja valige „Lisa seade“.

Märkus. Kui süsteem palub teil aktiveerida oma nutitelefonil lisafunktsioonid, järgige selles antud nõuandeid.

5. Avanenud aknas valige kategooria „Veekeetja“.
6. Sisestage oma Wi-Fi võrgu nimi ja parool, kui väljad ei ole automaatselt täidetud, ja vajutage „Järgmine“.
7. Vajutage ja hoidke nuppu  seda all kuni mõlemad indikaatorid hakkavad vilkuma ja seade annab viis korda helisignaali.
8. Rakenduse ekraanil „Ühendusjuhised“ märgistage ruut „Indikaatorituli vilgub“ ja vajutage „Järgmine“.
9. Oodake, kuni kuvatakse ekraan „Automaatne otsing“ ja ilmub teade „Edukalt lisatud seadmeid: 1“. Vajutage „Valmis“.
10. Kontrollige, et mõlemad indikaatorid on välja lülitatud.

Märkus. Kui ühendus ei õnnestu, veenduge, et seade on ühendatud vooluallikaga ja sisse lülitatud, kontrollige Wi-Fi ruuteri seadeid aadressil **aeno.com/router-help**. Eemaldage veekeetja aluselt, pange see tagasi ja korrake ühendamisprotsessi.

Märkus. Seadet saab juhtida ka häälassistentide kaudu. Üksikasjalik teave on saadaval täielikus kasutusjuhendis veebilehel **aeno.com/documents**.

Puhastamine ja hooldus

TÄHELEPANU! Enne puhastamist tõmmake veekeetja vooluvõrgust välja ja laske veekeetjal jahtuda.

Pühkige veekeetja välispinda sooja veega või maheda seebilahusega immutatud pehme lapiga. Seejärel pühkige puhta veega niisutatud pehme lapiga ja pühkige kuivaks.

Katlakivieemaldamine

Sagedus (kui veekeetjat kasutatakse 3–5 korda päevas): kõva ja väga kõva vesi – üks kord kuus; keskmise karedusega või pehme vesi – üks kord 2–3 kuu jooksul.

Katlakivieemaldusvahendid ja puhastusmeetodid

Lauaäädikas	Sidrunhape	Katlakivieemaldusvahend
Täitke veekeetjale 0,5 l äädikat (6 % või 9 %), jätke 1 tunniks ilma keetmata. Vala sisu välja, loputa veekeetja, valades ja tühjendades vett 5–6 korda	Keetke 0,5 l vett. Lisage 25 g sidrunhapet ja ja jätke 15 minutiks seisma. Vala sisu välja, loputa veekeetja, valades ja tühjendades vett 5–6 korda	Järgige tootja pakendil olevaid juhiseid

Võimalike rikete kõrvaldamine

- **Veekeetja ei lülitu sisse.** Võimalikud põhjused: vigane pistikupesa; veekeetja ei ole asetatud alusele. Lahendus: kontrollige, kas pistikupesa on töökorras, ühendades teise seadme; asetage veekeetja alusele.
- **Veekeetja lülitub välja mõni sekund pärast sisselülitamist.** Võimalik põhjus: vee puudumine või vähesus. Lahendus: ühendage veekeetja vooluvõrgust lahti. Oodake, kuni seade on jahtunud, ja korrake punktis „Seadme kasutamine“ toodud juhiseid.
- **Ei saa veekeetjat rakendusega ühendada.** Võimalik põhjus: nutitelefon on veekeetjast liiga kaugel. Lahendus: asetage oma nutitelefon mitte kaugemale kui 5 m kaugusele veekeetjast.

TÄHELEPANU! Kui ükski soovitatud meetoditest ei aita probleemi lahendada, võtke ühendust oma tarnija või volitatud teeninduskeskusega. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda ise parandada.

FRA La bouilloire électrique intelligente **AENO™** est conçue pour chauffer et faire bouillir l'eau potable.

Modèle	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Couleur	Noire	Noire	Blanche	Blanche
Type de fiche	E/F	G	E/F	G

Spécifications techniques

Paramètres d'entrée : 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz. Puissance de rayonnement : +20 dBm / 100 mW. Capacité utile : 1,7 l. Temps d'ébullition du volume utile d'eau: jusqu'à 6 min. Commande : manuelle, à distance (application AENO, assistants vocaux). **Modes : commande manuelle** – ébullition, chauffage avec maintien de la température sélectionnée (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) jusqu'à 24 heures ; **commande via l'application** – ébullition, chauffage avec maintien de la température sélectionnée (+40...+99 °C) jusqu'à 24 heures. Dimensions (L×L×H) : 212×162,3×262 mm. Matériau de l'ampoule : acier inoxydable. Longueur du câble d'alimentation : 0,75 m. Conditions de fonctionnement et de stockage : température 0...+40 °C, humidité relative 30–80 % (sans condensation).

Contenu de l'emballage

Bouilloire électrique intelligente **AENO™**, socle, guide de démarrage rapide.

Éléments de l'appareil et accessoires (voir figure)

1 – couvercle, 2 – bouton d'ouverture du couvercle, 3 – poignée, 4 – socle, 5 – fiche, 6 – touche , (« Marche/Arrêt »), 7 – touche  (sélection et maintien de la température), 8 – indicateur de maintien de la température, 9 – indicateur d'ébullition, 10 – écran.

Si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser votre appareil AENO, veuillez contacter l'équipe d'assistance par courrier électronique à l'adresse **support@aeno.com** ou par chat en ligne à l'adresse **aeno.com/service-and-warranty**. Des spécialistes peuvent vous aider à faire la part des choses, ce qui vous évite de perdre du temps et de l'énergie à vous rendre dans un magasin.

Restrictions et avertissements

Lisez attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. La bouilloire est destinée à être utilisée uniquement dans des conditions domestiques (domicile ; lieux de résidence temporaire, tels que hôtels, etc. ; salles de repas du personnel dans les bureaux et autres locaux similaires). L'appareil ainsi que l'application AENO ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou intellectuelles réduites, sauf s'ils savent utiliser l'appareil ou sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité. Avant toute utilisation, assurez-vous que la tension et la fréquence nominales indiquées dans les caractéristiques techniques correspondent aux paramètres du réseau électrique. N'utilisez pas un appareil endommagé. L'appareil doit être réparé par un technicien qualifié dans un centre de service agréé. Ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec des objets pointus ou des surfaces chaudes. N'immergez pas la fiche, le câble d'alimentation, la bouilloire et/ou le socle dans l'eau ou d'autres liquides. Pour remplacer un cordon endommagé, contactez le fabricant, un centre de service agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter les situations dangereuses. Installez l'appareil à l'écart des sources de chaleur externes ou d'autres appareils électriques. Ne mettez pas en marche une bouilloire vide. N'ouvrez pas le couvercle de la bouilloire pendant que l'eau bout et pendant les deux minutes qui suivent l'ébullition. Soyez prudent lorsque vous versez de l'eau chaude, n'inclinez pas la bouilloire avec de l'eau trop brusquement. Avant de soulever la bouilloire, assurez-vous que le couvercle est bien fermé. Soulevez la bouilloire par la poignée uniquement. Ne versez pas d'eau en dessous du repère « MIN » et au-dessus du repère « MAX » à l'intérieur du boîtier. En cas de débordement lors du remplissage, de l'eau bouillante peut déborder de la bouilloire. N'utilisez l'appareil qu'avec le socle fourni. La bouilloire est uniquement destinée à chauffer et à faire bouillir de l'eau. Utilisez de l'eau traitée pour réduire l'accumulation de calcaire. Débranchez la bouilloire lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. N'utilisez pas de détergents chimiques ou agressifs, de pâtes abrasives, d'acides, de solvants ou d'éponges métalliques pour le nettoyage. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil et/ou jouer avec lui. Des informations détaillées sont disponibles dans le manuel d'utilisation complet, disponible pour téléchargement sur **aeno.com/documents**.

Indicateurs LED

Indicateur	État	Description
	Allumé en blanc	L'ébullition de l'eau est activée
	Clignote en blanc	L'activation du mode d'appairage avec le smartphone
	Ne s'allume pas	L'ébullition de l'eau ou l'appairage sont terminés/interrompus ou l'appareil est éteint
	Allumé en blanc	Le mode de maintien de la température est activé
	Clignote en blanc	L'activation du mode d'appairage avec le smartphone. La température de l'eau dans la bouilloire est supérieure à la température réglée
	Ne s'allume pas	Le maintien de la température ou l'appairage sont terminés/interrompus ou l'appareil est éteint

Fonctions des touches

Touche	Action	Description
Touche « Marche/Arrêt »		
	Appuyez une fois	Commencer à faire bouillir l'eau ; interrompre l'ébullition, le chauffage ou le maintien de la température
	Appuyez et maintenez	Activer le mode d'appairage
Touche de sélection et de maintien de la température		
	Appuyez une fois	Sélectionner la température de chauffage de l'eau

Préparation à la première utilisation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez-le en procédant comme suit :

1. Ouvrez l'emballage et retirez l'appareil. Retirez les matériaux d'emballage.
2. Placez le socle sur une surface plane et stable.
3. Ouvrez le couvercle de la bouilloire et remplissez-la d'eau jusqu'au repère « MAX ».
4. Fermez le couvercle hermétiquement et placez la bouilloire sur le socle.
5. Insérez la fiche dans la prise.
6. Appuyez sur la touche  : après un bip, l'eau commence à chauffer.
7. Attendez que l'eau bout et que trois bips retentissent.
8. Retirez la bouilloire de son socle et égouttez soigneusement l'eau.

ATTENTION ! L'eau obtenue après les deux premières ébullitions ne doit pas être consommée.

9. Laissez l'appareil refroidir et répétez les étapes 3–8.

10. Une fois que l'appareil a complètement refroidi, essuyez les surfaces extérieures et intérieures avec un chiffon sec.

Utilisation de l'appareil

1. Ouvrez le couvercle et versez la quantité d'eau nécessaire dans la bouilloire.

Note. Ne versez pas d'eau en dessous du repère « MIN » et au-dessus du repère « MAX » à l'intérieur du boîtier.

2. Fermez le couvercle hermétiquement et placez la bouilloire sur le socle.

- **Ébullition.** Suivez les étapes 6–7 de la section « Préparation à la première utilisation ».

- **Ébullition avec maintien de la température sélectionnée.** Appuyez sur la touche  puis utilisez la touche  pour sélectionner la température souhaitée : la bouilloire chauffe l'eau à 100 °C et passe en mode de maintien de la température pendant 24 heures.

- **Chauffage avec maintien de la température sélectionnée.** Appuyez sur la touche  pour sélectionner la température souhaitée : la bouilloire chauffera l'eau à la température sélectionnée et la maintiendra pendant 24 heures.

Note. Ce mode n'implique pas de faire bouillir l'eau.

Note. Vous pouvez interrompre l'ébullition ou le chauffage avec maintien de la température en appuyant à nouveau sur la touche . L'ébullition ou le chauffage s'arrêtent immédiatement et automatiquement lorsque la bouilloire est retirée du socle, le maintien de la température s'arrête 3 minutes après que la bouilloire a été retirée du socle.

Commande à distance

Note. Il est recommandé de rester aussi près que possible de la bouilloire et, si possible, de votre routeur Wi-Fi lorsque l'appareil est connecté à l'application.

1. Versez la bonne quantité d'eau dans la bouilloire. Fermez le couvercle hermétiquement et placez la bouilloire sur le socle. Insérez la fiche dans la prise.

2. Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi (2,4 GHz).
3. Téléchargez l'application mobile AENO sur Google Play ou App Store et créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte utilisateur.
4. Sur l'écran principal de l'application, appuyez sur « Ajouter un appareil ». Si vous avez déjà des appareils connectés à l'application, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Ajouter un appareil ».

Note. Si le système vous invite à activer les fonctions d'assistance de votre smartphone, suivez les instructions.

5. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la catégorie « Bouilloire ».
6. Saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi si les champs ne sont pas remplis automatiquement et appuyez sur « Suivant ».
7. Appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que les deux LED clignotent et que l'appareil émette cinq bips.
8. Dans l'application, sur l'écran « Instructions de connexion », cochez la case « L'indicateur clignote » et appuyez sur « Suivant ».
9. Attendez que l'écran « Recherche automatique » s'affiche et que le message « Appareils ajoutés avec succès : 1 » apparaisse. Appuyez sur « Terminé ».
10. Assurez-vous que les deux indicateurs sont éteints.

Note. Si la connexion échoue, assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau électrique et allumé, vérifiez les paramètres du routeur Wi-Fi sur aeno.com/router-help. Retirez la bouilloire du socle, replacez-la sur le socle et reconnectez-la.

Note. Vous pouvez également contrôler l'appareil à l'aide des assistants vocaux. Des informations détaillées sont disponibles dans le manuel d'utilisation complet sur la page web aeno.com/documents.

Nettoyage et entretien

ATTENTION ! Avant de procéder au nettoyage, déconnectez la bouilloire du réseau électrique et laissez-la refroidir.

Essayez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude ou d'une solution savonneuse douce. Essayez ensuite avec un chiffon doux imbibé d'eau propre, puis séchez-le.

Détartrage

Fréquence (en cas d'utilisation de la bouilloire 3 à 5 fois par jour) : eau dure et très dure – une fois par mois ; eau moyennement dure ou douce – une fois tous les 2 à 3 mois.

Détartrants et méthodes de nettoyage

Vinaigre de table	Acide citrique	Détartrant
Versez 0,5 litre de vinaigre (6 % ou 9 %) dans la bouilloire, laissez reposer 1 heure sans faire bouillir. Videz le contenu, lavez la bouilloire en versant et en vidant l'eau 5 à 6 fois	Faites bouillir 0,5 litre d'eau. Ajoutez 25 g d'acide citrique et laissez reposer pendant 15 minutes. Videz le contenu, lavez la bouilloire en versant et en vidant l'eau 5 à 6 fois	Suivez les instructions du fabricant sur l'emballage du produit

Dépannage

- **La bouilloire ne s'allume pas.** Causes possibles : la prise est défectueuse ; la bouilloire n'est pas placée sur le socle. Solution : vérifiez la prise en connectant un autre appareil ; placez la bouilloire sur un socle.
- **La bouilloire s'éteint quelques secondes après avoir été mise en marche.** Cause possible : pas ou peu d'eau. Solution : déconnectez la bouilloire du réseau électrique. Attendez qu'elle ait refroidi et répétez les instructions de la section « Utilisation de l'appareil ».
- **Impossible de connecter la bouilloire à l'application.** Cause possible : le smartphone est trop éloigné de la bouilloire. Solution : placez votre smartphone à une distance maximale de 5 m de la bouilloire.

ATTENTION ! Si aucune des méthodes proposées ne permet de résoudre le problème, contactez le fournisseur ou un centre de service agréé. Ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même.

HRV Električno pametno kuhalo za vodu **AENO™** dizajnirano je za kuhanje i zagrijavanje pitke vode.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Boja	Crni	Crni	Bijeli	Bijeli
Vrsta utikača	E/F	G	E/F	G

Specifikacije

Ulazni parametri: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Wi-Fi frekvencija: 2,4 GHz. Snaga emitiranja: +20 dBm / 100 mW. Iskoristiva zapremnina: 1,7 l. Vrijeme ključanja: do 6 minuta. Upravljanje: ručno, daljinsko (AENO aplikacija, glasovni pomoćnici). **Načini rada: ručno upravljanje** – prokuhavanje, zagrijavanje uz održavanje odabrane temperature (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) do 24 sata; **upravljanje putem aplikacije** – prokuhavanje, zagrijavanje uz održavanje odabrane temperature (+40...+99 °C) do 24 sata. Dimenzije (D×Š×V): 212x162,3x262 mm. Materijal bokala: nehrđajući čelik. Duljina kabela za napajanje: 0,75 m. Uvjeti korištenja i skladištenja: temperatura 0...+40 °C, relativna vlažnost 30–80 % (bez kondenzacije).

Paket isporuke

Električno pametno kuhalo za vodu **AENO™**, postolje, kratki korisnički vodič.

Elementi i komponente uređaja (v. sliku)

1 – poklopac, 2 – tipka za otvaranje poklopca, 3 – ručka, 4 – postolje, 5 – utikač, 6 – tipka  ("Start/Stop"), 7 – tipka  (odabir i održavanje temperature), 8 – indikator održavanja temperature, 9 – indikator ključanja, 10 – displej.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili poteškoća prilikom korištenja AENO uređaja, kontaktirajte podršku putem e-pošte na: support@aeno.com ili u online chatu na aeno.com/service-and-warranty. Stručnjaci će vam pomoći da riješite problem kako ne biste gubili vrijeme da se ponovo vraćate u prodavnicu.

Ograničenja i upozorenja

Obvezno pročitajte ovaj dokument prije korištenja uređaja. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom. Kuhalo je namijenjeno za uporabu samo u domaćinstvu (kod kuće kod privremenog smještaja odnosno hotelima i sl., u blagovaonicama za osoblje u uredima i drugim sličnim prostorima). Uređaj, kao ni aplikacija AENO nisu namijenjeni za korištenje od strane djece ili osoba s ograničenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima ako iste nemaju dovoljno iskustva ili znanja za rukovanje uređajem te ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Prije uporabe provjerite odgovaraju li nazivni napon i frekvencija navedeni u tehničkim specifikacijama parametrima napajanja. Nemojte koristiti oštećeni uređaj. Popravku uređaja treba obavljati samo kvalificirani tehničar iz ovlaštenog servisa. Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s oštrim predmetima ili vrućim površinama. Nemojte uranjati utikač, kabel za napajanje, kuhalo i/ili postolje u vodu ili druge tekućine. Kako biste izbjegli opasne situacije, za zamjenu oštećenog kabela obratite se proizvođaču, ovlaštenom servisnom centru ili odgovarajuće kvalificiranoj osobi. Stavite uređaj dalje od vanjskih izvora topline ili nekih električnih uređaja. Nemojte uključivati prazno kuhalo za vodu. Ne otvarajte poklopac kuhala dok voda ključa niti dvije minute nakon što voda proključa. Budite oprezni kad točite vruću vodu, nemojte prebrzo naginjati kuhalo s vodom. Provjerite je li poklopac dobro zatvoren prije nego što dignete kuhalo s postolja. Kuhalo podižite samo za ručku. Nemojte ga puniti vodom ispod oznake "MIN" i iznad oznake "MAX" na unutarnjoj strani kućišta. Ako se naspe previše vode, može doći do izljevanja iz kuhala prilikom ključanja. Koristite uređaj samo s isporučenim postoljem. Kuhalo je namijenjeno samo za zagrijavanje i prokuhavanje vode. Da se smanji stvaranje kamenca, koristite samo pročišćenu vodu. Isključite kuhalo iz električne mreže kad ga ne koristite i prije čišćenja. Za čišćenje nemojte koristiti kemijske i agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline i otapala, kao ni metalne spužve. Ne dopuštajte da djeca koriste i/ili se igraju s uređajem. Detaljne informacije v. u punom korisničkom priručniku dostupnom za preuzimanje na web stranici aeno.com/documents.

LED indikacija

Indikator	Status	Opis
	Svijetli bijelo	Prokuhavanje vode omogućeno
	Trepće bijelo	Aktiviranje načina povezivanja s pametnim telefonom
	Ne svijetli	Prokuhavanje vode odnosno povezivanje je dovršeno/prekinuto ili je uređaj isključen
	Svijetli bijelo	Aktiviran je način održavanja temperature
	Trepće bijelo	Aktiviranje načina povezivanja s pametnim telefonom. Temperatura vode u kuhalu je viša od postavljene temperature
	Ne svijetli	Održavanje temperature odnosno povezivanje je dovršeno/prekinuto ili je uređaj isključen

Funkcije tipki

Tipka	Manipulacija	Opis
Tipka "Start/Stop"		
	Pritisnite jednom	Pokretanje procesa ključanja vode; prekid procesa ključanja, zagrijavanja ili održavanja temperature
	Pritisnite i držite	Aktiviranje načina povezivanja
Tipka za odabir i održavanje temperature		
	Pritisnuti jednom	Odabir temperature zagrijavanja vode

Priprema za prvo korištenje

Prije prve uporabe uređaj očistite na sljedeći način:

1. Otvorite paket i izvadite uređaj. Uklonite ambalažni materijal.
2. Stavite postolje na ravnu, stabilnu površinu.
3. Otvorite poklopac kuhala za vodu i napunite ga vodom do oznake "MAX".
4. Dobro zatvorite poklopac i stavite kuhalo na postolje.
5. Umetnite utikač u utičnicu.
6. Pritisnite tipku : nakon zvučnog signala pokrene se zagrijavanje vode.
7. Pričekajte da voda proključa i da se oglase tri zvučna signala.
8. Dignite kuhalo za vodu sa postolja i oprezno ispustite vodu.

POZOR! Vodu dobivenu nakon prva dva prokuhavanja nemojte koristiti za piće.

9. Ostavite uređaj da se ohladi i ponovite korake 3–8.
10. Nakon što se uređaj potpuno ohladio, obrišite vanjske i unutarnje površine suhom krpom.

Korištenje uređaja

1. Otvorite poklopac i napunite kuhalo potrebnom količinom vode.

Napomena. Nemojte ga puniti vodom ispod oznake "MIN" i iznad oznake "MAX" na unutarnjoj strani kućišta.

2. Dobro zatvorite poklopac i stavite kuhalo na postolje.

- **Prokuhavanje.** Slijedite korake 6–7 u odjeljku "Priprema za prvo korištenje".
- **Prokuhavanje uz održavanje odabrane temperature.** Pritisnite tipku  i zatim pomoću tipke  odaberite željenu temperaturu: kuhalo će zagrijati vodu na 100 °C i onda prijeći u način rada za održavanje odabrane temperature 24 sata.
- **Zagrijavanje uz održavanje odabrane temperature.** Pomoću tipke  odaberite željenu temperaturu: kuhalo će zagrijati vodu na odabranu temperaturu i održavati je 24 sata.

Napomena. Ovaj način ne podrazumijeva kuhanje vode.

Napomena. Ponovnim pritiskom na tipku  možete prekinuti kuhanje ili zagrijavanje uz održavanje temperature. Kuhanje ili zagrijavanje također će se odmah automatski isključiti ako se kuhalo ukloni sa postolja, održavanje temperature će se onda prekinuti 3 minute nakon uklanjanja kuhala sa postolja.

Daljinsko upravljanje

Napomena. Prilikom povezivanja uređaja s aplikacijom preporučuje se biti što bliže kuhalu i, ako je moguće, Wi-Fi usmjerivaču.

1. Napunite kuhalo potrebnom količinom vode. Dobro zatvorite poklopac i stavite kuhalo na postolje. Umetnite utikač u utičnicu.

2. Povežite svoj pametni telefon s Wi-Fi mrežom (2,4 GHz).
3. Preuzmite AENO mobilnu aplikaciju s Google Play ili App Store i registrirajte novi račun odnosno prijavite se na svoj korisnički račun.
4. Na glavnom zaslonu aplikacije dodirnite "Dodaj uređaj". Ako već imate uređaje povezane s aplikacijom, kliknite na "+" u gornjem desnom kutu i odaberite "Dodaj uređaj".

Napomena. Ako se prikažu upiti sustava za omogućavanje pomoćnih funkcija na vašem pametnom telefonu, slijedite navedene preporuke.

5. U prozoru koji se otvori odaberite kategoriju "Kuhalo".
6. Unesite naziv i lozinku svoje Wi-Fi mreže ako se polja ne popune automatski i kliknite "Dalje".
7. Pritisnite i držite tipku  dok oba LED indikatora ne zatrepere i uređaj se ne oglasi signalom pet puta.
8. U aplikaciji, na zaslonu "Upute za povezivanje", štiklirajte redak "Indikator treperi" i kliknite "Dalje".
9. Pričekajte da se prikaže zaslon za automatsko pretraživanje i poruka "Uspješno dodani uređaji: 1". Kliknite "Gotovo".
10. Uvjerite se da su oba LED indikatora ugašena.

Napomena. Ako povezivanje ne uspije, provjerite je li vaš uređaj priključen na struju i uključen, provjerite postavke Wi-Fi usmjerivača na aeno.com/router-help. Uklonite kuhalo za vodu sa postolja, onda opet stavite i ponovno se povežite.

Napomena. Uređajem se može upravljati i putem glasovnih pomoćnika. Detaljne informacije dostupne su u punom korisničkom priručniku s uputama na aeno.com/documents.

Čišćenje i održavanje

POZOR! Prije čišćenja, isključite kuhalo iz struje i ostavite ga da se ohladi.

Obrišite vanjski dio kuhala za vodu mekom krpom namočenom u toplu vodu ili blagu otopinu sapuna. Zatim obrišite mekom krpom navlaženom čistom vodom i dobro osušite.

Uklanjanje kamenca

Učestalost (ako se kuhalo koristi 3–5 puta dnevno): tvrda i vrlo tvrda voda – jednom mjesečno; srednje tvrda ili meka voda – jednom svaka 2–3 mjeseca.

Sredstva za uklanjanje kamenca i načini čišćenja

Stolni ocat	Limunska kiselina	Sredstvo za uklanjanje kamenca
Natoite 0,5 l octa (6 % ili 9 %) u kuhalo i ostavite 1 sat bez prokuhavanja. Ispraznite ocat i operite kuhalo tako da 5–6 puta natočite i ispustite vodu	Zakuhajte 0,5 l vode. Dodajte 25 g limunske kiseline i ostavite na 15 minuta. Ispraznite kuhalo i operite ga tako da 5–6 puta natočite i ispustite vodu	Slijedite upute proizvođača na ambalaži proizvoda

Otklanjanje eventualnih grešaka

- **Kuhalo za vodu se ne uključuje.** Mogući uzroci: utičnica ne radi; kuhalo nije stavljeno na postolje. Rješenje: provjerite radi li utičnica ispravno povezivanjem na nju drugog uređaja; stavite kuhalo za vodu na postolje.
- **Kuhalo za vodu se isključuje nekoliko sekundi nakon uključivanja.** Mogući uzrok: u kahalu nema ili je premalo vode. Rješenje: isključite kuhalo za vodu iz električne mreže. Pričekajte da se ohladi i ponovite upute u odjeljku "Korištenje uređaja".
- **Kuhalo se ne može povezati na aplikaciju.** Mogući uzrok: pametni telefon je predaleko od kuhala za vodu. Rješenje: stavite pametni telefon najdalje 5 m od kuhala za vodu.

POZOR! Ako niti jedna od mavedenih opcija ne pomogne riješiti problem, obratite se svom dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru. Nemojte rastavljati uređaj niti ne pokušavajte da ga sami popravite.

Modell	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Színes	Fekete	Fekete	Fehér	Fehér
Dugó típusa	E/F	G	E/F	G

Műszaki adatok

Bemeneti paraméterek: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Wi-Fi frekvencia: 2,4 GHz. Sugárzási teljesítmény: +20 dBm / 100 mW. Felhasználható térfogat: 1,7 L. Forrási idő: legfeljebb 6 perc. Vezérlés: kézi, távvezérlés (AENO alkalmazás, hangalapú asszisztensek).

Módok: kézi vezérlés – forralás, melegedés a kiválasztott hőmérséklet fenntartásával (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) fenntartásával 24 óráig; **vezérlés az alkalmazáson keresztül** – forralás, melegedés a kiválasztott hőmérséklet fenntartásával (+40...+99 °C) 24 óráig. Méret (H×SZ×M): 212×162,3×262 mm. lombik anyaga: rozsdamentes acél. A tápkábel hossza: 0,75 m. Üzemeltetési és tárolási feltételek: hőmérséklet 0...+40 °C, relatív páratartalom 30–80 % (kondenzáció nélkül).

Ellátási csomag

AENO™ elektromos intelligens vízforraló, alap, gyors üzembe helyezési útmutató.

Készülekelemek és tartozékok (lásd az ábrát)

1 – fedél, 2 – fedélnyitó gomb, 3 – fogantyú, 4 – alap, 5 – dugó, 6 – gomb  („Start/Stop”), 7 – gomb  (hőmérséklet kiválasztása és karbantartás), 8 – hőmérséklet karbantartás jelző, 9 – forrásjelző, 10 – képernyő.

Ha bármilyen kérdése vagy nehézsége merül fel az AENO készülék használatával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a **support@aeno.com** e-mail címen vagy az **aeno.com/service-and-warranty** online chaten. A szakemberek segíthetnek a dolgok rendezésében, így nem kell időt és energiát pazarolnia a boltok felkeresésére.

Korlátozások és figyelmeztetések

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot. Tilos a készüléket beltéren kívül használni. A vízforraló kizárólag háztartási használatra készült (otthon; ideiglenes tartózkodási helyeken, például szállodákban stb.; személyzeti étkezőhelyiségekben az irodákban és egyéb hasonló helyeken). A készülék, valamint az AENO alkalmazás nem rendeltetett gyermekek vagy korlátozott fizikai, mentális vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek általi használatra, amennyiben nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismerettel a készülék kezeléséhez, illetve ha nem állnak a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a műszaki adatokban megadott névleges feszültség és frekvencia megfelel a elektromos hálózati feszültségnek. Ne használjon sérült készüléket. A készüléket szakképzett szakembernek kell megjavítania egy hivatalos szervizközpontban. Ne hagyja, hogy a tápkábel éles tárgyakkal vagy forró felületekkel érintkezzen. Ne merítse a dugót, a tápkábelt, a vízforralót és/vagy az alapot vízbe vagy más folyadékba. A sérült kábel cseréje érdekében, a veszélyes helyzetek elkerülése végett, kérjük, forduljon a gyártóhoz, egy hivatalos szervizközpontoz vagy egy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez. A készüléket külső hőforrásoktól vagy más elektromos készülékektől távol helyezze el. Ne kapcsoljon be üres vízforralót. Ne nyissa ki a vízforraló fedelét, amíg a víz forr, és a forrás után két percig. Legyen óvatos a forró víz kiöntésekor, ne döntse meg a vízforralót a vízzel túl meredeken. Mielőtt felemelné a vízforralót, győződjön meg róla, hogy a fedél szorosan zárva van. A vízforralót csak a fogantyújánál fogva emelje fel. Ne öntsön vizet a ház belsejében lévő „MIN” jelzés alá és a „MAX” jelzés fölé. Túlfolyás esetén a forró víz kiömlhet a vízforralóból. A készüléket csak a mellékelt alappal együtt használja. A vízforraló csak víz melegítésére és forralására szolgál. Használjon kezelt vizet a vízkőlerakódás csökkentése érdekében. Húzza ki a vízforralót, ha nem használja, és mielőtt megtisztítja a. Ne használjon vegyi vagy agresszív tisztítószeret, csiszoló pasztákat, savakat, oldószereket vagy fémszivacsokat a tisztításhoz. Ne engedje, hogy gyermekek használják és/vagy játsszanak a készülékkel.

Részletes információk a teljes felhasználói kézikönyvben található, amely letölthető az aeno.com/documents webhelyről.

LED kijelzés

Indikátor	Állapot	Leírás
	Fehéren világít	A forró víz be van kapcsolva
	Villogó fehér	Az okostelefon párosítási módjának aktiválása
	Nem világít	A vízforralás vagy a párosítás befejeződött/megszakadt vagy a készülék kikapcsolt állapotban van
	Fehéren világít	Hőmérséklet karbantartási üzemmód aktiválva
	Villogó fehér	Aktiválja az okostelefon párosítási módot. A vízforralóban a víz hőmérséklete magasabb a beállított hőmérsékletnél
	Nem világít	Hőmérséklet karbantartás vagy párosítás befejeződött/megszakadt vagy a készülék kikapcsolt állapotban van

Gombfunkciók

Gomb	Akció	Leírás
„Start/Stop” gomb		
	Egy lenyomás	Elindítja a vízforralást; megszakítja a forralást, a fűtést vagy a hőmérséklet fenntartását
	Nyomva tartás	A párosítási mód aktiválása
Hőmérsékletválasztó és karbantartó gomb		
	Egy lenyomás	A vízmelegítési hőmérséklet kiválasztása

Felkészülés az első használatra

- A készülék első használatba vétele előtt tisztítsa meg a készüléket a következők szerint:
1. Nyissa ki a csomagolást, és vegye ki a készüléket. Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
 2. Helyezze az alapot egy sima, stabil felületre.
 3. Nyissa ki a vízforraló fedelét, és tölts fel vízzel a „MAX” jelzésig.
 4. Zárja le szorosan a fedelet, és helyezze a vízforralót az alapot.
 5. Helyezze be a dugót az aljzatba.
 6. Nyomja meg a  gombot : egy hangjelzés után a víz elkezd melegedni.
 7. Várja meg, amíg a víz felforr és három hangjelzés szólal meg.
 8. Vegye le a vízforralót az alapot, és óvatosan engedje le a vizet.
- FIGYELEM!** Az első két forralás után nyert vizet ne használja ivásra.
9. Hagyja a készüléket lehűlni, és ismételje meg a 3–8 lépést.
 10. Miután a készülék teljesen lehűlt, törölje át a külső és belső felületeket száraz ruhával.

A készülék működése

1. Nyissa ki a fedelet, és öntse a szükséges mennyiségű vizet a vízforralóba.
- Megjegyzés.** Ne öntsön vizet a ház belsejében lévő „MIN” jelzés alá és a „MAX” jelzés fölé.
2. Zárja le szorosan a fedelet, és helyezze a vízforralót az alapot.
- **Forralás.** Kövesse a „Felkészülés az első használatra” című fejezet 6–7 lépéseit.
 - **Forralás a kiválasztott hőmérséklet fenntartása mellett.** Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal válassza ki a kívánt hőmérsékletet: a vízforraló 100 °C-ra melegíti a vizet, és 24 órára hőmérséklet-fenntartó üzemmódba kapcsol.
 - **Fűtés a kiválasztott hőmérséklet fenntartásával.** Nyomja meg a  gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához: a vízforraló a kiválasztott hőmérsékletre melegíti a vizet, és 24 órán keresztül tartja azt.
- Megjegyzés.** Ebben az üzemmódban nem kell vizet forralni.
- Megjegyzés.** A forralást vagy a hőmérséklet szabályozott fűtést a gomb  ismételt megnyomásával szakíthatja meg. A forrás vagy a melegítés szintén azonnal kikapcsol, amikor leveszi az alapot az állványról, a hőmérséklet fenntartása pedig 3 perccel az alapról leemelés után.
- Távvezérlés**
- Megjegyzés.** Javasoljuk, hogy a lehető legközelebb maradjon a vízforralóhoz, és ha lehetséges, a Wi-Fi routerhez, amíg a készülék csatlakozik az alkalmazáshoz.

- Öntse a megfelelő mennyiségű vizet a vízforralóba. Zárja le szorosan a fedelet, és helyezze a vízforralót az alapot. Helyezze be a dugót az aljzatba.
- Csatlakoztassa az okostelefonját egy Wi-Fi hálózathoz (2,4 GHz).
- Töltse le az AENO mobilalkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, és regisztráljon új fiókot, vagy jelentkezzen be felhasználói fiókjába.
- Az alkalmazás képernyőjén koppintson az „Eszköz hozzáadása” lehetőségre. Ha már vannak az alkalmazáshoz csatlakoztatott eszközei, kattintson a jobb felső sarokban lévő „+” gombra, és válassza az „Készülék hozzáadása” lehetőséget.

Megjegyzés. Ha az okostelefonja segítő funkcióinak bekapcsolására vonatkozó rendszerutasításokat kap, kövesse az utasításokat az okostelefon segítő funkcióinak bekapcsolásához.

- A megnyíló ablakban válassza ki a „Vízforraló” kategóriát.
- Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát, ha a mezők nem töltődnek ki automatikusan, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot , amíg mindkét LED villogni nem kezd, és a készülék öt hangjelzést nem ad.
- Az alkalmazásban a „Csatlakozási utasítások” képernyőn jelölje be a „Jelzőfény villog” négyzetet, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Várjon, amíg megjelenik az „Automatikus keresés” képernyő, és megjelenik a „Sikeresen hozzáadott eszközök: 1” üzenet. Kattintson „Kész”.
- Ellenőrizze, hogy mindkét jelzőfény ki van-e kapcsolva.

Megjegyzés. Ha a kapcsolat nem sikerül, győződjön meg róla, hogy a készülék be van-e dugva és be van-e kapcsolva, ellenőrizze a Wi-Fi router beállításait az aeno.com/router-help oldalon. Vegye le a vízforralót az alapról, helyezze vissza az állványra, és csatlakoztassa újra.

Megjegyzés. A készülék hangalapú asszisztensek segítségével is vezérelhető. Részletes információk a teljes kezelési útmutatóban találhatók az aeno.com/documents weboldalon.

Tisztítás és gondozás

FIGYELEM! Tisztítás előtt húzza ki a vízforralót a hálózathoz, és hagyja kihűlni.

Törölje át a vízforraló külsejét meleg vízzel vagy enyhe szappanoldattal átitatott puha ruhával. Ezután tiszta vízzel megnedvesített puha ruhával törölje át, majd törölje szárazra.

Vízkömentesítés

Gyakoriság (a vízforraló napi 3–5-szöri használata esetén): kemény és nagyon kemény víz – havonta egyszer; közepesen kemény vagy lágy víz – 2–3 havonta egyszer.

Vízköoldó szerek és tisztítási módszerek

Asztali ecet	Citromsav	Speciális vízköoldó
Öntsön 0,5 L ecetet (6 %-os vagy 9 %-os) a vízforralóba, hagyja állni 1 órán át forrás nélkül. Öntse ki a tartalmát, mossa ki a vízforralót 5–6 alkalommal kiöntve és lecsöpögtetve a vizet	Forraljon fel 0,5 L vizet. Adjunk hozzá 25 g citromsavat, és hagyjuk állni 15 percig. Öntse ki a tartalmát, mossa ki a vízforralót 5–6 alkalommal kiöntve és lecsöpögtetve a vizet	Kövesse a gyártó utasításait a csomagoláson

Az esetleges meghibásodások kiküszöbölése

- A vízforraló nem kapcsol be.** Lehetséges okok: hibás aljzat; a vízforraló nincs az alapra. Megoldás: ellenőrizze a konnektort egy másik készülék csatlakoztatásával; helyezze a vízforralót egy alapra.
- A vízforraló néhány másodperccel a bekapcsolás után kikapcsol.** Lehetséges ok: nincs vagy kevés víz. Megoldás: húzza ki a vízforralót a hálózathoz. Várja meg, amíg lehűl, és ismételje meg a „Készülék működtetése” című fejezetben leírtakat.
- Nem lehet a vízforralót az alkalmazáshoz csatlakoztatni.** Lehetséges ok: az okostelefon túl messze van a vízforralótól. Megoldás: helyezze okostelefonját legfeljebb 5 m a vízforralótól.

FIGYELEM! Ha a javasolt módszerek egyike sem segít a probléma megoldásában, forduljon a szállítójához vagy egy hivatalos szervizközpont. Ne szedje szét a készüléket és ne próbálja meg saját maga megjavítani.

HYE AENO™ էլեկտրական խելացի թեյնիկը նախատեսված է խմելու ջուրը տաքացնելու և եռացնելու համար:

Մոդել	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Գույն	Սև	Սև	Սպիտակ	Սպիտակ
Խրոցակի տեսակը	E/F	G	E/F	G

Տեխնիկական բնութագրեր

Մուտքային պարամետրերը. 220–240 Վ (AC), 50–60 Հց, 1850–2200 Վտ: Wi-Fi հաճախականությունը. 2,4 ԳՀց: Ճառագայթման հզորությունը. +20 դԲմ / 100 մՎտ: Օգտակար ծավալը. 1,7 լ: Եռման ժամանակը. մինչև 6 րոպե: Կառավարումը. ձեռքով, հեռակառավարմամբ (AENO հավելված, ձայնային օգնականներ): **Ռեժիմները. ձեռքով կառավարում** – եռացում, տաքացում մինչև 24 ժամ ընտրված ջերմաստիճանի (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) պահպանմամբ: **կառավարում հավելվածի միջոցով** – եռացում, տաքացում մինչև 24 ժամ ընտրված ջերմաստիճանի (+40...+99 °C) պահպանմամբ: Չափը (Ե×Լ×Բ). 212×162,3×262 մմ: Կոլբայի նյութը. չճանգոտվող պողպատ: Հոսանքի մալուխի երկարությունը. 0,75 մ: Ծահագործման և պահման պայմանները. ջերմաստիճանը 0...+40 °C, հարաբերական խոնավությունը 30–80 % (առանց խոտացման):

Առաքման բովանդակությունը

AENO™ էլեկտրական խելացի թեյնիկ, տակդիր, օգտագործողի կարճ ուղեցույց:

Սարքի տարրերը և բաղադրիչները (տես նկարը)

1 – կափարիչ, 2 – կափարիչի բացման կոճակ, 3 – բռնակ, 4 – տակդիր, 5 – խրոցակ, 6 – կոճակ ⏻ («Start/Stop»), 7 – կոճակ ⏻ (ջերմաստիճանի ընտրություն և պահպանում), 8 – ջերմաստիճանի պահպանման ցուցիչ, 9 – եռացման ցուցիչ, 10 – էլրան:

Եթե AENO սարքի օգտագործման հետ կապված հարցեր կամ դժվարություններ են ծագել, խնդրում ենք կապվել աջակցության ծառայության հետ՝ support@aeno.com էլ.փոստով կամ aeno.com/service-and-warranty կայքի առցանց չառում: Մասնագետները կօգնեն Ձեզ պարզել դա, և Ձեզ հարկավոր չի լինի ժամանակ և ջանք ծախսել խանութ այցելելու վրա:

Սահմանափակումներ և նախագուշացումներ

Սարքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր ծանոթացե՛ք այս փաստաթղթի հետ: Արգելվում է սարքը դրսում օգտագործել: Թեյնիկը նախատեսված է միայն կենցաղային պայմաններում օգտագործելու համար (տուն; ժամանակավոր բնակության վայրեր, ինչպիսիք են հյուրանոցները և այլն; գրասենյակներում անձնակազմի համար սննդի ընդունման սենյակներ և նմանատիպ այլ տարածքներ): Սարքը, ինչպես նաև AENO հավելվածը, նախատեսված չեն երեխաների կամ ֆիզիկական, հոգեկան կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չունեն սարքի շահագործման բավարար փորձ կամ գիտելիքներ, կամ եթե նրանք չեն գտնվում իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի հսկողության ներքո: Օգտագործելուց առաջ համոզվե՛ք, որ տեխնիկական բնութագրերում նշված անվանական լարումը և հաճախականությունը համապատասխանում են էլեկտրական ցանցի պարամետրերին: Մի օգտագործե՛ք վնասված սարքը: Սարքի վերանորոգումը պետք է իրականացվի լիազորված սպասարկման կենտրոնի որակավորված մասնագետի կողմից: Թույլ մի տվե՛ք, որ հոսանքի մալուխը շփվի սուր առարկաների և տաք մակերեսների հետ: Խրոցակը, հոսանքի մալուխը, թեյնիկը և (կամ) տակդիրը մի ընկղմե՛ք ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Վնասված լարը փոխարինելու համար դիմե՛ք արտադրողին, լիազորված սպասարկման կենտրոն կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձի՝ վտանգավոր իրավիճակից խուսափելու համար: Սարքը տեղադրե՛ք արտաքին ջերմության աղբյուրներից կամ այլ էլեկտրական սարքերից հեռու: Դատարկ թեյնիկը մի միացրե՛ք : Մի բացե՛ք թեյնիկի կափարիչը, երբ ջուրը եռում է, ինչպես նաև եռայուց հետո երկու րոպեի ընթացքում: Չգուշե՛ք երեք տաք ջուրը լցնելիս, ջրով թեյնիկը շատ կտրուկ մի թեքե՛ք: Թեյնիկը բարձրացնելուց առաջ համոզվե՛ք, որ կափարիչը ամուր փակված է: Թեյնիկը բարձրացրե՛ք միայն բռնակով: Ջուրը մի լցրե՛ք «MIN» նշանից ցածր կամ պայտայի ներսի մասի «MAX» նշանից վեր: Եթե լցնելիս առաջանում է արտահոսք, ապա եռացող ջուրը կարող է դուրս թափվել թեյնիկից: Օգտագործե՛ք սարքը միայն տրված տակդիրով: Թեյնիկը նախատեսված է միայն ջրի տաքացման և եռացման համար: Նստվածքի կուտակումը նվազեցնելու համար օգտագործե՛ք մաքրված ջուր: Թեյնիկը հոսանքից անջատե՛ք, եթե այն չի օգտագործվում, ինչպես նաև մաքրելուց առաջ: Մաքրման համար մի օգտագործե՛ք քիմիական և ագրեսիվ լվացող միջոցներ, հղկող մածուկներ, թթուներ և լուծիչներ պարունակող միջոցներ, ինչպես նաև մետաղական սպունգներ: Թույլ մի տվե՛ք երեխաներին օգտագործել և/կամ խաղալ սարքի հետ: Մանրամասն տեղեկություններ կարելի է գտնել շահագործման ամբողջական ուղեցույցում, որը ներթափանցում է համար հասանելի է aeno.com/documents կայքում:

LED ցուցում

Ցուցիչ	Վիճակը	Նկարագրություն
	Վառվում է սպիտակ գույնով	Ջրի եռացումը միացված է
	Թաքթում է սպիտակ գույնով	Սմարթֆոնի հետ կապակցման ռեժիմի ակտիվացում

Ցուցիչ	Վիճակը	Նկարագրություն
	Չի վառվում	Ջրի եռացումը կամ կապակցումն ավարտվել/ընդհատվել է կամ սարքն անջատված է
	Վառվում է սպիտակ գույնով	Ջերմաստիճանի պահպանման ռեժիմն ակտիվացված է
	Թաթրում է սպիտակ գույնով	Սմարթֆոնի հետ կապակցման ռեժիմի ակտիվացում Թեյնիկում ջրի ջերմաստիճանը սահմանվածից բարձր է
	Չի վառվում	Ջերմաստիճանի պահպանումը կամ կապակցումն ավարտված/ընդհատված է կամ սարքն անջատված է

Կոճակների գործառույթները

Կոճակ	Գործողություն	Նկարագրություն
«Start/Stop» կոճակը		
	Մեկ սեղմումով	Ջրի եռացման գործընթացի սկիզբ: Եռացման, տաքացման կամ ջերմաստիճանի պահպանման գործընթացի ընդհատում
	Մեղմում և պահում	Կապակցման ռեժիմի ակտիվացում
Ջերմաստիճանի ընտրության և պահպանման կոճակ		
	Մեկ սեղմումով	Ջրի տաքացման ջերմաստիճանի ընտրություն

Առաջին օգտագործման համար նախապատրաստում

Սարքը առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ մաքրեք այն, որի համար կատարեք հետևյալը.

1. Բացեք փաթեթավորումը և հանեք սարքը: Հեռացրեք փաթեթավորման նյութերը:
2. Տակդիրը տեղադրեք հարթ, կայուն մակերեսի վրա:
3. Բացեք թեյնիկի կափարիչը և մինչև «MAX» նշանը ջուրը լցրեք:
4. Կափարիչը ամուր փակեք և թեյնիկը դրեք տակդիրի վրա:
5. Խրոցակը միացրեք վարդակին:
6. Սեղմեք  կոճակը. ձայնային ազդանշանից հետո ջուրը կսկսի տաքանալ:
7. Սպասեք, մինչև ջուրը եռա և երեք ձայնային ազդանշան հնչի:
8. Հանեք թեյնիկը տակդիրից և զգուշորեն թափեք ջուրը:

ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: Խմելու համար մի օգտագործեք առաջին երկու եռումից հետո ստացված ջուրը:

1. Թողեք սարքը սառչի և կրկնեք 3–8-րդ կետերը:
10. Սարքը ամբողջովին սառչելուց հետո չոր անձեռոցիկով սրբեք արտաքին և ներքին մակերեսները:

Սարքի շահագործումը

1. Բացեք կափարիչը և անհրաժեշտ քանակությամբ ջուր լցրեք թեյնիկի մեջ:

Ծանոթություն: Ջուրը մի լցրեք «MIN» նշանից ցածր կամ պատյանի ներսի մասի «MAX» նշանից վեր:

2. Կափարիչը ամուր փակեք և թեյնիկը դրեք տակդիրի վրա:
 - **Եռացում:** Կատարեք «Առաջին օգտագործման նախապատրաստում» բաժնի 6–7-րդ կետերը:
 - **Եռացում ընտրված ջերմաստիճանի պահպանմամբ:** Սեղմեք  կոճակը, այնուհետև  կոճակով ընտրեք անհրաժեշտ ջերմաստիճանը. թեյնիկը ջուրը կտաքացնի մինչև 100 °C և կանցնի ընտրված ջերմաստիճանը 24 ժամ պահպանելու ռեժիմին:
 - **Տաքացում ընտրված ջերմաստիճանի պահպանմամբ:**  կոճակով ընտրեք անհրաժեշտ ջերմաստիճանը. թեյնիկը ջուրը կտաքացնի մինչև ընտրված ջերմաստիճանի և կպահպանի այն 24 ժամվա ընթացքում:

Ծանոթություն: Այս ռեժիմը չի ներառում ջրի եռացում:

Ծանոթություն: Ջերմաստիճանի պահպանումով եռացումը կամ տաքացումը կարելի է ընդհատել կրկին սեղմելով  կոճակը: Եռացումը կամ տաքացումը նույնպես անմիջապես ավտոմատ կերպով կանջատվի, երբ թեյնիկը տակդիրի վրայից հանվի, ջերմաստիճանի պահպանումը կսկսվի տակդիրի վրայից հանելուց 3 րոպե անց:

Հեռակառավարում

Ներդրություն: Սարքը հավելվածին միացնելու պահին խորհուրդ է տրվում հնարավորինս մոտ գտնվել թեյնիկին և, հնարավորության դեպքում, Wi-Fi երթուղիին:

1. Թեյնիկի մեջ լցրեք անհրաժեշտ քանակությամբ ջուր: Կափարիչը ամուր փակեք և թեյնիկը դրեք տակդիրի վրա: Խրոցակը միացրեք վարդակին:
 2. Սմարթֆոնը միացրեք Wi-Fi ցանցին (2,4 ԳՀց):
 3. Ներբեռնեք AENO բջջային հավելվածը Google Play-ից կամ App Store-ից և զբաղեցե՛ք նոր հաշիվ կամ մուտք գործե՛ք ձեր օգտատիրոջ հաշիվ:
 4. Հավելվածի գլխավոր էկրանին հպեք «Ավելացնել սարք»:
- Հավելվածին արդեն միացված սարքերի առկայության դեպքում, վերևի աջ անկյունում հպեք «+»- ին և ընտրեք «Ավելացնել սարք»:

Ծանոթություն: Սմարթֆոնի վրա օժանդակ գործառնությունները միացնելու վերաբերյալ համակարգային հարցումներ հայտնվելիս, հետևեք դրանցում նշված առաջարկություններին:

- 5. Բացվող պատուհանում ընտրեք «Թեյնիկ» կատեգորիան:
- 6. Մուտքագրեք ձեր Wi-Fi ցանցի անունը և գաղտնաբառը, եթե դաշտերը իքնաբերաբար կերպով չեն լրացվում, և սեղմեք «Հաջորդը»:
- 7. Սեղմեք և պահեք  կոճակը այնքան, մինչև երկու ցուցիչներն էլ սկսեն թարթել և սարքը հինգ ձայնային ազդանշան տա:
- 8. Հավելվածում «Միացման հրահանգ» էկրանին նշեք «Ցուցիչը թարթում է» տողում և սեղմեք «Հաջորդ»:
- 9. Սպասեք «Ավտոմատ որոնում» էկրանի հայտնվելուն և «Հաջողությամբ ավելացված են սարքեր. 1» հաղորդագրությամբ: Սեղմեք «Պատրաստ է»:
- 10. Համոզվեք, որ երկու ցուցիչներն էլ մարել են:

Ծանոթություն: Եթե չհաջողվեց միանալ, համոզվեք, որ սարքը միացված է ցանցին և միացված է, ստուգեք Wi-Fi երթուղիի կարգավորումները aeno.com/router-help հղումով: Հանեք թեյնիկը տակդիրից, նորից տեղադրեք դրա վրա և կրկնեք միացումը:

Ծանոթություն: Սարքը կարելի է կառավարել նաև ձայնային օգնականների միջոցով: Մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է շահագործման հրահանգների ամբողջական ձեռնարկում՝ aeno.com/documents կայքէջում:

Մաքրում և խնամք

ՈՒՇԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ: Մաքրելուց առաջ թեյնիկը անջատեք հոսանքից և թողեք, որ սառչի:

Թեյնիկի արտաքին կողմը սրբեք տաք ջրի մեջ թաթախված փափուկ կտորով կամ օճառի թույլ լուծույթով: Այնուհետև արբեք մաքուր ջրի մեջ թաթախված փափուկ կտորով և չորացրեք:

Նստվածքի հեռացում

Հանախակնությունը (թեյնիկը օրական 3–5 անգամ օգտագործելիս). կոշտ և շատ կոշտ ջուր՝ ամսական 1 անգամ: միջին կոշտության կամ փափուկ ջուր՝ 2–3 ամիսը 1 անգամ:

Նստվածքը մաքրող միջոցներ և մաքրման մեթոդներ

Սեղանի քացախ	Կիտրոնաթթու	Ախտահանիչ
Թեյնիկի մեջ լցրեք 0,5 լ քացախ (6 % կամ 9 %), թողեք 1 ժամ առանց եռացման: Թափեք պարունակությունը, լվացեք թեյնիկը՝ 5–6 անգամ ջուր լցնելով և թափելով	Եռացրեք 0,5 լ ջուր: Ավելացրեք 25 գ կիտրոնաթթու և թողեք 15 րոպե: Թափեք պարունակությունը, լվացեք թեյնիկը՝ 5–6 անգամ ջուր լցնելով և թափելով	Հետևեք արտադրողի ցուցումներին արտադրանքի փաթեթավորման վրա

Հնարավոր անսարքությունների վերացում

- **Թեյնիկը չի միանում:** Հնարավոր պատճառները. վարդակի անսարքություն: թեյնիկը տեղադրված չէ տակդիրի վրա: Լուծում. ստուգեք վարդակի սարքինությունը՝ դրան միացնելով մեկ այլ սարք: թեյնիկը տեղադրեք տակդիրի վրա:
- **Թեյնիկն անջատվում է միացնելուց մի քանի վայրկյան հետո:** Հնարավոր պատճառ. ջրի բացակայություն կամ դրա փոքր քանակություն: Լուծում. թեյնիկը անջատեք հոսանքից: Սպասեք, որ այն սառչի և կրկնեք «Սարքի շահագործում» կետի ցուցումները:
- **Թեյնիկը չի հաջողվում միացնել հավելվածին:** Հնարավոր պատճառ. սմարթֆոնը շատ հեռու է թեյնիկից: Լուծում. սմարթֆոնը դրեք թեյնիկից ոչ ավելի, քան 5 մ հեռավորության վրա:

ՈՒՇԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե առաջարկվող մեթոդներից ոչ մեկը չօգնեն լուծել խնդիրը, դիմեք ձեր մատակարարին կամ լիազորված սպասարկման կենտրոնին: Մի ապամոնտաժեք սարքը և մի փորձեք վերանորոգել այն ինքնուրույն:

ITA Il bollitore elettrico intelligente **AENO™** è progettato per riscaldare e far bollire l'acqua potabile.

Modello	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Colore	Nero	Nero	Bianco	Bianco
Tipo di spina	E/F	G	E/F	G

Specifiche tecniche

Parametri di ingresso: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz. Potenza di trasmissione: +20 dBm / 100 mW. Volume utile: 1,7 l. Tempo di bollitura: fino a 6 min. Controllo: manuale, remoto (applicazione AENO, assistente vocale). **Modalità: controllo manuale** – bollitura, riscaldamento con mantenimento della temperatura selezionata (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) fino a 24 ore; **controllo tramite applicazione** – bollitura, riscaldamento con mantenimento della temperatura selezionata (+40...+99 °C) fino a 24 ore. Dimensioni (L×L×A): 212×162,3×262 mm. Materiale di pallone: acciaio inox. Lunghezza del cavo di alimentazione: 0,75 m. Condizioni operative e di stoccaggio: temperatura 0...+40 °C, umidità relativa 30–80 % (senza condensa).

Scopo di fornitura

Bollitore elettrico intelligente **AENO™**, base, guida rapida.

Elementi e accessori del dispositivo (vedi figura)

1 – coperchio, 2 – pulsante di apertura del coperchio, 3 – maniglia, 4 – base, 5 – spina, 6 – pulsante ☺ ("Start/Stop"), 7 – pulsante 🌡️ (selezione e mantenimento della temperatura), 8 – indicatore di mantenimento della temperatura, 9 – indicatore di bollitura, 10 – display.

In caso di domande o difficoltà nell'utilizzo del dispositivo AENO, contattare il team di assistenza via e-mail all'indirizzo **support@aeno.com** o tramite chat online all'indirizzo **aeno.com/service-and-warranty**. Gli specialisti ti aiuteranno a capirlo e non dovrai perdere tempo e fatica visitando il negozio.

Restrizioni e avvertenze

Leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il dispositivo. Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Il bollitore è destinato esclusivamente all'uso domestico (casa; luoghi di residenza temporanea, come alberghi, ecc.; sale da pranzo per il personale negli uffici e altri locali simili). Il dispositivo e l'applicazione AENO non sono destinati all'uso da parte di bambini o di persone con capacità fisiche, mentali o cognitive limitate che non dispongano di sufficiente esperienza o conoscenza nell'uso del dispositivo, oppure non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza. Prima dell'uso, accertarsi che la tensione e la frequenza nominali indicate nelle specifiche tecniche corrispondano alla rete di alimentazione. Non utilizzare un dispositivo danneggiato. Il dispositivo deve essere riparato da un tecnico qualificato presso un centro di assistenza autorizzato. Non lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con oggetti appuntiti o superfici calde. Non immergere la spina, il cavo di alimentazione, il bollitore e/o la base in acqua o altri liquidi. Installare il dispositivo lontano da fonti di calore esterne o da altri apparecchi elettrici. Per sostituire un cavo danneggiato, contattare il produttore, un centro di assistenza autorizzato o una persona adeguatamente qualificata per evitare situazioni pericolose. Non accendere un bollitore vuoto. Non aprire il coperchio del bollitore mentre l'acqua bolle e per due minuti dopo l'ebollizione. Fare attenzione quando si versa l'acqua calda, non inclinare il bollitore con l'acqua troppo bruscamente. Prima di sollevare il bollitore, accertarsi che il coperchio sia ben chiuso. Sollevare il bollitore solo dalla maniglia. Non versare acqua al di sotto del segno "MIN" e al di sopra del segno "MAX" all'interno della custodia. Se durante il riempimento si verifica un traboccamento, l'acqua bollente potrebbe fuoriuscire dal bollitore. Il dispositivo deve essere utilizzato solo con la base inclusa. Il bollitore è destinato solo a riscaldare e far bollire l'acqua. Utilizzare acqua trattata per ridurre l'accumulo di calcare. Scollegare il bollitore quando non viene utilizzato e prima di pulirlo. Per la pulizia non utilizzare detergenti chimici o aggressivi, paste abrasive, acidi, solventi o spugne metalliche. Non permettere ai bambini di utilizzare e/o giocare con il dispositivo. Informazioni dettagliate sono disponibili nel manuale d'uso completo, scaricabile da **aeno.com/documents**.

Indicazione a LED

Indicatore	Stato	Descrizione
	On (bianco)	Bollitura dell'acqua è accesa
	Bianco lampeggiante	Attivazione della modalità di accoppiamento con smartphone
	Off	Bollitura dell'acqua o accoppiamento è completato/interrotto o il dispositivo è spento
	On (bianco)	Modalità di mantenimento della temperatura è attivata
	Bianco lampeggiante	Attivazione della modalità di accoppiamento con smartphone. La temperatura dell'acqua nel bollitore è superiore alla temperatura impostata
	Off	Mantenimento della temperatura o accoppiamento è completato/interrotto o il dispositivo è spento

Funzioni dei pulsanti

Pulsante	Azione	Descrizione
Pulsante "Start/Stop"		
	Pressione singola	Avvia bollitura dell'acqua; interrompe bollitura, il riscaldamento o il mantenimento della temperatura
	Toccare e tenere premuto	Attivazione della modalità di accoppiamento
Pulsante di selezione e mantenimento della temperatura		
	Pressione singola	Selezione della temperatura di riscaldamento dell'acqua

Preparazione per il primo utilizzo

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, pulirlo eseguendo le seguenti operazioni:

1. Aprire la confezione e rimuovere il dispositivo. Rimuovere il materiale di imballaggio.
2. Posizionare la base su una superficie piana e stabile.
3. Aprire il coperchio del bollitore e riempirlo d'acqua fino al segno "MAX".
4. Chiudere bene il coperchio e mettere il bollitore sulla base.
5. Inserire la spina nella presa.
6. Toccare il pulsante : dopo un segnale acustico, l'acqua inizia a riscaldarsi.
7. Attendere che l'acqua bolla e che vengano emessi tre segnali acustici.
8. Togliere il bollitore dalla base e scaricare con cura l'acqua.

ATTENZIONE! Non utilizzare l'acqua ottenuta dopo le prime due bolliture per bere.

9. Lasciare raffreddare il dispositivo e ripetere i passaggi 3-8.
10. Dopo che il dispositivo si è raffreddato completamente, pulire le superfici esterne e interne con un panno asciutto.

Funzionamento del dispositivo

1. Aprire il coperchio e versare la quantità d'acqua necessaria nel bollitore.

Nota. Non versare acqua al di sotto del segno "MIN" e al di sopra del segno "MAX" all'interno della custodia.

2. Chiudere bene il coperchio e mettere il bollitore sulla base.

- **Bollitura.** Seguire i passi 6-7 della sezione "Preparazione per il primo utilizzo".
- **Bollitura con mantenimento della temperatura selezionata.** Toccare il pulsante  e poi utilizzare il pulsante  per selezionare la temperatura desiderata: il bollitore riscalda l'acqua a 100 °C e passa alla modalità di mantenimento della temperatura per 24 ore.
- **Riscaldamento con mantenimento della temperatura selezionata.** Toccare il pulsante  per selezionare la temperatura desiderata: il bollitore riscalda l'acqua alla temperatura selezionata e la mantiene per 24 ore.

Nota. Questa modalità non prevede bollitura dell'acqua.

Nota. Toccare nuovamente il pulsante  per interrompere bollitura o il riscaldamento con mantenimento della temperatura. Bollitura o riscaldamento si spengono immediatamente e automaticamente quando il bollitore viene rimosso dalla base, mentre il mantenimento della temperatura si spegne 3 minuti dopo che il bollitore è stato rimosso dalla base.

Controllo remoto

Nota. Si consiglia di rimanere il più vicino possibile al bollitore e, se possibile, al router Wi-Fi mentre il dispositivo è collegato all'applicazione.

- 1. Versare la giusta quantità di acqua nel bollitore. Chiudere bene il coperchio e mettere il bollitore sulla base. Inserire la spina nella presa.
- 2. Collegare lo smartphone a una rete Wi-Fi (2,4 GHz).
- 3. Scaricare l'applicazione mobile AENO da Google Play o App Store e registrare un nuovo account o accedere al tuo account utente.
- 4. Nella schermata principale dell'applicazione, toccare "Aggiungi dispositivo". Se i dispositivi sono già collegati all'applicazione, fare clic sul "+" nell'angolo in alto a destra e selezionare "Aggiungi dispositivo".

Nota. Se il sistema richiede di attivare le funzioni di assistenza sullo smartphone, seguire le indicazioni.

- 5. Nella finestra che si apre seleziona la categoria "Bollitore".
- 6. Inserisci il nome e la password della tua rete Wi-Fi se i campi non vengono compilati automaticamente e toccare "Avanti".
- 7. Toccare e tenere premuto pulsante  finché entrambi gli indicatori non iniziano a lampeggiare e il dispositivo emette cinque segnali acustici.
- 8. Nell'applicazione, nella schermata "Istruzioni per la connessione", selezionare la casella "Indicatore lampeggia" e fare clic su "Avanti".
- 9. Attendere finché non appare la schermata "Ricerca automatica" e il messaggio "Dispositivi aggiunti con successo: 1". Toccare "Fatto".
- 10. Verificare che entrambi gli indicatori siano spenti.

Nota. Se la connessione non riesce, verificare che il dispositivo sia collegato e acceso, controllare le impostazioni del router Wi-Fi su aeno.com/router-help. Rimuovere il bollitore dalla base, rimetterlo sopra e ricollegarlo.

Nota. Il dispositivo può anche essere controllato tramite assistenti vocali. Informazioni dettagliate sono disponibili nel manuale operativo completo alla pagina web aeno.com/documents.

Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE! Prima di procedere alla pulizia, scollegare il bollitore dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare.

Pulire l'esterno del bollitore con un panno morbido imbevuto di acqua calda o di una soluzione di sapone neutro. Poi pulire con un panno morbido inumidito con acqua pulita e asciugare.

Decalcificazione

Frequenza (quando si utilizza il bollitore 3–5 volte al giorno): acqua dura e molto dura – una volta al mese; acqua mediamente dura o morbida – una volta ogni 2–3 mesi.

Disincrostanti e metodi di pulizia

Aceto da tavola	Acido citrico	Disincrostante
Versare 0,5 l di aceto (6 % o 9 %) nel bollitore, lasciare per 1 ora senza far bollire. Versare il contenuto, lavare il bollitore versando e scolando l'acqua 5–6 volte	Far bollire 0,5 l di acqua. Aggiungere 25 g di acido citrico e lasciare agire per 15 minuti. Versare il contenuto, lavare il bollitore versando e scolando l'acqua 5–6 volte	Seguire le istruzioni del produttore sulla confezione del prodotto

Ricerca guasti

- **Il bollitore non si accende.** Possibili cause: presa è difettosa; il bollitore non è posizionato sulla base. Soluzione: controllare la presa di corrente collegando un altro dispositivo; posizionare il bollitore su una base.
- **Il bollitore si spegne pochi secondi dopo l'accensione.** Possibile causa: assenza o scarsità di acqua. Soluzione: scollegare il bollitore dalla rete elettrica. Attendere che si sia raffreddato e ripetere le istruzioni al punto "Funzionamento del dispositivo".
- **Non è possibile collegare il bollitore all'applicazione.** Possibile causa: lo smartphone è troppo lontano dal bollitore. Soluzione: posizionare lo smartphone a non più di 5 m di distanza dal bollitore.

ATTENZIONE! Se nessuno dei metodi suggeriti aiuta a risolvere il problema, contattare il fornitore o un centro di assistenza autorizzato. Non smontare o tentare di riparare il dispositivo da soli.

KAT ჰჰჰჰჰი ელექტრო ჩაიდანი **AENO™** განკუთვნილია სასმელი წყლის გაცხელებისა და ადუღებისთვის.

მოდელი	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
ფერი	შავი	შავი	თეთრი	თეთრი
შტეფსელის ტიპი	E/F	G	E/F	G

ტექნიკური მახასიათებლები

შესასვლელი პარამეტრები: 220–240 ვ (AC), 50–60 ჰჰ, 1850–2200 ვტ. Wi-Fi-ის სიხშირე: 2,4 გჰჰ. გამოსხივების სიმძლავრე: +20 დბმ / 100 მვტ. სასარგებლო მოცულობა: 1,7 ლ. ადუღების დრო: 6 წთ-მდე. მართვა: ხელით, დისტანციურად (დანართი AENO, ხმოვანი დამხმარეები). **რეჰიმიები:** **ხელით მართვა** – ადუღება, გაცხელება არჩეული ტემპერატურის შენარჩუნებით (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) 24 სთ-მდე; **მართვა დანართიდან** – ადუღება, გაცხელება არჩეული ტემპერატურის შენარჩუნებით (+40...+99 °C) 24 საათამდე. ზომა (სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე): 212×162,3×262 მმ. კოლბის მასალა: უჟანგავი ფოლადი. კვების კაბელის სიგრძე: 0,75 მ. ექსპლუატაციისა და შენახვის პირობები: ტემპერატურა 0...+40 °C, ფარდობითი ტენიანობა 30–80 % (კონდენსატის წარმოქმნის გარეშე).

მიწოდების კომპლექტი

ჰჰჰჰჰი ელექტრო ჩაიდანი **AENO™**, სადგამი, მომხმარებლის მოკლე სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის ელემენტები და მაკომპლექტებელი ნაწილები (იხ. ნახატი)

1 – თავსახური, 2 – თავსახურის გახსნის დილაკი, 3 – სახელური, 4 – სადგამი, 5 – შტეფსელი, 6 – დილაკი ☰ ("ჩართვა/გამორთვა"), 7 – დილაკი ☳ (ტემპერატურის არჩევა და შენარჩუნება), 8 – ტემპერატურის შენარჩუნების ინდიკატორი, 9 – ადუღების ინდიკატორი, 10 – დისპლეი.

თუ AENO მოწყობილობის გამოყენებისას გაგიჩნდათ რაიმე შეკითხვები ან სირთულეები, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მხარდაჭერის სამსახურს ელექტრონული ფოსტით support@aeno.com ან ონლაინ-ჩატი საიტზე aeno.com/service-and-warranty. სპეციალისტები დაგეხმარებიან საქმის ვითარების გარკვევაში და არ დაგჭირდებათ დროის და ძალისხმევის დახარჯვა მალაზიაში მისასვლელად.

შეზღუდვები და გაფრთხილებები

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს დოკუმენტი მოწყობილობის გამოყენებამდე. მოწყობილობის გამოყენება შენობის გარეთ აკრძალულია. ჩაიდანი განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო პირობებში გამოსაყენებლად (სახლში, დროებითი ცხოვრების ადგილებში, როგორცაა სასტუმროები და სხვ.; ოფისის პერსონალის მიერ საკვების მიღების ოთახებში და სხვა მსგავს სათავსოებში). მოწყობილობა, აგრეთვე აპლიკაცია AENO არ არის განკუთვნილი გამოსაყენებლად ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, ფსიკიკური ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ, რომლებსაც არ აქვთ მოწყობილობის ექსპლუატაციის საკმარისი გამოცდილება ან ცოდნა ან თუ ისინი არ არიან მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის კონტროლის ქვეშ. გამოყენების წინ დარწმუნდით, რომ ტექნიკურ მახასიათებლებში მითითებული ნომინალური ძაბვა და სიხშირე შეესაბამება ქსელის პარამეტრებს. არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა. მოწყობილობის შეკეთება უნდა შესრულოს ავტორიზებული სერვის-ცენტრის კვალიფიციურმა სპეციალისტმა. არ დაუშვათ კვების კაბელის კონტაქტი ბასრ საგნებთან და ცხელ ზედაპირებთან. არ მოათავსო შტეფსელი, კვების კაბელი, ჩაიდანი და/ან სადგამი წყალში ან სხვა სითხეებში. დაზიანებული კაბელის შესაცვლელად, სახიფათო სიტუაციის თავიდან ასარიდებლად, მიმართეთ მწარმოებელს ავტორიზებულ სერვისცენტრში ან სათანადო კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტს. განათავსეთ მოწყობილობა სითბოს გარეშე წყაროებიდან ან სხვა ელექტროხელსაწყოებიდან მოშორებით. არ ჩართოთ ცარიელი ჩაიდანი. არ გახსნათ ჩაიდანის თავსახური წყლის დუღილის დროს, აგრეთვე ადუღებიდან ორი წუთის განმავლობაში. ფრთხილად იყავით ხელი წყლის ჩამოსხმისას, ზედმეტად მკვეთრად და დახარბოთ წყლიანი ჩაიდანი. ჩაიდანის ხელში აღებად დარწმუნდით, რომ თავსახური მჭიდროდ არის დახურული. აწიეთ ჩაიდანი მხოლოდ სახელურით. არ ჩაასხათ წყალი კორპუსის შიდა ზედაპირზე არსებულ "MIN" ნიშნულზე ქვევით და "MAX" ნიშნულზე მაღლა. გადავსების შემთხვევაში ადუღებული წყალი შეიძლება გადმოიღვაროს ჩაიდანიდან. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მიწოდების კომპლექტში შემავალი სადგამით. ჩაიდანი განკუთვნილია მხოლოდ წყლის გასაცხელებლად და საადუღებლად. გამოიყენეთ გაწმენდილი წყალი, რათა შემცირდეს ნალექის დაგროვება. თუ ჩაიდანის გამოყენება არ ხდება ან საჭიროებს გაწმენდას, გამორთეთ ის ელექტროქსელიდან. გასაწმენდად არ გამოიყენოთ ქიმიური და აგრესიული სარეცხი საშუალებები, აბრაზიული პასტები, მჟავების და გამხსნელების შემცველი საშუალებები, აგრეთვე მეტალის ღრუბლები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობის გამოყენების და/ან მისით თამაშის უფლება. დაწვრილებითი ინფორმაციის ნახვა შეიძლება ექსპლუატაციის სრულ სახელმძღვანელოში, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად ვებ-გვერდზე aeno.com/documents.

შუქდიოდური ინდიკაცია

ინდიკატორი	მდგომარეობა	აღწერა
	ანათებს თეთრად	წყლის ადუღება ჩართულია
	ციმციმებს თეთრად	სმარტფონთან შეწყვილების რეჟიმის აქტივაცია
	არ ანთია	წყლის ადუღება ან შეწყვილება დასრულებულია/ შეწყვეტილია ან მოწყობილობა გამორთულია
	ანათებს თეთრად	აქტივირებულია ტემპერატურის შენარჩუნების რეჟიმი
	ციმციმებს თეთრად	სმარტფონთან შეწყვილების რეჟიმის აქტივაცია. წყლის ტემპერატურა ჩაიდანში დაყენებულზე მაღალია
	არ ანთია	ტემპერატურის შენარჩუნება ან შეწყვილება დასრულებულია/ შეწყვეტილია ან მოწყობილობა გამორთულია

ლილაკების ფუნქციები

ლილაკი	მოქმედება	აღწერა
ლილაკი "ჩართვა/გამორთვა"		
	დაჭერა	წყლის ადუღების პროცესის გაშვება; ადუღების, გაცხელების ან ტემპერატურის შენარჩუნების პროცესის შეწყვეტა
	ერთჯერადად	
	ხანგრძლივად დაჭერა	შეწყვილების რეჟიმის აქტივაცია
ტემპერატურის არჩევის და შენარჩუნების ლილაკი		
	დაჭერა	წყლის გაცხელების ტემპერატურის შერჩევა
	ერთჯერადად	

მომზადება პირველი გამოყენებისთვის

მოწყობილობის პირველად გამოყენებამდე ჩაატარეთ მისი გაწმენდა, რისთვისაც შეასრულეთ შემდეგი:

1. გახსენით შეფუთვა და ამოიღეთ მოწყობილობა. მოაცილეთ შესაფუთი მასალა.
2. სადგამო მოათავსეთ სწორ მდგარად ზედაპირზე.
3. გახსენით ჩაიდნის თავსახური და ჩაასხით წყალი "MAX" ნიშნულამდე.
4. მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური და დადგით ჩაიდანი სადგამზე.
5. ჩასვით შტეფსელი როზეტში.
6. დააჭირეთ ლილაკს : ხმოვანი სიგნალის შემდეგ დაიწყება წყლის გაცხელება.
7. დაელოდეთ, ვიდრე წყალი არ ადუღდება და არ გაისმის სამი ხმოვანი სიგნალი.
8. მოხსენით ჩაიდანი სადგამიდან და ფრთხილად ჩამოასხით წყალი.

ყურადღება! არ გამოიყენოთ სასმელად წყალი, მიღებული პირველი ორი ადუღების შემდეგ.

9. გააგრძელეთ მოწყობილობა და გაიმეორეთ პუნქტები 3–8.
10. მოწყობილობის სრულად გაგრძელების შემდეგ გაამშრალეთ შიდა და გარე ზედაპირები მშრალი ხელსახოცით.

მოწყობილობის ექსპლუატაცია

1. გახსენით თავსახური და ჩაასხით ჩაიდანში წყლის საჭირო რაოდენობა.

შენიშვნა. არ ჩაასხათ წყალი კორპუსის შიდა ზედაპირზე არსებულ "MIN" ნიშნულზე ქვევით და "MAX" ნიშნულზე მაღლა.

2. მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური და დადგით ჩაიდანი სადგამზე.

- **ადუღება.** შეასრულეთ "პირველი გამოყენებისთვის მომზადება" განყოფილების პუნქტები 6–7.
- **ადუღება არჩეული ტემპერატურის შენარჩუნებით.** დააჭირეთ ლილაკს , შემდეგ ლილაკით  აირჩიეთ საჭირო ტემპერატურა: ჩაიდანი გაცხელებს წყალს 100 °C-მდე და გადავა არჩეული ტემპერატურის 24 საათის განმავლობაში შენარჩუნების რეჟიმში.
- **გაცხელება არჩეული ტემპერატურის შენარჩუნებით.** ლილაკით  აურჩიეთ საჭირო ტემპერატურა: ჩაიდანი გაცხელებს წყალს არჩეულ ტემპერატურამდე და შეინარჩუნებს მას 24 საათის განმავლობაში.

შენიშვნა. აღნიშნული რეჟიმი არ გულისხმობს წყლის ადუღებას.

შენიშვნა. ადუღების ან გაცხელების შეწყვეტა ტემპერატურის შენარჩუნებით შეიძლება ლილაკზე  განმეორებითი დაჭერით. ადუღება ან გაცხელება აგრეთვე ავტომატურად გაითიშება სადგამიდან ჩაიდნის მოხსნისას, ტემპერატურის შენარჩუნება – სადგამიდან მოხსნიდან 3 წუთის შემდეგ.

დისტანციური მართვა

შენიშვნა. დანართთან მოწყობილობის მიერთების მომენტში რეკომენდებულია ჩაიდანთან და, შეძლებისდაგვარად, Wi-Fi მარშრუტიზატორთან რაც შეძლება უფრო ახლოს იმყოფებოდეთ.

- 1. ჩასახით ჩაიდანში წყლის საჭირო რაოდენობა. მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური და დადგით ჩაიდანს სადგამზე. ჩასვით შტეფსელი როზეტში.
- 2. დაუკავშირდით თქვენი სმარტფონით Wi-Fi ქსელს (2.4 გჰც).
- 3. ჩამოტვირთეთ მობილური დანართი ან AENO Google Play-დან ან App Store-დან და დარეგისტრირეთ მომხმარებლის ახალი ანგარიში ან შედით თქვენს ანგარიშში.
- 4. დანართის მთავარ ეკრანზე დააჭირეთ ღილაკს "მოწყობილობის დამატება". დანართთან უკვე მიერთებული მოწყობილობების შემთხვევაში დააჭირეთ "+"-ს მარჯვენა ზედა კუთხეში და აირჩიეთ "მოწყობილობის დამატება".

შენიშვნა. სმარტფონზე დამხმარე ფუნქციების ჩართვის შესახებ სისტემური მოთხოვნების გამოჩენისას მისდით მათში მითითებულ რეკომენდაციებს.

- 5. გახსნილ ფანჯარაში აირჩიეთ კატეგორია "ჩაიდან".
- 6. შეიცვანეთ თქვენი Wi-Fi ქსელის დასახელება და პაროლი, თუ ველები ავტომატურად არ არის შევსებული და დააჭირეთ ღილაკს – "შემდეგი".
- 7. ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს  ვიდრე ორივე ინდიკატორი არ დაიწყებს ციმციმს და მოწყობილობა არ გამოსცემს ხუთ ხმოვან სიგნალს.
- 8. დანართში ეკრანზე "ჩართვის ინსტრუქცია" მონიშნეთ სტრიქონი "ინდიკატორი ციმციმებს" და დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი".
- 9. დაელოდეთ "ავტომატური ძიება" ეკრანის და შეტყობინების "წარმატებით დაემატა მოწყობილობა: 1" გამოჩენას. დააჭირეთ ღილაკს "შუად არის".
- 10. დარწმუნდით, რომ ორივე ინდიკატორი ჩაქრა.

შენიშვნა. თუ ჩართვა ვერ მოხერხდა, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა მიერთებულია ელექტროქსელთან და ჩართულია, შეამოწმეთ Wi-Fi-მარშრუტიზატორის პარამეტრები ბმულით **aeno.com-router-help**. გადმოდგით ჩაიდანს სადგამიდან, კვლავ დადგით სადგამზე და გაიმეორეთ მიერთება.

შენიშვნა. მოწყობილობის მართვა შეიძლება აგრეთვე ხმოვანი დამხმარეების მეშვეობით. დაწვრილებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ექსპლუატაციის სრულ სახელმძღვანელოში ვებ-გვერდზე **aeno.com/documents**.

გაწმენდა და მოვლა

ყურადღება! გაწმენდის ჩატარების წინ გამორთეთ ჩაიდანს ელექტროქსელიდან და აცალეთ გაგრილება.

გარედან ჩაიდანს გაწმინდეთ თბილ წყალში ან საპნის სუსტ ხსნარში დასველებული რბილი ქსოვილით. შემდეგ გაწმინდეთ სუფთა წყლით დასველებული რბილი ქსოვილით და კარგად გააშშრალეთ.

მინაღულის მოცილება

პერიოდულობა (ჩაიდნის დღეში 3–5-ჯერ გამოყენებისას): ხამი და ძალიან ხამი წყალი – თვეში ერთხელ; საშუალოდ ხამი ან რბილი წყალი – 2–3 თვეში ერთხელ.

მინაღულის მოსაცილებელი საშუალებები და გაწმენდის მეთოდები

სუფრის ძმარი	ლიმონის მჟავა	მინაღულის მოსაცილებელი საშუალება
ჩაასხით ჩაიდანში 0,5 ლ ძმარი (6 % ან 9 %), დატოვეთ 1 საათით ადუღების გარეშე. გადმოასხით შიგთავსი, გარეცხეთ ჩაიდანს 5–6-ჯერ	ადუღეთ 0,5 ლიტრი წყალი. დამატეთ 25 გ ლიმონის მჟავა და გააჩერეთ 15 წუთი. გადმოასხით შიგთავსი, გარეცხეთ ჩაიდანს 5–6-ჯერ	მიჰყევით პროდუქტის შეფუთვაზე მოყვანილ მწარმოებლის მითითებებს

შესაძლო გაუმართაობების აღმოფხვრა

- **ჩაიდანს არ ირთვება.** შესაძლო მიზეზები: როზეტის გაუმართაობა; ჩაიდანს არ დგას სადგამზე. პრობლემის გადაჭრა: შეამოწმეთ როზეტის გამართულობა მასთან სხვა მოწყობილობის მიერთებით; მოათავსეთ ჩაიდანს სადგამზე.
- **ჩაიდანს ითიშება ჩართვის შემდეგ რამდენიმე წამში.** შესაძლო მიზეზი: მასში წყალი არ არის ან ძალიან ცოტაა. პრობლემის გადაჭრა: გამორთეთ ჩაიდანს ქსელიდან. დაელოდეთ მის გაგრილებას და გაიმეორეთ "მოწყობილობის ექსპლუატაცია" პუნქტში მოყვანილი მითითებები.
- **ვერ ხერხდება ჩაიდნის მიერთება დანართთან.** შესაძლო მიზეზი: სმარტფონი ჩაიდნიდან შორს არის. პრობლემის გადაჭრა: სმარტფონი მოათავსეთ ჩაიდნიდან არა უმეტეს 5 მ-ის მანძილზე.

ყურადღება! თუ ვერც ერთმა შემთავაზებულმა ხერხმა ვერ გადაჭრა პრობლემა, მიმართეთ მომწოდებელს ან ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. არ დაშალოთ მოწყობილობა და თავად არ ეცადოთ მისი შეკეთება.

KAZ Ақылды электр шәйнек **AENO™** ауыз суды жылытуға және қайнатуға арналған.

Үлгі	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Түс	Қара	Қара	Ақ	Ақ
Штепсель түрі	E/F	G	E/F	G

Техникалық сипаттама

Кіріс параметрлері: 220–240 В (AC), 50–60 Гц, 1850–2200 Вт. Wi-Fi жиілігі: 2,4 ГГц. Сәулелену қуаты: +20 дБм / 100 мВт. Пайдалы көлемі: 1,7 л. Қайнау уақыты: 6 минутқа дейін. Басқару: қолмен, қашықтан (AENO қолданбасы, дауыстық көмекшілер).

Режимдер: қолмен басқару – таңдалған температураны (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) 24 сағатқа дейін сақтай отырып, қайнату, қыздыру; **қолданба арқылы басқару** – 24 сағатқа дейін таңдалған температураны (+40...+99 °C) сақтай отырып, қайнату, қыздыру. Өлшемдері (Ұ×Е×Б): 212×162,3×262 мм. Колбаның материалы: баспайтын болат. Қуат кабелінің ұзындығы: 0,75 м. Жұмыс және сақтау шарттары: температура 0...+40 °C, салыстырмалы ылғалдылық 30–80 % (конденсациясыз).

Жеткізу жиынтығы

Ақылды электр шәйнек **AENO™**, тұғыр, пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы.

Құрылғы элементтері мен компоненттері (суретті қараңыз)

1 – қақпақ, 2 – қақпақты ашу түймесі, 3 – тұтқа, 4 – тұғыр, 5 – штепсель, 6 – («Бастау/Тоқтату») түймесі , 7 – түймесі  (температураны таңдау және ұстау), 8 – температураны ұстау индикаторы, 9 – қайнау индикаторы, 10 – дисплей.

AENO құрылғысын пайдалануда сұрақтарыңыз немесе қиындықтарыңыз болса, электрондық пошта арқылы қолдау қызметіне хабарласыңыз **support@aeno.com**, электрондық поштасына немесе **aeno.com/service-and-warranty** сайтындағы онлайн чатқа хабарласыңыз. Мамандар сізге оны анықтауға көмектеседі және дүкенге бару үшін уақыт пен күш жұмсаудың қажеті жоқ.

Шектеулер мен ескертулер

Құрылғыны іске қоспас бұрын осы құжатты мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз. Шәйнек тек тұрмыстық жағдайларда ғана пайдалануға арналған (үй; уақытша тұратын орындар, мысалы, қонақ үйлер және т.б.; кеңселердегі және басқа да осыған ұқсас үй-жайлардағы қызметкерлерге арналған тамақтандыру бөлмелері). Құрылғы, сондай-ақ AENO қолданбасы балаларға немесе дене, психикалық не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, егер оларда құрылғыны пайдалану тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз болса немесе олар қауіпсіздікке жауапты адамның бақылауында болмаса, пайдалануға арналмаған. Қолданар алдында техникалық шарттарда көрсетілген номиналды кернеу мен жиілік қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны жөндеуді уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті маманы орындауы керек. Қуат сымының үшкір заттармен немесе ыстық беттермен жанасуына жол бермеңіз. Штепсельді, қуат сымын, шәйнекті және/немесе тұғырды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Зақымдалған сымды ауыстыру үшін қауіпті жағдайды болдырмау үшін өндірушіге, уәкілетті қызмет көрсету орталығына немесе соған ұқсас біліктілігі бар тұлғаға хабарласыңыз. Құрылғыны сыртқы жылу көздерінен немесе басқа электр құрылғыларынан алыс орнатыңыз. Жоқ бос шәйнекті қосыңыз. Шәйнектің қақпағын су қайнап жатқанда немесе қайнағаннан кейін екі минут бойы ашпаңыз. Ыстық су құйған кезде абай болыңыз, суы бар шәйнекті тым қатты қисайтпаңыз. Шәйнекті көтермес бұрын қақпағының мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз. Шәйнекті тек тұтқасынан ғана көтеріңіз. Корпустың ішкі жағындағы «MIN» белгісінен төмен және «MAX» белгісінен жоғары су құймаңыз. Толтыру кезінде толып кету болса, қайнаған су шәйнектен төгілуі мүмкін. Құрылғыны тек берілген тұғырмен ғана пайдаланаңыз. Шәйнек тек суды жылытуға және қайнатуға арналған. Қақ түзілуін азайту үшін тазартылған суды пайдаланыңыз. Шәйнекті пайдаланбаған кезде және тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Тазалау үшін химиялық және агрессивті жуғыш заттарды, абразивті пасталарды, құрамында қышқылдар мен еріткіштер бар өнімдерді, сондай-ақ металл губкаларды пайдаланбаңыз. Балаларға құрылғыны пайдалануға және/немесе ойнауға рұқсат бермеңіз. Толық ақпаратты **aeno.com/documents** сайтынан жүктеп алуға болатын толық пайдаланушы нұсқаулығынан табуға болады.

Жарықдиодты көрсеткіш

Индикатор	Күйінің	Сипаттамасы
	Ақ жанады	Суды қайнатыңыз
	Ақ жыпылықтайды	Смартфонмен жұптастыру режимін қосу
	Жанбайды	Қайнаған су немесе жұптастыру аяқталды/үзілді немесе құрылғы өшірілді
	Ақ жанады	Температураны қолдау режимі қосылды
	Ақ жыпылықтайды	Смартфонмен жұптастыру режимін қосу. Шәйнектегі судың температурасы белгіленген температурадан жоғары
	Жанбайды	Жылы ұстаңыз немесе жұптастыру аяқталды/тоқталады немесе құрылғы өшірілген

Түйме функциялары

Түйме	Әрекет	Сипаттамасы
«Бастау/Тоқтату» түймесі		
	Бір рет басыңыз	Суды қайнату процесін бастау; қайнату, қыздыру немесе температураны ұстап тұру процесінің үзілуі
	Басу және тыйылыс	Жұптастыру режимін қосу
Температураны таңдау және техникалық қызмет көрсету түймесі		
	Бір рет басыңыз	Суды жылыту температурасын таңдау

Бірінші пайдалануға дайындық

Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын келесі әрекеттерді орындау арқылы оны тазалаңыз:

- 1. Пакетті ашып, құрылғыны алыңыз. Орам материалдарын алып тастаңыз.
- 2. Тұғырды тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
- 3. Шәйнектің қақпағын ашып, «MAX» белгісіне дейін су құйыңыз.
- 4. Қақпақты мықтап жауып, шәйнекті тұғырға қойыңыз.
- 5. Штепсельді розеткаға салыңыз.
- 6. Түймені басыңыз : дыбыстық сигналдан кейін суды жылыту басталады.
- 7. Су қайнағанша және үш дыбыстық сигнал шыққанша күтіңіз.
- 8. Шәйнекті тұғырдан шығарып, суды абайлап төгіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Алғашқы екі қайнағаннан кейін алынған суды ішу үшін пайдаланбаңыз.

- 9. Құрылғыны суытыңыз және 3–8 қадамдарды қайталаңыз.
- 10. Құрылғы толығымен суығаннан кейін сыртқы және ішкі беттерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Құрылғыны пайдалану

- 1. Қақпақты ашып, шәйнекке қажетті мөлшердегі суды құйыңыз.

Ескертпе. Корпустың ішкі жағындағы «MIN» белгісінен төмен және «MAX» белгісінен жоғары су құймаңыз.

- 2. Қақпақты мықтап жауып, шәйнекті тұғырға қойыңыз.

- **Қайнау.** «Алғашқы пайдалануға дайындық» бөліміндегі 6–7 қадамдарды орындаңыз.
- **Таңдалған температураны сақтай отырып, қайнату.** Түймені басыңыз , содан кейін қажетті температураны таңдау үшін түймені  пайдаланыңыз: шәйнек суды 100 °C дейін қыздырады және таңдалған температураны 24 сағат бойы ұстап тұру үшін режимге өтеді.
- **Таңдалған температураны сақтай отырып қыздыру.** Қажетті температураны таңдау үшін түймені  пайдаланыңыз: шәйнек суды таңдалған температураға дейін қыздырады және оны 24 сағат бойы сақтайды.

Ескертпе. Бұл режим қайнаған суды қамтымайды.

Ескертпе. Түймені қайтадан басу арқылы температураны сақтай отырып, қайнату немесе қыздыруды тоқтатуға болады . Қайнату немесе қыздыру сонымен қатар шәйнекті тұғырдан алған кезде, температураны сақтай отырып, стендтен шығарылғаннан кейін 3 минуттан кейін бірден автоматты түрде өшеді.

Қашықтықтан басқару

Ескертпе. Құрылғыны қолданбаға қосу кезінде шәйнекке және мүмкіндігінше Wi-Fi маршрутизаторына мүмкіндігінше жақын болу ұсынылады.

1. Шәйнекке судың қажетті мөлшерін құйыңыз. Қақпақты мықтап жауып, шәйнекті тұғырға қойыңыз. Штепсельді розеткаға салыңыз.
2. Смартфонды Wi-Fi желісіне қосыңыз (2,4 ГГц).
3. Google Play немесе App Store дүкенінен AENO мобильді қолданбасын жүктеп алып, жаңа есептік жазбаны тіркеңіз немесе пайдаланушы тіркелгіңізге кіріңіз.
4. Қолданбаның негізгі экранында «Құрылғы қосу» түймесін түртіңіз. Қолданбаға қосылған құрылғыларыңыз болса, жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» түймесін басып, «Құрылғы қосу» тармағын таңдаңыз.

Ескертпе. Смартфоныңызда көмекші функцияларды қосу үшін жүйелік нұсқаулар пайда болғанда, берілген ұсыныстарды орындаңыз.

5. Ашылған терезеде «Шайнек» санатын таңдаңыз.
6. Егер өрістер автоматты түрде толтырылмаса, Wi-Fi желісінің атын және құпия сөзін енгізіп, «Келесі» түймесін басыңыз.
7. Екі индикаторы да жыпылықтап, құрылғы бес рет дыбыстық сигнал бергенше түймені  басып тұрыңыз.
8. Қолданбада «Қосылу нұсқаулары» экранында «Индикатор жыпылықтайды» жолын белгілеп, «Келесі» түймесін басыңыз.
9. «Автоматты іздеу» экраны пайда болғанша және «Сәтті қосылған құрылғылар: 1» хабары шыққанша күтіңіз. «Дайын» басыңыз.
10. Екі индикаторы да өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Ескертпе. Қосылым сәтсіз болса, құрылғыңыздың розеткаға қосылғанын және қосылғанын тексеріңіз, aeno.com/router-help сайтында Wi-Fi маршрутизаторының параметрлерін тексеріңіз. Шәйнекті тұғырдан шығарып, үстіне қайта орнатып, қайта қосыңыз.

Ескертпе. Құрылғыны дауыстық көмекшілер арқылы да басқаруға болады. Толық ақпаратты aeno.com/documents сайтындағы толық нұсқаулықта алуға болады.

Тазалау және күту

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау алдында шәйнекті электр желісінен ажыратып, суығанша күтіңіз.

Шәйнектің сыртын жылы суға немесе жұмсақ сабын ерітіндісіне малынған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Содан кейін таза суға малынған жұмсақ шүберекпен сүртіп, мұқият құрғатыңыз.

Қақтан тазалау

Жиілігі (шәйнекті күніне 3–5 рет қолданғанда): қатты және өте кермек су – айына бір рет; орташа қатты немесе жұмсақ су – 2–3 айда бір рет.

Қақтан тазалау және тазалау әдістері

Үстел сірке суы	Лимон қышқылы	Қақтан тазартқыш
Шәйнекке 0,5 литр сірке суын (6 % немесе 9 %) құйып, қайнатпай 1 сағатқа қалдырыңыз. Мазмұнын босатып, шәйнекті 5–6 рет су құйып, ағызып жуыңыз	0,5 литр суды қайнатыңыз. 25 г лимон қышқылын қосып, 15 минутқа қалдырыңыз. Мазмұнын босатып, шәйнекті 5–6 рет су құйып, ағызып жуыңыз	Өнімнің қаптамасындағы өндірушінің нұсқауларын орындаңыз

Ақаулық себебін іздеу және түзету

- **Шәйнек қосылмайды.** Ықтимал себептер: ақаулы розетка; шәйнек тұғырға қойылмаған. Шешім: розетканың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын оған басқа құрылғыны қосу арқылы тексеріңіз; шәйнекті тұғырға қойыңыз.
- **Шәйнек қосылғаннан кейін бірнеше секундтан кейін өшеді.** Ықтимал себеп: судың жетіспеушілігі немесе оның аз мөлшері. Шешім: шәйнекті электр желісінен ажыратыңыз. Оның суығанын күтіп, «Құрылғымен жұмыс істеу» бөліміндегі нұсқауларды қайталаңыз.
- **Шәйнекті қолданбаға қосу мүмкін емес.** Ықтимал себеп: смартфон шәйнектен тым алыс. Шешім: смартфонды шәйнектен 5 метр қашықтықта орналастырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ұсынылған әдістердің ешқайсысы мәселені шешуге көмектеспесе, жеткізушіге немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектемеңіз немесе оны өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

LAV AENO™ elektriskā viedā tējkanna ir paredzēta dzeramā ūdens uzkarsēšanai un vārīšanai.

Modelis	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Krāsa	Melna	Melna	Balta	Balta
Kontaktdak-šas veids	E/F	G	E/F	G

Tehniskie dati

Ieejas parametri: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Wi-Fi frekvence: 2,4 GHz. Starojuma jauda: +20 dBm / 100 mW. Izmantojamais tilpums: 1,7 l. Vārīšanas laiks: līdz 6 min. Vadība: manuāla, attālā (AENO lietotne, balss palīgi). **Režīmi:** **manuāla vadība** – vārīšana, uzkarsēšana, uzturot izvēlēto temperatūru (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) līdz 24 stundām; **vadība, izmantojot lietotni** – vārīšana, uzkarsēšana, uzturot izvēlēto temperatūru (+40...+99 °C) līdz 24 stundām. Izmērs (G×P×A): 212×162,3×262 mm. Kolbas materiāls: nerūsējošais tērauds. Barošanas vada garums: 0,75 m. Darba un glabāšanas apstākļi: temperatūra 0...+40 °C, relatīvais mitrums 30–80 % (bez kondensācijas).

Piegādes komplekts

AENO™ elektriskā viedā tējkanna, pamatne, ātrās lietošanas pamācība.

Ierīces elementi un piederumi (sk. attēlu)

1 – vāks, 2 – vāka atvēršanas poga, 3 – rokturis, 4 – pamatne, 5 – kontaktdakša, 6 – poga ☺ ("Palaist/Apturēt"), 7 – poga ☹ (temperatūras izvēle un uzturēšana), 8 – temperatūras uzturēšanas indikators, 9 – vārīšanās indikators, 10 – displejs.

Ja jums ir kādi jautājumi vai grūtības ar AENO ierīces lietošanu, lūdzu, sazinieties ar atbalsta komandu izmantojot e-pastu **support@aeno.com** vai tiešaistes tērzēšanā vietnē **aeno.com/service-and-warranty**. Speciālisti var palīdzēt jums visu sakārtot, lai jums nebūtu jātērē laiks un pūles, apmeklējot veikalu.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo dokumentu. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. Tējkanna ir paredzēta lietošanai tikai māsaimniecībās (mājās; pagaidu dzīvesvietās, piemēram, viesnīcās utt.; ēdināšanas telpas personālam birojos un citās līdzīgās telpās). Ierīce, kā arī AENO lietotne nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, psihiskām vai garīgām spējām, ja tām nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu ierīces ekspluatācijā vai ja tās nav personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka tehniskajos datos norādītais nominālais spriegums un frekvence atbilst elektrotīkla parametriem. Neizmantojiet bojātu ierīci. Ierīce jāremontē kvalificētam tehnikam autorizētā servisa centrā. Neļaujiet strāvas vadam saskarties ar asiem priekšmetiem vai karstām virsmām. Neiegremdējiet kontaktdakšu, strāvas vadu, tējkannu un/vai pamatni ūdenī vai citos šķidrumos. Lai nomainītu bojātu vadu, sazinieties ar ražotāju, autorizētu servisa centru vai atbilstoši kvalificētu speciālistu, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Uztādiet ierīci tālu no ārējiem siltuma avotiem vai citām elektroiekārtām. Neieslēdziet tukšu tējkannu. Neatveriet tējkannas vāku, kamēr ūdens vārās, un divas minūtes pēc vārīšanās. Ieļojot karstu ūdeni, esiet uzmanīgi, pārāk strauji nenovirziet tējkannu ar ūdeni. Pirms tējkannas pacelšanas pārliecinieties, ka vāks ir cieši aizvērts. Paceliet tējkannu tikai par rokturi. Neļojiet ūdeni zem "MIN" atzīmes un virs "MAX" atzīmes korpusa iekšpusē. Ja uzpildes laikā notiek pārplūde, no tējkannas var izlīt verdošs ūdens. Izmantojiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto pamatne. Tējkanna ir paredzēta tikai ūdens uzkarsēšanai un vārīšanai. Izmantojiet apstrādātu ūdeni, lai samazinātu kaļķakmens veidošanos. Atvienojiet tējkannu no elektrotīkla, kad to nelietojat, un pirms tīrīšanas. Tīrīšanai nelietojiet ķīmiskus vai agresīvus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvas pastas, skābes, šķīdinātājus vai metāla sūkļus. Neļaujiet bērniem lietot un/vai spēlēties ar ierīci. Sīkāka informācija ir atrodamā pilnajā lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama lejupielādei vietnē **aeno.com/documents**.

Gaismas diožu indikācija

Indikators	Stāvoklis	Apraksts
	Deg baltā	Ir ieslēgts ūdens vārīšana
	Mirgo baltā	Viedtālruna savienošanas pāri režīma aktivizēšana

Indikators	Stāvoklis	Apraksts
	Nedeg	Ūdens vārīšana vai savienošana pāri ir pabeigta/pārtraukta vai ierīce ir izslēgta
	Deg baltā	Aktivizēts temperatūras uzturēšanas režīms
	Mirgo baltā	Viedtālruna savienošanas pāri režīma aktivizēšana. Ūdens temperatūra tējkannā ir augstāka par iestatīto temperatūru
	Nedeg	Temperatūras uzturēšana vai savienošana pāri pabeigta/pārtraukta vai ierīce ir izslēgta

Pogas funkcijas

Poga	Darbība	Apraksts
"Palaist/Apturēt" poga		
	Viens pieskāriens	Uzsāk ūdens vārīšanu; pārtrauc vārīšanu, uzskarsēšanu vai temperatūras uzturēšanu
	Pieskāriens un turēšana	Savienošanas pāri režīma aktivizēšana
Temperatūras izvēles un uzturēšanas poga		
	Viens pieskāriens	Ūdens uzskarsēšanas temperatūras izvēle

Sagatavošana pirmajai lietošanai

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes iztīriet ierīci, veicot šādas darbības:

1. Atveriet iepakojumu un izņemiet ierīci. Noņemiet iepakojuma materiālus.
 2. Novietojiet pamatni uz līdzenas, stabilas virsmas.
 3. Atveriet tējkannas vāku un piepildiet to ar ūdeni līdz "MAX" atzīmei.
 4. Cieši aizveriet vāku un novietojiet tējkannu uz pamatnes.
 5. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
 6. Pieskarieties pogai : pēc skaņas signāla ūdens sāk uzskarsēties.
 7. Pagaidiet, līdz ūdens uzvārīsies un atskanēs trīs signāli.
 8. Noņemiet tējkannu no pamatnes un uzmanīgi iztukšojiet ūdeni.
- UZMANĪBU!** Ūdeni, kas iegūts pēc pirmajām divām vārīšanas reizēm, nelietojiet dzeršanai.
9. Ļaujiet ierīcei atdzist un atkārtojiet 3.–8. soļus.
 10. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā atdzisusi, noslaukiet ārējo un iekšējo virsmu ar sausu drānu.

Ierīces lietošana

1. Atveriet vāku un ielejiet tējkannā vajadzīgo ūdens daudzumu.

Piezīme. Nelejiet ūdeni zem "MIN" atzīmes un virs "MAX" atzīmes korpusa iekšpusē.

2. Cieši aizveriet vāku un novietojiet tējkannu uz pamatnes.

- **Vārīšana.** Veiciet sadaļā "Pirmās lietošanas sagatavošana" 6.–7. soļus.
- **Vārīšana, saglabājot izvēlēto temperatūru.** Pieskarieties pogai  un pēc tam ar pogu  izvēlieties vajadzīgo temperatūru: tējkanna uzskarsīs ūdeni līdz 100 °C un pārslēgsies temperatūras uzturēšanas režīmā uz 24 stundām.
- **Uzkarsēšana ar izvēlētās temperatūras uzturēšanu.** Nospiediet pogu , lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru: tējkanna uzskarsīs ūdeni līdz izvēlētajai temperatūrai un uzturēs to 24 stundas.

Piezīme. Šajā režīmā nav nepieciešams vārīt ūdeni.

Piezīme. Var pārtraukt vārīšanu vai temperatūras regulētu uzskarsēšanu, vēlreiz pieskaroties pogai . Vārīšana vai uzskarsēšana arī nekavējoties un automātiski izslēdzas, kad tējkanna ir noņemta no pamatnes, bet temperatūras uzturēšana – 3 minūtes pēc tējkannas noņemšanas no pamatnes.

Attālā vadība

Piezīme. Ieteicams atrasties pēc iespējas tuvāk tējkannai un, ja iespējams, Wi-Fi maršrutētājam, kamēr ierīce ir savienota ar lietotni.

1. Ielejiet tējkannā vajadzīgo ūdens daudzumu. Cieši aizveriet vāku un novietojiet tējkannu uz pamatnes. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
2. Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi tīklu (2,4 GHz).
3. Lejupielādējiet AENO mobilo lietotni no Google Play vai App Store un reģistrējiet jaunu kontu vai ienāciet savā lietotāja kontā.

4. Lietotnes sākuma ekrānā pieskarieties pie "Pievienot ierīci". Ja lietotnei jau ir pievienotas ierīces, pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī un izvēlieties "Pievienot ierīci".

Piezīme. Ja saņemat sistēmas norādījumus ieslēgt palīgfunkcijas viedtālrunī, izpildiet šos norādījumus.

5. Atvērtajā logā atlasiet kategoriju "Tējkanna".

6. Ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, ja lauki nav aizpildīti automātiski, un pieskarieties "Tālāk".

7. Pieskarieties un turiet pogu , līdz sāk mirgot abi indikatori un ierīce dod piecus skaņas signālus.

8. Lietotnē ekrānā "Savienojuma instrukcijas" atzīmējiet izvēles rūtiņu "Indikators mirgo" un pieskarieties "Tālāk".

9. Pagaidiet, līdz tiek parādīts ekrāns "Automeklēšana" un parādās paziņojums "Veiksmīgi pievienotas ierīces: 1". Pieskarieties "Gatavs".

10. Pārbaudiet, vai abi indikatori ir izslēgti.

Piezīme. Ja savienojums neizdodas, pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta elektrotīklam un ieslēgta, pārbaudiet Wi-Fi maršrutētāja iestatījumus vietnē **aeno.com/router-help**. Noņemiet tējkannu no pamatnes, atkal novietojiet to uz pamatnes un atkal pievienojiet.

Piezīme. Ierīci var vadīt arī izmantojot balss palīgus. Sīkāka informācija ir pieejama pilnā lietošanas rokasgrāmatā tīmekļa vietnē **aeno.com/documents**.

Tīrīšana un apkope

UZMANĪBU! Pirms tīrīšanas atvienojiet tējkannu no elektrotīkla un ļaujiet tam atdzist.

Noslaukiet tējkannas ārpusi ar mīkstu drānu, kas samērcēta siltā ūdenī vai maigā ziepju šķīdumā. Pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar tīru ūdeni, un noslaukiet līdz sausumam.

Atkalķošana

Biežums (izmantojot tējkannu 3–5 reizes dienā): ciets un ļoti ciets ūdens – reizi mēnesī; vidēji ciets vai mīksts ūdens – reizi 2–3 mēnešos.

Atkalķošanas līdzekļi un tīrīšanas metodes

Galda etiķis	Citronskābe	Atkalķotājs
Tējkannā ielej 0,5 l etiķa (6 % vai 9 %), atstāj uz 1 stundu bez vārīšanās. Izlejiet saturu, izmazgājiet tējkannu, 5–6 reizes ielejot un iztukšojot ūdeni	Uzvāriet 0,5 l ūdens. Pievieno 25 g citronskābes un atstāj uz 15 minūtēm. Izlejiet saturu, izmazgājiet tējkannu, 5–6 reizes ielejot un iztukšojot ūdeni	Ievērojiet ražotāja norādījumus uz produkta iepakojuma

Iespējamu darbības traucējumu novēršana

- **Tējkanna netiek ieslēgta.** Iespējamie iemesli: bojāta kontaktligzda; tējkanna nav novietota uz pamatnes. Risinājums: pārbaudiet kontaktligzdu, pieslēdzot citu ierīci; novietojiet tējkannu uz pamatnes.
- **Tējkanna izslēdzas dažas sekundes pēc ieslēgšanas.** Iespējamais iemesls: nav ūdens vai ir maz ūdens. Risinājums: atvienojiet tējkannu no elektrotīkla. Pagaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi, un atkārtojiet norādījumus sadaļā "Ierīces lietošana".
- **Nevar pievienot tējkannu ar lietotni.** Iespējamais iemesls: viedtālrunis ir pārāk tālu no tējkannas. Risinājums: novietojiet viedtālruni ne tālāk par 5 metriem no tējkannas.

UZMANĪBU! Ja neviena no ieteiktajām metodēm nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai pilnvaroto servisa centru. Nedemontējiet un nemēģiniet salabot ierīci paši.

AENO™ elektrinis išmanusis virdulys skirtas geriamajam vandeniui šildyti ir virinti.

Modelis	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Spalva	Juoda	Juoda	Balta	Balta
Kištuvo tipas	E/F	G	E/F	G

Techninės charakteristikos

Įėjimo parametrai: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Wi-Fi dažnis: 2.4 GHz. Emisijos galia: +20 dBm / 100 mW. Naudojamasis tūris: 1,7 l. Virimo trukmė: iki 6 min. Valdymas: rankinis, nuotolinis (AENO programėlė, balso asistentai). **Režimai: rankinis valdymas** – virimas, šildymas palaikant pasirinktą temperatūrą (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) iki 24 valandų; **valdymas per programą** – virimas, šildymas palaikant pasirinktą temperatūrą (+40...+99 °C) iki 24 valandų. Dydis (D×Š×V): 212×162,3×262 mm. Kolbos medžiaga: nerūdijantis plienas. Maitinimo laido ilgis: 0,75 m. Darbo ir laikymo sąlygos: 0...+40 °C temperatūra, santykinė oro drėgmė 30–80 % (be kondensato).

Pristatymo turinys

AENO™ elektrinis išmanusis virdulys, stovas, greito naudojimo vadovas.

Įrenginio elementai ir priedai (žr. paveikslėlį)

1 – dangtis, 2 – dangčio atidarymo mygtukas, 3 – rankena, 4 – stovas, 5 – kištukas, 6 – mygtukas  („Pradėti/Sustabdyti“), 7 – mygtukas  (temperatūros pasirinkimas ir palaikymas), 8 – temperatūros palaikymo indikatorius, 9 – virimo indikatorius, 10 – ekranas.

Jei turite klausimų ar sunkumų naudodamiesi AENO įrenginiu, kreipkitės į palaikymo komandą el. paštu **support@aeno.com** arba internetiniu pokalbiu adresu **aeno.com/service-and-warranty**. Specialistai padės Jums išspręsti problemą, ir Jums nereikės gaišti laiko ir pastangų parduotuvės apsilankymui.

Apribojimai ir išpėjimai

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šį dokumentą. Draudžiama naudoti įrenginį patalpų išorėje. Virdulys skirtas naudoti tik buitinėje aplinkoje (name; laikino gyvenimo vietose, tokiose kaip viešbučiai ir pan.; valgyto kambariuose biuruose ir kitose panašiose patalpose). Įrenginys ir AENO programėlė nėra skirti naudoti vaikams arba asmenims su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, nebent jie turi pakankamai patirties ir žinių apie įrenginio naudojimą arba juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo. Prieš naudodami įsitikinkite, kad techniniuose duomenyse nurodyta vardinė įtampa ir dažnis atitinka elektros tinklo parametrus. Nenaudokite pažeisto įrenginio. Įrenginys turi taisyti kvalifikuotas specialistas įgaliojame techninės priežiūros centre. Neleiskite, kad maitinimo laidas liestųsi su aštriais daiktais ar karštais paviršiais. Nemerkite kištuko, maitinimo laido, virdulio ir/arba stovo į vandenį ar kitus skysčius. Norėdami pakeisti pažeistą laidą, kreipkitės į gamintoją, įgaliojantį aptarnavimo centrą arba tinkamai kvalifikuotą asmenį, kad išvengtumėte pavojingų situacijų. Įrenginį montuokite atokiau nuo išorinių šilumos šaltinių ar kitų elektros prietaisų. Neįjunkite tuščio virdulio. Neatidarykite virdulio dangčio, kol vanduo verda ir dvi minutes po užvirimo. Būkite atsargūs pildydami karštą vandenį, pernelyg smarkiai nepakreipkite virdulio su vandeniu. Prieš pakeldami virdulį įsitikinkite, kad dangtis sandariai uždarytas. Kelkite virdulį tik už rankenos. Nepilkite vandens žemiau „MIN“ žymos ir aukščiau „MAX“ žymos korpuso viduje. Perpildžius virdulį, iš jo gali išsilieti verdantis vanduo. Įrenginį naudokite tik su komplekte esančiu stovu. Virdulys skirtas tik vandeniui šildyti ir virinti. Naudokite apdorotą vandenį, kad mažiau susidarytų kalkių. Išjunkite virdulį iš elektros tinklo, kai jo nenaudojate ir prieš valydami. Valymui nenaudokite cheminių ar agresyvių ploviklių, abrazyvinių pastų, rūgščių, tirpiklių ar metalinių kempinių. Neleiskite vaikams naudotis ir/arba žaisti su įrenginiu. Išsamią informaciją rasite pilname naudotojo vadove, kurį galite atsisiųsti iš **aeno.com/documents**.

LED indikacija

Indikatorius	Būsena	Aprašymas
	Šviečia baltai	Įjungiamas verdantis vanduo
	Mirksi balta spalva	Išmaniojo telefono susiejimo režimo aktyvavimas
	Nešviečia	Užbaigtas/nutrauktas vandens virimas arba poravimas arba įrenginys išjungtas

Indikatorius	Būsena	Aprašymas
	Šviečia baltai	Ijungtas temperatūros palaikymo režimas
	Mirksi balta spalva	Ijungiamas išmaniojo telefono susiejimo režimas. Vandens temperatūra viridulyje yra aukštesnė už nustatytąją
	Nešviečia	Temperatūros palaikymas arba suporavimas baigtas/ nutrauktas arba įrenginys išjungtas

Mygtukų funkcijos

Mygtukas	Veiksmai	Aprašymas
„Pradėti/Sustabdyti“ mygtukas		
	Vienkartinis paspaudimas	Pradedama virinti vandenį; nutraukia virimą, šildymą ar temperatūros palaikymą
	Paspaudimas ir laikymas	Suporavimo režimo įjungimas
Temperatūros pasirinkimo ir priežiūros mygtukas		
	Vienkartinis paspaudimas	Vandens šildymo temperatūros pasirinkimas

Pasiruošimas pirmajam naudojimui

Prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, išvalykite jį atlikdami šiuos veiksmus:

1. Atidarykite pakuotę ir išimkite įrenginį. Pašalinkite pakavimo medžiagas.
2. Pastatykite stovą ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
3. Atidarykite virdulio dangtį ir pripilkite vandens iki „MAX“ žymos.
4. Sandariai uždarykite dangtį ir pastatykite virdulį ant stovo.
5. Įkiškite kištuką į lizdą.
6. Paspauskite mygtuką : po pytelėjimo vanduo pradeda šildyti.
7. Palaukite, kol vanduo užvirs ir pasigirs trys pytelėjimai.
8. Nuimkite virdulį nuo stovo ir atsargiai išpilkite vandenį.

DĖMESIO! Vandens, gauto po pirmųjų dviejų virinimų, nenaudokite gerti.

9. Leiskite įrenginiui atvėsti ir pakartokite 3–8 veiksmus.
10. Visiškai atvėsus įrenginiui, nuvalykite išorinius ir vidinius paviršius sausu šluoste.

Įrenginio eksploatavimas

1. Atidarykite dangtį ir į virdulį įpilkite reikiamą kiekį vandens.

Pastaba. Nepilkite vandens žemiau „MIN“ žymos ir aukščiau „MAX“ žymos korpuso viduje.

2. Sandariai uždarykite dangtį ir pastatykite virdulį ant stovo.

- **Virimas.** Atlikite 6–7 veiksmus, aprašytus skyriuje „Pasiruošimas pirmajam naudojimui“.
- **Virimas išlaikant pasirinktą temperatūrą.** Paspauskite mygtuką , tada mygtuku  pasirinkite reikiamą temperatūrą: virdulyje pašildys vandenį iki 100 °C ir 24 valandoms persijungs į temperatūros palaikymo režimą.
- **Šildymas palaikant pasirinktą temperatūrą.** Paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte reikiamą temperatūrą: virdulyje pašildys vandenį iki pasirinktos temperatūros ir palaikys ją 24 valandas.

Pastaba. Naudojant šį režimą nereikia virinti vandens.

Pastaba. Virinimą arba temperatūros reguliuojamą kaitinimą galite nutraukti dar kartą paspausdami mygtuką . Virinimas arba kaitinimas taip pat iš karto automatiškai išsijungs, kai virdulyje bus nuimtas nuo stovo, o temperatūros palaikymas išsijungs praėjus 3 minutėms nuo virdulio nuėmimo nuo stovo.

Nuotolinis valdymas

Pastaba. Rekomenduojama būti kuo arčiau virdulio ir, jei įmanoma, prie Wi-Fi maršrutizatoriaus, kol prietaisas prijungtas prie programėlės.

1. Į virdulį įpilkite reikiamą kiekį vandens. Sandariai uždarykite dangtį ir pastatykite virdulį ant stovo. Įkiškite kištuką į lizdą.
2. Prijunkite išmanųjį telefoną prie Wi-Fi tinklo (2.4 GHz).
3. Atsisiųskite AENO mobiliąją programėlę iš Google Play arba App Store ir užregistruokite naują paskyrą arba prisijunkite prie savo naudotojo paskyros.

4. Pagrindiniame programėlės ekrane palieskite „Pridėti įrenginį“. Jei prie programėlės jau prijungti įrenginiai, spustelėkite viršutiniame dešiniajame kampe esantį „+“ ir pasirinkite „Pridėti įrenginį“.

Pastaba. Jei gaunate sistemos raginimus įjungti pagalbines funkcijas išmaniajame telefone, vykdykite šiuos raginimus.

5. Atsivėrusiame lange pasirinkite kategoriją „Virdulys“.
6. Įveskite Wi-Fi tinklo pavadinimą ir slaptažodį, jei laukai neužpildomi automatiškai, ir spustelėkite „Kitas“.
7. Paspauskite ir laikykite mygtuką , kol pradės mirksėti abu indikatoriai ir įrenginys penkis kartus pyptelės.
8. Programos ekrane „Prisijungimo instrukcijos“ pažymėkite langelį „Indikatorius mirksi“ ir spustelėkite „Kitas“.
9. Palaukite, kol pasirodys ekranas „Automatinė paieška“ ir pranešimas „Sėkmingai pridėti įrenginiai: 1“. Palieskite „Atlikta“.
10. Patikrinkite, ar abu indikatoriai yra išjungti.

Pastaba. Jei ryšys nepavyksta, įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas ir įjungtas, patikrinkite Wi-Fi maršrutizatoriaus nustatymus adresu aeno.com/router-help. Nuimkite virdulį nuo stovo, vėl uždėkite jį ant stovo ir vėl prijunkite.

Pastaba. Įrenginiu taip pat galima valdyti naudojant balso asistentus. Išsamią informaciją rasite išsamiame naudojimo vadove tinklalapyje aeno.com/documents.

Valymas ir priežiūra

DĖMESIO! Prieš valydami atjunkite virdulį nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.

Nuvalykite virdulio išorę minkštu šluoste, pamirkytu šiltame vandenyje arba švelniame muilo tirpale. Tada nuvalykite minkšta švariu vandeniu sudrėkinta šluoste ir sausai nušluostykite.

Kalkių šalinimas

Dažnumas (kai virdulys naudojamas 3–5 kartus per dieną): kietas ir labai kietas vanduo – kartą per mėnesį; vidutiniškai kietas arba minkštas vanduo – kartą per 2–3 mėnesius.

Kalkių šalinimo priemonės ir valymo metodai

Lentelė actas	Citrinų rūgštis	Kalkių šalinimo priemonės
Į virdulį supilkite 0,5 l acto (6 % arba 9 %) ir palikite 1 valandą neužvirti. Išpilkite turinį, išplaukite virdulį 5–6 kartus nupildami ir išleisdami vandenį	Užvirinkite 0,5 l vandens. Įpilkite 25 g citrinos rūgšties ir palikite 15 minučių. Išpilkite turinį, išplaukite virdulį 5–6 kartus supildami ir išleisdami vandenį	Laikykitės gamintojo nurodymų, pateiktų ant gaminio pakuotės

Galimų gedimų pašalinimas

- **Virdulys neįsijungia.** Galimos priežastis: sugedęs kištukinis lizdas; virdulys nėra pastatytas ant stovo. Sprendimas: patikrinkite kištukinį lizdą įjungdami kitą prietaisą; pastatykite virdulį ant stovo.
- **Virdulys išsijungia praėjus kelioms sekundėms po įjungimo.** Galima priežastis: nėra vandens arba jo yra mažai. Sprendimas: atjunkite virdulį nuo elektros tinklo. Palaukite, kol atvės, ir pakartokite nurodymus, pateiktus skyriuje „Įrenginio eksploatavimas“.
- **Negalima prijungti virdulio prie programėlės.** Galima priežastis: išmanusis telefonas yra per toli nuo virdulio. Sprendimas: padėkite išmanųjį telefoną ne toliau kaip 5 metrai nuo virdulio.

DĖMESIO! Jei nė vienas iš siūlomų būdų nepadeda išspręsti problemos, kreipkitės į tiekėją arba įgaliojantį techninės priežiūros centrą. Neardykite ir nebandykite patys taisyti įrenginio.

NLD De **AENO™** elektrische slimme waterkoker is ontworpen om drinkwater te verwarmen en te koken.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Kleur	Zwart	Zwart	Wit	Wit
Stekker type	E/F	G	E/F	G

Technische specificaties

Ingangsparameters: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Wi-Fi-frequentie: 2,4 GHz. Zendvermogen: +20 dBm / 100 mW. Bruikbare inhoud: 1,7 l. Kooktijd: tot 6 min. Bediening: handmatig, afstandsbediening (AENO-app, spraakassistenten). **Modi: handmatige bediening** – koken, verwarmen met behoud van de geselecteerde temperatuur (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) tot 24 uur; **bediening via app** – koken, verwarmen met behoud van de geselecteerde temperatuur (+40...+99 °C) tot 24 uur. Afmetingen (L×B×H): 212×162,3×262 mm. Materiaal binnenkamer: roestvrij staal. Lengte netsnoer: 0,75 m. Bedrijfs- en opslagomstandigheden: temperatuur 0...+40 °C, relatieve vochtigheid 30–80 % (niet-condenserend).

Verpakkingsinhoud

AENO™ elektrische slimme waterkoker, voet, korte gebruikershandleiding.

Elementen en accessoires van het apparaat (zie afbeelding)

1 – deksel, 2 – knop om deksel te openen, 3 – handgreep, 4 – voet, 5 – stekker, 6 – knop  ('Start/Stop'), 7 – knop  (selectie en behoud van temperatuur), 8 – indicator voor temperatuurbehoud, 9 – kookindicator, 10 – display.

Als u vragen hebt of problemen ondervindt bij het gebruik van uw AENO-apparaat, neem dan contact op met het ondersteuningsteam via e-mail op **support@aeno.com** of online chat op **aeno.com/service-and-warranty**. Specialisten kunnen u helpen bij het uitzoeken, zodat u geen tijd en moeite hoeft te verspillen aan een bezoek aan een winkel.

Beperkingen en waarschuwingen

Lees dit document zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. De waterkoker is alleen bedoeld voor gebruik in huiselijke omstandigheden (thuis; tijdelijke verblijfplaatsen, zoals hotels, enz.; eetruimtes voor personeel in kantoren en andere soortgelijke gebouwen). Het apparaat en de AENO app zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met beperkte fysieke, mentale of intellectuele capaciteiten als ze niet voldoende ervaring of kennis hebben van het gebruik ervan, en als ze niet onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zorg er voor gebruik voor dat de nominale spanning en frequentie, gespecificeerd in de technische specificaties, overeenkomen met de voedingsparameters. Gebruik geen beschadigd apparaat. Het apparaat moet worden gerepareerd door een gekwalificeerde technicus in een erkend servicecentrum. Zorg dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe voorwerpen of hete oppervlakken. Dompel de stekker, het netsnoer, de waterkoker en/of de voet niet onder in water of andere vloeistoffen. Om een beschadigde kabel te vervangen, dient u contact op te nemen met de fabrikant, een erkend servicecentrum of een daarvoor gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. Installeer het apparaat niet in de buurt van externe warmtebronnen of andere elektrische apparaten. Zet geen lege waterkoker aan. Open het deksel van de waterkoker niet terwijl het water kookt, of gedurende twee minuten na het koken. Wees voorzichtig bij het schenken van heet water, want de waterkoker met water niet te scherp. Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is voordat u de waterkoker optilt. Til de waterkoker alleen aan het handvat op. Giet geen water onder de 'MIN'-markering en boven de 'MAX'-markering aan de binnenkant van de behuizing. Als er tijdens het vullen een overstroming optreedt, kan er kokend water uit de waterkoker stromen. Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde voet. De waterkoker is alleen bedoeld voor het verwarmen en koken van water. Gebruik gezuiverd water om kalkvorming te verminderen. Haal de stekker uit het stopcontact als u de waterkoker niet gebruikt en voordat u deze schoonmaakt. Gebruik geen chemische of agressieve reinigingsmiddelen, schuurpasta's, zuren, oplosmiddelen of metalen sponzen voor het reinigen. Laat kinderen het apparaat niet gebruiken en/of ermee spelen. Gedetailleerde informatie vindt u in de volledige gebruikershandleiding, die u kunt downloaden op **aeno.com/documents**.

LED-indicatie

Indicator	Toestand	Beschrijving
	Wit verlicht	De waterkookmodus is ingeschakeld
	Wit knippert	De koppelmodus met een smartphone activeren
	Uit	Het kokend van water of het koppelen is voltooid/ onderbroken of het apparaat is uitgeschakeld
	Wit verlicht	De temperatuurbehoudmodus is geactiveerd
	Wit knippert	De koppelmodus met een smartphone activeren. De watertemperatuur in de waterkoker is hoger dan de ingestelde temperatuur
	Uit	Temperatuuronderhoud of het koppelen is voltooid/ onderbroken of het apparaat is uitgeschakeld

Knopfuncties

Knop	Actie	Beschrijving
'Start/Stop'-knop		
	Eén druk	Het starten van het waterkookproces; onderbreking van het proces van koken, verwarmen of temperatuur behouden
	Houd ingedrukt	De koppelmodus activeren
Knop voor selectie en behoud van temperatuur		
	Eén druk	Temperatuur voor het verwarmen van water selecteren

Voorbereiden op het eerste gebruik

Maak het apparaat als volgt schoon voordat u het de eerste keer gebruikt:

1. Open de verpakking en verwijder het apparaat. Verwijder het verpakkingsmateriaal.
2. Plaats de voet op een vlakke, stabiele ondergrond.
3. Open het deksel van de waterkoker en vul met water tot de 'MAX'-markering.
4. Sluit het deksel goed en plaats de waterkoker op de voet.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Druk op de knop : na een pieptoon begint het water op te warmen.
7. Wacht tot het water kookt. U hoort drie pieptonen.
8. Haal de waterkoker van de voet en giet het water voorzichtig af.

ATTENTIE! Gebruik geen water dat na de eerste twee keer koken is verkregen om te drinken.

9. Laat het apparaat afkoelen en herhaal stappen 3-8.
10. Nadat het apparaat volledig is afgekoeld, veegt u de buitenkant en de binnenkant af met een droge doek.

Gebruik van het apparaat

1. Open het deksel en giet de benodigde hoeveelheid water in de waterkoker.

Opmerking. Giet geen water onder de 'MIN'-markering en boven de 'MAX'-markering aan de binnenkant van de behuizing.

2. Sluit het deksel goed en plaats de waterkoker op de voet.

- **Koken.** Volg stappen 6-7 in het gedeelte 'Voorbereiden op het eerste gebruik'.
- **Koken met behoud van de geselecteerde temperatuur.** Druk op de knop  en gebruik vervolgens de knop  om de gewenste temperatuur te selecteren: de waterkoker verwarmt water tot 100 °C en schakelt gedurende 24 uur over op de temperatuurbehoudmodus.
- **Verwarmen met behoud van de geselecteerde temperatuur.** Druk op de knop  om de gewenste temperatuur te selecteren: de waterkoker verwarmt water tot de geselecteerde temperatuur en houdt deze 24 uur aan.

Opmerking. In deze modus kookt water niet.

Opmerking. U kunt het koken of verwarmen met behoud van temperatuur onderbreken door nogmaals op de knop  te drukken. Koken of verwarmen wordt ook onmiddellijk en automatisch uitgeschakeld als de waterkoker van de voet wordt gehaald, temperatuur-behoud wordt 3 minuten nadat de waterkoker van de voet is gehaald uitgeschakeld.

Afstandsbediening

Opmerking. Wanneer u het apparaat met de app verbindt, wordt aanbevolen om zo dicht mogelijk bij de waterkoker en, indien mogelijk, bij de Wi-Fi-router te zijn.

1. Giet de juiste hoeveelheid water in de waterkoker. Sluit het deksel goed en plaats de waterkoker op de voet. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Verbind uw smartphone met een Wi-Fi-netwerk (2,4 GHz).
3. Download de AENO mobiele app van Google Play of de App Store en registreer een nieuw account of log in op uw gebruikersaccount.
4. Tik op het hoofdscherm van de app op 'Apparaat toevoegen'. Als je al apparaten hebt die verbonden zijn met de app, tik op de '+' in de rechterbovenhoek en selecteer 'Apparaat toevoegen'.

Opmerking. Als het systeem u vraagt om de ondersteunende functies op uw smartphone in te schakelen, volg dan de aanwijzingen op.

5. Kiest in het geopende venster de categorie 'Waterkoker'.
6. Voert uw Wi-Fi-netwerknnaam en wachtwoord in, als de velden niet automatisch zijn ingevuld, en tik op 'Volgende'.
7. Houd de knop  ingedrukt totdat beide LED's knipperen en u vijf pieptonen hoort.
8. Vink in de app op het scherm 'Verbindingsinstructies' het vakje 'Indicator knippert' aan en tik op 'Volgende'.
9. Wacht tot het scherm 'Automatisch zoeken' verschijnt en de melding 'Met succes apparaten toegevoegd: 1' verschijnt. Tik op 'Gereed'.
10. Zorg ervoor dat beide LED's uit zijn.

Opmerking. Als de verbinding mislukt, zorg er dan voor dat uw apparaat is aangesloten en ingeschakeld, controleer de instellingen van de Wi-Fi-router op aeno.com/router-help. Haal de waterkoker van de voet, plaats hem er weer op en verbind hem opnieuw.

Opmerking. Het apparaat kan ook worden bediend via spraakassistenten. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de volledige bedieningshandleiding op de webpagina aeno.com/documents.

Reiniging en onderhoud

ATTENTIE! Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker afkoelen.

Neem de buitenkant van de waterkoker af met een zachte doek gedrenkt in warm water of een milde zeepoplossing. Veegt vervolgens af met een zachte doek, gedrenkt in schoon water en veeg droog.

Ontkalken

Frequentie (bij gebruik van de waterkoker 3–5 keer per dag): hard en zeer hard water – eenmaal per maand; middelhard of zacht water – eenmaal per 2–3 maanden.

Ontkalkingsmiddelen en reinigingsmethoden

Azijn	Citroenzuur	Ontkalker
Giet 0,5 l azijn (6 % of 9 %) in de waterkoker, laat 1 uur staan zonder te koken. Giet de inhoud eruit, was de ketel door 5–6 keer water te gieten en af te tappen	Kook 0,5 l water. Voeg 25 g citroenzuur toe en laat 15 minuten staan. Giet de inhoud eruit, was de ketel door 5–6 keer water te gieten en af te tappen	Volgt de instructies van de fabrikant op de verpakking van het product

Oplossen van mogelijke storingen

- **De waterkoker gaat niet aan.** Mogelijke oorzaken: stopcontact is defect; de waterkoker staat niet op de voet. Oplossing: controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten; zet de waterkoker op de voet.
- **De waterkoker wordt een paar seconden na het zette aan uitgeschakeld.** Mogelijke oorzaak: geen of weinig water. Oplossing: haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en herhaal de instructies onder 'Gebruik van het apparaat'.
- **Kan de waterkoker niet verbinden met de app.** Mogelijke oorzaak: de smartphone staat te ver weg van de waterkoker. Oplossing: plaats uw smartphone niet verder dan 5 m van de waterkoker.

ATTENTIE! Als geen van de voorgestelde methoden helpt om het probleem op te lossen, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.

POL Inteligentny czajnik elektryczny **AENO™** jest przeznaczony do podgrzewania i gotowania wody pitnej.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Kolor	Czarny	Czarny	Biały	Biały
Typ wtyczki	E/F	G	E/F	G

Dane techniczne

Parametry wejściowe: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz. Moc promieniowania: +20 dBm / 100 mW. Pojemność użytkowa: 1,7 l. Czas gotowania: do 6 min. Sterowanie: ręczne, zdalne (aplikacja AENO, asystenci głosowi). **Tryby: sterowanie ręczne** – gotowanie, podgrzewanie z utrzymaniem wybranej temperatury (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) do 24 godzin; **sterowanie przez aplikację** – gotowanie, podgrzewanie z utrzymaniem wybranej temperatury (+40...+99 °C) do 24 godzin. Wymiary (dł.×szer.×wys.): 212×162,3×262 mm. Materiał kolby: stal nierdzewna. Długość kabla zasilającego: 0,75 m. Warunki pracy i przechowywania: temperatura 0...+40 °C, wilgotność względna 30–80 % (bez kondensacji).

Zawartość zestawu

Inteligentny czajnik elektryczny **AENO™**, podstawa, skrócona instrukcja obsługi.

Elementy urządzenia i akcesoria (patrz rysunek)

1 – pokrywa, 2 – przycisk otwierania pokryw, 3 – uchwyt, 4 – podstawa, 5 – wtyczka, 6 – przycisk  („Start/Stop”), 7 – przycisk  (wybór i utrzymanie temperatury), 8 – wskaźnik utrzymania temperatury, 9 – wskaźnik gotowania, 10 – wyświetlacz.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności w korzystaniu z urządzenia AENO należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem **support@aeno.com**, lub czatu online pod adresem **aeno.com/service-and-warranty**. Specjaliści pomogą Ci i nie będziesz musiał tracić czasu i wysiłku na odwiedzanie sklepu.

Ograniczenia i ostrzeżenia

Przeczytaj uważnie ten dokument przed użyciem urządzenia. Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Czajnik przeznaczony jest do użytku wyłącznie w warunkach domowych (dom; miejsca tymczasowego zamieszkania, np. hotele itp.; miejsca do spożywania posiłków dla personelu w biurach i inne podobne pomieszczenia). Urządzenie oraz aplikacja AENO nie są przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychicznych lub umysłowych, jeżeli nie mają one wystarczającego doświadczenia lub wiedzy do obsługi urządzenia lub nie pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przed użyciem należy upewnić się, że napięcie znamionowe i częstotliwość podane w danych technicznych odpowiadają zasilaniu sieciowemu. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Urządzenie musi zostać naprawione przez wykwalifikowanego technika w autoryzowanym centrum serwisowym. Nie należy dopuszczać do kontaktu kabla zasilającego z ostrymi przedmiotami lub gorącymi powierzchniami. Nie zanurzać wtyczki, kabla zasilającego, czajnika i/lub podstawy w wodzie lub innych płynach. W celu wymiany uszkodzonego przewodu należy skontaktować się z producentem, autoryzowanym centrum serwisowym lub odpowiednio wykwalifikowaną osobą, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Urządzenie należy instalować z dala od zewnętrznych źródeł ciepła lub innych urządzeń elektrycznych. Nie należy włączać pustego czajnika. Nie otwierać pokryw czajnika podczas gotowania wody i przez dwie minuty po jej zagotowaniu. Zachowaj ostrożność przy nalewaniu gorącej wody, nie przechylaj czajnika z wodą zbyt gwałtownie. Przed podniesieniem czajnika upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta. Czajnik należy podnosić wyłącznie za uchwyt. Nie wlewać wody poniżej oznaczenia „MIN” lub powyżej oznaczenia „MAX” po wewnętrznej stronie obudowy. W przypadku przepełnienia z czajnika może wylać się wrząca woda. Urządzenie należy użytkować wyłącznie z dostarczonej podstawą. Czajnik jest przeznaczony wyłącznie do podgrzewania i gotowania wody. Używaj uzdatnionej wody, aby zmniejszyć osadzanie się kamienia. Odłącz od zasilania czajnik, gdy nie jest używany i przed jego czyszczeniem. Do czyszczenia nie należy używać chemicznych i agresywnych detergentów, past ściernych, produktów zawierających kwasy i rozpuszczalniki oraz metalowych gąbek. Nie pozwalaj dzieciom

używać i/lub bawić się urządzeniem. Szczegółowe informacje można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi, dostępnej do pobrania na stronie aeno.com/documents.

Wskaźnik LED

Wskaźnik	Stan	Opis
	Świeci na biało	Gotowanie wody jest włączone
	Miga na biało	Aktywacja trybu parowania ze smartfonem
	Nie świecić	Gotowanie wody lub sparowanie zakończone/przerwane, lub urządzenie jest wyłączone
	Świeci na biało	Włączony tryb utrzymania temperatury
	Miga na biało	Aktywacja trybu parowania ze smartfonem. Temperatura wody w czajniku jest wyższa niż ustawiona temperatura
	Nie świecić	Utrzymanie temperatury lub sparowanie zakończone/przerwane, lub urządzenie jest wyłączone

Funkcje przycisków

Przycisk	Czynność	Opis
Przycisk „Start/Stop”		
	Pojedyncze naciśnięcie	Rozpoczęcie gotowania wody; przerwanie gotowania, podgrzewania lub utrzymania temperatury
	Naciśnięcie i przytrzymanie	Aktywacja trybu parowania
Przycisk wyboru i utrzymania temperatury		
	Pojedyncze naciśnięcie	Wybór temperatury podgrzewania wody

Przygotowanie do pierwszego użycia

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je wyczyścić, wykonując następujące czynności:

1. Otwórz opakowanie i wyjmij urządzenie. Usuń materiały opakowaniowe.
2. Umieść podstawę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
3. Otwórz pokrywę czajnika i napełnij go wodą do oznaczenia „MAX”.
4. Zamknij szczelnie pokrywę i umieść czajnik na podstawie.
5. Włóż wtyczkę do gniazda.
6. Naciśnij przycisk  po sygnale dźwiękowym rozpocznie się podgrzewanie wody.
7. Poczekać, aż woda się zagotuje i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.
8. Zdejmij czajnik z podstawy i ostrożnie spuść wodę.

UWAGA! Nie używaj wody uzyskanej po pierwszych dwóch gotowaniach do picia.

9. Poczekać, aż urządzenie ostygnie i powtórz kroki 3–8.

10. Po całkowitym ostygnięciu urządzenia należy wytrzeć powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne suchą szmatką.

Eksplotacja urządzenia

1. Otwórz pokrywę i wlej wymaganą ilość wody do czajnika.

Uwaga. Nie wlewaj wody poniżej znaku „MIN” i powyżej znaku „MAX” na wewnętrznej stronie korpusu.

2. Zamknij szczelnie pokrywę i umieść czajnik na podstawie.

- **Gotowanie.** Wykonaj kroki 6–7 opisane w sekcji „Przygotowanie do pierwszego użycia”.
- **Gotowanie z utrzymaniem wybranej temperatury.** Naciśnij przycisk , a następnie użyj przycisku , aby wybrać żadaną temperaturę: czajnik podgrzeje wodę do 100 °C i przełączy się w tryb utrzymania temperatury na 24 godziny.
- **Podgrzewanie z utrzymaniem wybranej temperatury.** Naciśnij przycisk , aby wybrać żadaną temperaturę: czajnik podgrzeje wodę do wybranej temperatury i utrzyma ją przez 24 godziny.

Uwaga. Ten tryb nie wymaga gotowania wody.

Uwaga. Gotowanie lub podgrzewanie z utrzymaniem temperatury można przerwać, naciskając ponownie przycisk . Gotowanie lub podgrzewanie wyłączy się również natychmiast i automatycznie po zdjęciu czajnika z podstawy, a utrzymanie temperatury wyłączy się 3 minuty po zdjęciu czajnika z podstawy.

Zdalne sterowanie

Uwaga. Zaleca się pozostawianie jak najbliżej czajnika i, jeśli to możliwe, routera Wi-Fi, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją.

1. Wlej odpowiednią ilość wody do czajnika. Zamknij szczelnie pokrywę i umieść czajnik na podstawie. Włóż wtyczkę do gniazda.
2. Podłącz swój smartfon do sieci Wi-Fi (2,4 GHz).
3. Pobierz aplikację mobilną AENO z Google Play lub App Store i zarejestruj nowe konto, lub zaloguj się na swoje konto użytkownika.
4. Na ekranie głównym aplikacji dotknij „Dodaj urządzenie”. Jeśli masz już urządzenia podłączone do aplikacji, dotknij „+” w prawym górnym rogu i wybierz „Dodaj urządzenie”.

Uwaga. Jeśli system wyświetli monit o włączenie funkcji pomocniczych na smartfonie, postępuj zgodnie z instrukcjami.

5. W otwartym oknie wybrać kategorię „Czajnik”.
6. Wprowadź nazwę i hasło sieci Wi-Fi, jeśli pola nie zostały wypełnione automatycznie, a następnie dotknij przycisk „Dalej”.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż oba wskaźniki zaczną migać, a urządzenie wyemituje pięciokrotny sygnał dźwiękowy.
8. W aplikacji na ekranie „Instrukcje połączenia” zaznacz pole „Wskaźnik miga” i dotknij „Dalej”.
9. Poczekaj, aż pojawi się ekran „Automatyczne wyszukiwanie” i komunikat „Pomyślnie dodanych urządzeń: 1”. Dotknij „Gotowe”.
10. Sprawdź, czy oba wskaźniki są wyłączone.

Uwaga. Jeśli połączenie nie powiedzie się, upewnij się, że urządzenie jest zasilane i włączone, sprawdź ustawienia routera Wi-Fi na linku **aeno.com/router-help**. Zdejmij czajnik z podstawki, umieść go ponownie na podstawie i podłącz ponownie.

Uwaga. Urządzeniem można również sterować za pomocą asystentów głosowych. Szczegółowe informacje są dostępne w pełnej instrukcji obsługi na stronie internetowej **aeno.com/documents**.

Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA! Przed czyszczeniem odłącz czajnik od zasilania i pozwól mu ostygnąć.

Przetrzyj zewnętrzną część czajnika miękką szmatką nasączoną ciepłą wodą lub łagodnym roztworem mydła. Następnie przetrzeć miękką szmatką zwilżoną czystą wodą i wysuszyć.

Odkamienianie

Częstotliwość (przy korzystaniu z czajnika 3–5 razy dziennie): twarda i bardzo twarda woda – raz w miesiącu; średnio twarda lub miękka woda – raz na 2–3 miesiące.

Środki odkamieniacze i metody czyszczenia

Oceł stołowy	Kwas cytrynowy	Odkamieniacz
Wlej 0,5 litra octu (6 % lub 9 %) do czajnika, pozostaw na 1 godzinę bez gotowania. Wylej zawartość, umyj czajnik, wylewając i spuszczaając wodę 5–6 razy	Zagotuj 0,5 l wody. Dodaj 25 g kwasu cytrynowego i pozostaw na 15 minut. Wylej zawartość, umyj czajnik, wylewając i spuszczaając wodę 5–6 razy	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podanymi na opakowaniu odkamieniaczu

Usuwanie ewentualnych usterek

- **Czajnik nie chce się włączyć.** Możliwe przyczyny: uszkodzone gniazdko; czajnik nie jest umieszczony na podstawie. Rozwiązanie: sprawdź gniazdko, podłączając do niego inne urządzenie; umieść czajnik na podstawie.
- **Czajnik wyłącza się kilka sekund po włączeniu.** Możliwa przyczyna: brak lub mała ilość wody. Rozwiązanie: odłącz czajnik od zasilania. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie i powtórz instrukcje opisane w części „Eksplotacja urządzenia”.
- **Nie można połączyć czajnika z aplikacją.** Możliwa przyczyna: smartfon znajduje się zbyt daleko od czajnika. Rozwiązanie: umieść smartfon w odległości nie większej niż 5 metrów od czajnika.

UWAGA! Jeśli żadna z sugerowanych metod nie pomoże rozwiązać problemu, należy skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym. Nie należy demontować ani próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

POR A chaleira elétrica inteligente **AENO™** foi concebida para aquecer e ferver água potável.

Modelo	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Cor	Preto	Preto	Branco	Branco
Tipo de ficha	E/F	G	E/F	G

Dados técnicos

Parâmetros de entrada: 220–240 V (CA), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz. Potência de radiação: +20 dBm / 100 mW. Volume útil: 1,7 l. Tempo de ebulição: até 6 min. Controlo: manual, remoto (aplicativo AENO, assistentes de voz). **Modos: controlo manual** – ebulição, aquecimento com manutenção da temperatura selecionada (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) até 24 horas; **controlo através do aplicativo** – ebulição, aquecimento com manutenção da temperatura selecionada (+40...+99 °C) até 24 horas. Tamanho (C×L×A): 212×162,3×262 mm. Material do frasco: aço inoxidável. Comprimento do cabo de alimentação: 0,75 m. Condições de funcionamento e armazenamento: temperatura 0...+40 °C, humidade relativa 30–80 % (sem condensação).

Conteúdo da embalagem

Chaleira elétrica inteligente **AENO™**, suporte, breve guia do utilizador.

Elementos e acessórios do dispositivo (ver figura)

1 – tampa, 2 – botão de abertura da tampa, 3 – pega, 4 – suporte, 5 – ficha, 6 – botão , 7 – botão  (seleção e manutenção da temperatura), 8 – indicador de manutenção da temperatura, 9 – indicador de ebulição, 10 – visor.

Se tiver dúvidas ou dificuldades na utilização do seu dispositivo AENO, contacte a suporte técnico por e-mail em support@aeno.com ou através do chat online em aeno.com/service-and-warranty. Os especialistas ajudá-lo-ão a resolver o problema, e não terá de perder tempo e esforço a ir à loja.

Restrições e avisos

Leia atentamente este documento antes de utilizar o dispositivo. É proibido o uso do dispositivo no exterior. A chaleira destina-se a ser utilizada apenas em ambientes domésticos (casa; locais de residência temporária, como hotéis, etc.; salas de refeições para funcionários em escritórios e outras instalações semelhantes). O dispositivo, bem como o aplicativo AENO, não se destina a ser utilizado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, psíquicas ou mentais reduzidas sem experiência ou conhecimentos suficientes para utilizar o dispositivo ou sem a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que a tensão nominal e a frequência indicadas nos dados técnicos correspondem à da rede elétrica. Não utilize um dispositivo danificado. O dispositivo deve ser reparado por um técnico qualificado num centro de assistência autorizado. Não permita que o cabo de alimentação entre em contacto com objetos afiados ou superfícies quentes. Não mergulhar a ficha, o cabo de alimentação, a chaleira e/ou o suporte em água ou outros líquidos. Para substituir um cabo danificado, contacte o fabricante, um centro de assistência autorizado ou uma pessoa devidamente qualificada para evitar situações perigosas. Instale o dispositivo longe de fontes de calor externas ou de outros aparelhos elétricos. Não ligar uma chaleira vazia. Não abrir a tampa da chaleira enquanto a água estiver a ferver e durante dois minutos após a fervura. Tenha cuidado ao deitar água quente, não incline a chaleira de água demasiado bruscamente. Antes de levantar a chaleira, certifique-se de que a tampa está bem fechada. Levantar a chaleira apenas pela pega. Não encha com água abaixo da marca "MIN" ou acima da marca "MAX" no interior da caixa. Se encher demasiado durante o enchimento, a água a ferver pode sair da chaleira. Utilize o dispositivo apenas com o suporte fornecido no kit. A chaleira destina-se apenas a aquecer e a ferver água. Utilize água tratada para reduzir a acumulação de calcário. Desligue a chaleira da tomada quando não estiver a ser utilizada e antes de a limpar. Não utilize detergentes químicos e agressivos, pastas abrasivas, produtos que contenham ácidos e solventes ou esponjas metálicas para a limpeza. Não permita que as crianças utilizem e/ou brinquem com o dispositivo. Informações detalhadas podem ser encontradas no manual completo do utilizador, disponível para download na página web aeno.com/documents.

Indicação LED

Indicador	Estado	Descrição
	Acesa em branco	Ebulição da água está ligado
	Pisca em branco	Ativação do modo de emparelhamento do smartphone
	Não acesa	Ebulição da água ou emparelhamento concluído/interrompido, ou dispositivo desligado
	Acesa em branco	Modo de manutenção da temperatura ativado
	Pisca em branco	Ativação do modo de emparelhamento do smartphone. A temperatura da água na chaleira é superior à temperatura definida
	Não acesa	Manutenção da temperatura ou emparelhamento concluído/interrompido ou dispositivo desligado

Funções dos botões

Botão	Ação	Descrição
Botão "Começar/Parar"		
	Toque único	Inicia a ebulição da água; interrompe a ebulição, o aquecimento ou a manutenção da temperatura
	Tocar e manter tocado	Ativar o modo de emparelhamento
Botão de seleção e manutenção da temperatura		
	Toque único	Seleção da temperatura de aquecimento da água

Preparação para a primeira utilização

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, limpe-o da seguinte forma:

1. Abra a embalagem e remova o dispositivo. Remova os materiais de embalagem.
2. Coloque o suporte numa superfície plana e estável.
3. Abra a tampa da chaleira e encha com água até à marca "MAX".
4. Feche bem a tampa e coloque a chaleira no suporte.
5. Introduza a ficha na tomada.
6. Toque em botão : após um sinal sonoro, a água começa a aquecer.
7. Aguarde até a água ferver e soar três sinais sonoros.
8. Retire a chaleira do suporte e escorra cuidadosamente a água.

ATENÇÃO! Não utilize a água obtida após as duas primeiras fervuras para beber.

9. Deixe arrefecer o dispositivo e repita os passos 3–8.
10. Após o dispositivo ter arrefecido completamente, limpe as superfícies exteriores e interiores com um pano seco.

Operação do dispositivo

1. Abra a tampa e deite a quantidade necessária de água na chaleira.

Nota. Não enche com água abaixo da marca "MIN" ou acima da marca "MAX" no interior da caixa.

2. Feche bem a tampa e coloque a chaleira no suporte.

- **Ebulição.** Siga as etapas 6–7 na secção "Preparação para a primeira utilização".
- **Ebulição com a manutenção da temperatura escolhida.** Toque em botão  e, em seguida, utilize o botão  para selecionar a temperatura pretendida: a chaleira aquece a água até 100 °C e passa para o modo de manutenção da temperatura durante 24 horas.
- **Aquecimento com manutenção da temperatura selecionada.** Prima  para selecionar a temperatura pretendida: a chaleira aquecerá a água à temperatura selecionada e mantê-la-á durante 24 horas.

Nota. Este modo não implica a ebulição da água.

Nota. Pode interromper a fervura ou o aquecimento com controlo de temperatura tocando novamente em botão . A ebulição ou o aquecimento também se desligam imediata e automaticamente quando a chaleira é retirada do suporte, a manutenção da temperatura desliga-se 3 minutos após a chaleira ser retirada do suporte.

Controlo remoto

Nota. Recomenda-se que se mantenha o mais próximo possível da chaleira e, se possível, do seu roteador Wi-Fi enquanto o dispositivo estiver ligado ao aplicativo.

1. Deite a quantidade certa de água na chaleira. Feche bem a tampa e coloque a chaleira no suporte. Introduza a ficha na tomada.
2. Ligue o seu smartphone a uma rede Wi-Fi (2,4 GHz).
3. Descarregue o aplicativo móvel AENO a partir do Google Play ou da App Store e registre uma nova conta ou inicie sessão na sua conta de utilizador.
4. No ecrã principal do aplicativo, toque em "Adicionar dispositivo". Se já tiver dispositivos ligados ao aplicativo, toque em "+" no canto superior direito e selecione "Adicionar dispositivo".

Nota. Se receber avisos do sistema para ativar funcionalidades de assistência no seu smartphone, siga os avisos.

5. Na janela que se abre, selecione a categoria "Chaleira".
6. Introduza o nome e a palavra-passe da sua rede Wi-Fi, se os campos não forem preenchidos automaticamente, e toque em "Seguinte".
7. Toque e mantenha tocado o botão  até que ambos os indicadores comecem a piscar e a unidade emita cinco sinais sonoros.
8. No aplicativo, no ecrã "Instruções de ligação", assinale a caixa "O indicador pisca" e toque em "Seguinte".
9. Aguarde até aparecer o ecrã "Pesquisa automática" e a mensagem "Dispositivos adicionados com êxito: 1". Toque em "Feito".
10. Verifique se os dois indicadores estão desligados.

Nota. Se a ligação falhar, certifique-se de que o dispositivo está conectado à corrente e ligado, verifique as definições do roteador Wi-Fi em aeno.com/router-help. Retire a chaleira do suporte, volte a colocá-la no suporte e volte a ligar.

Nota. O dispositivo também pode ser controlado por assistentes de voz. Estão disponíveis informações pormenorizadas no manual de instruções completo na página web aeno.com/documents.

Limpeza e manutenção

ATENÇÃO! Antes de limpar, desligue a chaleira da rede eléctrica e deixe-a arrefecer.

Limpe o exterior da chaleira com um pano macio humedecido em água morna ou numa solução de sabão suave. Em seguida, limpe com um pano macio humedecido com água limpa e seque.

Descalcificação

Frequência (quando se utiliza a chaleira 3–5 vezes por dia): água dura e muito dura – uma vez por mês; água medianamente dura ou macia – uma vez em cada 2–3 meses.

Agentes de descalcificação e métodos de limpeza

Vinagre	Ácido cítrico	Descalcificador
Deitar 0,5 l de vinagre (6 % ou 9 %) na chaleira, deixar durante 1 hora sem ferver. Deitar fora o conteúdo, lavar a chaleira despejando e escorrendo a água 5–6 vezes	Ferver 0,5 l de água. Adicionar 25 g de ácido cítrico e deixar em repouso durante 15 minutos. Deitar fora o conteúdo, lavar a chaleira despejando e escorrendo a água 5–6 vezes	Seguir as instruções do fabricante na embalagem do produto

Resolução de possíveis faltas

- **A chaleira não se liga.** Causas possíveis: tomada defeituosa; a chaleira não está colocada no suporte. Solução: verificar a tomada ligando outro aparelho; colocar a chaleira num suporte.
- **A chaleira desliga-se alguns segundos após ser ligada.** Possível causa: pouca ou nenhuma água. Solução: desligar a chaleira da rede eléctrica. Aguardar que arrefeça e repetir as instruções em "Operação do dispositivo".
- **Não é possível ligar a chaleira ao aplicativo.** Causa possível: o smartphone está demasiado afastado da chaleira. Solução: coloque o seu smartphone a uma distância não superior a 5 m da chaleira.

ATENÇÃO! Se nenhum dos métodos sugeridos ajudar a resolver o problema, contacte o seu fornecedor ou um centro de assistência autorizado. Não desmonte ou tente reparar o dispositivo por conta própria.

RON Fierbătorul electric inteligent **AENO™** este conceput pentru a încălzi și fierbe apa potabilă.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Culoare	Negru	Negru	Alb	Alb
Tipul de ștecăr	E/F	G	E/F	G

Specificații

Parametrii de intrare: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Frecvența Wi-Fi: 2,4 GHz. Puterea de emisie: +20 dBm / 100 mW. Volum util: 1,7 L. Timp de fierbere: până la 6 min. Control: manual, de la distanță (aplicația AENO, asistenți vocali). **Moduri: control manual** – fierbere, încălzire cu menținerea temperaturii selectate (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) până la 24 de ore; **control prin intermediul aplicației** – fierbere, încălzire cu menținerea temperaturii selectate (+40...+99 °C) până la 24 de ore. Dimensiune (L×L×H): 212×162,3×262 mm. Materialul becului: oțel inoxidabil. Lungimea cablului de alimentare: 0,75 m. Condiții de exploatare și depozitare: temperatură 0...+40 °C, umiditate relativă 30–80 % (fără condens).

Echipamente

Fierbător electric inteligent **AENO™**, baza, scurt ghid de utilizare.

Elemente și accesorii ale dispozitivului (vezi figura)

1 – capac, 2 – butonul de deschidere a capacului, 3 – mâner, 4 – baza, 5 – ștecăr, 6 – butonul , („Start/Stop”), 7 – butonul  (selectarea și menținerea temperaturii), 8 – indicatorul de menținere a temperaturii, 9 – indicatorul de fierbere, 10 – afișaj.

Dacă aveți întrebări sau dificultăți în utilizarea dispozitivului AENO, vă rugăm să contactați echipa de asistență prin e-mail la **support@aeno.com** sau prin chat online la **aeno.com/service-and-warranty**. Specialiștii vă pot ajuta să vă descurcați, astfel încât să nu mai pierdeți timp și efort vizitând un magazin.

Restricții și avertismente

Citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza dispozitivul. Este interzisă utilizarea dispozitivului în afara încăperilor. Fierbătorul este destinat exclusiv utilizării casnice (acasă; locuri de cazare temporară, cum ar fi hotelurile etc.; săli de mese pentru personal în birouri și alte încăperi similare). Dispozitivul, precum și aplicația AENO nu sunt destinate utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, psihice ori mentale limitate, în absența experienței sau cunoștințelor suficiente privind operarea dispozitivului ori dacă acestea nu se află sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor. Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența nominală specificate în datele tehnice corespund rețelei electrice. Nu utilizați un dispozitiv deteriorat. Dispozitivul trebuie să fie reparat de un tehnician calificat la un centru de service autorizat. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu obiecte ascuțite sau suprafețe fierbinți. Nu scufundați ștecărul, cablul de alimentare, fierbătorul și/sau suportul în apă sau alte lichide. Pentru înlocuirea cablului deteriorat, pentru a evita situațiile periculoase, vă rugăm să contactați producătorul, un centru de service autorizat sau un specialist cu calificările corespunzătoare. Instalați dispozitivul departe de surse de căldură externe sau de alte dispozitive electrice. Nu porniți fierbătorul gol. Nu deschideți capacul fierbătorului în timp ce apa fierbe și timp de două minute după fierbere. Aveți grijă când turnați apă fierbinte, nu înclinați prea brusc fierbătorul cu apă. Înainte de a ridica fierbătorul, asigurați-vă că capacul este bine închis. Ridicați fierbătorul doar de mâner. Nu turnați apă sub marcajul „MIN” și peste marcajul „MAX” de pe interiorul carcasei. În caz de vărsare în timpul umplerii, apa clocotită poate să se reverse din fierbător. Utilizați dispozitivul numai cu bază furnizată. Fierbătorul este destinat doar pentru încălzirea și fierberea apei. Utilizați apă tratată pentru a reduce acumularea de calcar. Scoateți din priză fierbătorul atunci când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța. Nu utilizați detergenți chimici sau agresivi, paste abrazive, acizi, solvenți sau bureți metalici pentru curățare. Nu permiteți copiilor să folosească și/sau să se joace cu dispozitivul.

Informații detaliate pot fi găsite în manualul complet al utilizatorului, disponibil pentru descărcare pe pagina web aeno.com/documents.

Indicație LED

Indicator	Stare	Descriere
	Se aprinde în alb	Fierberea este pornită
	Alb intermitent	Activarea modului de împerechere a smartphone-ului
	Nu aprinde	Fierberea apei sau împerecherea finalizată/întreruptă sau dispozitivul oprit
	Se aprinde în alb	Modul de menținere a temperaturii activat
	Alb intermitent	Activează modul de împerechere a smartphone-ului. Temperatura apei din fierbător este mai mare decât temperatura setată
	Nu aprinde	Menținerea temperaturii sau împerecherea finalizată/întreruptă sau dispozitivul oprit

Funcțiile butoanelor

Buton	Acțiune	Descriere
Butonul „Start/Stop”		
	O singură apăsare	Pornește fierberea apei; întrerupe fierberea, încălzirea sau menținerea temperaturii
	Apăsăți și mențineți apăsăt	Activarea modului de împerechere
Buton de selectare a temperaturii și de întreținere		
	O singură apăsare	Selectarea temperaturii de încălzire a apei

Pregătirea pentru prima utilizare

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, curățați-l procedând după cum urmează:

1. Deschideți ambalajul și scoateți dispozitivul. Îndepărtați materialele de ambalare.
 2. Așezați baza pe o suprafață plană și stabilă.
 3. Deschideți capacul fierbătorul și turnați cu apă până la marcajul „MAX”.
 4. Închideți bine capacul și așezați fierbătorul pe bază.
 5. Introduceți ștecăr în priză.
 6. Apăsăți butonul  după un semnal sonor, apa începe să se încălzească.
 7. Așteptați până când apa fierbe și se aud trei semnale sonore.
 8. Scoateți fierbătorul de pe baza și scurgeți cu grijă apa.
- ATENȚIE!** Nu folosiți apa obținută după primele două fierberi pentru băut.
9. Lăsați dispozitivul să se răcească și repetați pașii 3–8.
 10. După ce dispozitivul s-a răcit complet, ștergeți suprafețele exterioare și interioare cu o cârpă uscată.

Funcționarea dispozitivului

1. Deschideți capacul și turnați cantitatea necesară de apă în fierbătorul.
- Notă.** Nu turnați apă sub marcajul „MIN” și peste marcajul „MAX” de pe interiorul carcasei.
2. Închideți bine capacul și așezați fierbătorul pe bază.
- **Fierbere.** Urmați pașii 6–7 din secțiunea „Pregătirea pentru prima utilizare”.
 - **Fierbere în timp ce se menține temperatura selectată.** Apăsăți butonul  și apoi utilizați butonul  pentru a selecta temperatura dorită: fierbătorul încălzește apa la 100 °C și trece la modul de menținere a temperaturii timp de 24 de ore.
 - **Încălzire cu menținerea temperaturii selectate.** Apăsăți  pentru a selecta temperatura dorită: fierbătorul va încălzi apa la temperatura selectată și o va menține timp de 24 de ore.

Notă. Acest mod nu implică fierberea apei.

Notă. Puteți întrerupe fierberea sau încălzirea cu temperatură controlată apăsând din nou butonul . De asemenea, fierberea sau încălzirea se va opri imediat și automat atunci când fierbătorul este îndepărtat de pe suport, iar menținerea temperaturii se va opri la 3 minute după ce fierbătorul este îndepărtat de pe suport.

Telecomandă

Notă. Se recomandă să stați cât mai aproape de fierbător și, dacă este posibil, de routerul Wi-Fi în timp ce dispozitivul este conectat la aplicație.

1. Turnați cantitatea potrivită de apă în fierbător. Închideți bine capacul și așezați fierbătorul pe bază. Introduceți ștecăr în priză.
2. Conectați-vă smartphone-ul la o rețea Wi-Fi (2,4 GHz).
3. Descărcați aplicația mobilă AENO din Google Play sau App Store și înregistrați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. de utilizator.
4. Pe ecranul principal al aplicației, atingeți „Adăugați dispozitiv”. Dacă aveți dispozitive deja conectate la aplicație, faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus și selectați „Adăugați dispozitiv”.

Notă. Dacă primiți solicitări de la sistem pentru a activa funcțiile de asistență de pe telefonul smartphone, urmați instrucțiunile.

5. În fereastra care se deschide, selectați categoria „Fierbător”.
6. Introduceți numele rețelei Wi-Fi și parola, dacă câmpurile nu sunt completate automat, și apăsați „Următorul”.
7. Apăsați și mențineți apăsat  până când ambele LED-uri încep să clipească și dispozitivul emite cinci semnale sonore.
8. În aplicație, pe ecranul „Instrucțiuni de conectare”, bifați caseta „Indicatorul clipește” și apăsați „Următorul”.
9. Așteptați până când apare ecranul „Căutare automată” și apare mesajul „Dispozitive adăugate cu succes: 1”. Așteptați „Gata”.
10. Verificați dacă ambii indicatori sunt stinși.

Notă. Dacă conectarea eșuează, asigurați-vă că dispozitivul este conectat și pornit, verificați setările routerului Wi-Fi la aeno.com/router-help. Scoateți fierbătorul de pe suport, așezați-l din nou pe suport și reconectați-l.

Notă. De asemenea, dispozitivul poate fi controlat prin intermediul asistenților vocali. Informații detaliate sunt disponibile în manualul de exploatare complet pe pagina web aeno.com/documents.

Curățare și îngrijire

ATENȚIE! Înainte de curățare, scoateți fierbătorul din priză și lăsați-l să se răcească.

Ștergeți partea exterioară a fierbătorului cu o cârpă moale înmuiată în apă caldă sau într-o soluție de săpun blând. Apoi ștergeți cu o cârpă moale umezită cu apă curată și uscați.

Descalcificare. Frecvență (atunci când se utilizează fierbătorul de 3–5 ori pe zi): apă dură și foarte dură – o dată pe lună; apă mediu dură sau moale – o dată la 2–3 luni.

Agenți de detartraj și metode de curățare

Oțet de masă	Acid citric	Agent de detartrare
Turnați 0,5 L de oțet (6 % sau 9 %) în fierbătorul și lăsați-l timp de 1 oră fără să fierbă. Turnați conținutul, spălați fierbătorul prin turnarea și scurgerea apei de 5–6 ori	Fierbeți 0,5 L de apă. Se adaugă 25 g de acid citric și se lasă timp de 15 minute. Turnați conținutul, spălați fierbătorul prin turnarea și scurgerea apei de 5–6 ori	Urmați instrucțiunile producătorului de pe ambalajul produsului

Depanarea posibilelor defecțiuni

- **Fierbătorul nu pornește.** Cauze posibile: priză defectă; fierbătorul nu este așezat pe baza. Soluție: verificați priza prin conectarea unui alt dispozitiv; așezați fierbătorul pe baza.
- **Fierbătorul se oprește la câteva secunde după ce este pornit.** Cauză posibilă: apa nu există sau este puțină. Soluție: scoateți fierbătorul din priză. Așteptați până când se răcește și repetați instrucțiunile de la „Exploatarea dispozitivului”.
- **Nu se poate conecta fierbătorul la aplicație.** Cauză posibilă: smartphone-ul este prea departe de fierbătorul. Soluție: plasați smartphone-ul la o distanță de cel mult 5 m de fierbătorul.

ATENȚIE! Dacă niciuna dintre metodele sugerate nu ajută la rezolvarea problemei, contactați furnizorul sau un centru de service autorizat. Nu dezamblați și nu încercați să reparați singur dispozitivul.

RUS Электрический смарт-чайник **AENO™** предназначен для нагрева и кипячения питьевой воды.

Модель	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Цвет	Черный	Черный	Белый	Белый
Тип штепселя	E/F	G	E/F	G

Технические характеристики

Входные параметры: 220–240 В (AC), 50–60 Гц, 1850–2200 Вт. Частота Wi-Fi: 2,4 ГГц. Мощность излучения: +20 дБм / 100 мВт. Полезный объем: 1,7 л. Время закипания: до 6 мин. Управление: ручное, удаленное (приложение AENO, голосовые помощники). **Режимы: ручное управление** – кипячение, нагрев с поддержанием выбранной температуры (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) до 24 часов; **управление через приложение** – кипячение, нагрев с поддержанием выбранной температуры (+40...+99 °C) до 24 часов. Размер (Д×Ш×В): 212×162,3×262 мм. Материал колбы: нержавеющая сталь. Длина кабеля питания: 0,75 м. Условия эксплуатации и хранения: температура 0...+40 °C, относительная влажность 30–80 % (без образования конденсата).

Комплект поставки

Электрический смарт-чайник **AENO™**, подставка, краткое руководство пользователя.

Элементы устройства и комплектующие (см. рисунок)

1 – крышка, 2 – кнопка открытия крышки, 3 – ручка, 4 – подставка, 5 – штепсель, 6 – кнопка  («Старт/Стоп»), 7 – кнопка  (выбор и поддержание температуры), 8 – индикатор поддержания температуры, 9 – индикатор кипячения, 10 – дисплей.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или трудности при использовании устройства AENO, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки по эл. почте **support@aeno.com** или в онлайн-чате на сайте **aeno.com/service-and-warranty**. Специалисты помогут вам разобраться, и вам не нужно будет тратить время и усилия на посещение магазина.

Ограничения и предупреждения

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим документом. Запрещается использовать устройство вне помещений. Чайник предназначен для использования только в бытовых условиях (дом; места временного проживания, такие как гостиницы и пр.; комнаты приема пищи для персонала в офисах и другие аналогичные помещения). Устройство, а также приложение AENO не предназначены для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями при отсутствии у них достаточного опыта или знаний по эксплуатации устройства или если они не находятся под контролем лица, отвечающего за их безопасность. Перед использованием убедитесь, что номинальное напряжение и частота, указанные в технических характеристиках, соответствуют параметрам электросети. Не используйте поврежденное устройство. Ремонт устройства должен выполняться квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра. Не допускайте контакта кабеля питания с острыми предметами и горячими поверхностями. Не погружайте штепсель, кабель питания, чайник и/или подставку в воду или иные жидкости. Для замены поврежденного шнура во избежание опасных ситуаций обратитесь к производителю, в авторизованный сервисный центр или к специалисту, имеющему соответствующую квалификацию. Устанавливайте устройство вдали от внешних источников тепла или других электроприборов. Не включайте пустой чайник. Не открывайте крышку чайника во время кипения воды, а также в течение двух минут после закипания. Соблюдайте осторожность при налипании горячей воды, не наклоняйте чайник с водой слишком резко. Перед тем как поднять чайник убедитесь, что крышка плотно закрыта. Поднимайте чайник только за

ручку. Не наливайте воду ниже отметки «MIN» и выше отметки «MAX» на внутренней поверхности корпуса. В случае перелива при наполнении кипящая вода может выливаться из чайника. Используйте устройство только с подставкой, входящей в комплект поставки. Чайник предназначен только для нагрева и кипячения воды. Для уменьшения образования накипи используйте очищенную воду. Отключайте чайник от электросети, если он не используется, а также перед очисткой. Не используйте для очистки химические и агрессивные моющие средства, абразивные пасты, средства, содержащие кислоты и растворители, а также металлические губки. Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним. Подробную информацию можно найти в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на веб-странице aeno.com/documents.

Светодиодная индикация

Индикатор	Состояние	Описание
	Горит белым	Кипячение воды включено
	Мигает белым	Активация режима сопряжения со смартфоном
	Не горит	Кипячение воды или сопряжение завершено/прервано либо устройство выключено
	Горит белым	Активирован режим поддержания температуры
	Мигает белым	Активация режима сопряжения со смартфоном. Температура воды в чайнике выше установленной
	Не горит	Поддержание температуры или сопряжение завершено/прервано либо устройство выключено

Функции кнопок

Кнопка	Действие	Описание
Кнопка «Старт/Стоп»		
	Однократное нажатие	Запуск процесса кипячения воды; прерывание процесса кипячения, нагрева или поддержания температуры
	Нажатие и удерживание	Активация режима сопряжения
Кнопка выбора и поддержания температуры		
	Однократное нажатие	Выбор температуры нагрева воды

Подготовка к первому использованию

Перед первым использованием устройства проведите его очистку, для чего выполните следующее:

1. Вскройте упаковку и извлеките устройство. Удалите упаковочные материалы.
 2. Установите подставку на ровной устойчивой поверхности.
 3. Откройте крышку чайника и налейте воду до отметки «MAX».
 4. Плотно закройте крышку и установите чайник на подставку.
 5. Вставьте штепсель в розетку.
 6. Нажмите кнопку : после звукового сигнала начнется нагрев воды.
 7. Дождитесь, когда закипит вода и прозвучат три звуковых сигнала.
 8. Снимите чайник с подставки и аккуратно слейте воду.
- ВНИМАНИЕ!** Не используйте для питья воду, полученную после первых двух кипячений.
9. Дайте устройству остыть и повторите пункты 3–8.
 10. После полного остывания устройства протрите наружные и внутренние поверхности сухой салфеткой.

Эксплуатация устройства

1. Откройте крышку и налейте в чайник нужное количество воды.

Примечание. Не наливайте воду ниже отметки «MIN» и выше отметки «MAX» на внутренней поверхности корпуса.

2. Плотно закройте крышку и установите чайник на подставку.

- **Кипячение.** Выполните пункты 6–7 раздела «Подготовка к первому использованию».
- **Кипячение с поддержанием выбранной температуры.** Нажмите кнопку , а затем кнопкой  выберите необходимую температуру: чайник нагреет воду до 100 °C и перейдет в режим поддержания выбранной температуры в течение 24 часов.
- **Нагрев с поддержанием выбранной температуры.** Кнопкой  выберите необходимую температуру: чайник нагреет воду до выбранной температуры и будет поддерживать ее в течение 24 часов.

Примечание. Данный режим не предполагает кипячения воды.

Примечание. Прервать кипячение или нагрев с поддержанием температуры можно повторно нажав кнопку . Кипячение или нагрев также сразу автоматически отключится при снятии чайника с подставки, поддержание температуры – через 3 минуты после снятия с подставки.

Удаленное управление

Примечание. В момент подключения устройства к приложению рекомендуется находиться как можно ближе к чайнику и, по возможности, к маршрутизатору Wi-Fi.

1. Налейте в чайник нужное количество воды. Плотно закройте крышку и установите чайник на подставку. Вставьте штепсель в розетку.
2. Подключите смартфон к сети Wi-Fi (2,4 ГГц).
3. Скачайте мобильное приложение AENO в Google Play или App Store и зарегистрируйте новый аккаунт либо войдите в свой аккаунт пользователя.
4. На главном экране приложения нажмите «Добавить устройство». При наличии уже подключенных к приложению устройств нажмите «+» в правом верхнем углу и выберите «Добавить устройство».

Примечание. При появлении системных запросов о включении вспомогательных функций на смартфоне следуйте указанным в них рекомендациям.

5. В открывшемся окне выберите категорию «Чайник».
6. Введите название и пароль вашей сети Wi-Fi, если поля не заполнены автоматически, и нажмите «Далее».
7. Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока оба индикатора не начнут мигать и устройство не подаст пять звуковых сигналов.
8. В приложении на экране «Инструкция по подключению» установите галочку в строке «Индикатор мигает» и нажмите «Далее».
9. Дождитесь появления экрана «Автоматический поиск» и сообщения «Успешно добавлено устройств: 1». Нажмите «Готово».
10. Убедитесь, что оба индикатора погасли.

Примечание. Если подключение не удалось, убедитесь, что устройство подключено к электросети и включено, проверьте настройки Wi-Fi-маршрутизатора по ссылке aeno.com/router-help. Снимите чайник с подставки, снова установите на нее и повторите подключение.

Примечание. Устройством также можно управлять через голосовые помощники. Подробная информация доступна в полном руководстве по эксплуатации на веб-странице aeno.com/documents.

Очистка и уход

ВНИМАНИЕ! Перед проведением очистки отключите чайник от электросети, и дайте ему остыть.

Протрите чайник снаружи мягкой тканью, смоченной в теплой воде или слабом мыльном растворе. Затем протрите мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытрите насухо.

Удаление накипи

Периодичность (при использовании чайника 3–5 раз в день): жесткая и очень жесткая вода – 1 раз в месяц; вода средней жесткости или мягкая – 1 раз в 2–3 месяца.

Средства от накипи и способы очистки

Уксус столовый	Лимонная кислота	Средство для удаления накипи
Налейте в чайник 0,5 л уксуса (6 % или 9 %), оставьте на 1 час без кипячения. Вылейте содержимое, вымойте чайник, 5–6 раз наливая и сливая воду	Вскипятите 0,5 л воды. Добавьте 25 г лимонной кислоты и оставьте на 15 минут. Вылейте содержимое, вымойте чайник, 5–6 раз наливая и сливая воду	Следуйте указаниям производителя, приведенным на упаковке средства

Устранение возможных неисправностей

- **Чайник не включается.** Возможные причины: неисправность розетки; чайник не установлен на подставку. Решение: проверьте исправность розетки, подключив к ней другое устройство; установите чайник на подставку.
- **Чайник выключается через несколько секунд после включения.** Возможная причина: отсутствие воды или ее малое количество. Решение: отключите чайник от электросети. Дождитесь его остывания и повторите указания пункта «Эксплуатация устройства».
- **Не удается подключить чайник к приложению.** Возможная причина: смартфон находится слишком далеко от чайника. Решение: расположите смартфон на расстоянии не более 5 м от чайника.

ВНИМАНИЕ! Если ни один из предложенных способов не помог устранить проблему, обратитесь к поставщику либо в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

SLK Rýchlovarná inteligentná kanvica **AENO™** je určená na ohrev a varenie pitnej vody.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Farba	Čierna	Čierna	Biela	Biela
Typ zástrčky	E/F	G	E/F	G

Technické špecifikácie

Vstupné parametre: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Frekvencia Wi-Fi: 2,4 GHz. Vychádzací výkon: +20 dBm / 100 mW. Užitočný objem: 1,7 l. Čas varu: do 6 min. Ovládanie: manuálne, diaľkové (aplikácia AENO, hlasoví asistenti). **Režimy: manuálne ovládanie** – var, ohrev s udržiavaním zvolenej teploty (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) až 24 hodín; **ovládanie cez aplikáciu** – var, ohrev s udržiavaním zvolenej teploty (+40...+99 °C) až 24 hodín. Veľkosť (D×Š×V): 212×162,3×262 mm. Materiál banky: nehrdzavejúca oceľ. Dĺžka napájacieho kábla: 0,75 m. Prevádzkové a skladovacie podmienky: teplota 0...+40 °C, relatívna vlhkosť 30–80 % (bez kondenzácie).

Obsah balenia

Rýchlovarná inteligentná kanvica **AENO™**, stojan, rýchla príručka.

Prvky zariadenia a príslušenstvo (pozri obrázok)

1 – veko, 2 – tlačidlo otvárania veka, 3 – rukoväť, 4 – stojan, 5 – zástrčka, 6 – tlačidlo  („Start/Stop“), 7 – tlačidlo  (voľba a udržiavanie teploty), 8 – indikátor udržiavania teploty, 9 – indikátor varu, 10 – displej.

Ak máte akékoľvek otázky alebo ťažkosti s používaním zariadenia AENO, obráťte sa na tím podpory e-mailom na adrese support@aeno.com alebo prostredníctvom online chatu na adrese aeno.com/service-and-warranty. Odborníci vám pomôžu vyriešiť problémy, aby ste nemuseli strácať čas a námahu návštevou obchodu.

Obmedzenia a upozornenia

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento dokument. Nepoužívajte zariadenie vonku. Rýchlovarná kanvica je určená na použitie iba v domácich podmienkach (dom; miesta prechodného pobytu, ako sú hotely a pod.; jedálne pre personál v kanceláriách a iné podobné priestory). Zariadenie ani aplikácia AENO nie sú určené na používanie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, duševnými alebo intelektuálnymi schopnosťami, pokiaľ nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti týkajúce sa používania zariadenia alebo nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Pred použitím sa uistite, že menovité napätie a frekvencia uvedené v technických špecifikáciách zodpovedajú parametrom napájania. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Opravy zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný technik z autorizovaného servisného strediska. Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s ostrými predmetmi alebo horúcimi povrchmi. Zástrčku, napájací kábel, kanvicu a/alebo stojan neponárajte do vody ani iných tekutín. Ak chcete vymeniť poškodený napájací kábel, kontaktujte výrobcu, autorizované servisné stredisko alebo vhodne kvalifikovanú osobu, aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám. Zariadenie inštalujte mimo dosahu vonkajších zdrojov tepla alebo iných elektrických spotrebičov. Nezapínajte prázdnu kanvicu. Neotvárajte veko kanvice počas varu vody a dve minúty po varení. Pri nalievaní horúcej vody buďte opatrní, nenakláňajte kanvicu s vodou príliš prudko. Pred zdvihnutím kanvice sa uistite, že je veko pevne zatvorené. Kanvicu dvíhajte len za rukoväť. Nenalievajte vodu pod značku „MIN“ a nad značku „MAX“ na vnútornej strane krytu. Ak počas plnenia dôjde k pretečeniu, môže z kanvice vytečť vriaca voda. Zariadenie používajte iba so stojanom, ktorý je súčasťou balenia. Kanvica je určená len na ohrev a varenie vody. Používajte upravenú vodu, aby ste znížili tvorbu vodného kameňa. Ak kanvicu nepoužívate a pred čistením ju odpojte od elektrickej siete. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo agresívne čistiace prostriedky, abrazívne pasty, kyseliny, rozpúšťadlá ani kovové špongie. Nedovoľte deťom, aby zariadenie používali a/alebo sa s ním hrali. Podrobné informácie nájdete v úplnej používateľskej príručke, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na stránke aeno.com/documents.

Indikácia LED

Indikátor	Stav	Popis
	Sa rozsvieti na bielo	Varenie vody
	Bliká na bielo	Aktivácia režimu párovania smartfónu

Indikátor	Stav	Popis
	Nesvieti	Ukončenie/prerušenie varenia vody alebo párovania alebo vypnutie zariadenia
	Sa rozsvieti na bielo	Aktivovaný režim udržiavania teploty
	Bliká na bielo	Aktivuje režim párovania smartfónu. Teplota vody v kanvici je vyššia ako nastavená teplota
	Nesvieti	Ukončenie/prerušenie udržiavanie teploty alebo párovanie alebo vypnutie zariadenia

Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Akcia	Popis
Tlačidlo „Štart/Stop“		
	Jedno stlačenie	Spustenie procesu varu vody; prerušenie procesu varu, ohrevu alebo udržiavania teploty
	Stlačenie a podržanie	Aktivácia režimu párovania
Tlačidlo voľby a udržiavania teploty		
	Jedno stlačenie	Výber teploty ohrevu vody

Príprava na prvé použitie

Pred prvým použitím zariadenia ho vyčistite nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte obal a vyberte zariadenie. Odstráňte obalové materiály.
 2. Stojan umiestnite na rovný, stabilný povrch.
 3. Otvorte veko kanvice a naplňte ju vodou až po značku „MAX“.
 4. Pevne zatvorte veko a postavte kanvicu na stojan.
 5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 6. Stlačte tlačidlo : po zaznení zvukového signálu sa voda začne ohrievať.
 7. Počkajte, kým voda zovrie a ozvú sa tri pípnutia.
 8. Kanvicu vyberte zo stojana a opatrne vypustite vodu.
- POZOR!** Vodu získanú po prvých dvoch prevareníach nepoužívajte na pitie.
9. Nechajte zariadenie vychladnúť a zopakujte kroky 3–8.
 10. Po úplnom vychladnutí zariadenia utrite vonkajší a vnútorný povrch suchou handričkou.

Používanie zariadenia

1. Otvorte veko a nalejte do kanvice potrebné množstvo vody.

Poznámka. Nenalievajte vodu pod značku „MIN“ a nad značku „MAX“ na vnútornej strane krytu.

2. Pevne zatvorte veko a postavte kanvicu na stojan.

- **Varenie.** Postupujte podľa krokov 6–7 v časti „Príprava na prvé použitie“.
- **Varenie pri udržiavaní zvolenej teploty.** Stlačte tlačidlo  a potom pomocou tlačidla  vyberte požadovanú teplotu: kanvica ohreje vodu na 100 °C a prepne sa do režimu udržiavania teploty na 24 hodín.
- **Vykurovanie s udržiavaním zvolenej teploty.** Stlačením tlačidla  vyberte požadovanú teplotu: kanvica ohreje vodu na zvolenú teplotu a udrží ju 24 hodín.

Poznámka. Tento režim nezahŕňa varenie vody.

Poznámka. Varenie alebo ohrev s udržiavaním teploty môžete prerušiť opätovným stlačením tlačidla . Varenie alebo ohrev sa tiež okamžite a automaticky vypnú, keď sa kanvica odstráni zo stojana, udržiavanie teploty sa vypne 3 minúty po odstránení kanvice zo stojana.

Dialkové ovládanie

Poznámka. Odporúčame, aby ste sa počas pripojenia zariadenia k aplikácii zdržiavali čo najbližšie ku kanvici a, ak je to možné, k routeru Wi-Fi.

1. Do kanvice nalejte správne množstvo vody. Pevne zatvorte veko a postavte kanvicu na stojan. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Pripojte smartfón k sieti Wi-Fi (2,4 GHz).
3. Stiahnite si mobilnú aplikáciu AENO z Google Play alebo App Store a zaregistrujte si nové konto alebo sa prihláste do svojho používateľského konta.

4. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte „Pridať zariadenie“. Ak už máte k aplikácii pripojené zariadenia, stlačte „+“ v pravom hornom rohu a vyberte možnosť „Pridať zariadenie“.

Poznámka. Ak dostanete systémové výzvy na zapnutie asistenčných funkcií na smartfóne, postupujte podľa nich.

5. V otvorenom okne vyberte kategóriu „Kanvica“.

6. Ak sa polia nevyplnia automaticky, zadajte názov a heslo siete Wi-Fi. Stlačte tlačidlo „Ďalej“.

7. Stlačte a podržte tlačidlo , kým nezačnú blikať oba indikátory a zariadenie päťkrát pípne.

8. V aplikácii na obrazovke „Pokyny na pripojenie“ začiarknite políčko „Indikátor blinká“ a stlačte tlačidlo „Ďalej“.

9. Počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka „Automatické vyhľadávanie“ a nezobrazí sa správa „Úspešne pridané zariadenia: 1“. Stlačte tlačidlo „Hotovo“.

10. Skontrolujte, či sú oba indikátory vypnuté.

Poznámka. Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte, či je zariadenie pripojené k elektrickej sieti a zapnuté, a skontrolujte nastavenia smerovača Wi-Fi na adrese **aeno.com/router-help**. Odstráňte kanvicu zo stojana, opäť ju položte na podstavec a znovu pripojte.

Poznámka. Zariadenie možno ovládať aj prostredníctvom hlasových asistentov. Podrobné informácie sú k dispozícii v kompletnom návode na obsluhu na webovej stránke **aeno.com/documents**.

Čistenie a starostlivosť

POZOR! Pred čistením odpojte kanvicu od elektrickej siete a nechajte ju vychladnúť.

Vonkajšiu časť kanvice utrite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode alebo jemnom mydlovom roztoku. Potom utrite mäkkou handričkou namočenou v čistej vode a utrite dosucha.

Odstraňovanie vodného kameňa

Frekvencia (pri používaní kanvice 3–5-krát denne): tvrdá a veľmi tvrdá voda – raz za mesiac; stredne tvrdá alebo mäkká voda – raz za 2–3 mesiace.

Odvápňovacie prostriedky a metódy čistenia

Tabuľkový ocot	Kyselina citrónová	Odvápňovač
Do kanvice nalejte 0,5 litra octu (6 % alebo 9 %) a nechajte 1 hodinu bez varenia. Vylejte obsah, umyte kanvicu naliatím a vypustením vody 5–6 krát	Prevarte 0,5 litra vody. Pridajte 25 g kyseliny citrónovej a nechajte pôsobiť 15 minút. Vylejte obsah, umyte kanvicu naliatím a vypustením vody 5–6 krát	Postupujte podľa pokynov výrobcu uvedených na obale produktu

Odstránenie možných porúch

- **Kanvica sa nezapne.** Možné príčiny: chybná zásuvka; kanvica nie je umiestnená na stojane. Riešenie: skontrolujte zásuvku zapojením iného zariadenia; kanvicu umiestnite na stojan.
- **Kanvica sa vypne niekoľko sekúnd po zapnutí.** Možná príčina: žiadna alebo málo vody. Riešenie: odpojte kanvicu od elektrickej siete. Počkajte, kým nevychladne, a zopakujte pokyny uvedené v časti „Používanie zariadenia“.
- **Nie je možné pripojiť kanvicu k aplikácii.** Možná príčina: smartfón je príliš ďaleko od kanvice. Riešenie: umiestnite svoj smartfón do vzdialenosti najviac 5 metrov od kanvice.

POZOR! Ak žiadny z navrhovaných spôsobov nepomôže vyriešiť problém, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo autorizované servisné stredisko. Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte sami opraviť.

SLV Električni pametni kotliček **AENO™** je zasnovan za segrevanje in kuhanje pitne vode.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Barva	Črna	Črna	Bela	Bela
Vrsta vtiča	E/F	G	E/F	G

Specifikacije

Vhodni parametri: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Frekvenca Wi-Fi: 2,4 GHz. Sevalna moč: +20 dBm / 100 mW. Uporabna prostornina: 1,7 L. Čas vrenja: do 6 min. Upravljanje: ročno, daljinsko (aplikacija AENO, glasovni pomočniki). **Načini: ročno upravljanje** – kuhanje, segrevanje z vzdrževanjem izbrane temperature (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) do 24 ur; **upravljanje prek aplikacije** – kuhanje, segrevanje z vzdrževanjem izbrane temperature (+40...+99 °C) do 24 ur. Velikost (D×Š×V): 212×162,3×262 mm. Material erlenmajerice: nerjaveče jeklo. Dolžina napajalnega kabla: 0,75 m. Pogoji delovanja in skladiščenja: temperatura 0...+40 °C, relativna vlažnost 30–80 % (brez kondenzacije).

Vsebina dobave

Električni pametni kotliček **AENO™**, podstavek, hitri uporabniški vodnik.

Elementi naprave in dodatki (glejte sliko)

1 – pokrov, 2 – gumb za odpiranje pokrova, 3 – ročaj, 4 – podstavek, 5 – vtič, 6 – gumb  ("Start/Stop"), 7 – gumb  (izbira in vzdrževanje temperature), 8 – indikator vzdrževanja temperature, 9 – indikator vrenja, 10 – zaslon.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave pri uporabi naprave AENO, se obrnite na ekipo za podporo po e-pošti **support@aeno.com** ali v spletnem klepetu na naslovu **aeno.com/service-and-warranty**. Strokovnjaki vam bodo pomagali ugotoviti, kaj je treba storiti, da vam ne bo treba izgubljati časa in truda z obiskom trgovine.

Omejite in opozorila

Pred uporabo naprave natančno preberite ta dokument. Naprave ne uporabljajte na prostem. Kotliček je namenjen uporabi samo v gospodinjstvu (v hiši, v začasnih bivališčih, npr. hotelih ipd., jedilnicah za osebje v pisarnah in drugih podobnih prostorih). Naprava in aplikacija AENO nista namenjeni uporabi s strani otrok ali oseb z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi ali intelektualnimi sposobnostmi, razen če imajo dovolj izkušenj in znanja o uporabi naprave ter so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost. Pred uporabo se prepričajte, da nazivna napetost in frekvenca, navedena v tehničnih podatkih, ustrezata omrežnemu napajanju. Poškodovane naprave ne uporabljajte. Napravo mora popraviti le usposobljen tehnik v pooblaščenem servisnem centru. Napajalni kabel ne sme priti v stik z ostrimi predmeti ali vročimi površinami. Vtiča, napajalnega kabla, kotlička in/ali podstavka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Za zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na proizvajalca, pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo, da se izognete nevarnim situacijam. Napravo namestite stran od zunanjih virov toplote ali drugih električnih naprav. Ne vklopite praznega kotlička. Med vrenjem vode in še dve minuti po tem, ko voda zavre, ne odpirajte pokrova kotlička. Pri nalivanju vroče vode bodite previdni in ne nagibajte kotlička z vodo premočno. Pred dvigovanjem kotlička se prepričajte, da je pokrov tesno zaprt. Kotliček dvignite samo za ročaj. Ne polnite vode pod oznako "MIN" ali nad oznako "MAX" na notranji strani ohišja. Če v kotliček nalijete preveč vode, se lahko med vrenjem izlije. Napravo uporabljajte samo s podstavkom, ki je priložen. Kotliček je namenjen samo za segrevanje in kuhanje vode. Uporabljajte prečiščeno vodo, da zmanjšate nastajanje vodnega kamna. Ko kotlička ne uporabljate in pred čiščenjem ga izključite iz električnega omrežja. Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih in agresivnih čistilnih sredstev, abrazivih past, izdelkov, ki vsebujejo kisline in topila, ali kovinskih gobic. Otrokom ne dovolite, da bi uporabljali napravo in/ali se igrali z njo. Podrobne informacije so na voljo v celotnem uporabniškem priročniku, ki ga lahko prenesete s spletne strani **aeno.com/documents**.

Indikacija LED

Indikator	Status	Opis
	Sveti belo	Vrenje vode je vklopljeno
	Utripa belo	Aktiviranje načina seznanjanja s pametnim telefonom

Indikator	Status	Opis
	Ne sveti	Vrenje vode ali seznanjanje je končano/prekinjeno ali pa je naprava izklopljena
	Sveti belo	Aktiviranje načina vzdrževanja temperature
	Utripa belo	Aktiviranje načina seznanjanja s pametnim telefonom. Temperatura vode v kotličku je višja od nastavljene
	Ne sveti	Vzdrževanje temperature ali seznanjanje je končano/prekinjeno ali pa je naprava izklopljena

Funkcije gumbov

Gumb	Manipulacija	Opis
Gumb "Start/Stop"		
	Pritisnite enkrat	Zagon vrenja vode; prekinitev vrenja, segrevanja ali vzdrževanja temperature
	Pritisnite in držite	Aktiviranje načina seznanjanja
Gumb za izbiro in vzdrževanje temperature		
	Pritisnite enkrat	Izbira temperature segrevanja vode

Priprava na prvo uporabo

Pred prvo uporabo naprave jo očistite z naslednjimi ukrepi:

1. Odprite embalažo in izvlecite napravo. Odstranite embalažni material.
2. Podstavek postavite na ravno in stabilno površino.
3. Odprite pokrov kotlička in ga napolnite z vodo do oznake "MAX".
4. Tesno zaprite pokrov in kotliček postavite na podstavek.
5. Vtič vstavite v vtičnico.
6. Pritisnite gumb ; po zvočnem signalu se voda začne segrevati.
7. Počakajte, da voda zavre in se oglasijo trije zvočni signali.
8. Odstranite kotliček s podstavka in previdno spustite vodo.

POZOR! Vode, pridobljene po prvih dveh prekuhavanjih, ne uporabljajte za pitje.

9. Počakajte, da se naprava ohladi, in ponovite korake 3–8.
10. Ko se naprava popolnoma ohladi, obrišite zunanje in notranje površine s suho krpo.

Uporaba naprave

1. Odprite pokrov in v kotliček nalijte potrebno količino vode.

Opomba. Ne polnite vode pod oznako "MIN" ali nad oznako "MAX" na notranji strani ohišja.

2. Tesno zaprite pokrov in kotliček postavite na podstavek.

- **Vrenje.** Sledite korakom 6–7 v razdelku "Priprava na prvo uporabo".

- **Varjenje ob ohranjanju izbrane temperature.** Pritisnite gumb  in nato z gumbom  izberite želeno temperaturo: kotliček segreje vodo na 100 °C in se preklopi v način vzdrževanja temperature 24 ure.

- **Segrevanje z vzdrževanjem izbrane temperature.** Pritisnite  in izberite želeno temperaturo: kotliček bo segrel vodo na izbrano temperaturo in jo vzdrževal 24 ur.

Opomba. Pri tem načinu voda ne zavre.

Opomba. S ponovnim pritiskom na gumb  lahko prekinete vrenje ali temperaturno nadzorovano segrevanje. Tudi vrenje ali segrevanje se takoj samodejno izklopi, ko kotliček odstranite s podstavka, vzdrževanje temperature pa se izklopi 3 minute po tem, ko kotliček odstranite s stojala.

Daljinsko upravljanje

Opomba. Priporočljivo je, da se med povezavo naprave z aplikacijo nahajate čim bližje kotličku in, če je mogoče, usmerjevalniku Wi-Fi.

1. V kotliček nalijte potrebno količino vode. Tesno zaprite pokrov in kotliček postavite na podstavek. Vtič vstavite v vtičnico.
2. Pаметni telefon povežite z omrežjem Wi-Fi (2,4 GHz).
3. Prenesite mobilno aplikacijo AENO iz Google Play ali App Store in registrirajte nov račun ali se prijavite v svoj uporabniški račun.

4. Na glavnem zaslonu aplikacije kliknite "Dodaj napravo". Če imate naprave, ki so že povezane z aplikacijo, kliknite "+" v zgornjem desnem kotu in izberite "Dodaj napravo".

Opomba. Če prejmete sistemske pozive za omogočanje pomožnih funkcij v pametnem telefonu, sledite navodilom.

5. V oknu, ki se odpre, izberite kategorijo "Kotliček".

6. Vnesite ime in geslo omrežja Wi-Fi, če polji nista samodejno izpolnjeni, in kliknite "Naprej".

7. Pritisnite in držite gumb , dokler ne začneta utripati obe diodi LED in naprava petkrat zapiska.

8. V aplikaciji na zaslonu "Navodila za povezavo" označite polje "Indikator utripa" in kliknite "Naprej".

9. Počakajte, da se prikaže zaslon "Samodejno iskanje" in sporočilo "Uspešno dodane naprave: 1". Kliknite "Končano".

10. Preverite, ali sta oba indikatorja ugasnjena.

Opomba. Če povezava ne uspe, preverite, ali je naprava priključena in vklopljena, ter preverite nastavitve usmerjevalnika Wi-Fi na aeno.com/router-help. Odstranite kotliček s podstavka, ga ponovno postavite na podstavek in nato ponovno povežite.

Opomba. Napravo lahko upravljate tudi z glasovnimi pomočniki. Podrobne informacije so na voljo v celotnem priročniku za uporabo na spletni strani aeno.com/documents.

Čiščenje in vzdrževanje

POZOR! Pred čiščenjem odklopite kotliček iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Zunanost kotlička obrišite z mehko krpo, namočeno v toplo vodo ali blago milno raztopino. Nato jo obrišite z mehko krpo, navlaženo s čisto vodo, in posušite.

Odstranjevanje vodnega kamna

Pogostost (če kotlička uporabljate 3 do 5-krat na dan): trda in zelo trda voda – enkrat na mesec; srednje trda ali mehka voda – enkrat na 2–3 mesece.

Sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in metode čiščenja

Kis	Citronska kislina	Odstranjevanje vodnega kamna
V kotliček vlijte 0,5 L kisa (6 % ali 9 %) in pustite stati 1 uro, ne da bi zavrelo. Izlijte kis, sperite kotliček tako, da vodo 5 ali 6-krat nalijete in izpustite	Zavrite 0,5 L vode. Dodajte 25 g citronske kisline in pustite delovati 15 minut. Izlijte vodo, sperite kotliček tako, da vodo 5 ali 6-krat nalijete in izpustite	Upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži izdelka

Odpravljanje morebitnih težav v delovanju

- **Kotliček se ne vklopi.** Možni vzroki: okvarjena vtičnica; kotliček ni postavljen na podstavek. Rešitev: preverite vtičnico tako, da vanjo priključite drugo napravo; kotliček postavite na podstavek.
- **Kotliček se izklopi nekaj sekund po vklopu.** Možen vzrok: ni vode ali je premalo. Rešitev: odklopite kotliček iz električnega omrežja. Počakajte, da se ohladi, in ponovite navodila iz poglavja "Uporaba naprave".
- **Kotlička ni mogoče povezati z aplikacijo.** Možen vzrok: pametni telefon je preveč oddaljen od kotlička. Rešitev: pametni telefon postavite na razdaljo največ 5 m od kotlička.

POZOR! Če noben od predlaganih načinov ne pomaga odpraviti težave, se obrnite na dobavitelja ali pooblaščen servisni center. Naprave ne razstavljajte in ne poskušajte popraviti sami.

SPA El hervidor eléctrico inteligente **AENO™** está diseñado para calentar y hervir agua potable.

Modelo	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Color	Negro	Negro	Blanco	Blanco
Tipo de clavija	E/F	G	E/F	G

Especificaciones técnicas

Parámetros de entrada: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz. Potencia de radiación: +20 dBm / 100 mW. Volumen útil: 1,7 l. Tiempo de ebullición: hasta 6 min. Control: manual, remoto (aplicación AENO, asistentes de voz). **Modos: control manual** – hervir, calentar manteniendo la temperatura seleccionada (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) hasta 24 horas; **control a través de la aplicación** – hervir, calentar manteniendo la temperatura seleccionada (+40...+99 °C) hasta 24 horas. Tamaño (L×An×Al): 212×162,3×262 mm. Material del matraz: acero inoxidable. Longitud del cable de alimentación: 0,75 m. Condiciones de funcionamiento y almacenamiento: temperatura 0...+40 °C, humedad relativa 30–80% (sin condensación).

Lista de equipo

Hervidor eléctrico inteligente **AENO™**, base, guía de inicio rápido.

Elementos del dispositivo y accesorios (véase la figura)

1 – tapa, 2 – botón de apertura de la tapa, 3 – asa, 4 – base, 5 – clavija, 6 – botón , 7 – botón  ("Inicio/Parada"), 8 – botón  (selección y mantenimiento de la temperatura), 9 – indicador de mantenimiento de la temperatura, 10 – indicador de hirviendo, 11 – pantalla.

Si tiene alguna duda o dificultad para utilizar el dispositivo AENO, póngase en contacto con el soporte técnico por correo electrónico **support@aeno.com** o por chat en línea en **aeno.com/service-and-warranty**. Los expertos le ayudarán a resolverlo y no tendrá que perder tiempo ni esfuerzo yendo al taller.

Restricciones y advertencias

Lea atentamente este documento antes de utilizar el dispositivo. Está prohibido utilizar el dispositivo al aire libre. El hervidor está previsto para su uso únicamente en condiciones domésticas (casa; lugares de residencia temporal, como hoteles, etc.; comedores para el personal de oficinas y otros locales similares). El dispositivo y la aplicación AENO no están diseñados para ser utilizados por niños ni por personas con capacidades físicas, mentales o intelectuales limitadas, si no tienen experiencia o conocimientos suficientes sobre el funcionamiento del dispositivo, y si no están bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Antes de utilizarlo, asegúrese de que la tensión nominal y la frecuencia especificadas en los datos técnicos se corresponden con las de la red eléctrica. No utilice un dispositivo dañado. El dispositivo debe ser reparado por un técnico cualificado en un centro de servicio autorizado. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con objetos afilados o superficies calientes. No sumerja la clavija, el cable de alimentación, el hervidor y/o la base en agua u otros líquidos. Para reemplazar un cable dañado y evitar situaciones peligrosas, comuníquese con el fabricante, un centro de servicio autorizado o un especialista con la calificación correspondiente. Instale el dispositivo lejos de fuentes de calor externas u otros aparatos eléctricos. No encienda un hervidor vacío. No abra la tapa del hervidor mientras el agua esté hirviendo y durante dos minutos después de hervir. Tenga cuidado al verter el agua caliente, no incline el hervidor con agua demasiado bruscamente. Antes de levantar el hervidor, asegúrese de que la tapa esté bien cerrada. Levante el hervidor solo por el asa. No vierta agua por debajo de la marca "MIN" y por encima de la marca "MAX" en el interior de la carcasa. En caso de sobrellenado durante el llenado, el agua hirviendo puede derramarse del hervidor. Utilice el dispositivo sólo con la base suministrada. El hervidor sólo sirve para calentar y hervir agua. Utilice agua tratada para reducir la acumulación de incrustaciones. Desenchufe el hervidor cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. No utilice detergentes químicos y agresivos, pastas abrasivas, productos que contengan ácidos y disolventes, ni esponjas metálicas para la limpieza. No permita que los niños usen el dispositivo y/o jueguen con él. Encontrará información detallada en el manual del usuario completo, disponible para su descarga en la página web **aeno.com/documents**.

Indicación LED

Indicador	Estado	Descripción
	Se ilumina en blanco	Se enciende el agua hirviendo
	Parpadea en blanco	Activación del modo de emparejamiento del teléfono inteligente
	No se ilumina	Agua hirviendo o emparejamiento completado/interrumpido o dispositivo apagado
	Se ilumina en blanco	Modo de mantenimiento de la temperatura activado
	Parpadea en blanco	Activación del modo de emparejamiento del teléfono inteligente. La temperatura del agua en el hervidor es superior a la temperatura ajustada
	No se ilumina	Mantenimiento de la temperatura o emparejamiento finalizado/interrumpido o dispositivo apagado

Funciones de los botones

Botón	Acción	Descripción
Botón "Inicio/Parada"		
	Toque único	Iniciar el proceso de hervido del agua; interrumpir el proceso de hervido, calentamiento o mantenimiento de la temperatura
	Tocar y mantener tocado	Activar el modo de emparejamiento
Botón de selección y mantenimiento de la temperatura		
	Toque único	Seleccionar la temperatura de calentamiento del agua

Preparación para el primer uso

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, límpielo haciendo lo siguiente:

1. Abra el embalaje y extraiga el dispositivo. Retire el material de embalaje.
 2. Coloque la base sobre una superficie plana y estable.
 3. Abra la tapa del hervidor y llénelo de agua hasta la marca "MAX".
 4. Cierre bien la tapa y coloque el hervidor en la base.
 5. Inserte la clavija en la toma.
 6. Toque el botón : tras un pitido, el agua empieza a calentarse.
 7. Espere a que el agua hierva y suenen tres pitidos.
 8. Retire el hervidor de la base y escurra el agua con cuidado.
- ¡ATENCIÓN!** No utilice para beber el agua obtenida tras los dos primeros hervores.
9. Deje que el dispositivo se enfríe y repita los pasos 3–8.
 10. Después de que el dispositivo se haya enfriado completamente, limpie las superficies exteriores e interiores con un paño seco.

Funcionamiento del dispositivo

1. Abra la tapa y vierta la cantidad de agua necesaria en el hervidor.

Nota. No vierta agua por debajo de la marca "MIN" y por encima de la marca "MAX" en el interior de la carcasa.

2. Cierre bien la tapa y coloque el hervidor en la base.

- **Hirviendo.** Siga los pasos 6–7 de la sección "Preparación para el primer uso".
- **Hervir con el mantenimiento de la temperatura seleccionada.** Toque el botón , y, continuación, utilice el botón  para seleccionar la temperatura deseada: el hervidor calienta el agua a 100 °C y pasa al modo de mantenimiento de la temperatura durante 24 horas.
- **Calentar con el mantenimiento de la temperatura seleccionada.** Pulse el botón  para seleccionar la temperatura deseada: el hervidor calentará agua a la temperatura seleccionada y la mantendrá durante 24 horas.

Nota. Este modo no requiere hervir agua.

Nota. Puede interrumpir la ebullición o el calentamiento a temperatura controlada tocando de nuevo el botón . La ebullición o el calentamiento también se apagarán inmediata y automáticamente cuando se retire el hervidor de la base, el mantenimiento de la temperatura se apagará 3 minutos después de retirar el hervidor de la base.

Control remoto

Nota. Se recomienda permanecer lo más cerca posible del hervidor y, si es posible, del rúter Wi-Fi mientras el dispositivo está conectado a la aplicación.

- 1. Vierta la cantidad adecuada de agua en el hervidor. Cierre bien la tapa y coloque el hervidor en la base. Inserte la clavija en la toma.
- 2. Conecte su teléfono inteligente a una red Wi-Fi (2,4 GHz).
- 3. Descargue la aplicación móvil AENO desde Google Play o App Store y registre una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta de usuario.
- 4. En la pantalla principal de la aplicación, toque "Añadir dispositivo". Si ya tiene dispositivos conectados a la aplicación, toque en "+" de la esquina superior derecha y seleccione "Añadir dispositivo".

Nota. Si recibe indicaciones del sistema para activar funciones de asistencia en su teléfono inteligente, siga las indicaciones.

- 5. En la ventana que se abre, seleccione la categoría "Hervidor".
- 6. Introduzca el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi si los campos no se rellenan automáticamente, y toque "Siguiente".
- 7. Toque y mantenga tocado el botón  hasta que ambos LED empiecen a parpadear y el dispositivo emita cinco pitidos.
- 8. En la aplicación, en la pantalla "Instrucciones de conexión", marque la casilla "Indicador parpadea" y toque "Siguiente".
- 9. Espere hasta que aparezca la pantalla "Búsqueda automática" y el mensaje "Dispositivos añadidos con éxito: 1". Toque "Hecho".
- 10. Compruebe que ambos indicadores están apagados.

Nota. Si la conexión falla, asegúrese de que el dispositivo está enchufado y encendido, compruebe la configuración del rúter Wi-Fi en aeno.com/router-help. Retire el hervidor de la base, vuelva a colocarlo en la base y vuelva a conectarlo.

Nota. El dispositivo también puede controlarse mediante asistentes de voz. Encontrará información detallada en el manual de instrucciones completo en la página web aeno.com/documents.

Limpieza y mantenimiento

¡ATENCIÓN! Antes de limpiar, desenchufe el hervidor de la red eléctrica y deje que se enfríe. Limpie el exterior del hervidor con un paño suave humedecido en agua tibia o en una solución jabonosa suave. A continuación, limpie con un paño suave humedecido en agua limpia y seque con un paño.

Desincrustación

Frecuencia (cuando se utiliza el hervidor 3–5 veces al día): agua dura y muy dura – una vez al mes; agua de dureza media o blanda – una vez cada 2–3 meses.

Desincrustantes y métodos de limpieza

Vinagre	Ácido cítrico	Desincrustante
Vierta 0,5 l de vinagre (6% o 9%) en el hervidor, déjelo durante 1 hora sin hervir. Vierta el contenido, lave el hervidor, vertiendo y escurriendo el agua 5–6 veces	Hierva 0,5 l de agua. Añada 25 g de ácido cítrico y déjelo durante 15 minutos. Vierta el contenido, lave el hervidor, vertiendo y escurriendo el agua 5–6 veces	Siga las instrucciones del fabricante en el envase del producto

Solución de posibles problemas de funcionamiento

- **El hervidor no se enciende.** Posibles causas: toma defectuosa; el hervidor no está colocado en la base. Solución: compruebe la toma de corriente enchufando otro aparato; coloque el hervidor sobre una base.
- **El hervidor se apaga unos segundos después de encenderlo.** Posible causa: poca o ninguna agua. Solución: desenchufe el hervidor de la red eléctrica. Espere a que se enfríe y repita las instrucciones del apartado "Funcionamiento del dispositivo".
- **No puedo conectar el hervidor a la aplicación.** Posible causa: el teléfono inteligente está demasiado lejos del hervidor. Solución: coloque su teléfono inteligente a no más de 5 m del hervidor.

¡ATENCIÓN! Si ninguno de los métodos sugeridos ayuda a resolver el problema, póngase en contacto con su proveedor o con un centro de servicio autorizado. No desmonte ni intente reparar el dispositivo usted mismo.

SRP Električno pametno kuvalo za vodu **AENO™** je namenjeno za zagrevanje i prokuvavanje vode za piće.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Boja	Crna	Crna	Bela	Bela
Tip utikača	E/F	G	E/F	G

Specifikacije

Ulazni parametri: 220–240 V (AC), 50–60 Hz, 1850–2200 W. Wi-Fi frekvencija: 2,4 GHz. Snaga emitovanja: +20 dBm / 100 mW. Iskoristiva zapremina: 1,7 l. Vreme ključanja: do 6 minuta. Upravljanje: ručno, daljinsko (AENO aplikacija, glasovni pomoćnici). **Režimi: ručno upravljanje** – prokuvavanje, zagrevanje uz održavanje zadane temperature (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) do 24 sata; **upravljanje preko aplikacije** – prokuvavanje, zagrevanje uz održavanje zadane temperature (+40...+99 °C) do 24 sata. Dimenzije (D×Š×V): 212×162,3×262 mm. Materijal bokala: nerđajući čelik. Dužina kabla za napajanje: 0,75 m. Uslovi korišćenja i skladištenja: temperatura 0...+40 °C, relativna vlažnost 30–80 % (bez kondenzacije).

Paket isporuke

Električno pametno kuvalo za vodu **AENO™**, postolje, kratki korisnički vodič.

Elementi i komponente uređaja (v. sliku)

1 – poklopac, 2 – dugme za otvaranje poklopca, 3 – drška, 4 – postolje, 5 – utikač, 6 – dugme ☰ ("Start/Stop"), 7 – dugme ⚙️ (izbor i održavanje temperature), 8 – indikator održavanja temperature, 9 – indikator ključanja, 10 – displej.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili poteškoća sa korišćenjem AENO uređaja, kontaktirajte podršku putem e-pošte. support@aeno.com ili online časkanja na aeno.com/service-and-warranty. Stručnjaci će vam pomoći da rešite vaš problem tako da nećete gubiti vreme da se vraćate u prodavnicu.

Ograničenja i upozorenja

Pažljivo pročitajte ovaj dokument pre korišćenja uređaja. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom. Kuvalo je namenjeno za upotrebu samo u kućnim uslovima (kod kuće, u prostorima za privremeni smeštaj, kao što su hoteli i sl., trpezarijama za osoblje u kancelarijama i drugim sličnim prostorijama). Uređaj, kao i aplikacija AENO, nisu namenjeni za korišćenje od strane dece ili osoba sa ograničenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima ukoliko iste nemaju dovoljno iskustva ili znanja za rukovanje uređajem te ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Pre upotrebe uverite se da nazivni napon i frekvencija navedeni u tehničkim specifikacijama odgovaraju parametrima napajanja. Ne koristite oštećeni uređaj. Popravke uređaja mora da obavlja samo kvalifikovani tehničar iz ovlašćenog servisa. Pazite da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa oštrim predmetima ili vrućim površinama. Ne uranjajte utikač, kabl za napajanje, kuvalo i/ili postolje u vodu ili druge tečnosti. Da se izbegnu opasne situacije, za zamenu oštećenog kabla obratite se proizvođaču, ovlašćenom servisnom centru i/odnosno odgovarajuće kvalifikovanom licu. Stavite uređaj dalje od spoljnih izvora toplote ili drugih električnih uređaja. Nemojte uključivati prazno kuvalo za vodu. Ne otvarajte poklopac kuvala kod voda ključa, niti dva minuta nakon ključanja. Budite oprezni kada točite vruću vodu, ne naginjte kuvalo sa vodom previše naglo. Uverite se da je poklopac dobro zatvoren pre nego što podignete kuvalo sa postolja. Podignite kuvalo samo za dršku. Ne sipajte vodu ispod oznake "MIN" i iznad oznake "MAX" koje su na unutrašnjoj strani kućišta. Ako naspete previše vode u kuvalo, može doći do njenog izlivanja prilikom ključanja. Koristite uređaj samo uz isporučeno postolje. Kuvalo za vodu je namenjeno samo za grejanje i kuvanje vode. Koristite prečišćenu vodu da smanjite stvaranje kamenca. Isključite kuvalo iz električne mreže kada ga ne koristite i pre čišćenja. Za čišćenje nemojte koristiti hemijske i agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline i rastvarače, kao ni metalne sundere. Ne dopuštajte da deca koriste i/ili da se igraju sa uređajem. Detaljne informacije se mogu naći u kompletnom korisničkom priručniku dostupnom za preuzimanje na aeno.com/documents.

LED indikacija

Indikator	Stanje	Opis
	Svetli belo	Prokuvavanje vode je uključeno
	Treperi belo	Aktivacija režima povezivanja sa pametnim telefonom
	Ne svetli	Prokuvavanje vode odnosno povezivanje je završeno/prekinuto ili je uređaj isključen
	Svetli belo	Aktiviran je režim održavanja temperature
	Treperi belo	Aktivacija režima povezivanja sa pametnim telefonom. Temperatura vode u kuvalu je viša od podešene
	Ne svetli	Održavanje temperature odnosno povezivanje je završeno/prekinuto ili je uređaj isključen

Funkcije dugmeta

Dugme	Manipulacija	Opis
Dugme "Start/Stop"		
	Pritisnite jednom	Pokretanje procesa ključanja vode; prekid procesa ključanja, zagrevanja ili održavanja temperature
	Pritisnite i držite	Aktivacija režima povezivanja
Dugme za izbor i održavanje temperature		
	Pritisnuti jednom	Izbor temperature zagrevanja vode

Priprema za prvu upotrebu

Pre prve upotrebe uređaja, očistite ga na sledeći način:

1. Otvorite paket i izvadite uređaj. Uklonite materijale za pakovanje.
 2. Stavite postolje na ravnu, stabilnu površinu.
 3. Otvorite poklopac kuvala i napunite ga vodom do oznake "MAX".
 4. Čvrsto zatvorite poklopac i stavite kuvalo na postolje.
 5. Umetnite utikač u utičnicu.
 6. Pritisnite dugme ; nakon zvučnog signala pokrene se zagrevanje vode.
 7. Sačekajte da voda proključa i da se oglase tri zvučna signala.
 8. Uklonite kuvalo sa postolja i oprezno isпустite vodu.
- PAŽNJA!** Ne koristite za pijenje vodu dobijenu u ona dva ključanja.
9. Ostavite uređaj da se ohladi i ponovite korake 3–8.
 10. Nakon što se uređaj potpuno ohladi, obrišite ga spolja i iznutra suvom krpom.

Korišćenje uređaja

1. Otvorite poklopac i natočite potrebnu količinu vode u kuvalo.

Napomena. Ne sipajte vodu ispod oznake "MIN" i iznad oznake "MAX" koje su na unutrašnjoj strani kućišta.

2. Čvrsto zatvorite poklopac i stavite kuvalo na postolje.

- **Prokuvavanje.** Pratite korake 6–7 u odeljku "Priprema za prvu upotrebu".
- **Prokuvavanje uz održavanje izabrane temperature.** Pritisnite dugme , a zatim pomoću dugmeta  izaberite željenu temperaturu: kuvalo će zagrejati vodu na 100 °C i preći u režim održavanja izabrane temperature 24 sata.
- **Zagrevanje uz održavanje izabrane temperature.** Pomoću dugmeta  izaberite željenu temperaturu: kuvalo će zagrejati vodu do izabrane temperature i održavati je 24 sata.

Napomena. Ovaj režim ne podrazumeva prokuvavanje vode.

Napomena. Možete prekinuti ključanje ili zagrevanje uz održavanje temperature ponovnim pritiskom na dugme . Prokuvavanje ili zagrevanje će se takođe automatski isključiti ako se kuvalo ukloni sa postolja, održavanje temperature će se u tom slučaju prekinuti 3 minuta nakon uklanjanja kuvala sa postolja.

Daljinsko upravljanje

Napomena. Kada povezujete uređaj sa aplikacijom, preporučuje se da budete što bliže kuvalu i, ako je moguće, Wi-Fi ruteru.

1. Natočite potrebnu količinu vode u kuvalo. Čvrsto zatvorite poklopac i stavite kuvalo na postolje. Umetnite utikač u utičnicu.

2. Povežite svoj pametni telefon na Wi-Fi mrežu (2,4 GHz).
 3. Preuzmite AENO mobilnu aplikaciju sa Google Play-a ili App Store-a i registrujte novi nalog odnosno prijavite se na svoj korisnički nalog.
 4. Na glavnom ekranu aplikacije dodirnite "Dodaj uređaj". Ako imate uređaje koji su već povezani sa aplikacijom, kliknite na "+" u gornjem desnom uglu i izaberite "Dodaj uređaj".
- Napomena.** Ako se prikažu sistemski upiti za omogućavanje pomoćnih funkcija na vašem pametnom telefonu, pratite date preporuke.
5. U prozoru koji se otvori izaberite kategoriju "Kualo".
 6. Unesite ime i lozinku svoje Wi-Fi mreže, ako se polja ne popunjavaju automatski, i kliknite "Dalje".
 7. Pritisnite i držite dugme  dok oba LED indikatora ne zatrepere i uređaj se ne oglasi zvučnim signalom pet puta.
 8. U aplikaciji, na ekranu "Uputstva za povezivanje", štrikirajte liniju "Indikator treperi" i kliknite na "Dalje".
 9. Sačekajte da se prikaže ekran za automatsku pretragu i poruka "Uspešno dodani uređaji: 1". Kliknite na "Gotovo".
 10. Uverite se da su oba LED indikatora ugašena.

Napomena. Ako povezivanje ne uspe, proverite da li je vaš uređaj priključen na struju i uključen, proverite podešavanja Wi-Fi rutera na aeno.com/router-help. Uklonite kualo sa postolja, onda opet stavite i ponovo ga povežite.

Napomena. Uređajem se takođe može upravljati preko glasovnih pomoćnika. Detaljne informacije su dostupne u punom korisničkom priručniku za upotrebu na aeno.com/documents.

Čišćenje i održavanje

PAŽNJA! Pre čišćenja, isključite kualo iz struje i ostavite da se ohladi.

Obrišite spoljni deo kualo mekom krpom namočenom u toplu vodu ili blagi rastvor sapuna. Zatim obrišite mekom tkaninom navlaženom u čistoj vodi i dobro osušite.

Uklanjanje kamenca

Učestalost (ako kualo koristite 3 do 5 puta dnevno): tvrda i veoma tvrda voda – jednom mesečno; srednje tvrda ili meka voda – jednom u 2–3 meseca.

Sredstva za uklanjanje kamenca i načine čišćenja

Sirće stono	Limunova kiselina	Sredstvo za uklanjanje kamenca
U kualo natočite 0,5 l sirćeta (6 % ili 9 %) i ostavite 1 sat bez da ga kuvate. Ispraznite sirće i operite kualo točenjem i ispuštanjem vode 5–6 puta	Prokuvajte 0,5 l vode. Dodajte 25 g limunske kiseline i ostavite 15 minuta. Ispustite vodu i operite kualo točenjem i ispuštanjem vode 5–6 puta	Pratite uputstva proizvođača na pakovanju sredstva koje koristite

Rešavanje problema

- **Kualo se ne uključuje.** Mogući uzroci: neispravna utičnica; kualo nije stavljeno na postolje. Rešenje: proverite da li utičnica radi ispravno priključivanjem na nju drugog uređaja; stavite kualo na postolje.
- **Kualo za vodu se isključuje nekoliko sekundi nakon uključivanja.** Mogući uzrok: u kualu nema ili je premalo vode. Rešenje: isključite kualo. Sačekajte da se ohladi i ponovite uputstva iz odeljka "Korišćenje uređaja".
- **Kualo ne može da se poveže sa aplikacijom.** Mogući uzrok: pametni telefon se nalazi predaleko od kualo. Rešenje: stavite pametni telefon na udaljenosti najviše do 5 m od kualo.

PAŽNJA! Ako nijedna od navedenih opcija ne pomogne u rešavanju problema, kontaktirajte svog dobavljača ili ovlašćeni servisni centar. Ne rastavljajte uređaj niti ne pokušavajte da ga sami popravite.

UKR Електричний смарт-чайник **AENO™** призначений для нагрівання та кип'ятіння питної води.

Модель	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Колір	Чорний	Чорний	Білий	Білий
Тип штепселя	E/F	G	E/F	G

Технічні характеристики

Вхідні параметри: 220–240 В (AC), 50–60 Гц, 1850–2200 Вт. Частота Wi-Fi: 2,4 ГГц. Потужність випромінювання: +20 дБм /100 мВт. Корисний об'єм: 1,7 л. Час закипання: до 6 хв. Управління: ручне, віддалене (застосунок AENO, голосові помічники). **Режими: ручне управління** – кип'ятіння, нагрівання з підтримкою обраної температури (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) до 24 годин; **управління через застосунок** – кип'ятіння, нагрівання з підтримкою обраної температури (+40...+99 °C) до 24 годин. Розмір (Д×Ш×В): 212×162,3×262 мм. Матеріал колби: нержавіюча сталь. Довжина кабелю живлення: 0,75 м. Умови експлуатації та зберігання: температура 0...+40 °C, відносна вологість 30–80 % (без утворення конденсату).

Комплект постачання

Електричний смарт-чайник **AENO™**, підставка, короткий посібник користувача.

Елементи пристрою та комплектуючі (див. малюнок)

1 – кришка, 2 – кнопка відкриття кришки, 3 – ручка, 4 – підставка, 5 – штепсель, 6 – кнопка «Старт/Стоп», 7 – кнопка (вибір та підтримка температури), 8 – індикатор підтримки температури, 9 – індикатор кип'ятіння, 10 – дисплей.

Якщо у вас виникли питання або труднощі під час використання пристрою AENO, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки ел. поштою **support@aeno.com** або в онлайн-чаті на сайті **aeno.com/service-and-warranty**. Фахівці допоможуть вам розібратися, і вам не потрібно витрачати час та зусилля на відвідування магазину.

Обмеження та попередження

Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з цим документом. Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями. Чайник призначений для використання лише в побутових умовах (вдома; у місцях тимчасового проживання, таких як готелі тощо; у кімнатах для прийому їжі для персоналу в офісах та інших подібних приміщеннях). Пристрій, а також застосунок AENO не призначені для використання дітьми або особами з обмеженими фізичними, психічними чи розумовими можливостями за відсутності в них достатнього досвіду або знань щодо експлуатації пристрою або якщо вони не перебувають під контролем особи, відповідальної за їхню безпеку. Перед використанням переконайтеся, що номінальна напруга та частота, зазначені у технічних характеристиках, відповідають параметрам електромережі. Не використовуйте пошкоджений пристрій. Ремонт пристрою повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом авторизованого сервісного центру. Не допускайте контакту кабелю живлення з гострими предметами та гарячими поверхнями. Не занурюйте штепсель, кабель живлення, чайник або підставку у воду або інші рідини. Для заміни пошкодженого шнура, щоб уникнути небезпечних ситуацій, зверніться до виробника, в авторизований сервісний центр або до спеціаліста з відповідною кваліфікацією. Встановлюйте пристрій подалі від зовнішніх джерел тепла або інших електроприладів. Не вмикайте порожній чайник. Не відкривайте кришку чайника під час кипіння води та протягом двох хвилин після закипання. Будьте обережні при наливанні гарячої води, не нахилийте чайник з водою занадто різко. Перед тим як підняти чайник, переконайтеся, що кришка щільно закрита. Піднімайте чайник лише за ручку. Не наливайте воду нижче позначки «MIN» та вище від позначки «MAX» на внутрішній поверхні корпусу. У разі переливу під час наповнення кип'ячена вода може вилитися з чайника. Використовуйте пристрій лише з підставкою, яка входить до комплекту постачання. Чайник призначений лише для нагрівання та кип'ятіння води. Для зменшення утворення накипу використовуйте очищену воду. Відключайте чайник від електромережі, якщо він не використовується, а також перед очищенням. Не використовуйте для очищення хімічні та агресивні миючі засоби, абразивні пасти, засоби, що містять кислоти та розчинники, а також металеві губки. Не дозволяйте дітям використовувати пристрій та/або грати з ним. Детальну інформацію можна знайти у повному посібнику з експлуатації, доступному для завантаження на веб-сторінці **aeno.com/documents**.

Світлодіодна індикація

Індикатор	Стан	Опис
	Горить білим	Кип'ятіння води включено
	Блимає білим	Активация режиму сполучення зі смартфоном
	Не горить	Кип'ятіння води або сполучення завершено/перервано або вимкнено пристрій
	Горить білим	Активовано режим підтримки температури
	Блимає білим	Активация сполучення зі смартфоном. Температура води в чайнику вище встановленої
	Не горить	Підтримка температури або сполучення завершено/перервано або вимкнено пристрій

Функції кнопок

Кнопка	Дія	Опис
Кнопка «Старт/Стоп»		
	Одноразове натискання	Запуск процесу кип'ятіння води; переривання процесу кип'ятіння, нагрівання або підтримки температури
	Натискання та утримування	Активация режиму сполучення
Кнопка вибору та підтримки температури		
	Одноразове натискання	Вибір температури нагрівання води

Підготовка до першого використання

Перед першим використанням пристрою проведіть його очищення, для чого виконайте наступне:

1. Відкрийте упаковку та вийміть пристрій. Видаліть пакувальні матеріали.
2. Встановіть підставку на рівній стійкій поверхні.
3. Відкрийте кришку чайника та налійте воду до позначки «MAX».
4. Щільно закрийте кришку та встановіть чайник на підставку.
5. Вставте штепсель у розетку.
6. Натисніть кнопку  після звукового сигналу почнеться нагрівання води.
7. Дочекайтеся, коли закипить вода і пролунають три звукові сигнали.
8. Зніміть чайник з підставки та акуратно злийте воду.

УВАГА! Не використовуйте воду для пиття, отриману після перших двох кип'ятінь.

9. Дайте охолонути та повторіть пункти 3–8.

10. Після повного остигання пристрою протріть зовнішні та внутрішні поверхні сухою серветкою.

Експлуатація пристрою

1. Відкрийте кришку і налійте у чайник необхідну кількість води.

Примітка. Не наливайте воду нижче позначки «MIN» та вище від позначки «MAX» на внутрішній поверхні корпусу.

2. Щільно закрийте кришку та встановіть чайник на підставку.

- **Кип'ятіння.** Виконайте пункти 6–7 розділу «Підготовка до першого використання».
- **Кип'ятіння з підтримкою вибраної температури.** Натисніть кнопку , а потім кнопкою  оберіть необхідну температуру: чайник нагріє воду до 100 °C і перейде в режим підтримки вибраної температури протягом 24 годин.
- **Нагрівання із підтримкою вибраної температури.** Кнопкою  оберіть необхідну температуру: чайник нагріє воду до вибраної температури та підтримуватиме її протягом 24 годин.

Примітка. Цей режим передбачає кип'ятіння води.

Примітка. Перервати кип'ятіння або нагрівання за допомогою температури можна повторно натиснувши кнопку . Кип'ятіння або нагрівання також відразу автоматично відключиться при знятті чайника з підставки, підтримка температури – через 3 хвилини після зняття з підставки.

Віддалене управління

Примітка. У момент підключення пристрою до застосунку рекомендується перебувати якомога ближче до чайника і, по можливості, до маршрутизатора Wi-Fi.

1. Налийте в чайник необхідну кількість води. Щільно закрийте кришку та встановіть чайник на підставку. Вставте штепсель у розетку.
2. Підключіть смартфон до мережі Wi-Fi (2,4 ГГц).
3. Завантажте мобільний застосунок AENO в Google Play або App Store і зареєструйте новий обліковий запис або увійдіть до свого облікового запису користувача.
4. На головному екрані застосунку торкніться «Додати пристрій». За наявності вже підключених до застосунку пристроїв натисніть «+» у верхньому правому куті та виберіть «Додати пристрій».

Примітка. У разі появи системних запитів про включення допоміжних функцій на смартфоні дотримуйтесь вказаних у них рекомендацій.

5. У відкритому вікні виберіть категорію «Чайник».
6. Введіть назву та пароль мережі Wi-Fi, якщо поля не заповнені автоматично, і натисніть «Далі».
7. Натисніть і утримуйте кнопку , доки обидва індикатори не почнуть блимати та пристрій не подасть п'ять звукових сигналів.
8. У застосунку на екрані «Інструкція з підключення» встановіть галочку в рядку «Індикатор блимає» та натисніть «Далі».
9. Дочекайтеся появи екрана «Автоматичний пошук» та повідомлення «Успішно додано пристроїв: 1». Торкніться «Готово».
10. Переконайтеся, що обидва індикатори згасли.

Примітка. Якщо підключення не вдалося, переконайтеся, що пристрій підключено до мережі та увімкнено, перевірте налаштування Wi-Fi-маршрутизатора за посиланням aeno.com/router-help. Зніміть чайник із підставки, знову встановіть на неї та повторіть підключення.

Примітка. Пристроєм можна управляти через голосові помічники. Детальнішу інформацію можна знайти в повному посібнику користувача на веб-сторінці aeno.com/documents.

Очищення та догляд

УВАГА! Перед очищенням відключіть чайник від електромережі, і дайте йому охолонути.

Протріть чайник зовні м'якою тканиною, змоченою у теплій воді або слабкому мильному розчині. Потім протріть м'якою тканиною, змоченою у чистій воді, і витріть насухо.

Видалення накипу

Періодичність (при використанні чайника 3–5 разів на день): жорстка та дуже жорстка вода – 1 раз на місяць; вода середньої жорсткості або м'яка – 1 раз на 2–3 місяці.

Засоби від накипу та способи очищення

Оцет столовий	Лимонна кислота	Засіб для видалення накипу
Налийте в чайник 0,5 л оцту (6 % або 9 %), залиште на 1 годину без кип'ятіння. Вилийте вміст, вимийте чайник, 5–6 разів наливаючи та зливаючи воду	Закип'ятіть 0,5 л води. Додайте 25 г лимонної кислоти та залиште на 15 хв. Вилийте вміст, вимийте чайник, 5–6 разів наливаючи та зливаючи воду	Виконуйте вказівки виробника, наведені на пакуванні засобу

Усунення можливих несправностей

- **Чайник не вмикається.** Можливі причини: несправність розетки; чайник не встановлено на підставку. Рішення: перевірте справність розетки, підключивши до неї інший пристрій; встановіть чайник на підставку.
- **Чайник вимикається через кілька секунд після вмикання.** Можлива причина: відсутність води або її мала кількість. Рішення: відключіть чайник від електромережі. Дочекайтеся його охолодження і повторіть вказівки «Експлуатація пристрою».
- **Неможливо підключити чайник до застосунку.** Можлива причина: смартфон знаходиться надто далеко від чайника. Рішення: розташуйте смартфон на відстані не більше 5 м від чайника.

УВАГА! Якщо жоден із запропонованих способів не допоміг вирішити проблему, зверніться до постачальника або до авторизованого сервісного центру. Не розбирайте пристрій і не намагайтеся відремонтувати його самостійно.

UZE Elektr aqlli choynak **AENO™** ichimlik suvini isitish va qaynatish uchun mo'ljallangan.

Model	AEK0007S	AEK0007S-UK	AEK0008S	AEK0008S-UK
Rangi	Qora	Qora	Oq	Oq
Vilkaning turi	E/F	G	E/F	G

Texnik xususiyatlar

Kirish parametrlari: 220–240 V (AC), 50–60 Gs, 1850–2200 Vt. Wi-Fi chastotasi: 2,4 GGts. Nurlanish quvvati: +20 dBm / 100 mVt. Foydali hajmi: 1,7 l. Qaynash vaqti: 6 daqiqagacha. Boshqaruv: qo'lda, masofadan turib (AENO ilovasi, ovozli yordamchilar). **Rejimlar: qo'lda boshqarish** – qaynatish, 24 soatgacha tanlangan haroratni (+40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C) ushlab turish bilan isitish; **ilova orqali boshqarish** – qaynatish, 24 soatgacha tanlangan haroratni (+40...+99 °C) saqlab turish bilan isitish. O'lcham (U×K×B): 212×162,3×262 mm. Kolba material: zanglamaydigan po'lat. Ta'minot kabelining uzunligi: 0,75 m. Ishlatish va saqlash shartlari: harorat 0...+40 °C, nisbiy namlik 30–80 % (kondensat hosil bo'lmasdan).

Yetkazib berish komplekti

Elektr aqlli choynak **AENO™**, taglik, foydalanuvchining qisqacha qo'llanmasi.

Qurilma elementlari va butlovchi qismlari (rasmga qarang)

1 – qopqoq, 2 – qopqoqni ochish tugmasi, 3 – tutqich, 4 – taglik, 5 – vilka, 6 – ⏻ ("Start/Stop") tugmasi, 7 – tugma ⏻ (haroratni tanlash va saqlab turish), 8 – haroratni saqlab turish indikator, 9 – qaynatish indikator, 10 – display.

Agar sizda AENO qurilmasidan foydalanishda savollar yoki qiyinchiliklar yuzaga kelsa, **support@aeno.com** elektron pochta orqali yoki **aeno.com/service-and-warranty** veb-saytidagi onlayn chatdagi qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Mutaxassislar muammoni hal qilishga yordam beradi va siz do'konga borishga vaqt va kuch sarflashingiz shart emas.

Cheklovlar va ogohlantirishlar

Qurilmani ishlatishdan oldin ushbu hujjatni diqqat bilan o'qib chiqing. Qurilmani binolardan tashqarida ishlatish taqiqlanadi. Choynak faqat maishiy sharoitlarda (uy; vaqtinchalik yashash joylari, masalan, mehmonxonalar va h.k.; ofislardagi xodimlar uchun ovqatlanish xonalari va shunga o'xshash boshqa binolar) foydalanish uchun mo'ljallangan. Qurilma, shuningdek, AENO ilovasi bolalar yoki jismoniy, ruhiy yoki aqliy qobiliyati cheklangan shaxslar tomonidan qurilmadan foydalanish bo'yicha ularda yetarli tajriba yoki bilimga ega bo'lmagan yoki agar ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat ostida bo'lmasa, foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Ishlatishdan oldin, texnik xususiyatlarda ko'rsatilgan nominal kuchlanish va chastota elektr tarmog'i parametrlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Shikastlangan qurilmadan foydalanmang. Qurilma ta'miri vakolatli xizmat ko'rsatish markazining malakali mutaxassisi tomonidan amalga oshirilishi kerak. Ta'minot kabelining o'tkir predmatlar va issiq yuzalarga tegishiga yo'l qo'ymang. Vilka, ta'minot kabeli, choynak va/yoki taglikni suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang. Shikastlangan shurni almashtirish uchun xavfli vaziyatlarni oldini olish uchun ishlab chiqaruvchiga, vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga yoki tegishli malakaga ega mutaxassisga murojaat qiling. Qurilmani tashqi issiqlik manbalaridan yoki boshqa elektr jihozlaridan uzoqroqqa o'rnatang. Bo'sh choynakni yoqmang. Suv qaynayotganda shuningdek, qaynagandan keyin ikki daqiqa davomida choynak qopqog'ini ochmang. Issiq suv quyayotganda ehtiyot bo'ling, choynakni suv bilan juda keskin egmang. Choynakni ko'tarishdan oldin qopqoq mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling. Choynakni faqat tutqichidan ko'taring. Suvni korpusning ichki qismidagi "MIN" belgisidan pastroq va "MAX" belgisidan yuqoriga quymang. Ortiqcha suv bilan to'ldirish, qaynash jarayonida choynakdan suvning toshib ketishiga olib kelishi mumkin. Qurilmadan faqat ta'minlangan stand bilan foydalaning. Choynak faqat suvni isitish va qaynatish uchun mo'ljallangan. Qasmoqning shakllanishini kamaytirish uchun tozalangan suvdan foydalaning. Choynak foydalanilmayotganda va tozalashtan oldin choynakni elektr tarmog'idan uzing. Kimyoviy va agressiv yuvish vositalari, abraziv pastalar, kislotalar va erituvchilarni o'z ichiga oluvchi vositalarni, shuningdek, metall gubkalarni tozalash uchun ishlatmang. Bolalarga qurilmadan foydalanishiga va/yoki u bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Batafsil ma'lumotni **aeno.com/documents** saytidan yuklab olish mumkin bo'lgan to'liq foydalanuvchi qo'llanmasidan topishingiz mumkin.

Yorug'lik diodli indikator

Indikator	Holati	Tavsif
	Oq rangda yonib turibdi	Suvni qaynatish yoqilgan
	Oq rangda miltillaydi	Smartfon bilan ulanish rejimini faollashtirish
	Yonmayapti	Suvni qaynatish yoki ulash tugallangan/to'xtatildi yoki qurilma o'chirilgan
	Oq rangda yonib turibdi	Haroratni saqlab turish rejimi yoqilgan
	Oq rangda miltillaydi	Smartfon bilan ulanish rejimini faollashtirish. Choynakdagi suv harorati belgilangan haroratdan yuqori
	Yonmayapti	Haroratni saqlab turish yoki ulanish tugallandi/to'xtatildi yoki qurilma o'chirilgan

Tugmalarning funktsiyalari

Tugma	Harakat	Tavsif
"Start/Stop" tugmasi		
	Bir marta bosish	Suvni qaynatish jarayonini boshlash; qaynatish, isitish yoki haroratni saqlash jarayonining to'xtatib turilishi
	Bosish va ushlab turish	Ulanish rejimini faollashtirish
Haroratni tanlash va saqlab turish tugmasi		
	Bir marta bosish	Suvni isitish haroratini tanlash

Birinchi foydalanishga tayyorgarlik

Qurilmani birinchi marta ishlatishdan oldin uni quyidagi amallarni bajarib tozalang:

1. Qadoqni oching va qurilmani chiqarib oling. Oram materiallarini olib tashlang.
 2. Taglikni tekis, barqaror yuzaga o'rnatng.
 3. Choynak qopqog'ini oching va "MAX" belgisigacha suv quying.
 4. Qopqoqni mahkam yoping va choynakni taglikka qo'ying.
 5. Vilkani rozetkaga ulang.
 6.  tugmasini bosing: ovozli signaldan keyin suvni isitish boshlanadi.
 7. Suv qaynaguncha va uchta ovozli signal eshitilguncha kuting.
 8. Choynakni taglikdan ko'tarib oling va suvni ehtiyotkorlik bilan to'kib tashlang.
- DIQQAT!** Birinchi ikki marta qaynatilgan suvni ichish uchun ishlatmang.
9. Qurilma sovishini kuting va 3–8-bosqichlarni takrorlang.
 10. Qurilma to'liq soviganidan so'ng, tashqi va ichki yuzalarni quruq salfetka bilan arting.

Qurilmadan foydalanish

1. Qopqoqni oching va choynakga kerakli miqdorda suv quying.

Eslatma. Suvni korpusning ichki qismidagi "MIN" belgisidan pastroq va "MAX" belgisidan yuqoriga quymang.

2. Qopqoqni mahkam yoping va choynakni taglikka qo'ying.

- **Qaynatish.** "Birinchi marta foydalanishga tayyorgarlik" bo'limidagi 6–7-bosqichlarni bajaring.
- **Tanlangan haroratni saqlab turish bilan qaynatish.**  tugmasini bosing, undan keyin  tugmasi bila kerakli haroratni tanlang: choynak suvni 100 °C ga qadar isitadi va tanlangan haroratni 24 soat davomida ushlab turish rejimiga o'tadi.
- **Tanlangan haroratni saqlab turish bilan isitish.**  tugmasi bilan kerakli haroratni tanlang: choynak suvni tanlangan haroratgacha isitadi va uni 24 soat davomida saqlab turadi.

Eslatma. Ushbu rejim suvni qaynatishga mo'ljallanmagan.

Eslatma.  tugmasini qayta bosish orqali, qaynatishni yoki haroratni saqlab turgan holda issiq tutishni to'xtatish mumkin. Choynak taglikdan ko'tarib olinganda qaynatish yoki isitish darhol avtomatik ravishda o'chadi, haroratni saqlab turish esa – taglikdan olingandan keyin 3 daqiqada.

Masofadan boshqarish

Eslatma. Qurilmani ilovaga ulashda choynakga va iloji bo'lsa, Wi-Fi routerga yaqinroq bo'lish tavsiya etiladi.

1. Choynakka kerakli miqdorda suv quyung. Qopqoqni mahkam yoping va choynakni taglikka qo'ying. Vilkani rozetkaga ulang
 2. Smartfoningizni Wi-Fi (2,4 GGts) tarmog'iga ulang.
 3. AENO mobil ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling va yangi foydalanuvchi akkauntini ro'yxatdan o'tkazung yoki akkauntingizga kiring.
 4. Ilovaning asosiy ekranida "Qurilma qo'shish"ni bosing. Ilovaga allaqachon ulangan qurilmalar bo'lsa, yuqori o'ng burchakdagi "+" belgisini bosing va "Qurilma qo'shish"-ni tanlang.
- Eslatma.** Smartfonda yordamchi funksiyalarni yoqish haqida tizim so'rovlari paydo bo'lganda, ko'rsatilgan tavsiyalarga amal qiling.
5. Ochilgan oynada "Choynak" toifasini tanlang.
 6. Agar maydonlar avtomatik ravishda to'ldirilmasa, Wi-Fi tarmog'ingiz nomi va parolini kiritung va "Keyingi" tugmasini bosing.
 7. Ikkala indikator millatlashni boshlamaguncha va qurilma besh marta ovozli signal bermaguncha  tugmasini bosing va ushlab turing.
 8. Ilovada "Ulanish bo'yicha ko'rsatmalar" ekranida "Indikator millatlayapti" qatoriga belgi qo'ying va "Keyingi" tugmasini bosing.
 9. "Avtomatik qidiruv" ekrani va "1 ta qurilma muvaffaqiyatli qo'shildi" xabari paydo bo'lgungacha kuting. "Tayyor"ni bosing.
 10. Ikkala indikator ham o'chganligiga ishonch hosil qiling.

Eslatma. Agar ulanib bo'lmasa, qurilma elektr tarmog'iga ulangan va yoqilganligiga ishonch hosil qiling, aeno.com/router-help havolasidan Wi-Fi routerning sozlamalarini tekshiring. Choynakni taglikdan ko'tarib oling va uni yana ustiga qo'ying va qayta ulang.

Eslatma. Qurilmani ovozli yordamchilar orqali ham boshqarish mumkin. Batafsil ma'lumot aeno.com/documents veb sahifasidagi foydalanuvchining to'liq qo'llanmasida mavjud.

Tozalash va parvarish qilish

DIQQAT! Tozalashni amalga oshirishdan oldin choynakni elektr tarmog'idan uzuing va sovushini kuting.

Choynakning tashqi qismini iliq suv yoki yengil sovun eritmasiga namlangan yumshoq mato bilan artib oling. Keyin toza suvda namlangan yumshoq mato bilan artib oling va quriting.

Qasmoqdan tozalash

Davriylik (choynakni kuniga 3–5 marta ishlatilganda): suv qattiq va juda qattiq bo'lsa – oyiga 1 marta; suv o'rtacha qattiqlikda yoki yumshoq bo'lsa – har 2–3 oyda 1 marta.

Qasmoqdan tozalash vositalari va tozalash usullari

Ovqatga solinadigan sirka	Limon kislotasi	Tozalash vositasi
Choynakga 0,5 litr sirka (6 % yoki 9 %) quyung va qaynatmasdan 1 soatga qoldiring. Ichidagini to'kib tashlang, choynakni 5–6 marta suv quyib, to'kib tashlab, yuvung	0,5 litr suv qaynatib oling. 25 g limon kislotasini solung va 15 daqiqaga qoldiring. Ichidagini to'kib tashlang, choynakni 5–6 marta suv quyib, to'kib tashlab, yuvung	Mahsulot qadoqidagi ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling

Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish

- **Choynak yoqilmayapti** Ehtimoliy sabablar: rozetkaning nosozligi; choynak taglikka o'rnatilmagan. Yechim: rozetkaning sizligini unga boshqa qurilmani ulash orqali tekshiring; choynakni taglikka o'rnatung.
- **Choynak yoqilgandan keyin bir necha soniya o'tgach o'chadi.** Ehtimoliy sabab: suvning yo'qligi yoki uning ozligi. Yechim: choynakni elektr tarmog'idan uzuing. Uning sovushini kuting va "Qurilmadan foydalanish" bo'limidagi ko'rsatmalarni takrorlang.
- **Choynakni ilovaga ulab bo'lmayapti.** Ehtimoliy sabab: smartfon choynakdan juda uzoqda. Yechim: smartfonni choynakdan 5 m dan uzoq bo'lmagan joyga joylashtiring.

DIQQAT! Taklif etilgan usullarning hech biri muammoni hal qilishga yordam bermagan bo'lsa, yetkazib beruvchiga yoki vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qurilmani qismlarga ajratmang yoki uni o'zingiz ta'mirlashga urinmang.

ENG Information contained herein may be changed without prior notice to users. For the latest information about the device, certificates, warranty, and quality, see the complete User Manual at aeno.com/documents. This device complies with applicable safety requirements.

Warranty. The warranty period and service life of the device are 2 years from the date of retail sale of the device, unless otherwise required by local law. Additional warranty information is available at aeno.com/service-and-warranty.

Manufacturer: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Made in China. The date of manufacture is indicated on the package. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY. ASBISC hereby declares that the device complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

RoHS Directive. The device complies with the requirements of the Directive 2011/65/EU on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS), including the requirements of the RoHS Directive 2015/863/EU.

ARA قد تتغير المعلومات الواردة دون إشعار مسبق للمستخدمين. للحصول على أحدث المعلومات عن الجهاز والشهادات والضمان والجودة، راجع دليل المستخدم الكامل على aeno.com/documents. يطابق هذا الجهاز متطلبات السلامة المعمول بها.

الضمان فترة الضمان والعمر التشغيلي هما سنتان من تاريخ بيع الجهاز في شبكة البيع بالتجزئة، ما لم ينص القانون المحلي على خلاف ذلك. تتوفر المعلومات الإضافية حول الضمان على صفحة الويب aeno.com/service-and-warranty.

الشركة المصنعة: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (قبرص). الهاتف: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. صنع في الصين. تاريخ الإنتاج مشار إليه على العبوة. جميع العلامات التجارية المذكورة في هذا المستند هي ملك للأصحاب الخاصون بكل منها.

إعلان المطابقة المبسط: تلعب ASBISC بموجب هذا أن الجهاز يتوافق مع التوجيه 2011/65/EU. يمكن العثور على النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الويب التالي: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

توجيه RoHS. يتطابق الجهاز مع متطلبات توجيه RoHS 2011/65/EU بشأن تقييد المواد الخطرة، بما في ذلك المتطلبات الواردة في توجيه RoHS رقم 2015/863/EU.

BOS Navedene informacije mogu se mijenjati bez prethodne najave za korisnike. Aktuelne informacije o uređaju, certifikatima, garanciji i kvaliteti v. u punom korisničkom priručniku na: aeno.com/documents. Ovaj uređaj je usklađen sa primjenjivim bezbjednosnim zahtjevima.

Garancija. Garantni period i upotrební rok su 2 godine od datuma prodaje uređaja preko maloprodaje, osim ako lokalno zakonodavstvo ne predviđa drugačije. Dodatne informacije o garanciji dostupne su na web strani: aeno.com/service-and-warranty.

Proizvođač: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipar). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Proizvedeno u Kini. Datum proizvodnje v. na pakovanju. Svi zaštitni znakovi i robne marke koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.

POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA O USKLAĐENOSTI. ASBISC ovim izjavljuje da je uređaj usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletní tekst EU Izjave o usklađenosti može se naći na web adresi: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Direktiva RoHS. Uređaj zadovoljava zahtjeve Direktive RoHS 2011/65/EU o ograničenju sadržaja štetnih supstanci, uključujući zahtjeve Direktive RoHS 2015/863/EU.

BUL Посочената информация може да бъде променена без предварително уведомяване на потребителите. Актуална информация за устройството, сертификатите, гаранцията и качеството вж. в пълното ръководство на потребителя на aeno.com/documents. Настоящото устройство отговаря на приложимите изисквания за безопасност.

Гаранция. Гаранционният срок и експлоатационният живот – 2 години от датата на продажба на устройството в търговската мрежа, ако местното законодателство не предвижда друго. Допълнителна информация за гаранцията е достъпна на уеб страницата aeno.com/service-and-warranty.

Производител: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипър). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Произведено в Китай. Датата на производство вж. на опаковката. Всички търговски марки, споменати в този документ, са собственост на съответните им собственици.

ОПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ. С настоящото ASBISC декларира, че устройството отговаря на изискванията на Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС Декларацията за съответствие е достъпен на следния уеб адрес: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Директива RoHS. Устройството отговаря на изискванията на Директива RoHS 2011/65/EU за ограничаване на съдържане на опасните вещества, включително на изискванията на Директива RoHS 2015/863/EU.

CES Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění uživatelů. Aktuální informace o zařízení, certifikátech, záruce a kvalitě naleznete v úplném návodu k použití na aeno.com/documents. Toto zařízení splňuje platné bezpečnostní požadavky.

Záruka. Záruční doba a životnost – 2 roky od data prodeje zařízení v maloobchodní síti, pokud místní právní předpisy nestanoví jinak. Další informace o záruce jsou k dispozici na webových stránkách aeno.com/service-and-warranty.

Výrobce: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kypr). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Vyrobeno v Číně. Datum výroby viz na obalu. Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Společnost ASBISC tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Směrnice RoHS. Zařízení splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek, včetně požadavků směrnice RoHS 2015/863/EU.

DEU Die angegebenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung der Nutzer geändert werden. Aktuelle Informationen zum Gerät, zu Zertifikaten, zur Garantie und Qualität finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung unter aeno.com/documents. Dieses Gerät entspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen.

Garantie. Die Garantie- und Nutzungsdauer des Geräts betragen 2 Jahre ab dem Verkaufsdatum des Geräts im Einzelhandel an den Endkäufer, sofern die örtliche Gesetzgebung nichts anderes vorsieht. Weitere Informationen über die Garantie finden Sie unter aeno.com/service-and-warranty.

Hersteller: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Zypern). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Hergestellt in China. Das Herstellungsdatum ist auf der Verpackung angegeben. Alle in diesem Dokument erwähnten Warenzeichen und Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG. ASBISC erklärt hiermit, dass das Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

RoHS-Richtlinie. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe, einschließlich der Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2015/863/EU.

ELL Οι παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, τις πιστοποιήσεις, την εγγύηση και την ποιότητα, βλ. το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη στη διεύθυνση aeno.com/documents. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Εγγύηση. Η περίοδος εγγύησης και η διάρκεια ζωής – 2 έτη από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στο δίκτυο λιανικής πώλησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία. Πρόσθετες πληροφορίες εγγύησης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση aeno.com/service-and-warranty.

Κατασκευαστής: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος). Τηλ.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Κατασκευασμένο στην Κίνα. Δείτε τη συσκευασία για την ημερομηνία κατασκευής. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές μάρκες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΑΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Η ASBISC δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση web: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Οδηγία RoHS. Η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS 2011/65/EU περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδυνών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της Οδηγίας RoHS 2015/863/EU.

EST Käesolevat teavet võidakse muuta kasutajaid sellest eelnevalt ette teatamata. Ajakohastatud teavet seadme, sertifikaatide, garantii ja garantii kohta leiate täielikust kasutusjuhendist aeno.com/documents. Käesolev seade vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Garantii. Garantii aeg ja kasutusiga – 2 aastat toote müügikuupäevast jaevõrgus, kui kohalike seadustega ei ole sätestatud teisiti. Lisateave garantii kohta on saadaval veebiaadressil aeno.com/service-and-warranty.

Tootja: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Toodetud Hiinas. Tootmiskuupäeva vt pakendilt. Kõik käesolevas dokumendis mainitud kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.

LIHTSUSTATUD VASTAVUSDEKLARATSIOON. ASBISC deklareerib käesolevaga, et seade vastab direktiivile 2014/53/EU. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

RoHSi direktiiv. Seade vastab RoHS direktiivi 2011/65/EU ohtlike ainete piiramise direktiivi nõuetele, sealhulgas RoHS direktiivi 2015/863/EU nõuetele.

FRA Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour obtenir les dernières informations concernant l'appareil, les certificats, la garantie et la qualité, veuillez consulter le manuel d'utilisation complet sur aeno.com/documents. Cet appareil répond aux exigences de sécurité applicables.

Garantie. La période de garantie et la durée de vie sont de 2 ans à compter de la date de vente de l'appareil sur un réseau de vente au détail, sauf disposition contraire de la législation locale. De plus amples informations sur la garantie sont disponibles sur aeno.com/service-and-warranty.

Fabricant : ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chypre). Tél. : +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Fabriqué en Chine. La date de fabrication est indiquée sur l'emballage. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE. ASBISC déclare par la présente que l'appareil est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Directive RoHS. L'appareil est conforme aux exigences de la Directive RoHS 2011/65/EU sur la restriction des substances dangereuses, y compris les exigences de la Directive RoHS 2015/863/EU.

HRV Navedene informacije mogu se mijenjati bez prethodne najave za korisnike. Najnovije informacije o uređaju, certifikatima, jamstvu i kvaliteti v. u punom korisničkom priručniku na: aeno.com/documents. Ovaj uređaj je sukladan s primjenjivim sigurnosnim zahtjevima.

Jamstvo. Jamstveni i uporabni rok su 2 godine od datuma prodaje uređaja preko maloprodaje, ako lokalno zakonodavstvo ne određuje drugačije. Dodatne informacije o jamstvu dostupne su na web stranici: aeno.com/service-and-warranty.

Proizvođač: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipar). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Proizvedeno u Kini. Datum proizvodnje v. na ambalaži. Svi zaštitni znakovi i robne marke koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih vlasnika.

POJEDINOSTAVLJENA IZJAVA O SUKLADNOSTI. ASBISC ovime izjavljuje da je uređaj u skladu sa Smjernicom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti može se naći na web adresi: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

RoHS Smjernica. Uređaj ispunjava zahtjeve RoHS Smjernice 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih štetnih tvari, uključujući zahtjeve RoHS Smjernice 2015/863/EU.

HUN A közzétett információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. A készülékre, a tanúsítványokra, a jóállásra és a minőségre vonatkozó aktuális információk a teljes felhasználói kézikönyvben található az aeno.com/documents weboldalon. Jelen készülék megfelel az alkalmazandó biztonsági követelményeknek.

Jótállás. A termék jótállási idő és élettartama 2 év a készülék kiskereskedelmi hálózatban történő értékesítésétől, hacsak a helyi jogszabályok másként nem rendelkeznek. További információk a jótállásról elérhetők az aeno.com/service-and-warranty weboldalon.

Gyártó: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Ciprus). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Kínában készült. A gyártási dátumot lásd a csomagoláson. Az ebben a dokumentumban említett valamennyi védjegy és védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT. Az ASBISC kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

RoHS irányelv. A készülék megfelel a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló 2011/65/EU RoHS-irányelv követelményeinek, beleértve a 2015/863/EU RoHS-irányelv követelményeit is.

HYE Ներկայացված տեղեկատվությունը կարող է փոփոխվել առանց օգտատերերի նախնական ծանուցման: Սարքի, սերտիֆիկատների, երաշխիքի և որակի մասին արդիական տեղեկությունները տե՛ս օգտագործման ամբողջական ուղեցույցում՝ aeno.com/documents կայքէջում: Սույն սարքը համապատասխանում է անվտանգության կիրառելի պահանջներին:

Երաշխիք: Երաշխիքային ժամկետը և սպասարկման ժամկետը 2 տարի է՝ մանրածախ ցանցում սարքի վաճառքի անադրիչ սկսած, եթե այդ բան նախատեսված չէ տեղական օրենսդրությամբ: Երաշխիքի մասին լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են aeno.com/service-and-warranty վեբ-էջում:

Արտադրող / բոլորներն ընդունող ընկերությունը՝ ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Կիպրոս): Հեռ.՝ +48732080077, info@asbis.com, asbis.com: Արտադրված է Չինաստանում: Արտադրության անադրիչը տես փաթեթավորման վրա: Այստեղ նշված բոլոր ապրանքային նշաններն ու ֆիրմային անվանումները իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են:

ՀԱՏՏԱՀԱՏԱՏՈՒՄՆԵՐԻՆԵՐԻ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԿՈՒՄ: Սույնով ASBISC-ը հայտարարում է, որ սարքը համապատասխանում է 2014/53/EU Հրահանգին: ՆԵՍ համապատասխանության Հայտարարագրի ամբողջական տեքստին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ կայք-հասցեով՝ aeno.com/documents/ek7s-ek8s:

RoHS դիրեկտիվ: Սարքը համապատասխանում է վտանգավոր նյութերի սահմանափակման վերաբերյալ RoHS 2011/65/EU դիրեկտիվի պահանջներին, ներառյալ RoHS 2015/863/EU դիրեկտիվի պահանջները:

ITA Le informazioni fornite possono essere modificate senza preavviso agli utenti. Le informazioni aggiornate sul dispositivo, sui certificati, sulla garanzia e sulla qualità sono disponibili nel manuale utente completo su aeno.com/documents. Questo dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza applicabili.

Garanzia. Il periodo di garanzia e durata sono di 2 anni dalla data di vendita del dispositivo nella rete al dettaglio, salvo diversa disposizione della legislazione locale. Ulteriori informazioni sulla garanzia sono disponibili su aeno.com/service-and-warranty.

Produttore: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipro). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Prodotto in Cina. Vedi la confezione per la data di produzione. Tutti i marchi e le marche commerciali citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA. ASBISC dichiara che il dispositivo è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Direttiva RoHS. Il dispositivo soddisfa i requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/EU sulla restrizione delle sostanze pericolose, compresi i requisiti della Direttiva RoHS 2015/863/EU.

KAT მოყვანილი ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებელთა წინასწარი შეტყობინების გარეშე. აქტუალური ინფორმაცია მოწყობილობის, სერტიფიკატების, გარანტიის და ხარისხის შესახებ იხ. მომხმარებლის სრულ სახელმძღვანელოში ვებ-გვერდზე aeno.com/documents. წინამდებარე მოწყობილობა შეესაბამება მის მიმართ წყენებულ უსაფრთხოების მოთხოვნებს.

გარანტია. საგარანტო ვადა და ექსპლუატაციის ვადა – 2 წელი საცალო ქსელიდან მოწყობილობის გაყიდვის თარიღიდან, თუ ადგილობრივი კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. დამატებითი ინფორმაცია გარანტიის შესახებ ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე aeno.com/service-and-warranty.

მწარმოებელი: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (კვიპროსი). ტელ.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. დამზადებულია ჩინეთში. წარმოების თარიღი იხ. შეფუთვაზე. წინამდებარე დოკუმენტში ნახსენები ყველა სასაქონლო ნიშანი და სავაჭრო მარკა მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა.

შესაბამისობის გამარტივებული დეკლარაცია. წინამდებარეით ASBISC აცხადებს, რომ მოწყობილობა შესაბამეზა დირექტივას 2014/53/EU. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრულ ტექსტს შეიძლება გაეცნოთ შემდეგ ვებ-მისამართზე: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

დირექტივა RoHS. მოწყობილობა პასუხობს RoHS 2011/65/EU დირექტივის მოთხოვნებს მავნე ნივთიერებების შემცველობის შეზღუდვის შესახებ, RoHS 2015/863/EU დირექტივის ჩათვლით.

КАЗ Көрсетілген ақпарат пайдаланушыларды алдын ала хабарламасын өзгертілуі мүмкін. Құрылғы, сертификаттар, кепілдік және сапа туралы өзекті ақпаратты aeno.com/documents сайтындағы пайдаланушының толық нұсқаулығынан қар. Бұл құрылғы қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік. Кепілдік мерзімі және қызмет мерзімі – құрылғы бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 2 жыл, егер жергілікті заңнамада өзгеше көзделмесе. Кепілдік туралы қосымша ақпарат aeno.com/service-and-warranty веб-бетінде қолжетімді.

Өндіруші: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Кінәрат-талапты қабылдайтын тұлға: ЖШС "Асбис Қазақстан", 050018, Қазақстан, Алматы қаласы, Түлкібас көшесі, 2-үй, info@asbis.kz, asbis.kz. Қытайда жасалған. Өндірілген күні үшін қаптаманы қар. Мұнда аталған барлық сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ЖЕҢІЛДЕНДІРІЛГЕН ДЕКЛАРАЦИЯ. ASBISC осы арқылы құрылғының 2014/53/EU директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтінін мына веб-мекен-жайдан табуға болады: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

RoHS директивасы. Құрылғы қауіпті заттарды шектеу жөніндегі 2011/65/EU RoHS директивасының талаптарына, соның ішінде 2015/863/EU RoHS директивасының талапта.

LAV Šī informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma lietotājiem. Aktuālo informāciju par ierici, sertifikātiem, garantiju un kvalitāti sk. pilnāajā lietošanas pamācībā vietnē aeno.com/documents. Šī ierice atbilst piemērojamām drošības prasībām.

Garantija. Garantijas laiks un kalpošanas laiks – 2 gadi no ierices pārdošanas datuma mazumtirdzniecības tīklā, ja vien vietējie tiesību akti neparedz citādi. Papildu informācija par garantiju ir pieejama vietnē aeno.com/service-and-warranty.

Razotājs: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Tālr.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Ražotās Kīnā. Ražošanas datumu sk. uz iepakojuma. Visas šajā dokumentā minētās preču zīmes un zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

VIENKĀRŠOTA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA. ASBISC ar šo paziņo, ka ierice atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams timeklā vietnē:

aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

RoHS direktīva. Ierice atbilst RoHS Direktīvas 2011/65/EU par bīstamo vielu ierobežošanu prasībām, tostarp RoHS Direktīvas 2015/863/EU prasībām.

LI Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio vartotojų įspėjimo. Aktualią informaciją apie įrenginį, sertifikatus, garantiją ir kokybę rasite išsamiaame naudotojo vadove adresu aeno.com/documents. Šis įrenginys atitinka galiojančius saugos reikalavimus.

Garantija. Garantinis laikotarpis ir eksploataavimo laikas yra 2 metai nuo įrenginio pardavimo mažmeninės prekybos tinkle datos, nebent vietos teisės aktai numato kitaip. Daugiau informacijos apie garantiją rasite tinklalapyje aeno.com/service-and-warranty.

Gamintojas: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipras). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Pagaminta Kinijoje. Pagaminimo datą žr. ant pakuotės. Visi šiame dokumente paminėti prekių ženklai ir jų pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

SUPAPRASTINTA ATITIKTIES DEKLARACIJA. ASBISC pareiškia, kad įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/EU. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:

aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

„RoHS“ direktyva. Įrenginys atitinka „RoHS“ direktyvos 2011/65/EU dėl pavojingų atliekų apribojimo reikalavimus, įskaitant „RoHS“ direktyvos 2015/863/EU reikalavimus.

NLD De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers worden gewijzigd. Actuele informatie over het apparaat, certificaten, garantie en kwaliteit vindt u in de volledige gebruikershandleiding op aeno.com/documents. Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Garantie. De garantieperiode en levensduur bedragen 2 jaar vanaf de datum van verkoop van het apparaat in de detailhandel, tenzij anders bepaald door de lokale wetgeving. Meer informatie over de garantie is beschikbaar op aeno.com/service-and-warranty.

Fabrikant: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Gemaakt in China. Zie verpakking voor productiedatum. Alle handelsmerken en handelsnamen die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING. ASBISC verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende webadres: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

RoHS-richtlijn. Het apparaat voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU inzake de beperking van gevaarlijke stoffen, inclusief de RoHS-richtlijn 2015/863/EU.

POL Podane informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Aktualne informacje o urządzeniu, certyfikatach, gwarancji i jakości znajdują się w pełnej instrukcji obsługi na aeno.com/documents. Niniejsze urządzenie spełnia obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.

Gwarancja. Okres gwarancji i okres użytkowania – 2 lata od daty sprzedaży urządzenia w sieci detalicznej, jeśli przepisy lokalne nie stanowią inaczej. Dodatkowe informacje na temat gwarancji są dostępne na stronie aeno.com/service-and-warranty.

Producent: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cypr). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Wyprodukowano w Chinach. Data produkcji znajduje się na opakowaniu. Wszystkie znaki towarowe i handlowe wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI. ASBISC niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Dyrektywa RoHS. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, w tym wymagania Dyrektywy RoHS 2015/863/EU.

POR Informação apresentada pode ser alterada sem aviso prévio aos utilizadores. Consulte a informação atualizada sobre o dispositivo, certificados, garantia e qualidade no manual completo do utilizador na página web aeno.com/documents. Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis.

Garantia. O período de garantia e a vida útil são de 3 anos a partir da data de venda do dispositivo na rede de retalho, salvo disposição em contrário da legislação local. Informações adicionais sobre a garantia estão disponíveis na página web aeno.com/service-and-warranty.

Fabricante: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chipre). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Fabricado na China. Ver na embalagem a data de fabrico. Todas as marcas registradas e nomes comerciais mencionadas neste documento são propriedade dos respetivos proprietários.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA. A ASBISC declara que o dispositivo está conforme a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço web: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Diretiva RoHS. O dispositivo cumpre os requisitos da Diretiva RoHS 2011/65/EU relativa à restrição de substâncias perigosas, incluindo os requisitos da Diretiva RoHS 2015/863/EU.

RON Informațiile prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă a utilizatorilor. Informațiile actuale despre dispozitiv, certificate, garanție și calitate pot fi găsite în manualul complet de utilizare pe aeno.com/documents. Prezentul dispozitiv este conform cu cerințele aplicabile de siguranță.

Garanție. Perioada de garanție și durata de viață – 2 ani de la data vânzării dispozitivului în rețeaua de vânzare cu amănuntul, dacă legislația locală nu prevede altfel. Informații suplimentare despre garanție sunt disponibile pe pagina web aeno.com/service-and-warranty.

Producător: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cypr). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Fabricate în China. Vezi ambalajul pentru data de fabricație. Toate mărcile comerciale și mărcile de produse menționate în acest document sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE. ASBISC declară prin prezenta că dispozitivul este conform cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Directiva RoHS. Dispozitivul îndeplinește cerințele Directivei RoHS 2011/65/EU privind restricționarea substanțelor periculoase, inclusiv cerințele Directivei RoHS 2015/863/EU.

RUS Приведенная информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию об устройстве, сертификатах, гарантии и качестве см. в полном руководстве пользователя на aeno.com/documents. Настоящее устройство соответствует применимым требованиям безопасности.

Гарантия. Гарантийный срок и срок службы – 2 года с даты продажи устройства в розничной сети, если иное не предусмотрено местным законодательством. Дополнительная информация о гарантии доступна на веб-странице aeno.com/service-and-warranty.

Производитель: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Лицо, принимающее претензии (КЗ): ЖШС "Асбис Қазақстан", 050018, Қазақстан, Алматы қаласы, Түлкібас көшесі, 2-үй, info@asbis.kz, asbis.kz. Сделано

в Китае. Дату производства см. на упаковке. Все товарные знаки и торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью их соответствующих владельцев.

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ. Настоящим ASBISC заявляет, что устройство соответствует Директиве 2014/53/EU. С полным текстом Декларации соответствия ЕС можно ознакомиться по следующему веб-адресу: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Директива RoHS. Устройство отвечает требованиям Директивы RoHS 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, включая требования Директивы RoHS 2015/863/EU.

SLK Uvedené informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia používateľov. Aktuálne informácie o zariadení, certifikátoch, záruke a kvalite nájdete v úplnom návode na použitie na aeno.com/documents. Toto zariadenie spĺňa platné bezpečnostné požiadavky.

Зáрука. Záručná doba a životnosť sú 2 roky od dátumu predaja zariadenia v maloobchodnej sieti, ak miestne právne predpisy neustanovujú inak. Ďalšie informácie o záruke sú k dispozícii na webovej stránke aeno.com/service-and-warranty.

Вýrobca: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Vyrobené v Číne. Dátum výroby nájdete na obale. Všetky ochranné známky a obchodné značky uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE. ASBISC týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Smernica RoHS. Zariadenie spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok vrátane požiadaviek smernice RoHS 2015/863/EU.

SLV Navedene informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila uporabnikom. Trenutne informacije o napravi, certifikatih, garanciji in kakovosti najdete v celotnem uporabniškem priručniku na aeno.com/documents. Ta naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami.

Garancija. Garancijski rok in življenjska doba sta 2 leti od datuma prodaje naprave v maloprodajni mreži, če lokalna zakonodaja ne določa drugače. Dodatne informácie o garanciji so na voljo na spletni strani: aeno.com/service-and-warranty.

Proizvajalec: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Ciper). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Izdelano na Kitajskem. Datum izdelave je naveden na embalaži. Vse tukaj omenjene blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI. ASBISC izjavlja, da je naprava skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Direktiva RoHS. Naprava izpolnjuje zahteve Direktive RoHS 2011/65/EU o omejevanju nevarnih snovi, vključno z zahtevami Direktive RoHS 2015/863/EU.

SPA La información proporcionada puede cambiarse sin previo aviso a los usuarios. Consulte la información actualizada sobre el dispositivo, certificados, garantía y calidad en el manual de usuario completo en aeno.com/documents. Este dispositivo cumple los requisitos de seguridad aplicables.

Garantía. El periodo de garantía y la vida útil del dispositivo es de 3 años a partir de la fecha de venta del dispositivo en la red minorista, a menos que la legislación local disponga lo contrario. Para más información sobre la garantía, visite la página web aeno.com/service-and-warranty.

Fabricante: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chipre). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Hecho en China. Consulte la fecha de fabricación en el embalaje. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos dueños.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA. ASBISC declara por la presente que el dispositivo cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Directiva RoHS. El dispositivo cumple los requisitos de la Directiva RoHS 2011/65/EU sobre restricción de sustancias peligrosas, incluidos los requisitos de la Directiva RoHS 2015/863/EU.

SRP Navedene informacije se mogu menjati bez prethodne najave za korisnike. Aktuelne informacije o uređaju, sertifikatu, garanciji i kvalitetu v. u punom korisničkom priručniku na: aeno.com/documents. Ovaj uređaj je u skladu sa primenljivim bezbednosnim zahtevima.

Garancija. Garancija i upotrební rok su 2 godine od dana prodaje uređaja preko maloprodaje krajnjem potrošaču, osim ako lokalnim zakonima nije drugačije određeno. Dodatne informacije o garanciji dostupne su na vebu: aeno.com/service-and-warranty.

Proizvođač: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipar). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Proizvedeno u Kini. Datum proizvodnje v. na pakovanju. Svi zaštitni znakovi i robne marke pomenuti ovdje vlasništvo su njihovih vlasnika.

POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA O USKLADNOSTI. ASBISC ovim izjavljuje da je uređaj usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU Izjave o usklađenosti možete naći na veb adresi: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Direktiva RoHS. Uređaj je u skladu sa zahtevima Direktive RoHS 2011/65/EU o ograničenju upotrebe opasnih supstanci, uključujući zahteve Direktive RoHS 2015/863/EU.

UKR Наведена інформація може бути змінена без попереднього повідомлення користувачів. Актуальну інформацію про пристрій, сертифікати, гарантію та якість див. у повному посібнику користувача на aeno.com/documents. Настоящий пристрій відповідає чинним вимогам безпеки.

Гарантія. Гарантійний термін та термін служби – 2 роки з дати продажу пристрою в роздрібній мережі, якщо інше не передбачено місцевим законодавством. Додаткову інформацію про гарантію можна отримати на веб-сторінці aeno.com/service-and-warranty.

Виробник: ASBIS Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kınp). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Особа, яка приймає претензії: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 25274129, Україна, 03061, Київ, вул. Газова, 30, market@asbis.ua, asbis.ua. Вироблено в Китаї. Дату виробництва див. на упаковці. Усі товарні знаки та торгові марки, згадані у цьому документі, є власністю відповідних власників.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ. Цим ASBISC заявляє, що пристрій відповідає Директиві 2014/53/EU. З повним текстом Декларації відповідності ЄС можна ознайомитись за наступною веб-адресою: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

Директива RoHS. Пристрій відповідає вимогам Директиви RoHS 2011/65/EU про обмеження вмісту шкідливих речовин, включно з вимогами Директиви RoHS 2015/863/EU.

UZB Keltirilgan ma'lumotlar foydalanuvchilarni oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirilishi mumkin. Qurilma, sertifikatlar, kafolat va sifat haqidagi eng so'nggi ma'lumotlarni aeno.com/documents sahifasidagi to'liq foydalanuvchi qo'llanmasidan oling. Ushbu qurilma amaldagi xavfsizlik talablariga mos keladi.

Kafolat. Kafolat va xizmat muddati – mahalliy qonunchilikda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, qurilma chakana savdo tarmog'ida sotilgan sanadan boshlab 2 yil. Kafolat haqida qo'shimcha ma'lumotni aeno.com/service-and-warranty veb-sahifasidan olish mumkin.

Ishlab chiqaruvchi: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kıpr). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ishlab chiqarish sanasini qadoqdan qarang. Ushbu hujjatda keltirib o'tilgan barcha tovar belgilari va savdo markalari tegishli egalariining mulki hisoblanadi.

MUVOFIQLIKNI SODDALASHTIRILGAN TARZDA DEKLARATSIYA QILISH. ASBISC, ushbu bilan qurilma 2014/53/EU direktivasiga muvofiqligi haqida bayonot beradi. Yevropa Ittifoqi Muvofiqlik deklaratsiyasining to'liq matni bilan quyidagi veb-manzilda tanishish mumkin: aeno.com/documents/ek7s-ek8s.

RoHS direktivasi. Qurilma RoHS 2011/65/EU direktivasining zararli moddalarni cheklash bo'yicha talablariga, jumladan RoHS 2015/863/EU direktivasi talablariga javob beradi.



ENG Disposal Information. This symbol indicates that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Accumulator Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to regulations, this device must be disposed of separately at the end of its service life. Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, as well as its electrical and electronic accessories together with unsorted household waste, as this will harm the environment. To dispose of this device, you must return it to the point of sale or take it to a local recycling center. For detailed information, contact your local household waste disposal service.

ARA معلومات حول التخلص. يعني هذا الرمز أنه عند التخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك من إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية، يجب اتباع قواعد التعامل مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وقواعد التعامل مع نفايات البطاريات القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن. وفقاً للقواعد يجب التخلص من هذا الجهاز بشكل منفصل في نهاية عمره التشغيلي. يحظر التخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن، بالإضافة إلى إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية مع النفايات البلدية غير المصنفة، لأن ذلك سيضر بالبيئة. للتخلص من هذا الجهاز يجب إعادته إلى نقطة البيع أو تسليمه إلى نقطة إعادة التدوير المحلية. للحصول على معلومات مفصلة، يجب الاتصال بالخدمة المحلية للتخلص من النفايات البلدية.

BOS Informacije o odlaganju. Ovaj simbol ukazuje na to da prilikom odlaganja uređaja, njegovih baterija i akumulatora, te njegovih električnih i elektronskih dodataka treba slijediti propise o zbrinjavanju otpadne električne i elektronske opreme (WEEE) te propise o zbrinjavanju otpadnih baterija i akumulatora. Prema tim propisima, uređaj treba posebno odložiti na kraju vijeka trajanja. Zabranjeno je odlaganje uređaja, njegovih baterija i akumulatora, kao i njegovih električnih i elektronskih dodataka zajedno s nesortiranim komunalnim otpadom jer će to naštetiti okolišu. Za uredno odlaganje ovog uređaja treba ga vratiti na prodajno mjesto ili odnijeti u lokalno reciklažno postrojenje. Za više informacija obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

BUL Информация за изхвърляне. Този символ означава, че при изхвърлянето на устройството, неговите батерии и акумулатори, както и на електрическите и електронните му аксесоари, трябва да спазвате разпоредбите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и за отпадъците от батерии и акумулатори. Съгласно правилата, това устройство след изтичане на срока на служба подлежи на разделно изхвърляне. Забранява се изхвърлянето на устройството, неговите батерии и акумулатори, както и неговите електрически и електронни аксесоари заедно с неотделени битови отпадъци, тъй като това ще нанесе вреда на околната среда. За изхвърляне на настоящото устройство то трябва да бъде върнато в мястото на продажба или предадено в местен пункт за рециклиране. За получаване на подробни данни се обърнете към местната служба за ликвидирани на битови отпадъци.

CES Informace o likvidaci. Tento symbol znamená, že při likvidaci zařízení, jeho baterií a akumulátorů a jeho elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy pro nakládání s odpady elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a předpisy pro nakládání s odpady baterií a akumulátorů. Podle předpisů toto zařízení by mělo být na konci své životnosti zlikvidováno odděleně. Zařízení, jeho baterie a akumulátory, jakož i jeho elektrické a elektronické příslušenství by neměly být likvidovány spolu s netříditým komunálním odpadem, protože by to způsobilo škodu na životním prostředí. Pro likvidaci tohoto zařízení je třeba jej vrátit do prodejny nebo odevzdat do místního recyklačního střediska. Podrobné informace získáte u místní služby pro likvidaci komunálního odpadu.

DEU Informationen zur Entsorgung. Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei der Entsorgung des Geräts, seiner Batterien und Akkus sowie seines elektrischen und elektronischen Zubehörs die Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) sowie die Vorschriften zur Entsorgung von Altbatterien und -akkus zu beachten sind. Gemäß diesen Vorschriften muss dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt entsorgt werden. Es ist verboten, das Gerät, seine Batterien und Akkus sowie sein elektrisches und elektronisches Zubehör zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen, da dies der Umwelt schadet. Zur Entsorgung dieses Geräts muss es an die Verkaufsstelle zurückgegeben oder bei einer örtlichen Recyclingstelle abgegeben werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsstelle.

ELL Πληροφορίες ανακύκλωσης. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι κατά την απόρριψη της συσκευής, των μπαταριών και των συσσωρευτών της, καθώς και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αξεσουάρ της, πρέπει να ακολουθείτε τους κανονισμούς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και τους κανονισμούς για τα απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η παρούσα συσκευή υπόκειται σε ξεχωριστή απόρριψη στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Απαγορεύεται η απόρριψη της συσκευής, των μπαταριών και των συσσωρευτών της, καθώς και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της μαζί με τα αδιαχώριστα αστικά απόβλητα, καθώς αυτό θα βλάψει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησης ή παραδώστε την στην τοπική σας εγκατάσταση ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου σας.

EST Jäätmekäitlus. See sümbol tähendab, et seadme, selle patareide ja akude, aga ka elektriliste ja elektrooniliste tarvikute kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning patarei- ja akujäätmete käitlemisnõudeid. Vastavalt nõuetele tuleb need seadmed nende eluea lõpul utiliseerida eraldi. Keelatud on utiliseerida seadet, selle patareisid ja akusid, samuti selle elektrilisi ja

elektroonilisi tarvikuid koos sorteerimata kommunaaljäätmetega, kuna see kahjustab ümbritsevat keskkonda. Antud seadme utiliseerimiseks tuleb tagastada see müügipunkti või viia jäätmeajama. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohaliku kommunaaljäätmete likvideerimisteenuse poole.

FRA Informations sur la mise au rebut. Ce symbole indique que vous devez respecter la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) et aux déchets de piles et d'accumulateurs lors de la mise au rebut de l'appareil, de ses piles et accumulateurs, ainsi que de ses accessoires électriques et électroniques. Conformément à la réglementation, cet appareil doit être mis au rebut séparément à la fin de sa durée de vie. Ne jetez pas l'appareil, ses piles et accumulateurs, ainsi que ses accessoires électriques et électroniques avec les déchets ménagers non triés, car cela nuit à l'environnement. Pour mettre au rebut cet appareil, il faut le retourner au point de vente ou le remettre à un centre de recyclage local. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service local de collecte des déchets ménagers.

HRV Informacije o odlaganju. Ovaj simbol ukazuje na to da se prilikom odlaganja uređaja, njegovih baterija i akumulatora te električnih i elektroničkih dodataka, treba slijediti propise o zbrinjavanju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE) i propise o zbrinjavanju otpadnih baterija i akumulatora. Prema tim propisima, ovaj uređaj po isteku vijeka trajanja podliježe posebnom odlaganju. Zabranjeno je odlagati uređaj, njegove baterije i akumulator, kao i njegove električne i elektroničke dodatke skupa s nerazvrstanim komunalnim otpadom, jer to šteti okolišu. Za odlaganje ovog uređaja treba ga vratiti na prodajno mjesto ili predati u lokalno reciklažno postrojenje. Za više informacija obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

HUN Ártalmatlanítási információk. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék, annak elemei és akkumulátorai, valamint elektromos és elektronikus tartozékai ártalmatlanításakor be kell tartania az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) és az elem- és akkumulátorhulladékokra vonatkozó előírásokat. A szabályok szerint a jelen készülék élettartama letelte után külön gyűjtés alá esik. Tilos a készülék, annak akkumulátorait és elemeket, valamint elektromos és elektronikus tartozékait válogatott háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, mivel ez károsítja a környezetet. A jelen készülék ártalmatlanításához vissza kell juttatni az értékesítési helyre, vagy le kell adni a helyi újrahasznosító ponton. A részletes információkért forduljon a helyi háztartási hulladékekkel való szolgálathoz.

HYE Տեղեկատվություն ուտիլիզացման վերաբերյալ. Այս նշանը նշանակում է, որ սարքի, դրա մարտկոցների ու կուտակիչների, ինչպես նաև դրա էլեկտրական և էլեկտրոնային արձեսուարների ուտիլիզացման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների (WEEE) և մարտկոցների ու կուտակիչների թափոնների հետ վարվելու կանոններին: Համաձայն կանոնների՝ այս սարքը ծառայություն ժամկետի ավարտից հետո նրբակա է բաժանված ուտիլիզացման: Արգելվում է սարքը, դրա մարտկոցներն ու կուտակիչները, ինչպես նաև դրա էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները ուտիլիզացնել չտեսակավորված կոմունալ թափոնների հետ միասին, քանի որ դա վնաս կհասցնի շրջակա միջավայրին: Այս սարքը ուտիլիզացնելու համար այն պետք է վերադարձվի վաճառքի կետ կամ համընկնի վերադարձման տեղական կետ: Մարդամասնակ տեղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել կոմունալ թափոնների հեռացման տեղական ծառայության:

ITA Informazioni sullo smaltimento. Questo simbolo indica che è necessario seguire i regolamenti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e sui rifiuti di batterie e accumulatori quando si smaltisce il dispositivo, le sue batterie e accumulatori e i suoi accessori elettrici ed elettronici. Secondo le norme questo dispositivo deve essere smaltito separatamente alla fine della sua vita utile. È vietato smaltire il dispositivo, le sue batterie e accumulatori, nonché i suoi accessori elettrici ed elettronici insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, poiché ciò danneggerebbe l'ambiente. Per smaltire questo dispositivo, restituisilo al punto vendita o consegnalo a un punto di raccolta locale per il riciclaggio. Per informazioni dettagliate, contattate il servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici.

KAT ინფორმაცია უტილიზაციის შესახებ. ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ მოწყობილობის, მისი ელემენტების და აკუმულატორების , აგრეთვე მისი ელექტრული და ელექტრონული აქსესუარების უტილიზაციისას საჭიროა ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენებთან (WEEE) და ელემენტების/ბატარეების და აკუმულატორების ნარჩენებთან მოპყრობის წესების დაცვა. წესების თანახმად, აღნიშნული მოწყობილობა მისი ექსპლუატაციის ვადის გასვლის შემდეგ ექვემდებარება განცალკევებულ უტილიზაციას. აკრძალულია მოწყობილობის, მისი ელემენტების/ბატარეების და აკუმულატორების, აგრეთვე მისი ელექტრული და ელექტრონული აქსესუარების უტილიზაცია დაუზარისებელ კომუნალურ ნარჩენებთან ერთად, რადგან ეს გარემოსთვის საზიზოა. აღნიშნული მოწყობილობის უტილიზაციისთვის საჭიროა მისი დაბრუნება გაყიდვის პუნქტში ან ჩაბარება გადამუშავების ადგილობრივ პუნქტში. დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ კომუნალური ნარჩენების ლიკვიდაციის ადგილობრივ სამსახურს.

KAZ Кедеге жарату туралы ақпарат. Кедеге жарату туралы ақпарат. Бұл таңба құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай-ақ оның электрлік және электрондық керек-жарақтарын электрлік және электрондық жабдықтың (WEEE) қалдықтары туралы нұсқауларға және батареялар мен аккумуляторлардың қалдықтары туралы нұсқауларға сәйкес кедеге жарату

керектігін көрсетеді. Нормативтік құжаттар бұл құрылғы пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді. Құрылғыны, оның батареяларын мен аккумуляторларын, сондай-ақ оның электрлік және электронды керек-жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге кәдеге жарату тыйым салынады, себебі бұл қоршаған ортаға зиян тигізеді. Бұл құрылғыны кәдеге жарату үшін оны сату орнына қайтару немесе жергілікті қайта өңдеу орталығына тапсыру қажет. Толық ақпарат алу үшін жергілікті коммуналдық қалдықтарды жою қызметіне хабарласу қажет.

LAV Informācija par utilizāciju. Šis simbols nozīmē, ka, utilizējot ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī tās elektriskos un elektroniskos piederumus, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) apsaimniekošanas noteikumi un bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Saskaņā ar noteikumiem šī ierīce pēc kalpošanas laika beigām ir jāutilizē atsevišķi. Ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī tās elektriskos un elektroniskos piederumus nedrīkst utilizēt kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitē videi. Lai utilizētu šo ierīci, tā jāatgriež tirdzniecības vietā vai jānodod vietējā pārstrādes punktā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, jāvērsās vietējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestā.

LIT Informacija apie utilizavimą. Šis simbolis reiškia, kad utilizuojant įrenginį, jo baterijas ir akumuliatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus, privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir Baterijų bei akumuliatorių atliekų reglamentų. Pagal taisyklės, šis įrenginys, pasibaigus jo eksploatavimo laikui, turi būti utilizuotas atskirai. Draudžiama išmesti įrenginį, jo baterijas ir akumuliatorius, taip pat elektrinius ir elektroninius priedus kartu su nerūšiuotoms komunalinėmis atliekomis, nes tai pakenks aplinkai. Norėdami utilizuoti šį įrenginį, grąžinkite jį į pardavimo vietą arba nuneškite į vietinę perdirbimo įmonę. Norėdami gauti išsamią informaciją, kreipkitės į vietinę komunalinių atliekų tvarkymo tarnybą.

NLD Informatie over verwijdering. Dit symbool geeft aan dat u zich bij het verwijderen van het apparaat, de batterijen en accu's ervan en de elektrische en elektronische accessoires moet houden aan de regelgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en afgedankte batterijen en accu's. Volgens de regelgeving moet dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden worden verwijderd. Verwijder het apparaat, de batterijen en accu's, evenals de elektrische en elektronische accessoires niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval, aangezien dit schadelijk is voor het milieu. Om dit apparaat te verwijderen, moet u het terugbrengen naar het verkooppunt of naar een plaatselijk recyclingcentrum. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.

POL Informacje dotyczące utylizacji. Ten symbol oznacza, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz przepisów dotyczących postępowania z odpadami baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami urządzenie to po zakończeniu okresu użytkowania podlega selektywnej utylizacji. Zabrania się utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów, a także elektrycznych i elektronicznych akcesoriów wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ spowoduje to szkodę dla środowiska. W celu utylizacji tego urządzenia należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub oddać do lokalnego punktu recyklingu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalną służbą utylizacji odpadów komunalnych.

POR Informação sobre a reciclagem. Este símbolo significa que deve seguir o regulamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) e o regulamento de resíduos de pilhas e baterias ao eliminar o dispositivo, as suas baterias e acumuladores, e os seus acessórios elétricos e eletrônicos. Os regulamentos exigem que este equipamento seja descartado separadamente no final da sua vida útil. É proibida a eliminação do dispositivo, das suas baterias e acumuladores, bem como dos seus acessórios elétricos e eletrônicos, com os resíduos urbanos não separados, uma vez que isso prejudicaria o ambiente. Para eliminar este dispositivo, este deve ser devolvido a um ponto de venda ou entregue num centro de reciclagem local. Para obter informações detalhadas, contacte o serviço local de eliminação de resíduos urbanos.

RON Informații privind reciclarea. Aceste simboluri indică faptul că trebuie să respectați Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) și Regulamentul privind deșeurile de baterii și acumulatori atunci când aruncați dispozitivul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesoriile electrice și electronice ale acestuia. Conform normelor, acest dispozitiv, la sfârșitul duratei sale de viață, este supus reciclării separate. Este interzisă eliminarea dispozitivului, a bateriilor și acumulatorilor sale, precum și a accesoriilor sale electrice și electronice împreună cu deșeurile menajere neclasificate, deoarece acest lucru ar afecta mediul înconjurător. Pentru eliminarea acestui dispozitiv, acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un punct local de reciclare. Pentru detalii suplimentare, adresați-vă serviciului local de eliminare a deșeurilor menajere.

RUS **Информация об утилизации.** Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров необходимо следовать правилам обращения с отходами электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное устройство по окончании срока службы подлежит отдельной утилизации. Запрещается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными коммунальными отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного устройства его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации коммунальных отходов.

SLK **Informácie o likvidácii.** Tento symbol znamená, že pri likvidácii zariadenia, jeho batérií a akumulátorov a jeho elektrického a elektronického príslušenstva musíte dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a o odpade z batérií a akumulátorov. Podľa predpisov sa toto zariadenie na konci svojej životnosti musí zlikvidovať oddelene. Je zakázané likvidovať zariadenie, jeho batérie a akumulátory, ako aj jeho elektrické a elektronické príslušenstvo spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože to spôsobí škody na životnom prostredí. Na likvidáciu tohto zariadenia je potrebné ho vrátiť do predajne alebo odovzdať na miestnom zbernom mieste. Pre viac informácií kontaktujte miestnu službu na likvidáciu komunálneho odpadu.

SLV **Informacije o odstranjevanju.** Ta simbol pomeni, da morate pri odstranjevanju naprave, njenih baterij in akumulatorjev ter električne in elektronske opreme upoštevati predpise o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) ter predpise o odpadnih baterijah in akumulatorjih. V skladu s predpisi je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe ločeno odstraniti. Prepovedano je odlagati napravo, njeno baterijo in akumulatorje ter njene električne in elektronske dodatke skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki, saj to škoduje okolju. Za odstranjevanje te naprave jo vrnite na prodajno mesto ali jo oddajte v lokalni center za recikliranje. Za podrobne informacije se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje komunalnih odpadkov.

SPA **Información sobre eliminación.** Este símbolo significa que debe seguir la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y normas de residuos de pilas y baterías al desechar el dispositivo, sus pilas y acumuladores, y sus accesorios eléctricos y electrónicos. Según la directiva, este dispositivo debe eliminarse por separado al final de su vida de servicio. Está prohibido desechar el dispositivo, sus baterías y acumuladores, así como sus accesorios eléctricos y electrónicos, junto con los residuos municipales no clasificados, ya que esto dañará el medio ambiente. Para desechar este dispositivo, devuélvalo al punto de venta o entréguelo en un punto de reciclaje local. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el servicio local de eliminación de residuos municipales.

SRP **Informacije o odlaganju.** Ovaj simbol ukazuje na to da se prilikom odlaganja uređaja, njegovih baterija i akumulatora, kao i njegovih električnih i elektronskih dodataka, treba slijediti propise za odlaganje otpadne električne i elektronske opreme (WEEE) i propise za odlaganje otpadnih baterija i akumulatora. Prema tim propisima, ovaj uređaj po isteku veka trajanja podleže posebnom odlaganju. Zabranjeno je odlagati uređaj, njegove baterije i akumulatore, kao i njegove električne i elektronske dodatke zajedno sa nerazvrstanim komunalnim otpadom, jer će to naštetiti životnoj sredini. Za uredno odlaganje ovog uređaja treba ga vratiti na prodajno mesto ili predati u lokalno reciklažno postrojenje. Za više informacija obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

UKR **Інформація про утилізацію.** Цей символ означає, що при утилізації пристрою, його батарей та акумуляторів, а також його електричних та електронних аксесуарів необхідно дотримуватися правил поводження з відходами електричного та електронного обладнання (WEEE) та правил поводження з відходами батарей та акумуляторів. Згідно з правилами, даний пристрій по закінченні терміну служби підлягає роздільній утилізації. Забороняється утилізувати пристрій, його батареї та акумулятори, а також його електричні та електронні аксесуари разом із неотсортованими комунальними відходами, оскільки це завдасть шкоди довкіллю. Для утилізації даного пристрою його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки. Для отримання докладних відомостей зверніться до місцевої служби ліквідації комунальних відходів.

UZB **Utilizatsiya haqida ma'lumot.** Ushbu belgi qurilma, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek, uning elektr va elektron aksessuarlarini utilizatsiya qilishda elektr va elektron uskunalar chiqindilari (WEEE) va batareya va akkumulyatorlar chiqindilari bilan muomala qilish qoidalariga rioya qilish kerakligini anglatadi. Qoidalarga muvofiq, ushbu qurilma xizmat muddati tugagach, alohida utilizatsiya qilinishi shart. Qurilma, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek, uning elektr va elektron aksessuarlarini saralanmagan maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilish taqiqlanadi, chunki bu atrof-muhitga zarar yetkazadi. Ushbu qurilmani utilizatsiya qilish uchun uni sotish punktiga qaytarish yoki mahalliy qayta ishlash punktiga topshirish lozim. Batafsil ma'lumot olish uchun mahalliy maishiy chiqindilarni yo'q qilish xizmatiga murojaat qilish lozim.

A E N O

ENG Warranty card **ARA** بطاقة الضمان **BOS** Garantni list **BUL** Гаранционна карта
CES Záruční list **DEU** Garantiekarte **ELL** Κάρτα εγγύησης **EST** Garantiikaart **FRA** Carte
 de garantie **HRV** Jamstveni list **HUN** Jótállási jegy **HYE** Երաշխիքային քարտ
ITA Certificato di garanzia **KAT** საგარანტიო ტალონი **KAZ** Кепілдік талоны
LAV Garantijas talons **LIT** Garantinis talonas **NLD** Garantiekaart **POL** Karta
 gwarancyjna **POR** Cartão de garantia **RON** Certificat de garanție
RUS Гарантийный талон **SLK** Záručný list **SLV** Garancijska kartica **SPA** Tarjeta de
 garantía **SRP** Garantni list **UKR** Гарантійний талон **UZB** Kafolat taloni

Device: _____

ARA الجهاز **BOS** Uređaj **BUL** Устройство **CES** Zařízení **DEU** Gerät **ELL** Η συσκευή
EST Seade **FRA** Appareil **HRV** Uređaj **HUN** Készülék **HYE** Սարք **ITA** Dispositivo
KAT მოწყობილობა **KAZ** Құрылғы **LAV** Ierīce **LIT** Įrenginys **NLD** Apparaat
POL Urządzenie **POR** Dispositivo **RON** Dispozitiv **RUS** Устройство **SLK** Zariadenie
SLV Naprava **SPA** Dispositivo **SRP** Uređaj **UKR** Пристрій **UZB** Qurilma

Serial number: _____

ARA الرقم التسلسلي **BOS** Serijski broj **BUL** Сериен номер **CES** Sériové číslo
DEU Seriennummer **ELL** Σειριακός αριθμός **EST** Seerianumber **FRA** Numéro de série
HRV Serijski broj **HUN** Sorozatszám **HYE** Սերիական համարը **ITA** Numero di serie
KAT სერიული ნომერი **KAZ** Сериялық нөмірі **LAV** Sērijas numurs **LIT** Serijos
 numeris **NLD** Seriennummer **POL** Numer seryjny **POR** Número de série **RON** Număr
 de serie **RUS** Сериальный номер **SLK** Sériové číslo **SLV** Serijska številka **SPA** Número
 de serie **SRP** Serijski broj **UKR** Серійний номер **UZB** Seriya raqami

Date of purchase: _____

ARA تاريخ الشراء **BOS** Datum kupovine **BUL** Дата на покупка **CES** Datum nákupu
DEU Kaufdatum **ELL** Ημερομηνία αγοράς **EST** Ostukuupäev **FRA** Date d'achat
HRV Datum kupnje **HUN** Vásárlás dátuma **HYE** Գնման ամսաթիվը **ITA** Data di
 acquisizione **KAT** შეძენის თარიღი **KAZ** Сатып алу күні **LAV** Pirkuma datums
LIT Pirkimo data **NLD** Aankoopdatum **POL** Data zakupu **POR** Data de compra
RON Data achiziției **RUS** Дата покупки **SLK** Dátum nákupu **SLV** Datum nakupa
SPA Fecha de compra **SRP** Datum kupovine **UKR** Дата покупки **UZB** Xarid
 qilingan sana

Seller: _____

ARA البائع **BOS** Prodavac **BUL** Продавач **CES** Prodejce **DEU** Verkäufer **ELL** Πωλητής
EST Müüja **FRA** Vendeur **HRV** Prodavač **HUN** Eladó **HYE** Վաճառող **ITA** Venditore
KAT გამყიდველი **KAZ** Сатушы **LAV** Pārdevējs **LIT** Pardavėjas **NLD** Verkoper
POL Sprzedawca **POR** Vendedor **RON** Vânzător **RUS** Продавец **SLK** Predajca
SLV Prodajalec **SPA** Vendedor **SRP** Prodavac **UKR** Продавець **UZB** Sotuvchi

Seller stamp:

ARA ختم البائع **BOS** Pečat prodavca **BUL** Печат на продавача **CES** Razítko prodejce
DEU Stempel des Verkäufers **ELL** Σφραγίδα του πωλητή **EST** Müüja pitser **FRA** Cachet
du vendeur **HRV** Pečat prodavača **HUN** Eladó pecsétje **HYE** Վաճառողի կնիքը
ITA Sigillo del venditore **KAT** გამყიდველის ბეჭედი **KAZ** Сатушының мәрі
LAV Pārdevēja zīmogs **LIT** Pardavėjo antspaudas **NLD** Stempel van de verkoper
POL Pieczęć sprzedawcy **POR** Carimbo do vendedor **RON** Ștampilă vânzătorului
RUS Печать продавца **SLK** Pečiatka predajcu **SLV** Pečat prodajalca **SPA** Sello del
vendedor **SRP** Pečat prodavca **UKR** Печатка продавця **UZB** Sotuvchining muhri

ENG Download the full warranty card at aeno.com **ARA** قم بتنزيل بطاقة الضمان الكاملة على
aeno.com **BOS** Preuzmite kompletni garantni list na aeno.com **BUL** Изтеглете
пълната гаранционна карта от aeno.com **CES** Úplný záruční list ke stažení na
aeno.com **DEU** Die vollständige Garantiekarte steht unter dem Link aeno.com
zum Download bereit **ELL** Κατεβάστε την πλήρη κάρτα εγγύησης στο aeno.com **EST** Laadige
täielik garantiikaart alla aadressil aeno.com **FRA** Télécharger la carte de garantie
complète sur aeno.com **HRV** Preuzmite potpuni jamstveni list s aeno.com **HUN** A
teljes jótállási jegy az aeno.com weboldalon letölthető **HYE** Ներբեռնել ամբողջական
երաշխիքային քարտը aeno.com-ում **ITA** Scaricare il certificato di garanzia completo su
aeno.com **KAT** სრული საგარანტიო ტალონის ჩამოტვირთვა aeno.com-ზე **KAZ** Толық
кепілдік талонын сайттан aeno.com жүктеп алу **LAV** Lejupielādēt pilnu garantijas
talonu vietnē aeno.com **LIT** Atsisiųskite pilną garantinį taloną iš aeno.com
NLD Download de volledige garantiekaart op aeno.com **POL** Pobierz pełną kartę
gwarancyjną na stronie aeno.com **POR** Descarregar cartão de garantia completo
em aeno.com **RON** Descărcați certificatul de garanție complet la aeno.com
RUS Скачать полный гарантийный талон на aeno.com **SLK** Úplný záručný list na
stiahnutie na aeno.com **SLV** Prenesite celoten garancijsko kartico: aeno.com
SPA Descargue la tarjeta de garantía completa en aeno.com **SRP** Preuzmite
kompletni garantni list sa aeno.com **UKR** Завантажити повний гарантійний
талон на aeno.com **UZB** Toʻliq kafolat talonini aeno.com saytidan yuklab olish



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR


ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



FR



C E UK EAC



Please contact our online support team if you have any questions or issues with your AENO device.

This is a better option than visiting the store
and will save you time and effort



Get support



aeno.com/service-and-warranty

UKR Отримати підтримку **BOS** Dobijte podršku **BUL** Получаване на поддръжка **CES** Získejte podporu **DEU** Support erhalten **ELL** Λήψη υποστήριξης **EST** Saama toetuse **FRA** Obtenir de l'aide **HRV** Tražite pomoć na **HUN** Támogatás megszerzése **HYE** Աջակցություն ստանալ **ITA** Ottieni supporto **KAT** მხარდაჭერის მიღება **KAZ** Қолдай алу **LAV** Saņemt atbalstu **LIT** Gauti palaikymą **NLD** Ondersteuning krijgen **POL** Uzyskaj pomoc **POR** Obter apoio **RON** Obțineți asistență **RUS** Получить поддержку **SLK** Získať podporu **SLV** Pridobite podporo **SPA** Obtener apoyo **SRP** Tražite pomoć na **UZB** Qo'llab quvvatlash xizmatidan foydalanish **ARA** الحصول على الدعم