



INTERAKTIVNÍ PANEL MULTIBOARD LIGHT

**Stručný návod
2021**

Obsah

1. Bezpečnostní informace	1
2. Příprava na provoz	3
Vlastnosti produktu	3
Příslušenství	4
Držák na stěnu	4
Použití stojanu	5
3. Připojení a nastavení	6
Napájecí port	6
Porty pro vstup signálu	6
Porty pro výstup signálu	8
Zvukové porty	9
Ovládací porty	9
4. Ovládací panel	10
Přehled tlačítek panelu	10
Dálkové ovládání	10
5. Βασικά χαρακτηριστικά.....	12
Zapnutí/vypnutí	12
Nastavení postranního panelu	12
Přepínání zdroje signálu	12
Nastavení zdroje signálu	13
Režim obrazu	14
Hlasový režim	14
Nastavení nabídky	15
Nastavení sítě	15
Bezdrátový hotspot	16
Nastavení data a jazyka	16
Nastavení systému a aplikace	17
Nastavení zámku a centralizovaného ovládání	18
Nastavení zapnutí/vypnutí	18
Komentáře	19
Domovská stránka Android	19
Software pro psaní	20
Správce dokumentů	20
Rychlé ovládání	21
6. Odstraňování problémů	22
7. Technické specifikace	24
8. Ochrana obchodních značek a duševního vlastnictví	25
9. Poznámky a informace během provozu	26

1. Bezpečnostní informace

Bezpečnostní upozornění

- Před uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Při dodání, manipulaci a vybalování z krabice postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození displeje Multiboard.
- Zobrazení v této příručce je pouze orientační. Mezi obrázky a skutečným produktem mohou být rozdíly, řiďte se prosím aktuálním stavem.



POZOR: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se demontovat kryt výrobku, protože uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. Ohledně příslušných služeb se obraťte na profesionální servisní pracovníky.

1. Používejte pouze napájecí zdroj a napětí uvedené na štítku.
2. Součástí dodávky je napájecí kabel. Před instalací se ujistěte, že je zemnicí kontakt síťové zásuvky dobře uzemněn. Vedte napájecí kabel mimo místa průchodů, aby nedocházelo k jeho sešlapování; vyhněte se také oblastem, kde by mohlo dojít ke stlačení napájecího kabelu.
3. Nepřetěžujte napájecí zásuvku a používejte pouze certifikované zásuvky.
4. V případě bouřky vytáhněte napájecí a síťový kabel a odpojte výrobek od antény, aby nedošlo k jeho poškození.
5. Pokud produkt nebudete delší dobu používat, vypněte jej a vytáhněte napájecí kabel.
6. V případě neobvyklého zvuku nebo zápachu display okamžitě vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Pokud je to nutné, přestaňte výrobek používat, a co nejdříve se obraťte na personál servisu.
7. Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů (např. svíčka, elektrický sporák, žárovka).
8. Dávejte pozor, aby se do výrobku nedostaly žádné kapalné nebo kovové předměty; pokud se to stane, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na pracovníky servisu.
9. Pokud je výrobek přemístěn ze studeného do teplého prostředí, může se v něm vytvořit kondenzát. V takovém případě by měl být produkt ponechán alespoň 24 hodin vypnutý, aby se kondenzát vysušil vzduchem.
10. Při manipulaci musí být přítomny nejméně dvě osoby; vyhněte se nárazům a během přenášení věnujte zvláštní pozornost obrazovce displeje.
11. Abyste se vyhnuli zranění, nainstalujte základnu podle pokynů a poté umístěte výrobek na rovný a stabilní podklad; nebo pokud není základna nainstalována, měl by být produkt pevně přichycen na stěnu podle pokynů k montáži držáku na zeď.

12. Neumísťujte výrobek do prostředí, kde:

- bude vystaven přímému slunečnímu svitu, vlhkosti, vysokým/nízkým teplotám nebo prachu,
- je špatné větrání nebo do úplně uzavřené místnosti,
- je přítomen jakýkoli hořlavý nebo výbušný materiál,
- je přítomen jakýkoli snadno zápalný nebo korozivní plyn.

13. Abyste se vyhnuli riziku výbuchu, nevystavujte baterie slunečnímu záření, ohni ani vysokým teplotám.

Opatření

- Nepokoušejte se tento výrobek rozebírat/sestavovat, protože byste se mohli vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. V případě potřeby kontaktujte pracovníky servisu.
- Pokud je výrobek špinavý, nejprve odpojte napájecí kabel, poté mírně navlhčete hadřík vodou a jemně otřete. Při otírání displeje netlačte, protože by mohlo dojít k poškrábání obrazovky. Neotírejte rozpouštědly, jako jsou alkohol, benzín, kyseliny, zásady, detergenty, těkavé oleje a ředidla, protože tato rozpouštědla mohou výrobek poškodit.
- Uvnitř displeje se při vysoké vlhkosti může objevit kondenzát, což je normální jev, protože obecně teplotní rozdíl mezi vnějším a vnitřním skleněným povrchem může vést k tvorbě kapiček vody na vnitřním povrchu skla. Takové vodní kapky zmizí automaticky po 24 hodinách normálního používání. Zajistěte, aby se produkt používal.
- Nevkládejte do ventilačního otvoru žádné ostré nebo kovové předměty a nedotýkejte se konektoru signálu žádným ostrým nebo kovovým předmětem; jinak může dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevyvíjejte tlak na obrazovku LCD, protože je vyrobena ze skla.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, policičku nebo stůl; může dojít k převrácení. Pokud je výrobek na vozíku, pohybujte s ním opatrně. Nouzové zastavení, nadměrná síla nebo nerovný povrch mohou mít za následek převrácení vozíku a výrobku.
- Otvory na výrobku jsou navrženy pro odvod tepla, aby byl zajištěn dobrý výkon. Větrací otvory nesmí být zakrývány žádnými předměty, jako např. novinami, ubrusy a závěsy, protože ty by mohly bránit větrání.
- Nenechávejte statický nebo aktivní obrázek obsahující nehybný text nebo ikonu na obrazovce příliš dlouho, protože to na obrazovce zanechá „skvrnu“, která nezmizí ani dlouho po vypnutí.



Jelikož jsou produkty Prestigio neustále aktualizovány a vylepšovány, software a hardware vašeho zařízení může mít mírně odlišný vzhled nebo funkce, než je uvedeno v této uživatelské příručce.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že tento panel vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním předpisům daným směrnicemi EU CE 2014/30/EU. Plná verze prohlášení o shodě je k dispozici na: www.prestigio.com




Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo jsou registrované ochranné známky organizace HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

2. Příprava na provoz

Vlastnosti produktu

Tento výrobek využívá panel UHD LED-backlit, infračervené a vícedotykové technologie. Je vybaven softwarem pro psaní a je uživatelsky přívětivý, vysoce interaktivní, bezpečný a šetrný k životnímu prostředí.

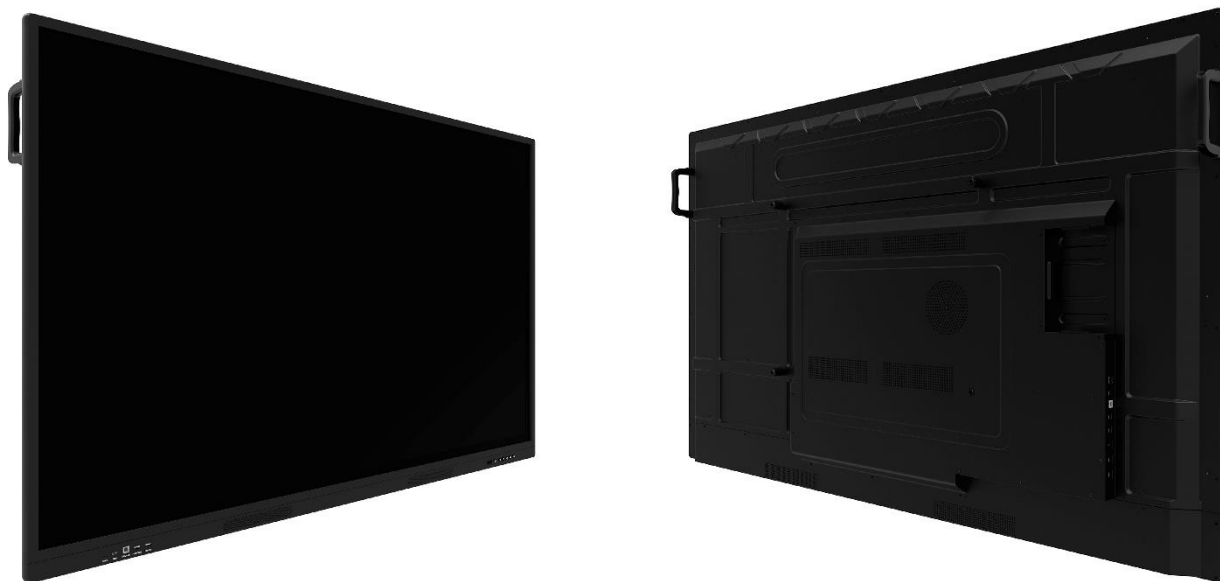

- **Vysoká propojitelnost (volitelně)**

Tento produkt lze připojit k jiným zařízením. Umožňuje bezdrátové propojení s PC, PAD a mobilními telefony, realizuje bezdrátový přenos dokumentů, bezdrátové odesílání videí a bezdrátové odesílání obrazovky.

- **Mimořádný displej**

Tento výrobek používá vysoce kvalitní UHD LCD panel, který neblíká a vyznačuje se originální barvou zobrazení, živými obrázky, jednotným zobrazením a rychlou odezvou. Obrázky UHD si můžete vychutnat z různých úhlů.


- **Přesné dotykové ovládání**

Tento produkt obsahuje pokročilou dotykovou technologii s rychlou odezvou, vysokou přesností polohování, silnou přizpůsobitelností prostředí, přesnou obsluhou atd. Není potřeba žádný stylus; můžete obsluhovat rukou – klikat, přetahovat a provádět další akce.

- **Vysoce interaktivní**

V tomto produktu je předinstalován profesionální software pro psaní. Nabízí více typů per, kreslicích nástrojů a dalších funkcí a obsah je možné libovolně zapisovat a přesouvat.


Příslušenství

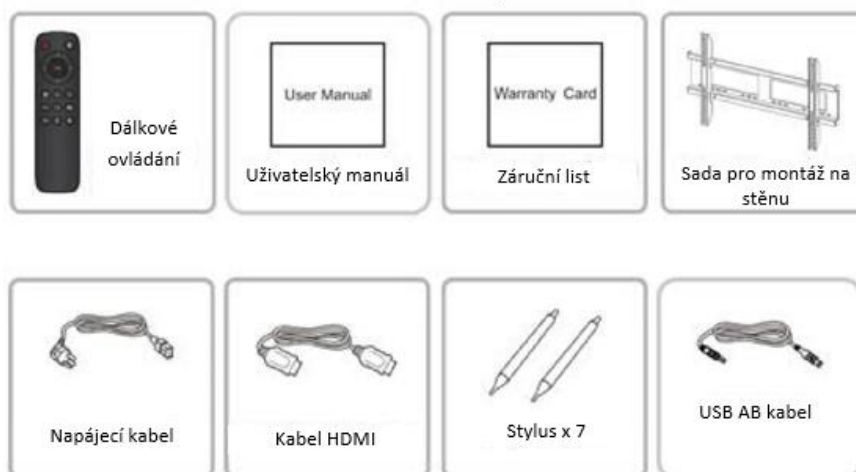

Montáž na stěnu

Bezpečnostní opatření při instalaci

- K instalaci držáku na zeď jsou zapotřebí alespoň dva profesionální pracovníci; nepokoušejte se jej nainstalovat sami, jinak může dojít ke zranění.
- Během instalace je nutná pomoc profesionálních pracovníků také při určení místa instalace, musí být přijata taková opatření, která zajistí, že dané místo unese určité množství vnějšího zatížení. Zajistěte, aby byl držák instalován na pevnou zeď, nikoli na sádkokarton nebo jiný povrch, který nemůže poskytnout dostatečně pevnou oporu.
- Tento výrobek by měl být instalován na svislou rovinu, nikoli na šikmou plochu; také by neměl být instalován tak, aby přední strana směřovala vzhůru; v opačném případě může dojít k pádu výrobku nebo zranění osob.
- Abyste zabránili poškození výrobku nebo zranění osob, zabraňte přístupu dětí.
- Během instalace řádně dotáhněte šrouby, aby nedošlo k poškození výrobku a zranění.
- Instalace je znázorněna na obrázku níže; kolem výrobku by měl být udržován větrací prostor.

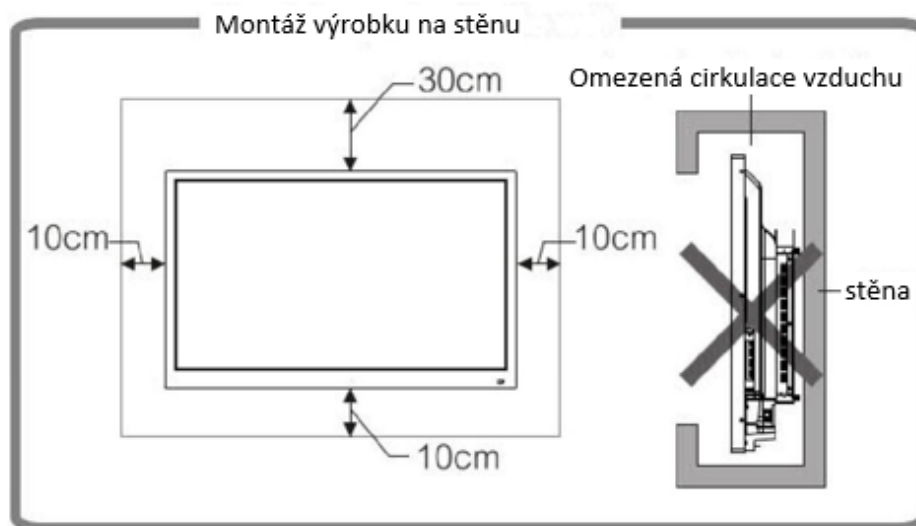



• Tento multimediální panel MultiBoard lze připevnit na stěnu pouze pomocí sady pro montáž na stěnu doporučené společností Prestigio. Použití jiného prostředku pro montáž na stěnu může mít za následek nestabilní instalaci a může způsobit vážné zranění.

• Instalace multimediálního panelu MultiBoard vyžaduje odborné znalosti a musí ji provádět pouze kvalifikovaný technický personál. Zákazníci se nesmí pokoušet zařízení sami připevnit na stěnu. Společnost Prestigio nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci nebo montáž, která má za následek nehodu nebo zranění.



Zajistěte, aby kvalifikovaný technik použil pro připevnění zařízení na stěnu montážní sadu doporučenou společností Prestigio.

Použití stojanu

Multimediální panel MultiBoard můžete nainstalovat také na stojan.*



*Vyobrazený model lze použít s 55–98“ úhlopříčkou. Při montáži pod úhlem větším než 7 stupňů však musíte být opatrní. Zajistěte, aby byl stojan stabilní a nemohl se převrhnout.

Díl	Popis
PMBST01	Stojan pro MultiBoard
PMBST02E	Elektronicky ovládaný stojan pro MultiBoard
PMBST03E	Elektronicky ovládaný stojan pro MultiBoard
PMBST04E	Elektronicky ovládaný stojan pro MultiBoard
PMBWMK	Sada pro upevnění MultiBoard na stěnu

Pro tuto řadu modelů MultiBoard je k dispozici další příslušenství. Můžete je získat v obchodě. Seznam dalšího příslušenství je neustále aktualizován: podívejte se v obchodech na nová vydání.

Jelikož jsou produkty Prestigio neustále aktualizovány a vylepšovány, software a hardware vašeho zařízení může mít mírně odlišný vzhled nebo funkce, než je uvedeno v této uživatelské příručce.


3. Připojení a nastavení



Z důvodu bezpečnosti vaší i přístroje nepřipojujte žádnou elektrickou zástrčku před připojením periferních vodičů.


Poznámka: Pokyny k připojení portů jsou uvedeny níže. Uvedené typy portů jsou pouze informativní a nepokrývají všechny porty tohoto produktu. Θύρα τροφοδοσίας

▪ Napájecí port

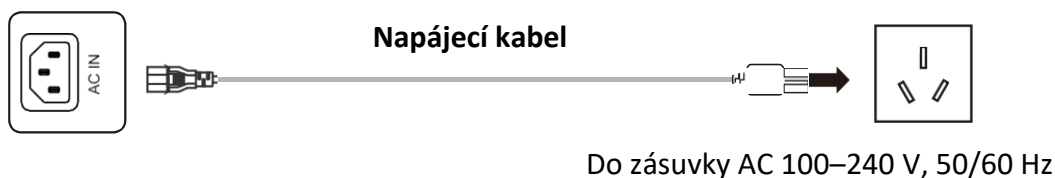

▪ Porty pro vstup signálu

▪ USB port

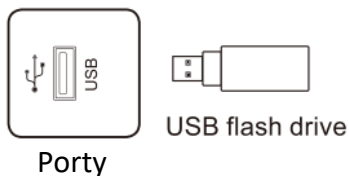

Poznámka: 1. Výstupní proud portu USB2.0 je 500 mA a portu USB3.0 je 900 mA. Aby bylo zajištěno standardní fungování, nepoužívejte k nabíjení externích zařízení všechny porty USB současně.

2. Mediální port USB slouží k připojení externích zařízení k systému Android tohoto výrobku, což umožňuje čtení dat prostřednictvím správce souborů tohoto produktu. USB port PC slouží k připojení zařízení OPS. PUBLIC-USB port slouží jako port USB pro média i pro počítač a je automaticky přepínatelný pomocí zdroje signálu.

3. Tento produkt je připojen k bezdrátové klávesnici a myši. V případě vadného provozu nebo pomalé odezvy změňte bezdrátový přijímač na jiný port USB nebo použijte prodlužovací kabel USB k připojení bezdrátového přijímače, čímž zvětšíte dosah příjmu.

4. Některá nestandardní zařízení USB mohou být nerozpoznatelná, použijte prosím standardní zařízení USB.


5. K aktualizaci softwaru pomocí jednotky flash použijte jednotku USB2.0.

- Port Type-C



Poznámka: 1. Port Type-C může podporovat napájení PD (až 5 V, 3 A), zobrazení signálu DP, které podporují přenos obrazu přes Type-C.
2. Kvalita signálu závisí na kvalitě kabelu Type-C, proto používejte pouze certifikované standardní kabely

- Port HDMI-IN

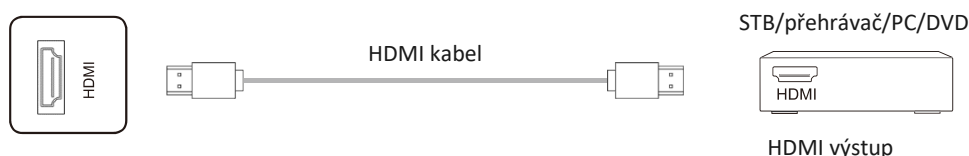


Poznámka: Maximální rozlišení podporované portem HDMI je 4K, 60 Hz, podrobné formáty signálu naleznete v části «Technické specifikace». Při přehrávání signálů 4K, 60 HZ by měla být verze EDID v nabídce OSD přepnuta na EDID2.0.

- TOUCH USB port (pro ovládání dotykem)




Poznámka: 1. Pokud je port USB TOUCH připojen ke stejnému zařízení se zdrojem signálu, lze externí zařízení ovládat pomocí funkce TOUCH.
2. Port TOUCH na předním panelu je kompatibilní pouze se vstupem HDMI na předním panelu.


- Port VGA Audio/Video

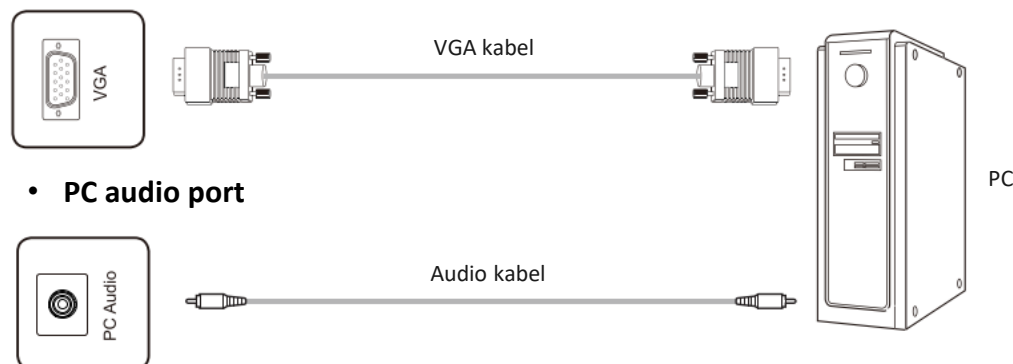

- PC audio port

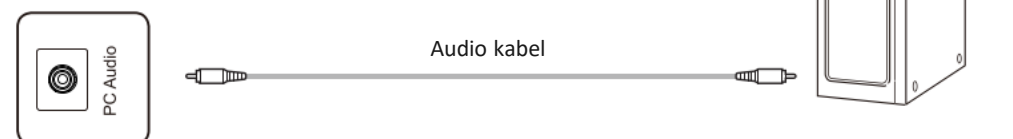


- **Port AV-IN**

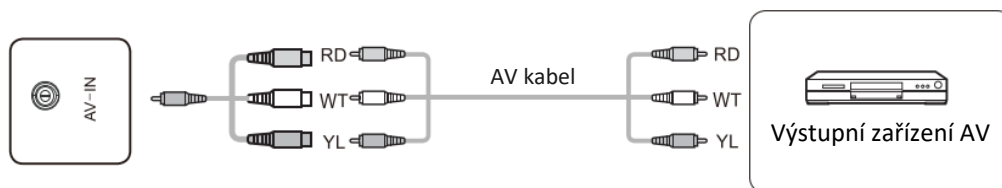

Poznámka: typ portu AV-IN je MINI-port o průměru 13,5 mm. Pro připojení signálů je vyžadován kabel MINI nebo adaptér MINI a kabel AV, které jsou připojeny podle obrázku.


- **Port YPBPR**

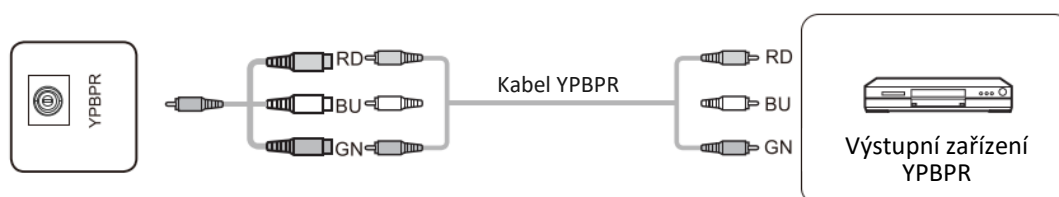

Poznámka: typ portu YPBPR je MINI-port o průměru 3,5 mm. Pro připojení signálů je nutný adaptér MINI a kabel YPBPR.


- **Porty pro výstup signálu**

- **Port AV-OUT**

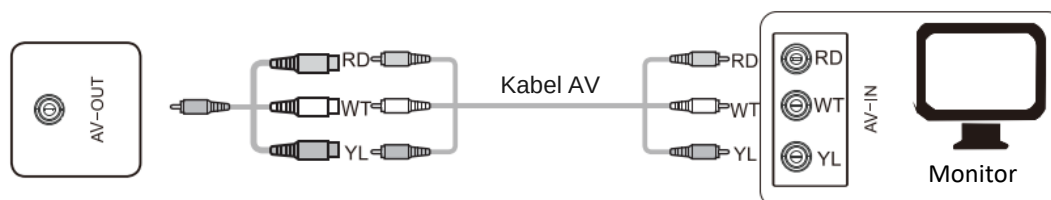

Poznámka: typ portu AV-OUT je MINI-port o průměru 3,5 mm. Pro výstup signálů je vyžadován kabel s adaptérem MINI a AV kabel; pro připojení signálů je vyžadován adaptér MINI, který je připojen podle obrázku.


- **Port HDMI-OUT**

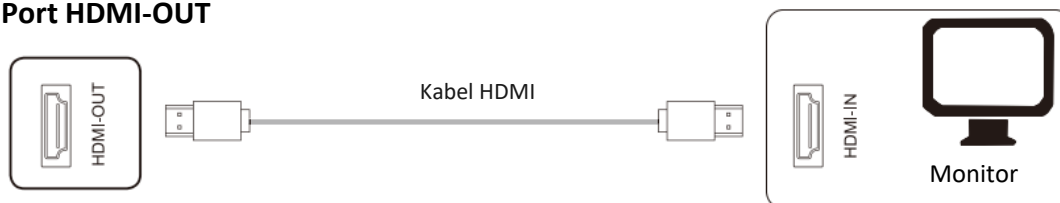

Poznámka: port HDMI-OUT může vysílat audio a video signály do portu HDMI-IN druhého zařízení, druhé zařízení může přehrávat audio a video signály do třetího zařízení, atd. Maximální množství přenosu závisí na kvalitě a délce kabelu HDMI, proto doporučujeme použít námi poskytnuté kabely.

- **Zvukové porty**

- **Port pro připojení optického kabelu**

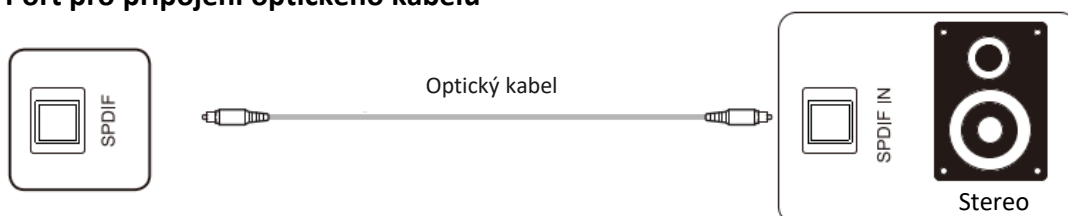

Poznámka: tento port může přenášet zvukové signály tohoto zařízení do reproduktorů s portem SPDIF-IN.

- **Port zvukového výstupu**



Poznámka: Port zvukového výstupu lze připojit k náhlavní soupravě nebo externímu reproduktoru.


- **Ovládací porty**

- **Port RS232**



Poznámka: Port RS232-IN je připojen k počítači; zařízení je ovládáno přes PC.

4. Ovládací panel

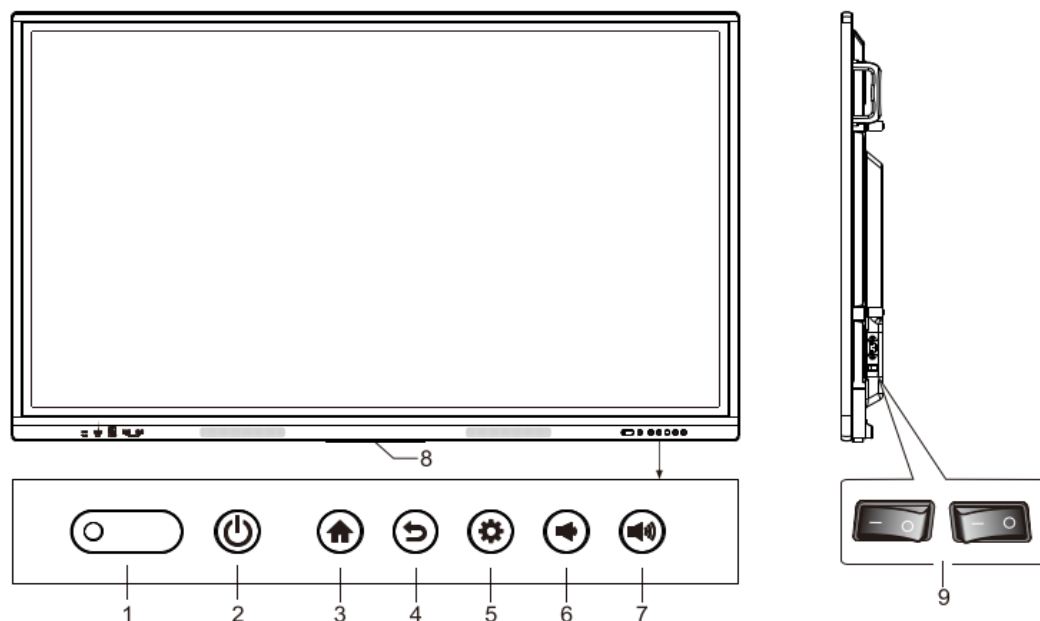

1. Kontrolka, přijímač dálkového ovládání a přijímač snímající světlo;
2. Napájení;
3. Domovská stránka;
4. Zpět a odemknutí dotykem;
5. Nastavení;
6. Snížení hlasitosti;
7. Zvýšení hlasitosti;
8. Umístění WIFI Antény;
9. Vypínač


Dálkové ovládání

Opatření pro používání dálkového ovladače:

- Při používání dálkového ovladače namiřte ovladač na přijímač dálkového ovládání. Jakýkoli předmět umístěný mezi dálkovým ovladačem a dálkovým přijímačem může rušit signál.
- Chraňte dálkový ovladač před vibracemi. Nevystavujte dálkové ovládání přímému slunečnímu svitu, protože teplo by ho mohlo deformovat.
- Pokud je dálkový ovladač vystaven přímému slunečnímu svitu nebo silnému světlu, může dojít k jeho poruše. V takovém případě prosím změňte úhel osvětlení nebo produkt nebo použijte dálkový ovladač v blízkosti přijímače dálkového ovládání.

- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je, protože se tím snižuje dosah dálkového ovladače. Pokud plánujete delší dobu nepoužívat dálkový ovladač, nebo jsou baterie vybité, vyjměte je prosím, protože vytékání baterií může poškodit dálkový ovladač.
- Nepoužívejte zároveň baterie různých typů ani nové a použité baterie. Vždy vyměňujte baterie v páru.
- Nevhazujte baterie do ohně ani je nenabíjejte ani nerozebírejte. Žádné použité baterie nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte/nesestavujte, nezahřívejte ani nespalujte. Zlikvidujte prosím použité baterie v souladu s platnými předpisy o životním prostředí. Nenechávejte baterie v podmínkách, kde dochází k vysoké teplotě, jako např. na přímém slunci, či nad ohněm.

Tlačítka na dálkovém ovládání:

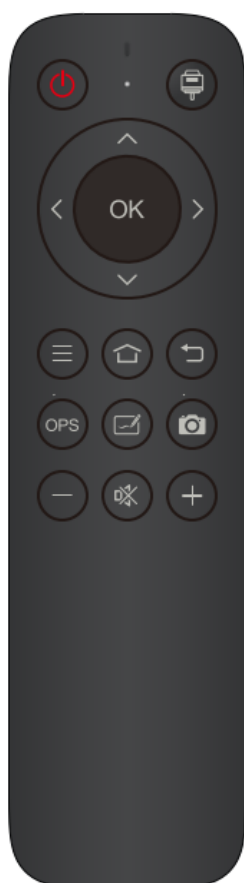

TLAČÍTKO	Funkce
POWER (⏻)	Přepínání mezi zapnutím a pohotovostním režimem
SOURCE (📺)	Přepínání zdrojů signálu
NAVIGATION KEYS (<>^v)	Výběr nebo úprava možností nabídky
OK (OK)	Potvrzení operace
MENU (☰)	Zobrazení/skrytí hlavní nabídky
HOME (🏠)	Zobrazit domovskou stránku systému Android
BACK (↶)	Návrat do předchozího rozhraní
OPS	Přepnutí na zdroj OPS (volitelný počítač)
WRITING PAGE (📝)	Přepnutí na stránku pro psaní
SNAPSHOT (📷)	Vytvoření snímku obrazovky
VO - (—)	Snížit hlasitost
MUTE (🔇)	Zapnout/vypnout zvuk
VO + (+)	Zvýšit hlasitost

1. Obrázek je pouze orientační, aktuální dálkový ovladač se může lišit.
2. Funkce tlačítek na dálkovém ovladači se mohou lišit v závislosti na aktuálních funkcích.

5. Základní operace

Zapnutí/vypnutí

- Zapnutí/vypnutí
Jako napájecí zdroj použijte 100–240 V AC.
Pomocí  na panelu  a dálkovém ovladači lze přepínat mezi stavem zapnutí a pohotovostním režimem. Přepínač  na zadním panelu má dvě polohy. Přepnutím do polohy O vypnete produkt; přepnutím do polohy I jej zapnete.
- Automatický pohotovostní režim
V hlavním rozhraní systému Android, bez ohledu na to, zda probíhá příjem vstupního signálu či nikoli, přístroj nepřejde do pohotovostního režimu.
Pokud v hlavním rozhraní jiného systému než Android nedoručí do 15 minut k příjmu žádného vstupního signálu, přejde přístroj automaticky do pohotovostního režimu.
- Uložit před vypnutím
Před vypnutím přístroj uloží nastavení obrazu a zvuku. Po restartu budou tato nastavení použita.
- OPS ZAP/VYP
Pokud je v přístroji nainstalován modul OPS a zároveň je zvolen zdrojový signál OPS, modul OPS se spustí automaticky. Pokud ne, spusťte jej ručně.
Před vypnutím přístroje nejprve pomocí dotykové funkce nebo myši vypněte modul OPS pomocí nabídky «Start». Klávesu pohotovostní režim na panelu nebo dálkovém ovládání lze použít k vypnutí přístroje až poté, co se modul OPS zcela vypne. Bez vypnutí modulu OPS není dovoleno mačkat tlačítko Pohotovostního režimu ani přímo odpojovat napájení, protože by to poškodilo modul OPS.
Pokud modul OPS přejde do stavu «VYPNUTO» a na PC není po dlouhou dobu provedena žádná operace, přejde přístroj do pohotovostního režimu. Chcete-li modul použít, restartujte přístroj.

Poznámka: Modul OPS není součástí dodávky.

Přepínání zdroje signálu


Stisknutím šipky na postranním panelu nebo posunutím okraje obrazovky směrem dovnitř (při vypnutí spínače dotykového signálu) zobrazíte nabídku postranního panelu, která obsahuje příslušné nastavení systému, nastavení zdroje/nabídky signálu, jednoduché nástroje, správce postupu, přepnutí na domovskou stránku Android, návrat a komentáře.

Přepínání zdroje signálu

Pomocí dálkového ovladače nebo dotykové funkce můžete přepnout zdroj následujícími způsoby:

První způsob: Stisknutím tlačítka „Zdroj signálu“ (Signal Source) na dálkovém ovladači vyvoláte zobrazení „Nabídka zdroje signálu“ (Signal Source Menu), stisknutím kurzorového tlačítka na dálkovém ovladači vyberete zdroj signálu, po stisknutí tlačítka „OK“ se produkt přepne na zdroj vstupního signálu, který jste zvolili.


Druhý způsob: zvolte nabídku postranního panelu > „Nastavení zdroje signálu“ (Signal Source Settings), vyberte zdroj signálu a poté se produkt přepne na zvolený zdroj vstupního signálu.

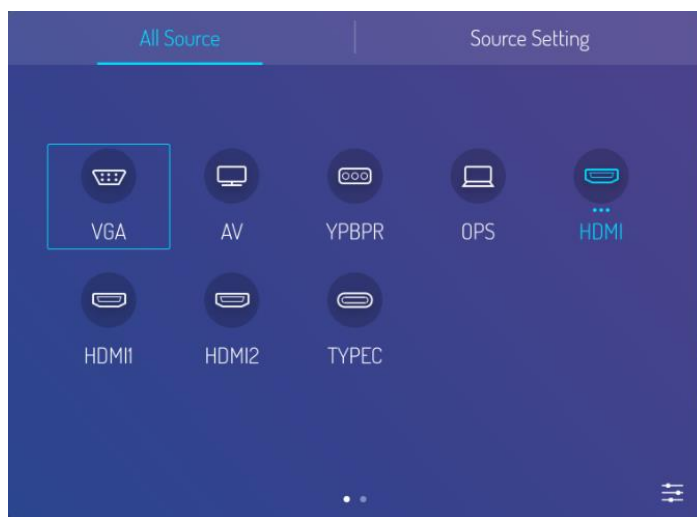

Poznámka: obrázek je pouze orientační, skutečné zobrazení závisí na aktuální nabídce zdrojů signálu.


Nastavení zdroje signálu

V nabídce zdroje signálu vyberte správný signál a vstupte do podnabídky nastavení zdroje signálu, ve které lze nastavit automatické přepínání zdroje signálu, zámek zdroje signálu, zdroj signálu při zapnutí a automatické vypnutí bez signálu.

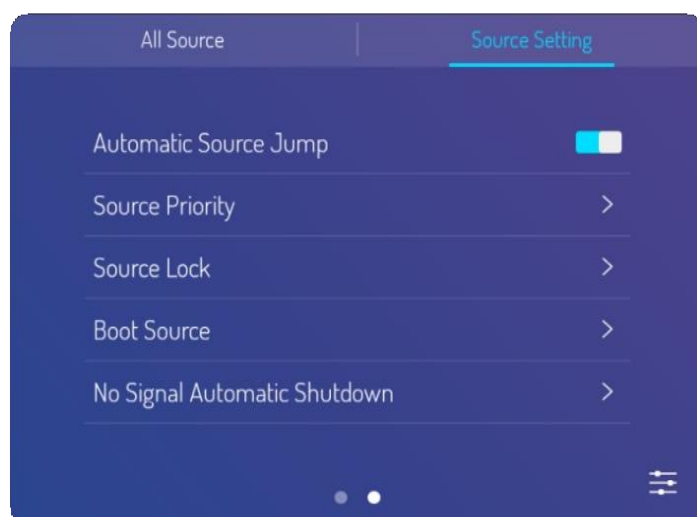


Režim obrazu

Zvolte nabídku postranního panelu, stisknutím ikony nastavení otevřete nabídku nastavení zdroje signálu a poté stisknutím ikony nabídky v pravém dolním rohu stránky nastavení zdroje signálu přejděte na stránku nabídky, zde můžete v podnabídce režimu obrazu upravovat režim obrazu, studené a teplé tóny či vzory měřítka.

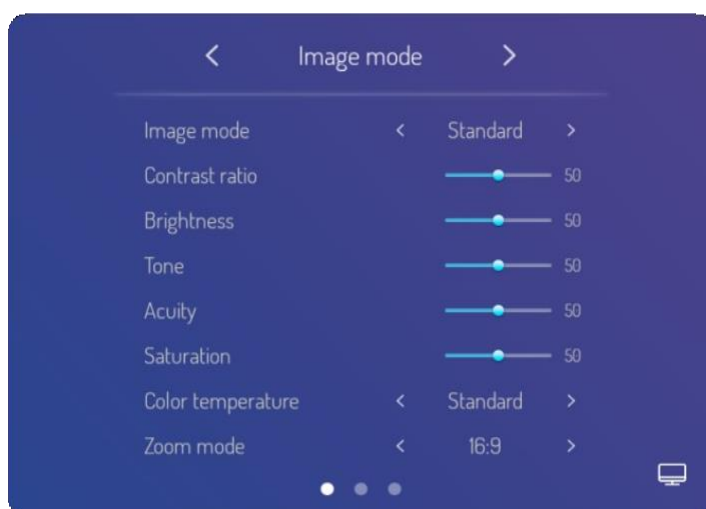


Hlasový režim

Zvolte nabídku postranního panelu, stisknutím ikony nastavení otevřete nabídku nastavení zdroje signálu a poté stisknutím ikony nabídky v pravém dolním rohu stránky nastavení zdroje signálu přejděte na stránku nabídky, zde můžete v podnabídce hlasového režimu upravit nastavení hlasitosti, vyvážení, nastavení basů a výšek, zařízení pro výstup zvuku nastavení atd.

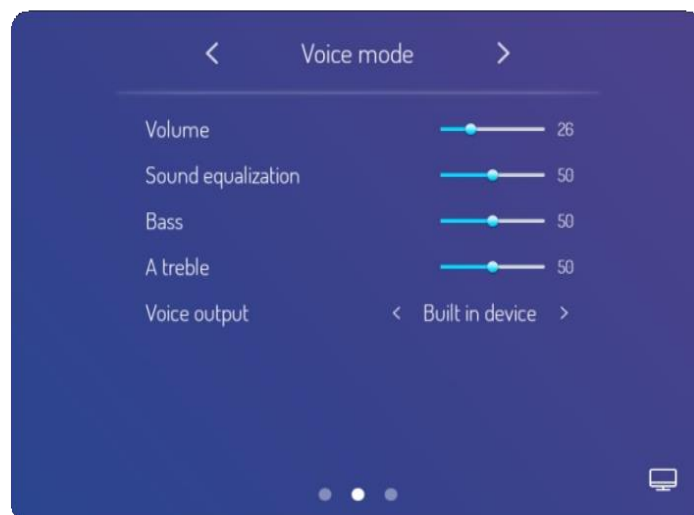

Nastavení nabídky

Zvolte nabídku postranního panelu, stisknutím ikony nastavení otevřete nabídku nastavení zdroje signálu a poté stisknutím ikony nabídky v pravém dolním rohu stránky nastavení zdroje signálu přejděte na stránku nabídky, zde můžete v podnabídce nastavení nabídky upravit podsvícení, automatické podsvícení, verzi EDID, HDR, nastavení rozlišení výstupu HDMI atd.

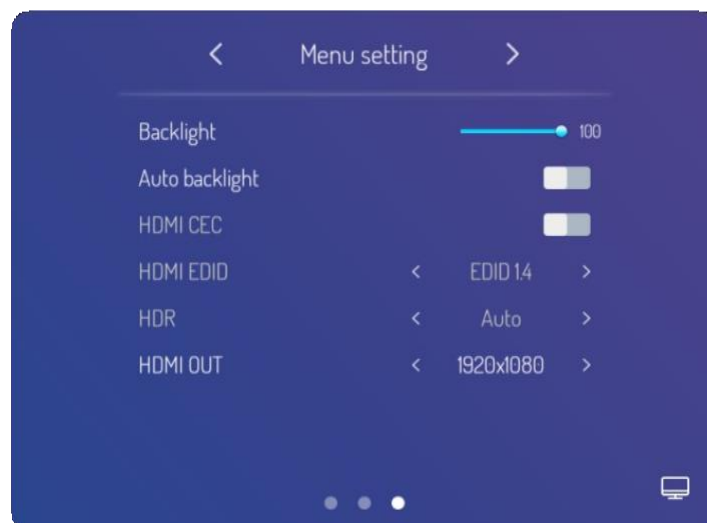

Nastavení sítě

Zvolte nabídku postranního panelu, stiskněte ikonu nastavení a poté přejděte na stránku nastavení systému, kde můžete nastavit bezdrátovou síť, kabelovou síť či bezdrátový hotspot.


- Bezdrátová síť (volitelně)
 1. Zvolte nabídku postranního panelu > Nastavení systému (System Settings) > Bezdrátová síť (Wireless Network).
 2. Zapněte přepínač WLAN.
 3. Ze Seznamu sítí (Network List) vyberte síť, ke které se chcete připojit, zadejte heslo pro připojení a následně se připojíte k bezdrátové síti.
 4. Pokud požadovaná síť není v Seznamu sítí, lze síť přidat ručně.
- Kabelová síť
 1. Před použitím kabelové sítě připojte jeden konec síťového kabelu k síťovému portu tohoto přístroje a druhý konec připojte k routeru.
 2. Zvolte nabídku postranního panelu > Nastavení systému > Kabelová síť (Wired Network).
 3. Zapněte připojovací přepínač.
 4. V nastavení IP vyberte „DHCP“ a poté zařízení automaticky získá IP adresu a připojí se k síti.
 5. V nastavení IP vyberte „Staticky“ (Static), ručně zadejte IP adresu, bránu, délku předpony sítě, adresu DSN a poté se kliknutím na „Dokončit“ (Finish) připojte k síti.

Poznámka: na tomto zařízení jsou dva síťové porty, z nichž každý může být připojen ke kabelové síti (vyberte jeden z nich). Pokud je jeden síťový port připojen k routeru, druhý port lze připojit k externímu zařízení. V současné době systém Android tohoto přístroje, OPS (pouze se systémem Windows) a externí zařízení tvoří síť LAN, kterou lze současně připojit k síti.

Bezdrátový Hotspot (volitelně)


1. Zvolte nabídku postranního panelu > Nastavení systému (System Settings) > Bezdrátový Hotspot (Wireless Hot Spot).
2. Zapněte přepínač hotspotu.
3. Do textového pole zadejte název hotspotu a výchozí název systému je „Android AP — 7654“, který lze změnit.
4. Vyberte typ šifrování. V případě otevření sítě není vyžadováno heslo, ale jakékoli zařízení, které najde tuto síť, se může připojit k síti Wi-Fi tohoto přístroje. V případě šifrování WPA PSK / WPA2 PSK se zadá ochranné heslo s více než 8 číslicemi a pro jiné zařízení, které najde tuto síť je pro připojení k síti vyžadováno správné heslo.
5. Po výběru šifrování systém automaticky nakonfiguruje heslo nebo jej můžete zadat do pole pro heslo.
6. Kliknutím na „OK“ uložíte nastavení a poté tuto síť mohou při hledání sítí Wi-Fi najít jiná zařízení Wi-Fi v dosahu.

Poznámka: prosím, nastavte si síťové heslo, a co nejvíce ho zkomplikujte.

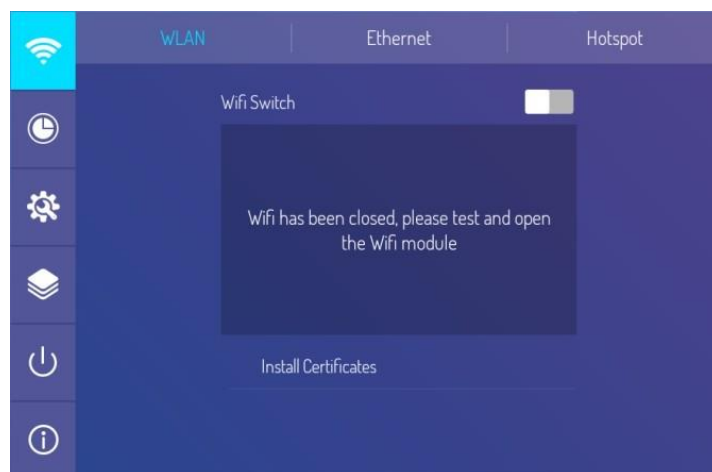

Nastavení data a jazyka

Zvolte nabídku postranního panelu, stiskněte ikonu nastavení a vstupte na stránku nastavení systému, systém může automaticky synchronizovat a aktualizovat čas ze sítě. Pokud se přesunete dolů na stránku nastavení systému a aplikací můžete upravovat 24hodinové nastavení, a dále nastavení data, času, velikost zobrazení, způsob zadávání, nastavení jazyka systému atd.

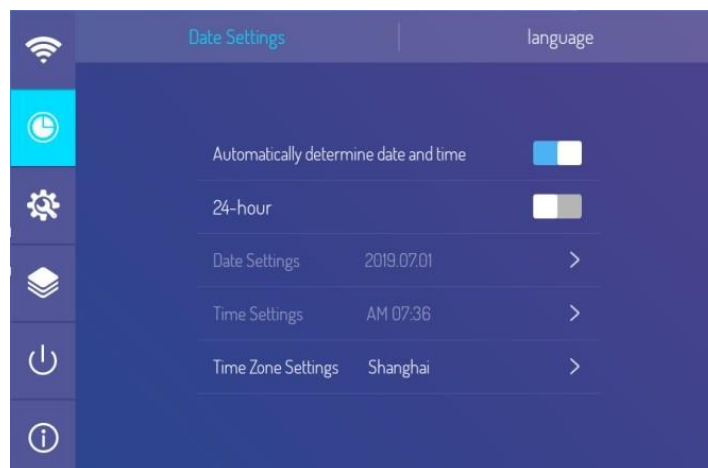


Nastavení systému a aplikace

Zvolte nabídku postranního panelu, stiskněte ikonu nastavení a vstupte na stránku nastavení systému, při přechodu dolů na stránku nastavení systému a aplikace můžete nastavit tapetu, pozadí zámku obrazovky, obrázek při chybějícím signálu, odpočítávání, změnu hesla, zámek úvodní obrazovky, obnovení továrních dat, automatickou kontrolu aktualizací, manuální kontrolu aktualizací, správu aplikací Android atd.

Poznámka:

1. Možné tapety a obrázky na pozadí zámku obrazovky mohou mít formát PNG, JPEG a doporučené rozlišení je 1920*1080 a 3840*2160. Abyste zajistili úspěšný import a hladký chod systému, nevybírejte příliš velký dokument.
2. Počáteční heslo je 888888. Pokud si přejete změnit hesla, zapamatujte si tato upravená hesla. Pokud heslo zapomenete, obraťte se na poprodejní servis s žádostí o super heslo, pomocí něhož resetujete vaše heslo.
3. Neobnovujte svévolně tovární nastavení. Pokud přístroj nefunguje správně, proveďte reset továrních dat podle pokynů poprodejního servisu.

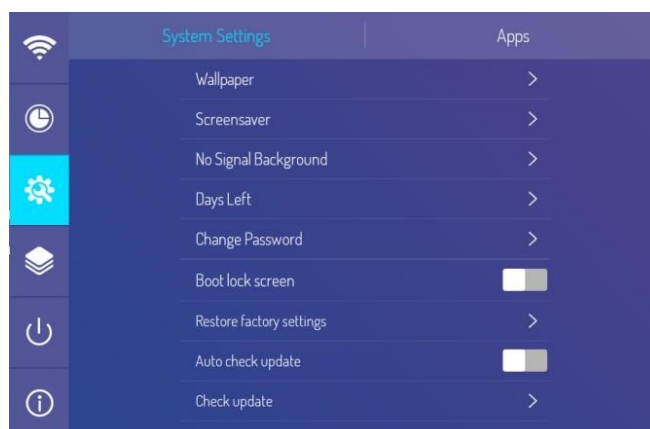


Zámek ovládání a nastavení centralizovaného ovládání

Vyberte nabídku postranního panelu, stiskněte ikonu nastavení a vstupte na stránku nastavení systému, zde je možné nastavit zámek dálkového ovládání, dotykový zámek, zámek panelu, obnovení chytré obrazovky, zapnutí/vypnutí gest, centralizované ovládání atd.


Poznámka:

1. Dotykový zámek lze odstranit pouze pomocí tlačítka pro návrat na dálkovém ovládání a klávesnice.
2. Funkce Smart Screen Refreshing brání retenci obrazu v důsledku statického rámečku zobrazeného po dlouhou dobu, což může způsobit vypálení LCD elektrickým proudem.
3. Pomocí zapnutí/vypnutí gest lze nastavit gesta tak, aby přepínala na nabídku postranního panelu (posun z boční strany obrazovky do středu), nabídku dolního panelu (posun nahoru z levé dolní části obrazovky) a nabídku plovoucího tlačítka (vypnutí pomocí dotyku tří prstů).

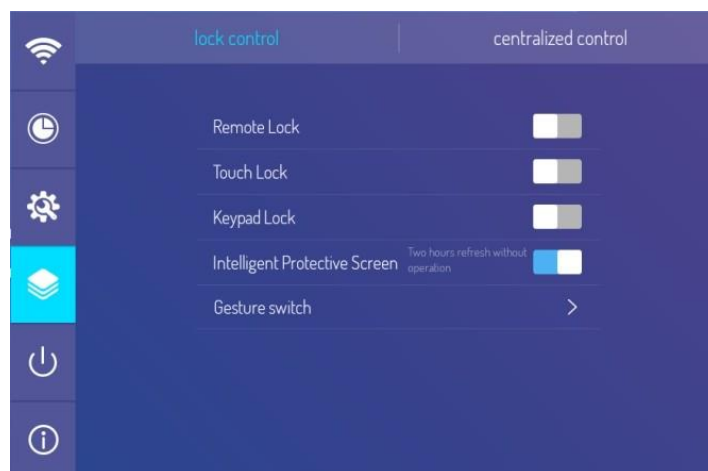

Nastavení zapnutí/vypnutí

Vyberte nabídku postranního panelu, stiskněte ikonu nastavení a vstupte na stránku nastavení systému, při přechodu na nastavení zapnutí/vypnutí lze nastavit probuzení v síti LAN, časový spínač, čas spuštění, čas vypnutí atd.

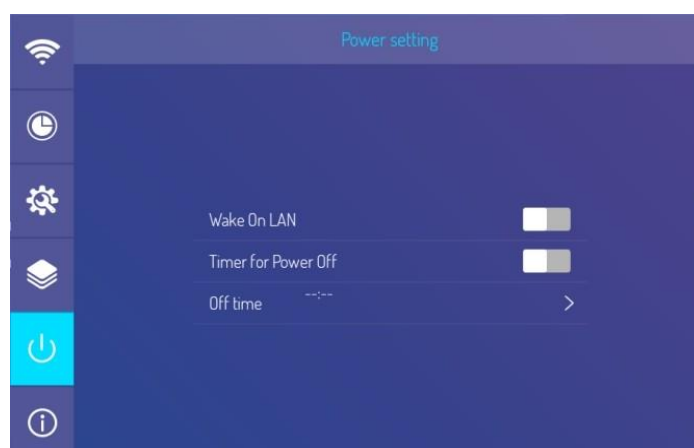

Komentáře


Zvolte nabídku postranního panelu, stiskněte ikonu komentáře, poté může stránku opatřit poznámkami a provést příslušnou operaci.

Poznámka: Pozadí domovské stránky a ikony podléhají praktickým produktům.

**Domovská stránka Android**

Na domovské stránce je zobrazen čas, datum, informace o jednotce flash, informace o síti, informace o hotspotu a rychlé volby pro Multiboard a správce souborů. Všechny aplikace zahrnují systémové aplikace a aplikace třetích stran.

Poznámka: Pozadí domovské stránky a ikony podléhají praktickým produktům.

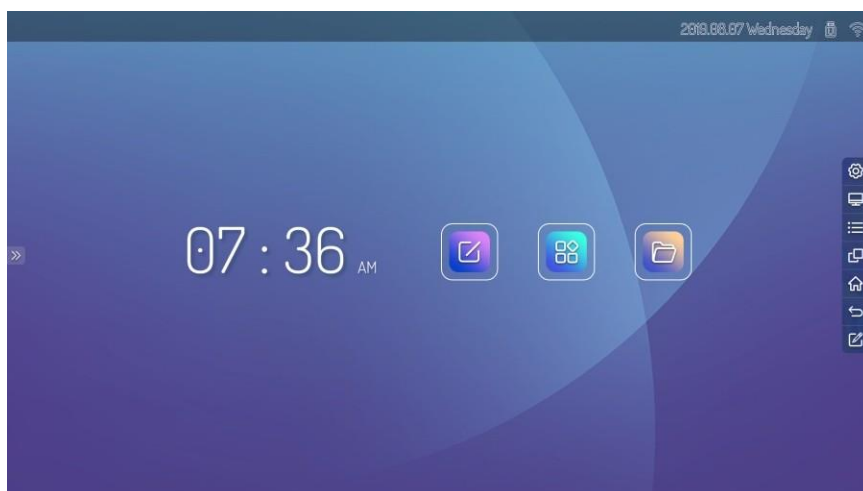


- Speciální tipy

Uživatel si může nainstalovat novou aplikaci a operace se mohou lišit. Provozní postupy popsané v tomto manuálu jsou pouze orientační. Uživatel musí přístroj obsluhovat v závislosti na skutečné situaci.


Software pro psaní

Software pro psaní Multiboard obsahuje následující volby: výběr, nastavení pozadí, nastavení štětce, tlačítko zpět, obnovení, text, vymazání obrazovky, uložení, import obrázku, bodové světlo, rozdělená obrazovka a další funkce.

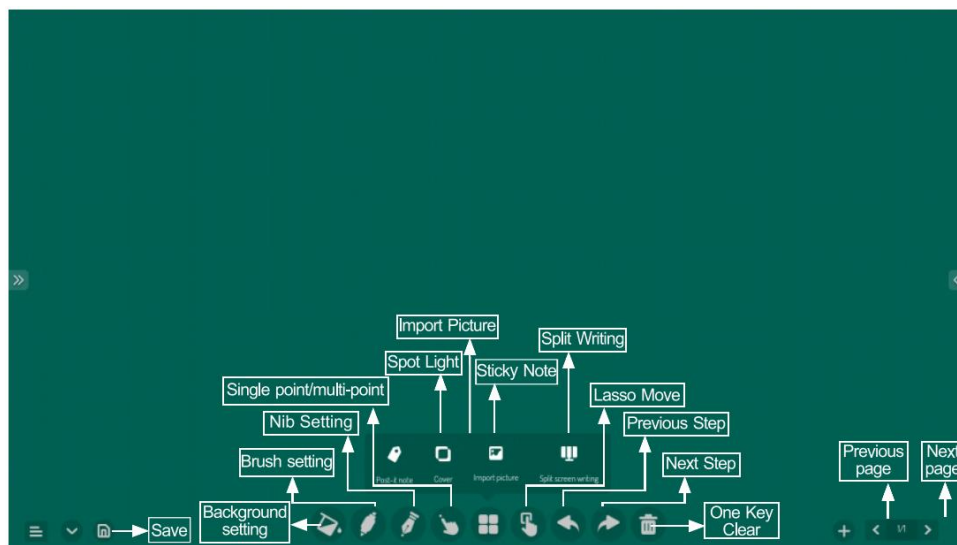

Správce dokumentů



Správce dokumentů podporuje přehrávání obrázků, videí, zvuku atd. Dlouhým stisknutím lze vybraný dokument přesouvat, kopírovat a mazat.

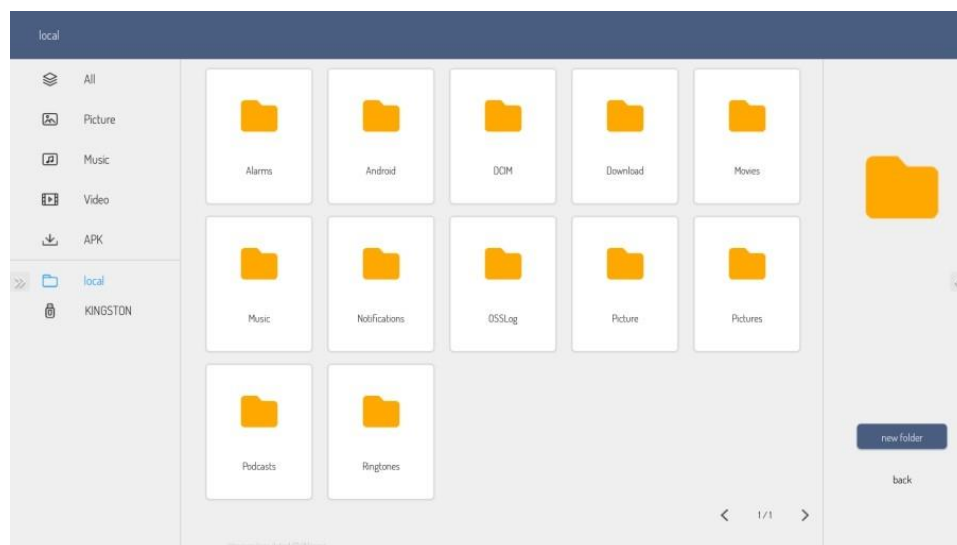

Rychlé ovládání

Pokud doprostřed obrazovky umístíte dva prsty, vyvoláte vyskakovací nabídku. Po přejetí prstem nahoru po okraji dolního levého rohu obrazovky se zobrazí Náповěda a vyskakovací rychlá nabídka. Kliknutím na ikonu nápovědy zobrazíte průvodce operací a kliknutím na vyskakovací nabídku zobrazíte rychlé zkratky.

Poznámka: Pozadí domovské stránky a ikony podléhají praktickým produktům.

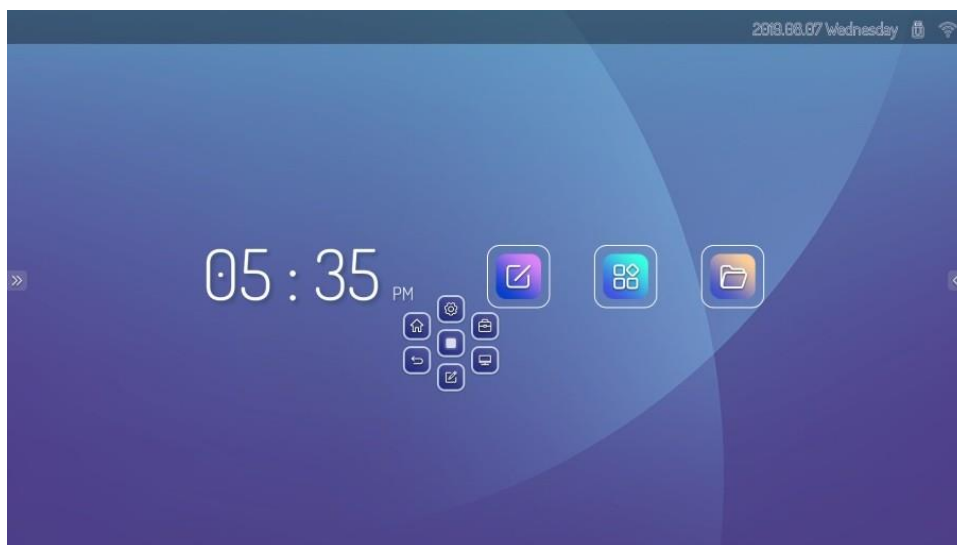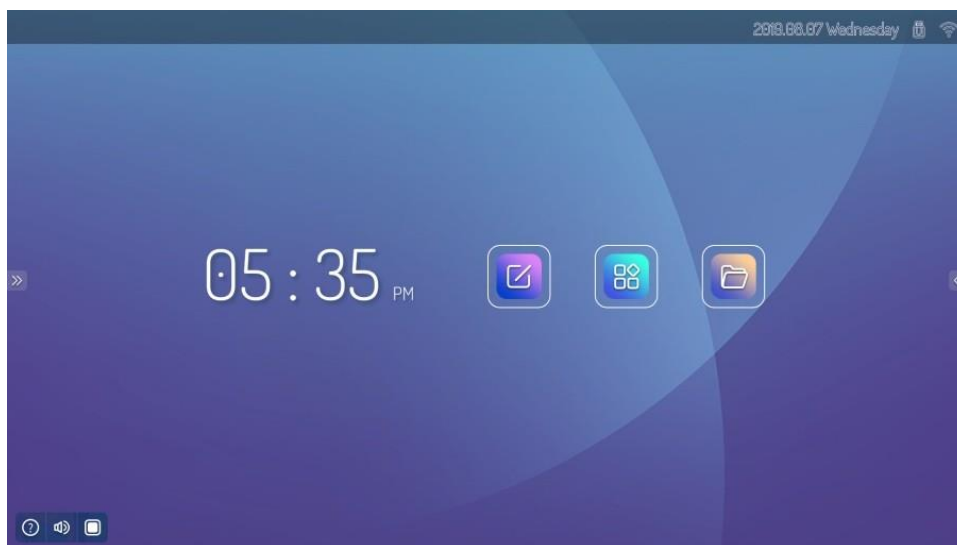

6. Odstraňování problémů

Speciální tipy:

Před provedením opravy prosím prostudujte následující tabulku, abyste zjistili, zda vám může pomoci zjistit příčinu poruchy. Pokud se vám stále nedaří úplně odstranit závadu podle postupu v této příručce, obraťte se prosím na servisní středisko, které provede opravu zařízení.

Příznak	Možná příčina	Řešení
Obrazovka nic nezobrazuje; není slyšet zvuk a indikátor se nerozsvítí	Uvolněná síťová zástrčka, porucha přípojky napájení	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen
Obrázky zobrazené na zařízení mají tečkovanou čáru nebo proužky	Rušení signálu způsobené automobilem, neonovým světlem, elektrickým fénem atd.	Pokuste se najít zařízení, které ovlivňuje přístroj, a poté je odstraňte z dosahu přístroje, nebo zapojte napájecí zástrčku do jiné zásuvky
Obrázky zobrazené na počítači PC jsou posunuty, nepokrývají celou obrazovku, přesahují obrazovku nebo jsou rozmazané	1. Nesprávné nastavení 2. Špatný režim zobrazení	1. Použijte funkci automatického nastavení. 2. Chcete-li upravit vodorovnou nebo svislou polohu, zadejte „Nastavení obrazovky PC“ 3. Použijte doporučený režim
Krátký dosah dálkového ovladače, špatná funkce dálkového ovladače	1. Dálkový přijímač přístroje je blokován jiným předmětem 2. Úroveň nabití baterií dálkového ovladače je nízká	1. Přesuňte předmět tak, aby nedocházelo k blokování přijímače signálu dálkového ovladače. 2. Vyměňte baterii
Výrobek se zasekl, praská v něm nebo jej nelze ovládat	1. Je spuštěno příliš mnoho programů. 2. Normální provoz výrobku je narušen vnějším prostředím (např. bleskem, statickou elektřinou)	Odpojte přístroj od napájení; vyčkejte 1–2 minuty a znovu připojte napájení; následně restartujte přístroj

Odezva na dotykové ovládání je pomalá, nefunguje	Je spuštěno příliš mnoho programů	Vypněte program, který zabírá velké množství paměti, nebo restartujte zařízení
OPS nelze zapnout displej se nespustí, nefunguje dotykové ovládání	OPS nebyl správně určen	Přeinstalujte počítač OPS
Odchylka dotykového ovládání	Způsobeno souřadnicovým systémem počítače, je třeba provést opravu	Přejděte na ovládací panel a vyberte provedení opravy
Neplatné dotykové ovládání externího počítače	1. Zdroj signálu je v rozporu s odpovídajícím rozhraním kabelu USB TOUCH 2. Kabel USB TOUCH je příliš dlouhý nebo špatné kvality	1. Zkontrolujte a změňte odpovídající rozhraní kabelu USB pro dotykové ovládání. 2. Vyměňte kabel USB pro dotykové ovládání za jiný kratší nebo kvalitnější kabel

7. Technické specifikace

CZ

PARAMETR	PMB000L654	PMB000L754
Velikost obrazovky, v palcích	65" (UHD)	75" (UHD)
Rozlišení obrazovky	3840×2160	
Doba odezvy	8 ms	
Pozorovací úhel	178/178	
Technologie obrazovky/senzoru	LED/ IR 20 bodový dotyk, 10 bodové psaní	
Jas/kontrast	300 cd/m2 (min); 350 cd/m2 (typ); 400 cd/m2 (orig. LCD)/ 1200: 1 (typ); 4000: 1 (dyn)	350 cd/m2 (min); 400 cd/m2 (typ); 400 cd/m2 (orig. LCD)/ 1200: 1 (typ); 5000: 1 (dyn)
Frekvence	60 Hz	
Spotřeba energie: Obecně / v pohotovostním režimu	220 W / ≤0,5 W	
Rozhraní pro zobrazení	3 x HDMI IN (včetně HDMI vpředu); 1 x VGA IN; 1 x AV IN; 2 x LAN; 3 x USB 2.0 (vč. USB vpředu); 1 x USB 3.0 vpředu (Win PC); 2 x Touch port (vč. portu vpředu); 1 x USB Type C (vpředu); 1 x Audio IN; 1 x RS232; 1 x HDMI OUT; 1 x AV OUT; 1 x Audio OUT; Světelný senzor	
Možnosti připojení přídavný modul PC	ANO, PMB528K001, 80-pin	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 (a, b, g, n, ac) (2,4 GHz / 5 GHz)	
Zvuk	2.1: 15W × 2 a 15W × 1	
Rozměry (mm)	1511.6×87.8×919.7	1722.5×87.1×1033.6
Rozměry balení (mm)	1660×245×1045	1880×280×1160
Váha (kg)	41.5	60.5
Hmotnost balení (kg)	57	75.6

Pozor! Popis a rozhraní panelu může být pozměněno v souvislosti s aktualizacemi řady modelů. Další informace o výrobku naleznete na: www.prestigio.com

8. Ochrana obchodních značek a duševního vlastnictví

Tento dokument, obsah přístroje a veškerá nahraná data včetně typů, grafických obrázků, zvukových souborů, videa, textu, prvků návrhu, softwaru a dokumentace (uživatelské příručky, ilustrace atd.) představují duševní vlastnictví a bez svolení vlastníka je nelze kopírovat, pozměňovat či distribuovat ani úplně ani částečně.

Ochranná známka a logo Prestigio jsou majetkem společnosti Prestigio Plaza Limited. „Prestigio“ je registrovaná ochranná známka společnosti Prestigio. Příslušné právo: tento dokument je sepsán v souladu s kyperským právem. Jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu zasílejte společnosti na adresu: «Prestigio Plaza Limited» Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus.

Tyto informace se mohou v průběhu času měnit. Další informace viz www.prestigio.com

CZ:

Výrobce: «Prestigio Plaza Limited» Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Kypr.

Vyrobeno v Číně

Dovozce do České republiky: ASBIS CZ, s.r.o. Obchodní 103, Čestlice, 25101

Datum výroby je uvedeno na štítku pod sériovým číslem na každém jednotlivém balení.

CZ



www.prestigio.com