

The Prestigio logo is displayed in white text on a solid red rectangular background.

Prestigio

Wall Mount LCD

**Scurt Ghid de utilizare
2019**

Cuprins

1. Informatii de siguranta.....	1
2. Conectare.....	3
Continut pachet.....	3
Cerinte alimentare.....	3
Porturi	4
3. Panou.....	5
4. Telecomanda.....	6
5. Instructiuni operare.....	7
Pornire	7
Standby	7
Selectare Sursa Semnal	7
Funcționarea meniului	8
Functie USB Multimedia	9
6. Depanare	10
7. Specificatii tehnice	11

1. Informatii de siguranta

Unitatea de afișare a monitorului LCD este proiectată în conformitate cu standardele de siguranță. Cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare poate duce la șocuri electrice, incendiu și chiar vătămări corporale și daune materiale.

Pentru a preveni pericolele potențiale, si a extinde durata de utilizare, asigurați-vă că citiți cu atenție și respectați instrucțiunile înainte de instalarea, utilizarea și curățarea produsului.



ATENȚIE

PENTRU A REDUCE RISCUL DE SOCURI ELECTRICE, nu încercați să deschideți carcasa sau să reparați dispozitivul, dacă apar defectiuni, vă rugăm să mergeți la un centru autorizat Prestigio.

Instalare si relocare

- Solicitați instalarea, și dezinstalarea unitatii numai de către personalul de service calificat.
- Nu așezați unitatea pe o suprafață pe care nu poate fi în siguranță și s-ar putea înclina ușor.
- Nu vă sprijiniți de ecran sau de capac (mai jos), chiar dacă dispozitivul este montat pe perete.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu conectați și nu deconectați produsul cu mâinile umede.
- Nu puneți băuturi, alte lichide sau articole grele pe suport sau ecran.
- Nu puneți obiecte grele deasupra unității.
- Nu folosiți IDS-ul electronic într-o locație excesiv de umedă sau prăfuită.
- Nu așezați dispozitivul în apropierea unei surse de căldură și nu îl expuneți direct la flacără sau la căldură.
- Nu așezați aparatul lângă aparate care creează câmpuri magnetice.
- Vă rugăm să folosiți dispozitivul la temperatură naturală, nu funcționați sub temperatură la care corpul uman nu se poate adapta.
- Dacă IDS-ul electronic nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp (de ex., în timpul concediilor prelungite), opriți alimentarea și scoateți-l din priză.
- Când unitatea nu va mai fi utilizată, pentru a preveni căderea acesteia, dezinstalați-o. Dacă unitatea cade, poate provoca vătămări

Cablul si sursa de alimentare

- Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea de putere specificată pe produs este conformă cu cea a rețelei principale de alimentare.
- Înainte de un fulger sau furtună, opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare.
- Cablul de alimentare inclus este doar pentru această unitate. Nu-l folosiți cu alte dispozitive.
- Nu așezați cablul de alimentare lângă surse de căldură.
- Nu deconectați cablul de alimentare când dispozitivul este utilizat.

- Vă rugăm să protejați cablul de alimentare împotriva deteriorărilor fizice sau mecanice.
- Nu îndoiți și nu trageți cablul de alimentare cu forță.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Vă rugăm să vă asigurați că alimentarea cu curent alternativ este impamantenita
- Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică dacă nu veți folosi unitatea pentru o perioadă prelungită de timp.

Ecran

- Nu folosiți niciun obiect dur sau ascuțit pe ecran.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de curățare.
- Curățați ecranul cu o cârpă moale, și uscată.
- Nu folosiți apă și nu pulverizați direct niciun fel de detergent pe ecran.
- Pentru o curățare minuțioasă, contactați un centru de service autorizat.
- Nu afișați pe ecran o imagine statică cu luminozitate mare pentru o perioadă lungă de timp

Temperatura

- Nu așezați produsul lângă caloriferul electric sau unitatea de încălzire.
- Când mutați produsul dintr-o zonă de temperatură joasă într-o zonă de temperatură ridicată, lăsați-l o perioadă de timp pentru adattare înainte de a-l porni.
- Temperatura optimă de funcționare a unității este 0 ~ 40 ° C, iar temperatura recomandată pentru stocare este de - 20 ~ 60 ° C.

Umiditate

- Nu expuneți produsul la ploaie și nu-l așezați lângă apă.
- Vă rugăm să vă asigurați că unitatea este plasată într-un mediu uscat și rece. Funcționarea adecvată nivelul de umiditate este de 0 ~ 90%, în timp ce pentru depozitare este de 10 ~ 90%.

Ventilație

- Ventilatoarele și alte orificii sunt proiectate pentru ventilație.
- Nu acoperiți și nu blocați aceste orificii de aerisire deoarece o ventilație insuficientă poate provoca supraîncălzirea și / sau scurtarea duratei de viață a unității.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul unității pentru ventilație: stânga, dreapta și spate > 10cm, partea de sus > 20cm.
- Acest produs nu este proiectat pentru instalare încorporată;

CE Deoarece produsele Prestigio sunt actualizate și îmbunătățite constant, software-ul și hardware-ul pot avea un aspect ușor diferit sau o funcționalitate modificată decât cea prezentată în acest manual de utilizare.

Prestigio atestă faptul că acest produs îndeplinește cerințele de bază și reglementările relevante ale directivei EU CE 2014/30/EU. Versiunea completă a declarației de conformitate este disponibilă pe: www.prestigio.com

2. Conectare

2

Continut pachet


Sunt incluse urmatoarele articole:



LCD Monitor
x 1



Manual utilizare
x 1



Certificat garantie
x 1



Telecomanda*
x 1




1.5m Cablu alimentare*
x 1

* Depinde de model

Cerinte alimentare

Note:

- AC 100-240V 50/60 Hz este utilizat cablul de alimentare
- Deconectați sursa de alimentare când dispozitivul este în repaus mult timp.

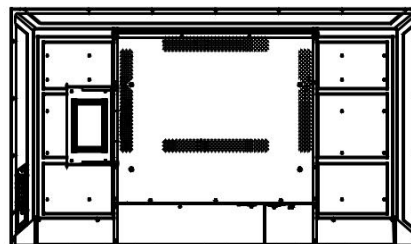


Pentru priza de alimentare AC 100-240V, 50/60Hz //

Cablu alimentare

*** ATENȚIE:** Setul de telecomandă este opțional și depinde de modelul de montare pe perete.

Deoarece produsele Prestigio sunt actualizate și îmbunătățite constant, software-ul și hardware-ul dispozitivului dvs. pot avea un aspect ușor diferit sau o funcționalitate modificată fata de cea prezentată în acest manual de utilizare.

Porturi

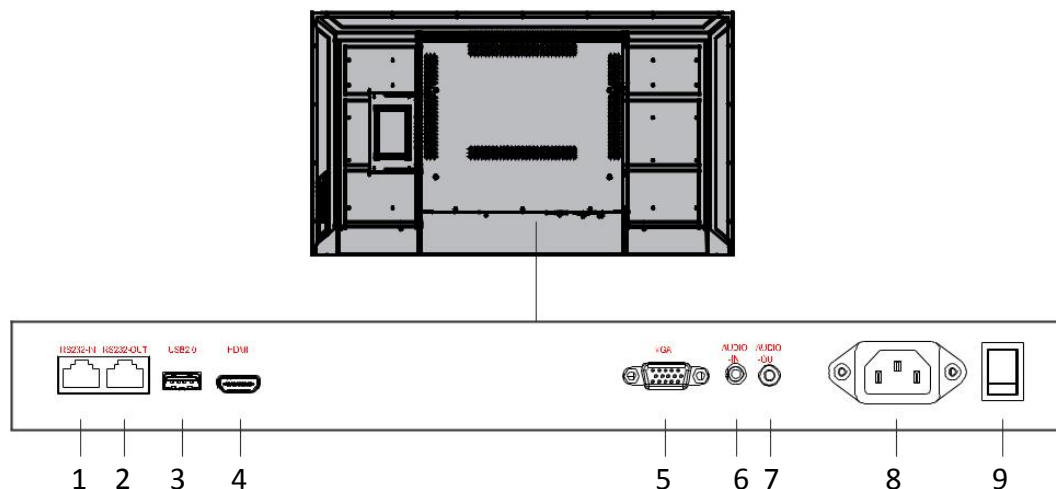



Semnal port	Descriere	Semnal port	Descriere
1	RS232-IN port	6	AUDIO-IN port
2	RS232-OUT port	7	AUDIO-OUT port
3	USB2.0 port	8	Power port
4	HDMI input port	9	ON/OFF switch
5	VGA input port		

Note:

- Semnalele introduse prin RS232-IN pot fi emise prin RS232-OUT.
- Portul de intrare HDMI1 / HDMI2 acceptă rezoluția maximă de 3840 * 2160 @ 60Hz.
- Pentru a obține efect de afișare a sunetului, se recomandă utilizarea firelor furnizate de un brand binecunoscut.
- Rezoluțiile de mai sus sunt rezoluțiile maxime acceptabile. Când este vorba de un Ecran de tip UHD, se acceptă rezoluția de 3840 * 2160; atunci când avem un ecran FHD se acceptă rezoluția maximă de 1920 * 1080

3. Panou

3

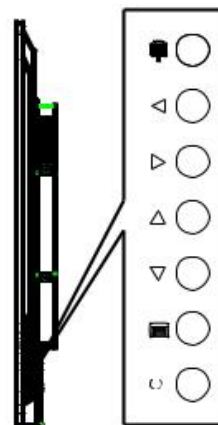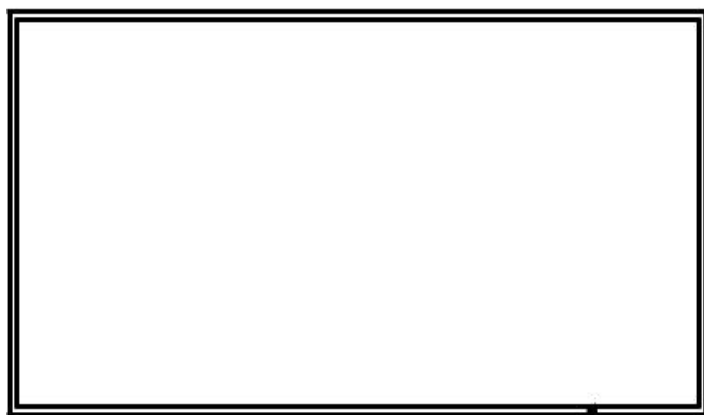

Note:

1. Fereastră de recepție semnalizată pentru telecomanda și indicatorul luminos.

: Apăsăți tasta pentru a intra în meniul de selectare a sursei de semnal și pentru a selecta sursa de semnal;

Este utilizat pentru a confirma operația în cadrul operațiunilor MENU.

3. ▲ / ▼: În meniul OSD, apăsați tasta ▲ / ▼ pentru a selecta un element.

4. ◀ / ▶: Este utilizat pentru a regla volumul. În meniul OSD, apăsați tasta ◀ / ▶ pentru a ajusta valoarea articolului selectat.

: Apăsăți tasta pentru a intra în meniul principal și a confirma operarea în meniul sursă.

: Apăsăți pentru a trece în modul Standby.

Observație: atunci când produsul este diferit de imagine, produsul prevalează.



4. Telecomanda

Taste

4

RO

	Tasta	Descriere
	Standby	Comutati intre normal ecran & standby
	Mut	Opriti sunetul
	Taste numerice	Introduceti numerele
	F1	Inghetati imaginea
	Lista programe	Indisponibil
	Mod sunet	Comutarea modului sunet
	Mod imagine	Comutarea modului imagine
	Taste sageti	Tasta sus / jos: selectati un element
	Tasta dreapta / stanga	ajustati valoarea
	Volum+/-	Ajustare volum
	Meniu	Afisare meniu
	Afisare ecran	Tip semnal si rezolutie
	Timp	Setati ora pentru a opri LCD
	Inapoi	Iesiti sau reveniti la meniul anterior
	Zoom	Selectati mod afisare
	Temperatura culor	Selectati culoarea temperaturii
	Sistem	Indisponibil NICAM Indisponibil
	Confirma (OK)	Confrima operatiunea
	Play (▶)	Se aplică operațiunilor în modul USB
	Pause (⏸)	
	Stop (■)	
	Rotire (↺)	
	Anterior(⏮)	
	Urmator(⏭)	
	Reluati (⏪)	
	Inainte(⏩)	

(Observație: atunci când produsul este diferit de imagine, produsul prevalează.)

5. Instrucțiuni operare

5

Pornire

Conectați mufa de alimentare la priza electrică, apăsați tasta  pe panou sau tasta Standby de pe telecomandă pentru a porni monitorul.

Standby

Apăsați tasta Standby de pe telecomandă, monitorul trece în modul Standby.


Sfaturi

Produsul este ecologic:

- ① Dacă nu se detectează semnal în 5 minute de la pornire, acesta intră în modul Standby;
- ② intră în modul Standby când ajunge la momentul de oprire;
- ③ Mufa de alimentare trebuie scoasă atunci când este necesară întreruperea completă.

Selectare Sursă Semnal


1. Apăsați tasta „Sursă de semnal” de pe telecomandă sau tasta  de pe panou, apare meniul Sursă de semnal;
2. Apăsați tastele săgeată de pe telecomandă sau tastele ▲ / ▼ de pe panou pentru a selecta o sursă de semnal, cum ar fi HDMI, VGA și USB;
3. Apăsați tasta OK de pe telecomandă sau tasta  de pe panou pentru a confirma.

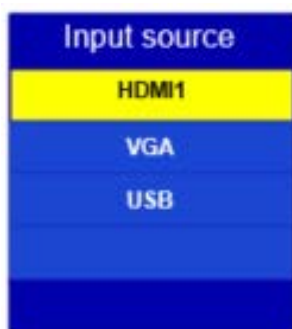

Functionarea meniului

Apăsați tasta Meniu de pe telecomandă sau tasta  pe panou, apare meniul principal:

1. Apăsați tastele săgeată stânga / dreapta de pe telecomandă sau tastele ◀ / ▶ de pe panou pentru a selecta un meniu, cum ar fi imaginea, sunetul și setările.
2. Apăsați tastele săgeată sus / jos de pe telecomandă sau tastele ▲ / ▼ de pe panou pentru a selecta un element care trebuie ajustat.
3. Apăsați tasta OK de pe telecomandă sau tasta  pe panou pentru a selecta un element pentru a fi ajustat.
4. Apăsați tastele săgeată stânga / dreapta de pe telecomandă sau tastele ◀ / ▶ de pe panou pentru a le schimba valoarea.
5. Când meniul principal este prezent pe ecran, apăsați tasta Menu pentru a ieși; când un submeniu este prezent pe ecran, apăsați tasta Menu pentru a reveni la meniul precedent. Apăsați tasta Sursă semnal, apare meniul Sursă semnal, apăsați din nou pentru a ieși.
6. În timpul operațiilor de meniu, opțiunile gri sunt inaccesibile.

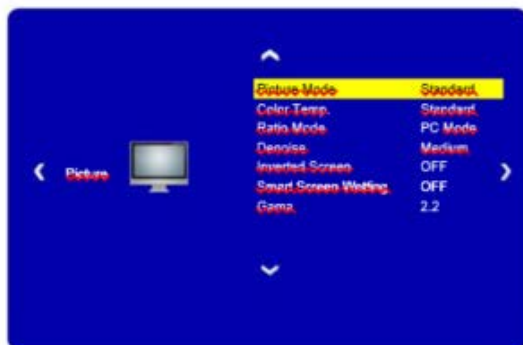

Imagine	Mod Imagine	Standard, luminos, fin, personalizat
	Temp. Culoare	Standard, cald, rece, personalizat
	Mod Ratio	4:3, 16:9, cinema, subtitlu, computer
	Înlăturare zgomote	Oprit, slab, mediu, puternic
	Ecran inversat	Oprit, pornit
	Setare ecran inteligent	Dezactivat, pornit (indisponibil pentru sursa de semnal USB)
	Gamma	2.0, 2.2, 2.4
Sunet	Mod sunet	Efect sunet
	Balanta	Reglați sunet dreapta / stânga
	Surround	Activați / opriți funcția Surround
	AVC	Activați / opriți controlul automat al volumului
Setari	Setare limba	Comutator meniu chineza-engleza
	Transparența	Transparența meniului se poate stabili
	Meniu afisare ora	Durata afișării meniului poate fi setată
	Actualizare Software (USB)	Actualizați sistemul prin USB încărcat cu program de actualizare
	Revenire la setările implicite	Revenire la setările implicite
	Oprit	Oprit, 15m, 30m, 60m, 90m, 120m

Funcție USB Multimedia

Introduceți un dispozitiv de stocare USB în portul USB al monitorului LCD, apăsați butonul Tastă SOURCE de pe telecomandă sau panou pentru a selecta sursa de semnal USB, și apăsați tasta OK.



6. Depanare

Urmați soluțiile de mai jos pentru a rezolva aceste probleme comune, și contactați-ne dacă problema persistă.



RO

Probleme	Cauze posibile	Solutii
Indicatorul de alimentare nu se aprinde	A. Monitorul nu este pornit	A. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat și porniți monitorul.
Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu este afișată nicio imagine	A. Firul video este detașat sau conectat necorespunzător	A. Conectați sau înlocuiți firul video și asigurați o conexiune corectă;
	B. Nu este introdus semnalul video	B. Verificați sursa semnalului și verificați dacă este conectat corect la capătul de ieșire.
Imagine sacadata sau neclara	A. Există un dispozitiv electric care interferează cu semnalele video;	A. Opriți dispozitivul electric sau relocați monitorul.
Ecran slab luminat sau extrem de luminos	A. Luminozitate / contrast scăzut sau ridicat;	A. Verificați setările de luminozitate / contrast sau restabiliți setările implicite.
Diferența de culoare	A. Saturație cromatică necorespunzătoare;	A. Verificați saturația cromatică;
	B. Valori RGB improprii sau temperatura culorii;	B. Reglați valorile RGB sau resetați temperatura culorii;
		C. Restabiliți setările implicite.
Imagine distorsionată	A. Raport de aspect impropriu;	A. Resetați raportul de aspect.
Fără sunet	A. Firul audio este detașat sau conectat necorespunzător;	A. Asigurați conexiunea corectă la capătul de intrare;
	B. Fără sunet	A. Resetați volumul.

7. Specificatii tehnice

7

ARTICOL	PDSIK43WNN0L PDSIK43WNN0U PDSIK43WNN0P	PDSIK55WNN0L PDSIK55WNN0U PDSIK55WNN0P
DESIGN	Wall Mount LCD	Wall Mount LCD
DIMENSIUNE DIAGONALA, inch	43"	55"
REZOLUTIE / R.FRECVENTA	3840:2160 / 60Hz	3840:2160 / 60Hz
LUMINOZITATE, cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2
CULOARE	1.07B (10bit)	1.07B (10bit)
UNGHII VIZUALIZARE (H/V)	178°/178°	178°/178°
TIMP RASPUNS, ms	6ms	6ms
RAPORT CONTRAST	1100:1	1200:1
DURATA VIATA / MOD OPERARE	30 000h min / 18/7	30 000h min / 18/7
USB	USB2.0 x 1	USB2.0 x 1
WI-FI	-	-
DIMENSIUNE PACHET (W*D*H), mm	1070*153*663	1364*154*824
NET / GROS, KG	9 / 12.2	15 / 18.6
MATERIAL	Metal	Metal
CONDITII OPERARE, t/H	0°C to 40°C / 20% to 85%	0°C to 40°C / 20% to 85%
DIFUZOARE INCORPORATE	5Wx2	5Wx2
CONSUM MAX	<85W	<140W
ALIMENTARE/Tensiune intrare	100V-240V / 50-60 Hz	100V-240V / 50-60 Hz



www.prestigio.com