

A E N O


SEASONAL



reddot winner 2023



reddot winner 2023
smart product

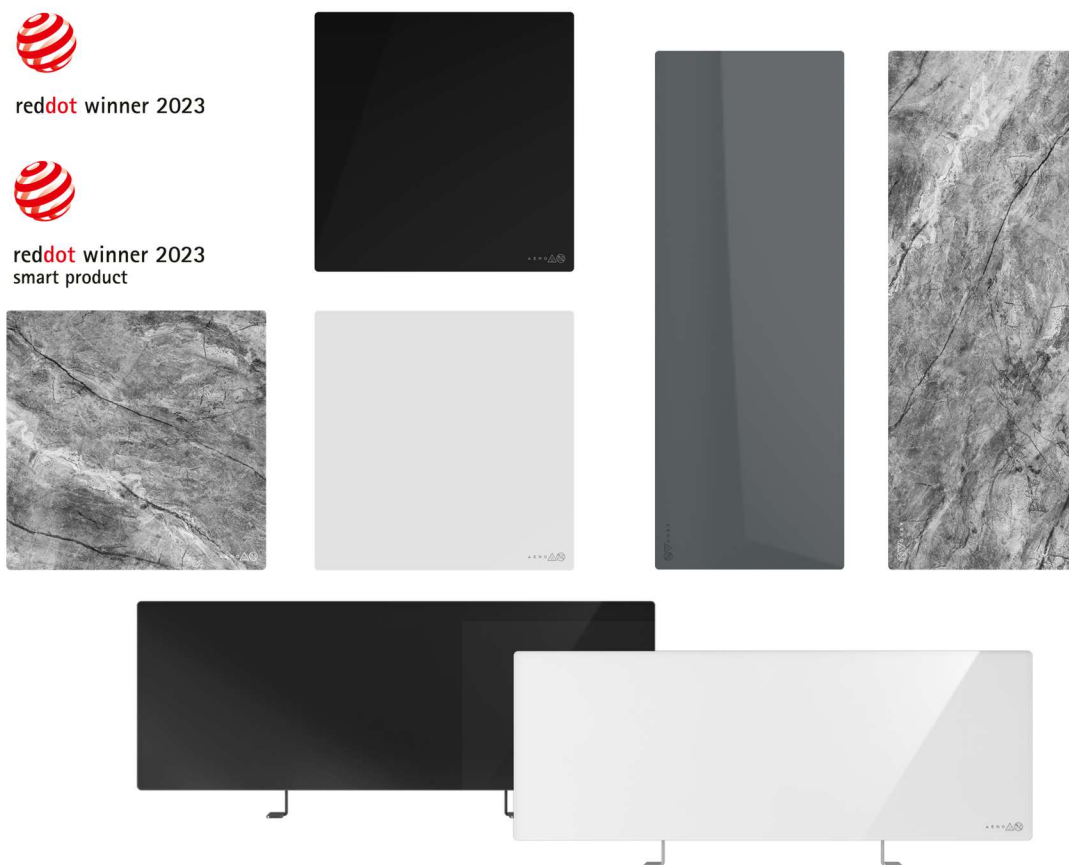

Installatie- en bedryfsinstructies

van die AENO™ Premium Eko Slim Verwarmer

modellen: AGH0001S (-IT, -CH, -UK, -SA), AGH0002S (-IT, -CH, -UK, -SA)

van die AENO™ Premium Eko Slim Verwarmer (LED)

modellen: AGH0003S (-IT, -CH, -UK, -SA), AGH0004S (-IT, -CH, -UK, -SA),
AGH0005S (-IT, -CH, -UK, -SA), AGH0006S (-IT, -CH, -UK, -SA)

van die AENO™ Premium Eko Slim Quadro Muurverwarmer

modellen: AGH0011S (-IT, -CH, -UK, -SA), AGH0012S (-IT, -CH, -UK, -SA),
AGH0013S (-IT, -CH, -UK, -SA)

(insluitend die bogenoemde modelle met die einde “-A”)

Inleiding

Die AENO™ Verwarmer is ontwerp vir die verhitting van woon- en kantoorruimtes.

Hierdie handleiding bevat 'n gedetailleerde beskrywing van die toestel en sy bykomstighede, sowel as instruksies vir installasie, gebruik en instandhouding.

Auteursreg

Auteursreg © ASBISC Enterprises PLC. Alle regte voorbehou.

Die AENO-handelsmerk is in besit van die ASBIS GROUP OF COMPANIES (hierna ASBISC, die vervaardiger, genoem).

Alle handelsmerke en name wat in hierdie dokument genoem word, asook logo's en ander simbole, is die eiendom van hul onderskeie eienaars¹.

Die materiaal wat onder die AENO-handelsmerk aangebied en in hierdie handleiding ingesluit is, word beskerm kragtens internasionale en plaaslike wetgewing, insluitend wette rakende kopiereg en nabuurregte.

Enige verwysings na ander maatskappye, handelsmerke en toerusting in hierdie dokument is uitsluitlik vir die doel om die werking van die toestel te verduidelik en te beskryf en skend geen intellektuele eiendomsregte nie.

Enige reproduksie, kopiëring, publikasie, verdere verspreiding of openbare vertoning van hierin aangebiede materiaal (in geheel of gedeeltelik) is slegs toegelaat met toepaslike skriftelike toestemming van die kopiereghouer.

Enige ongemagtigde gebruik van materiale in hierdie handleiding kan lei tot siviele aanspreeklikheid en kriminele vervolging van die oortreder kragtens toepaslike wetgewing.

¹ Google Play en Google Home is geregistreerde handelsmerke van Google LLC; App Store en Siri is geregistreerde handelsmerke van Apple Inc.; Amazon Alexa en Amazon is geregistreerde handelsmerke van Amazon Technologies, Inc.

Verantwoordelikheid en tegniese ondersteuning

Hierdie dokument is opgestel in ooreenstemming met alle nodige wettige vereistes en bevat gedetailleerde, volledige en verstaanbare inligting oor die gebruik en instandhouding van die toestel. Die inligting is aktueel op die datum in die dokument. Strikte nakoming van die instruksies wat hierin vervat is, is 'n basiese vereiste vir die korrekte, betroubare en veilige werking van die toestel.

Hierdie handleiding, asook die kort gebruikershandleiding, is 'n integrale deel van die toestel en moet altyd beskikbaar wees vir die gebruiker as verwysingsdokumentasie.

ASBISC behou die reg voor om die toestel te wysig en veranderinge aan hierdie dokument aan te bring sonder voorafgaande kennisgewing aan gebruikers. ASBISC is nie verantwoordelik vir enige negatiewe gevolge wat voortspruit uit die gebruik van 'n verouderde weergawe van die dokument nie, noch vir enige tegniese en tipografiese foute of weglatings, of vir enige toevallige of indirekte skade wat mag ontstaan as gevolg van die oordrag van hierdie dokument aan derde partye of onvanpaste gebruik van die toestel.

In die geval van tekstuele verskille tussen die verskillende taalweergawes van die dokument, sal die Russiese weergawe van hierdie handleiding voorrang geniet.

ASBISC gee geen waarborge rakende die materiaal in hierdie handleiding nie, insluitend, maar nie beperk nie tot die verkoopbaarheid en geskiktheid van die toestel vir 'n spesifieke gebruik.

Vir tegniese vrae, kontak asseblief u plaaslike ASBISC-verteenwoordiger of die tegniese ondersteuningsafdeling via die terugvoervorm op **aeno.com/service-and-warranty**. Die mees algemene probleme word beskryf in afdeling 9 “Probleemoplossing” van hierdie dokument.

Die nuutste weergawe van hierdie handleiding kan afgelaai word op die webblad **aeno.com/documents**.

Inligting oor gebruikers, insluitend hul persoonlike data, word beskerm teen ongemagtigde toegang en openbaarmaking in ooreenstemming met die vereistes van GDPR ¹. Die Privaatheidsbeleid kan besigtig word op die webblad **aeno.com/privacy-policy**.

¹ Sien afdeling 10 “Woordelys”.

Nakoming van standaarde

Hierdie toestel voldoen aan die toepaslike veiligheidsvereistes.



Die toestel het 'n CE-sertifikaat en voldoen aan die vereistes van die volgende wetgewing van die Europese Unie:

- Rigtljn 2014/30/EU oor elektromagnetiese verenigbaarheid;
- Rigtljn 2014/35/EU oor laespanningstoerusting;
- Rigtljn 2014/53/EU oor radio-toerusting;
- Rigtljn 2009/125/EU oor ekodesign;
- Riglyne 2011/65/EU en 2015/863 oor die beperking van die gebruik van gevaarlike stowwe (RoHS) in elektroniese en elektriese toerusting.

Getoets deur TÜV NORD in ooreenstemming met Rigtljn 2014/35/EU.



Die toestel voldoen aan die vereistes vir ECAS (Emirates Conformity Assessment Scheme)-merking vir verkoop in die Verenigde Arabiese Emirate.




Die toestel voldoen aan die UKCA-merkingsvereistes vir die verkoop van die toestel in die Verenigde Koninkryk.

Die toestel voldoen aan die vereistes van die EAEU tegniese regulasies:

- TR CU 020/2011 “Elektromagnetiese verenigbaarheid van tegniese middele”;
- TR EAEU 037/2016 “Oor die beperking van die toepassing van gevaarlike stowwe in elektriese en radio-elektroniese produkte”;
- TR CU 004/2011 “Oor die veiligheid van laespanningstoerusting”.



Die toestel voldoen aan die vereistes van die volgende tegniese regulasies van Oekraïne.

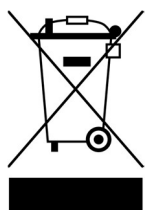

Hierdie simbool beteken dat by die wegdoening van die toestel, sy batterye en akkumulators, asook sy elektriese en elektroniese bykomstighede, die reëls vir die hantering van afval van elektriese en elektroniese toerusting (WEEE)¹ en reëls vir die hantering van batterye en akkumulator-afval gevolg moet word.

¹ Sien afdeling 10 “Woordelys”.

Volgens die reëls moet hierdie toerusting aan die einde van sy lewensduur apart weggedoen word. Dit is verbode om die toestel, sy batterye en akkumulators, asook sy elektriese en elektroniese bykomstighede saam met ongesorteerde huishoudelike afval weg te doen, aangesien dit skade aan die omgewing sal veroorsaak.

Om die omgewing en mense se gesondheid te beskerm, word gebruikte elektriese en elektroniese toerusting weggedoen volgens goedgekeurde instruksies vir veilige wegdoening.

Vereenvoudigde verklaring van konformiteit

Hiermee verklaar ASBISC dat die toestel wat in hierdie dokument beskryf word, voldoen aan Direktief 2014/53/EU. Die volledige teks van die Verklaring van konformiteit is beskikbaar by die volgende internet adres:

AGH0001S, AGH0002S	aeno.com/documents/gh1s-gh2s
AGH0003S, AGH0004S, AGH0005S, AGH0006S, AGH0011S, AGH0012S, AGH0013S	aeno.com/documents/gh3s-gh13s

	AE	AT	BA	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	FI
	FR	GB	GR	HR	HU	IE	IT	KZ	LT	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	RS	SA	SE	SI	SK	TR	UA	ZA

Beperkings en waarskuwings

Lees asseblief die inligting in hierdie afdeling van die dokument noukeurig deur voordat u die toestel gebruik. Hou hierdie dokument vir toekomstige gebruik.

AANDAG!

Waarskuwings, voorsorgmaatreëls en instruksies in hierdie dokument beskryf nie alle moontlike gevaarlike situasies nie. Gebruik gesonde verstand by die gebruik van die toestel.

AANDAG!

Onversigtige gebruik van die toestel en versuim om die gebruikersinstruksies in hierdie handleiding te volg, kan tot beserings, brand en/of skade aan eiendom lei, en kan die waarborg nietig maak.

Die gebruik van die toestel word slegs toegelaat in huishoudelike toestande en vir die beoogde doel, volgens die beskrywing in hierdie dokument. Dit is verbode om die toestel vir industriële doeleindes te gebruik.

Waarskuwingsimbole en ikone



Hot oppervlak! Gevaar vir brandwonde by kontak met die verhitte oppervlak! Moenie die verwarmingspaneel aanraak voordat dit heeltemal afgekoel het nie! **Moenie toelaat dat die kragkabel met die verwarmingspaneel in aanraking kom nie!**



Moenie die verwarmer bedek nie, moenie klere of enige ander items daarop droog nie om oorverhitting van die toestel en die risiko van vuur te vermy!



Die toestel is slegs bedoel vir binnenshuise gebruik.

IP44

Die beskermingsgraad van die toestel se behuising, wat beskerming bied teen die indring van vaste deeltjies groter as 1 mm, asook druppels en spatsels wat onder enige hoek val.



Algemene waarskuwingsimbool.



Die toestel behoort tot beskermingsklas II teen elektriese skok (dubbele isolasie).



Moenie die toestel uitmekaar haal of probeer om dit self te herstel nie. Dit kan lei tot elektriese skok of ander beserings, asook die nietigverklaring van die vervaardiger se waarborg.



Moenie die verpakking en toestel aan vloeistowwe blootstel nie.



Die afwesigheid van bewegende dele in die toestel se ontwerp voorkom die vorming van stof.



Die toestel kan beskadig of gebrekkig raak as dit roekeloos hanteer word.



Hou die verpakking en toestel weg van vog.



Die materiale waaruit die toestel vervaardig is, bevat geen giftige stowwe nie.



Die toestel het 'n funksie om die ingestelde temperatuur te handhaaf.



Die toestel is gesertifiseer volgens die standarde wat van toepassing is in die lande van sy verkoop.



Innoverende ontwikkeling.

Reëls vir veilige plasing van die toestel

AANDAG!

Moenie die verwarmer direk onder 'n prop of bo dit installeer nie.

AANDAG!

Moenie die verwarmer op matbedekkings of warm vloere installeer nie.

1. **Die toestel moet streng geïnstalleer word volgens die installasie-instruksie in hierdie dokument.**
2. As die toestel vervoer en/of by lae temperature gestoor is, laat dit vir 2 ure by kamertemperatuur voor gebruik.
3. Die toestel is slegs bedoel vir binnenshuise gebruik. Moenie die toestel buite gebruik nie.
4. Moenie die toestel in potensieel ontplofbare, brandbare, kommersiële, industriële of landbougebiede plaas nie, en ook nie in stofryke omgewings of toestande wat korrosie van die materiale bevorder nie.
5. Moenie die toestel in ruimtes met hoë geraasvlakke en hoëfrekwensie-interferensie plaas nie.
6. Installeer die toestel slegs op 'n plat, stabiele, vertikale of horisontale oppervlak.

- Die hake en proppe wat in die verpakking voorsien word, is uitsluitlik bedoel vir die bevestiging van die toestel op 'n gewapende betonoppervlak. By montering op 'n ander tipe oppervlak, kies die toepaslike bevestigingsmiddels wat geskik is vir beide die oppervlak en die toestel met 'n gewig van meer as 10 kg.

AANDAG!

Die vervaardiger dra geen verantwoordelikheid vir moontlike skade wat ontstaan as gevolg van die gebruik van ongeskikte bevestigingsmiddels nie.

- Dit is verbode om die toestel te buig of op enige ander manier krag toe te pas vir die montering daarvan.
- Moenie die toestel plaas op plekke wat toeganklik is vir kinders en troeteldiere nie.
- Plaas die verwarmers minstens 1 meter weg van materiale, meubels, versierings en ander vlambare materiale.
- Moenie die toestel naby 'n bad, stort of enige ander waterbron plaas nie.
- Moenie die kragkabel met matte of ander bedekkings bedek nie, moenie dit onder meubels of toerusting plaas nie, of op plekke waar mense daaroor kan struikel.

Reëls vir veilige bedryf

AANDAG!

Gloeïende oppervlak. Risiko van brandwonde deur kontak met verhitte oppervlak. Moenie die verwarmingspaneel aanraak voordat dit heeltemal afgekoel het nie!

Moenie toelaat dat die kragkabel met die verwarmingspaneel in aanraking kom nie!

AANDAG!

Moenie die verwarmers bedek nie, moenie klere of enige ander items daarop droog nie om oorverhitting en die risiko van vuur te vermy!

AANDAG!

Moenie die toestel gebruik as die glaspaneel beskadig, geskeur en/of gebreek is nie, of as daar tekens van skade aan ander strukturele elemente van die toestel is. Moenie die toestel na 'n val gebruik nie.

- Die bedryf van die toestel word slegs toegelaat by nakoming van die reëls beskryf in hierdie handleiding.**
- Die toestel, asook die **AENO**-toepassing, is nie bedoel vir gebruik deur kinders of deur persone met verminderde fisiese, geestelike of intellektuele vermoëns nie, tensy hulle voldoende ondervinding of kennis van die werking daarvan het en tensy hulle onder toesig is van 'n persoon wat verantwoordelik is vir hul veiligheid.

3. Moenie die toestel in 'n ruimte met persone gebruik wat nie in staat is om dit self te verlaat nie, of nie onder konstante toesig van 'n persoon verantwoordelik vir hulle veiligheid is nie.
4. Moenie toelaat dat kinders met die toestel en sy bykomstighede speel nie.
5. Maak seker dat by die koppeling van die toestel aan die kragnetwerk die prop van sy kragkabel styf in die prop pas.
6. Maak seker dat die kragkabel nie gedraai, gekreukel of geknyp is nie en nie in aanraking kom met warm, skerp voorwerpe of hittebronne nie.
7. Verskaf 'n vinnige en onbelemmerde manier om die toestel van die kragnetwerk af te skakel.
8. Moenie 'n verlengkabel gebruik om die toestel aan die kragnetwerk te koppel nie – die koppeling van die toestel aan een prop saam met ander elektriese toestelle kan lei tot oorlading van die kragnetwerk en vuur.
9. Voor die koppeling van die toestel, maak seker dat die nominale spanning en frekwensie wat in die tegniese spesifikasies aangedui word, ooreenstem met die parameters van die kragnetwerk.
10. Gebruik die verwarmer op 'n afstand van nie minder nie as 1,5 meter van mense en diere.
11. Raak die toestel slegs met droë hande aan.
12. Moenie die toestel beweeg terwyl dit aan of warm is nie.
13. Moenie die toestel sonder toesig laat wanneer dit aan die kragnetwerk toevoer gekoppel is nie.
14. Skakel die toestel van die kragnetwerk af as dit vir 'n lang tyd nie gebruik word nie.
15. Moenie die toestel laat val of gooi nie.
16. Moenie die toestel aan direkte sonlig of temperature blootstel wat buite die toelaatbare waardes val wat in hierdie dokument vir gebruik en berging gespesifiseer is nie.
17. Moenie die toestel aan vog, olies, chemiese en organiese vloeistowwe, asook vibrasie blootstel nie.
18. Skakel die toestel van die kragnetwerk af na gebruik, voor berging en skoonmaak.
19. Skakel die toestel van die kragnetwerk af deur die prop vas te hou, nie die kragkabel nie.
20. Moenie toelaat dat stof op die verwarmingspaneel ophoop nie. Moenie chemiese en aggressiewe skoonmaakmiddels, skuurpasta's, middels met sure en oplosmiddels, asook metaalsponse gebruik vir die skoonmaak van die toestel nie.
21. Moenie die toestel, prop of kragkabel in water of ander vloeistowwe dompel nie.
22. Beweeg die toestel slegs deur die hakies.

23. Vir die vervanging van 'n beskadigde kragkabel, om gevaarlike situasies te vermy, kontak die vervaardiger, 'n gemagtigde dienssentrum of 'n spesialis met die toepaslike kwalifikasie.
24. Moenie die toestel uitmekaar haal of probeer om dit self te herstel nie.

AANDAG!

As die toestel beskadig is as gevolg van 'n val, maak dit die vervaardiger se waarborg nietig.

AANDAG!

Die vervaardiger is nie aanspreeklik vir enige skade wat veroorsaak word deur die versuim om die aanbevelings in hierdie dokument na te kom nie.

As u enige vrae of probleme ondervind met die gebruik van die AENO™-toestel, kontak asseblief die ondersteuningsdiens per e-pos **support@aeno.com** of deur die terugvoervorm of aanlyn-klets op die webblad **aeno.com/service-and-warranty** voordat u dit na die winkel terugneem.

Inhoud

Inleiding	3
Auteursreg	3
Verantwoordelikheid en tegniese ondersteuning	4
Nakoming van standarde.....	5
Vereenvoudigde verklaring van konformiteit	6
Beperkings en waarskuwings	7
Waarskuwingsimbole en ikone	7
Reëls vir veilige plasing van die toestel	8
Reëls vir veilige bedryf	9
Figure en tabelle	14
1 Algemene beskrywing en kenmerke	16
1.1 Doel van die toestel.....	16
1.2 Uiterlike van die toestel (AGH0001S, AGH0002S).....	17
1.2.1 Elemente van die toestel (AGH0001S, AGH0002S)	18
1.3 Uiterlike van die toestel (AGH0003S–AGH0006S)	19
1.3.1 Elemente van die toestel (AGH0003S–AGH0006S)	20
1.4 Uiterlike van die toestel (AGH0011S–AGH0013S).....	21
1.4.1 Elemente van die toestel (AGH0011S–AGH0013S).....	23
1.5 Knooppuntefunksies en aanwysers	24
1.6 Tegnologiese opening	26
1.7 Tipes krag sokke en proppe	26
1.8 Tegniese spesifikasies	27
1.9 Gebruikte tegnologieë vir kamer verhitting.....	30
1.10 Pakketinhoud.....	31
1.10.1 Pakketinhoud (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	31
1.10.2 Pakketinhoud (AGH0011S–AGH0013S)	33
1.11 Verpakking en etikettering.....	35
1.11.1 Merker op verpakking wat herwinbaarheid aandui.....	35
1.11.2 Bepaling van die vervaardigingsdatum van die toestel.....	36
1.11.3 Ontsluiting van die toestelmodel.....	37

2 Uitpak, installasie en voorbereiding van die toestel vir gebruik	38
2.1 Installasie van die toestel (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	38
2.1.1 Installasie op voete	39
2.1.2 Muurmontage	41
2.2 Installasie van die toestel (AGH0011S–AGH0013S)	45
2.3 Plafonmontage	49
2.4 Verborgte montage	50
2.5 Voorbereiding van die toestel vir gebruik	50
3 Handbeheer	51
3.1 Kies van die verhittingstipe	51
3.2 Handbeheer (AGH0001S, AGH0002S)	51
3.3 Handbeheer (AGH0003S–AGH0006S, AGH0011S–AGH0013S)	52
4 Afstandbeheer deur mobiele toepassing en stemassistente	53
4.1 Installasie van die toepassing	53
4.1.1 Registrasie van 'n nuwe rekening	54
4.1.2 Aanmelding by 'n bestaande rekening	56
4.2 Koppeling van die verwarmers aan die mobiele toepassing	56
4.2.1 Koppeling in outomatiese soekmodus	57
4.2.2 Koppeling in handmodus	58
4.3 Toestelbeheer	60
4.3.1 Keuse van verhittingstipe	60
4.3.2 Skedule	61
4.3.3 Timer	62
4.3.4 Statistiek	63
4.3.5 Hoofinstellings	64
4.3.6 Bykomende instellings	66
4.4 Scenario's en outomatisasies	71
4.4.1 Skep en laods van outomatisasie	71
4.4.2 Scenario's	73
4.5 Beheer deur stemassistente	74
4.5.1 Google Assistent	74
4.5.2 Amazon Alexa	74

4.5.3 Siri	75
5 Onderhoud en herstel.....	76
6 Waarborgverpligtinge	77
6.1 Dienssentrum van AENO™	77
6.2 Prosedure vir waarborgdiens	77
6.3 Beperking van aanspreeklikheid	78
7 Berging, vervoer en wegdoening	80
8 Ander inligting.....	82
9 Probleemoplossing	84
10 Woordelys.....	86

Figure en tabelle

Figuur 1 – Uiterlike van die toestel (AGH0001S, AGH0002S)	17
Figuur 2 – Elemente van die toestel (AGH0001S, AGH0002S)	18
Figuur 3 – Uiterlike van die toestel (AGH0003S–AGH0006S)	20
Figuur 4 – Elemente van die toestel (AGH0003S–AGH0006S)	20
Figuur 5 – Uiterlike van die toestel (AGH0011S–AGH0013S)	22
Figuur 6 – Elemente van die toestel (AGH0011S–AGH0013S).....	23
Figuur 7 – Pakketinhoud (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	32
Figuur 8 – Pakketinhoud (AGH0011S–AGH0013S)	34
Figuur 9 – Voorbeelde van verwarmerinstallasie (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	39
Figuur 10 – Oriëntasie van pote.....	40
Figuur 11 – Bevestiging van pote	40
Figuur 12 – Horisontale oriëntasie van die verwarmer (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	41
Figuur 13 – Vertikale oriëntasie van die verwarmer (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S).....	42
Figuur 14 – Bevestiging van hakies (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S).....	42
Figuur 15 – Merk van gate op die muur (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	43
Figuur 16 – Installasie van proppe en hake	43

Figuur 17 – Installasie op hake (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)	44
Figuur 18 – Voorbeelde van verwarmerinstallasie (AGH0011S–AGH0013S)	45
Figuur 19 – Oriëntasie van hakies (AGH0011S–AGH0013S)	46
Figuur 20 – Bevestiging van hakies (AGH0011S–AGH0013S)	46
Figuur 21 – Merk van gate op die muur (AGH0011S–AGH0013S)	47
Figuur 22 – Installasie van proppe en hake	47
Figuur 23 – Installasie op hake (AGH0011S–AGH0013S).....	48
Tabel 1 – Funksies van die aan/af-knoppie (alle modelle).....	24
Tabel 2 – LED-aanwyser van die aan/af-knoppie (alle modelle)	24
Tabel 3 – Doel van die “SMART”-knoppie, temperatuurverhogings- en temperatuur- verlagingsknoppies (behalwe AGH0001S, AGH0002S).....	25
Tabel 4 – Tegnieese spesifikasies.....	27
Tabel 5 – Algemene probleme en oplossings.....	84

1 Algemene beskrywing en kenmerke

1.1 Doel van die toestel

Die AENO™ Verwarmer is 'n elektriese verhittingstoestel met gekombineerde hitte-uitset, ontwerp vir aanvullende en plaaslike verhitting van residensiële en kantoorgeboue.

Belangrikste voordele van die AENO™ Verwarmer:

- Wi-Fi-verbinding (2,4 GHz);
- gekombineerde hitte-uitsetstelsel ¹:
 - infrarooi verhitting – 75 %;
 - konveksieverhitting – 25 %;
- lae energieverbruik;
- deurlopende verhitting en outomatiese handhawing van die vasgestelde temperatuur in die kamer;
- verstelling van die temperatuur van die verwarmingspaneel;
- elektroniese termostaat en kantelsensor;
- hand- en afstandbeheer (deur die mobiele toepassing en stemassistente);
- opsie om bedryfs- en afsluitingskedules in te stel;
- beheer van energieverbruik en krag;
- kinderslotfunksie met blokkering van handbeheer;
- stil werking;
- verwarmingsoppervlak van gehard glas;
- gebruik van nie-giftige materiale in produksie;
- wenner van die Red Dot Design Award ² (AGH0001S, AGH0002S) in die kategorieë “Verhitting- en lugversorgingstechnologieë” en “Slim produk”.

In die res van die teks verwys enige verwysing na modelle **AGH0001S** en **AGH0002S** na alle konfigurasies van hierdie modelle, verwys **AGH0003S–AGH0006S** na alle konfigurasies van hierdie modelle, en verwys **AGH0011S–AGH0013S** na alle konfigurasies van hierdie modelle.

¹ Sien subafdeling 1.9 vir meer besonderhede.

² Sien afdeling 10 “Woordelys”.

1.2 Uiterlike van die toestel (AGH0001S, AGH0002S)



1(a) – Vooraansig (AGH0001S)



1(b) – Agteraansig (AGH0001S)




2(a) – Vooraansig (AGH0002S)



2(b) – Agteraansig (AGH0002S)

Figuur 1 – Uiterlike van die toestel (AGH0001S, AGH0002S)

1.2.1 Elemente van die toestel (AGH0001S, AGH0002S)

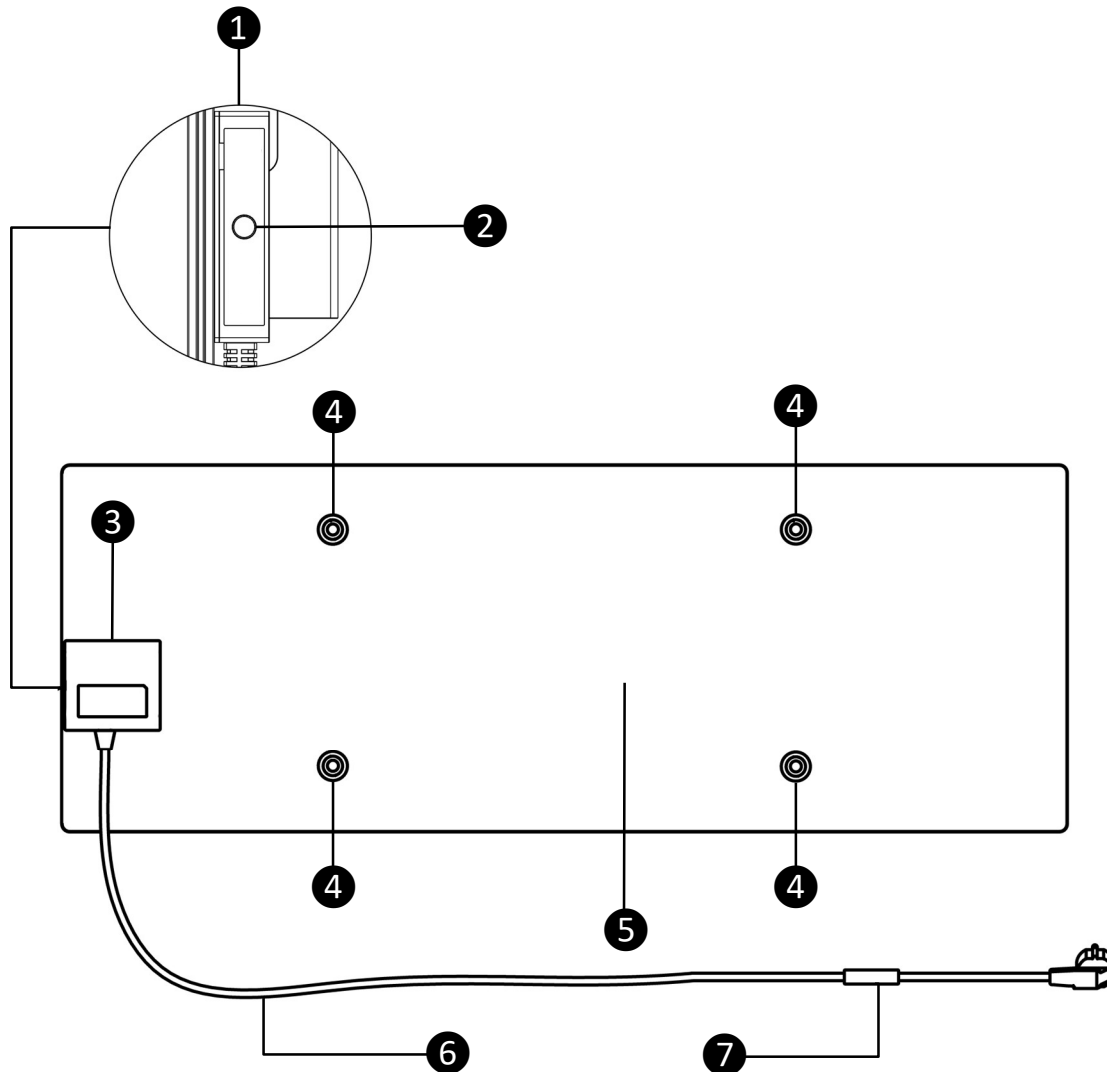

Figuur 2 – Elemente van die toestel (AGH0001S, AGH0002S)

Elemente van die toestel (sien figuur hierbo):

- 1 – beheerpaneel;
- 2 – aan/af-knoppie;
- 3 – beheereenheid;
- 4 – gate vir bevestigingsboutte vir die montering van voete of hakies;
- 5 – verwarmingspaneel;
- 6 – kragkabel;
- 7 – temperatuursensor.


1.3 Uiterlike van die toestel (AGH0003S–AGH0006S)



1(a) – Vooraansig (AGH0003S)



1(b) – Agteraansig (AGH0003S)

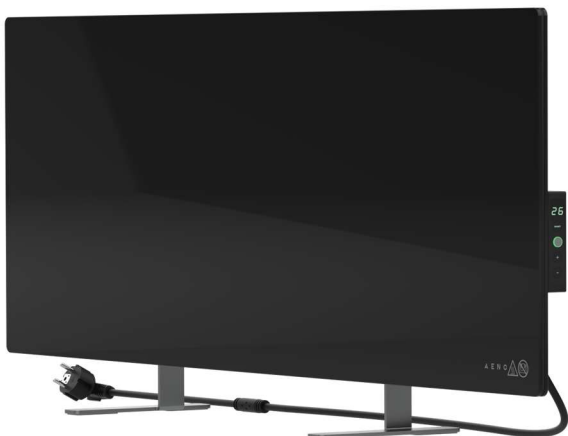

2(a) – Vooraansig (AGH0004S)



2(b) – Agteraansig (AGH0004S)



3(a) – Vooraansig (AGH0005S)



3(b) – Agteraansig (AGH0005S)




4(a) – Vooraansig (AGH0006S)



4(b) – Agteraansig (AGH0006S)

Figuur 3 – Uiterlike van die toestel (AGH0003S–AGH0006S)

1.3.1 Elemente van die toestel (AGH0003S–AGH0006S)

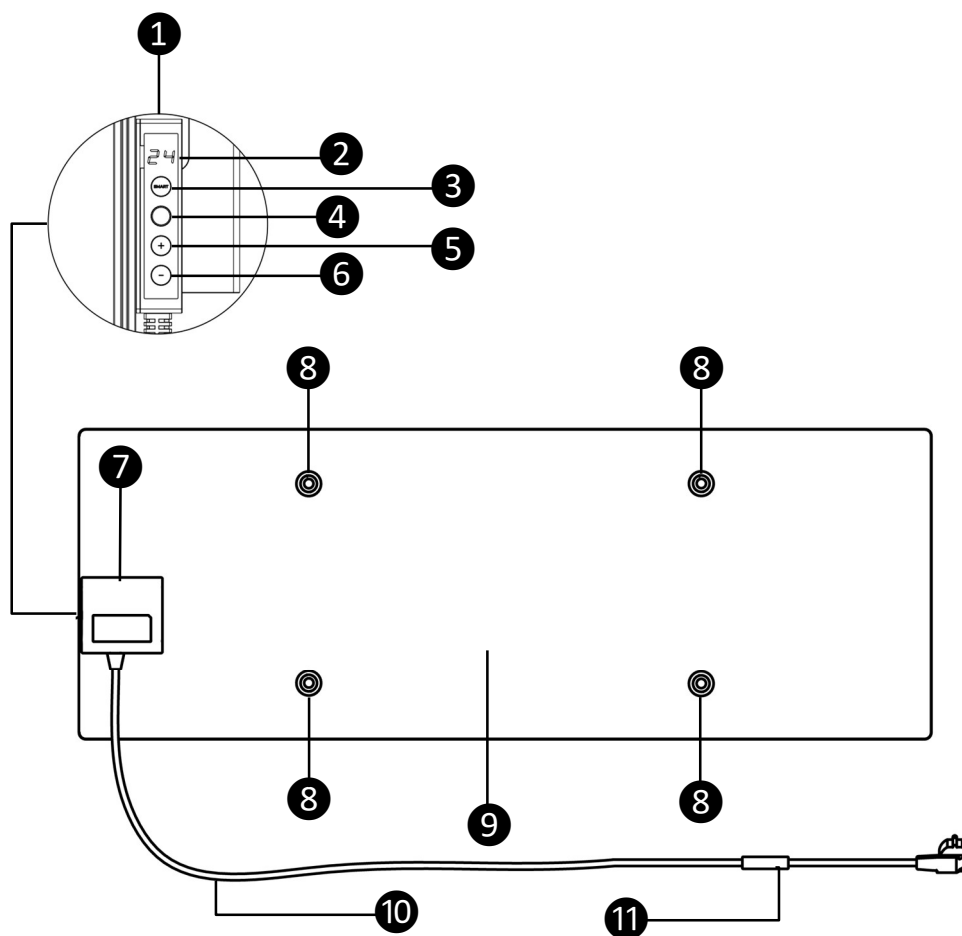

Figuur 4 – Elemente van die toestel (AGH0003S–AGH0006S)

Elemente van die toestel (sien figuur hierbo):

- 1 – beheerpaneel;
- 2 – LED-skerm;
- 3 – “SMART” knoppie;
- 4 – aan/af-knoppie;
- 5 – temperatuurverhogingsknoppie,
- 6 – temperatuurverlagingsknoppie;
- 7 – beheereenheid;
- 8 – gate vir bevestigingsbout vir die montering van voete of hakies;
- 9 – verwarmingspaneel;
- 10 – kragkabel;
- 11 – temperatuursensor.

1.4 Uiterlike van die toestel (AGH0011S–AGH0013S)



1(a) – Vooraansig (AGH0011S)



1(b) – Agteraansig (AGH0011S)



2(a) – Vooraansig (AGH0012S)



2(b) – Agteraansig (AGH0012S)




3(a) – Vooraansig (AGH0013S)



3(b) – Agteraansig (AGH0013S)

Figuur 5 – Uiterlike van die toestel (AGH0011S–AGH0013S)

1.4.1 Elemente van die toestel (AGH0011S–AGH0013S)

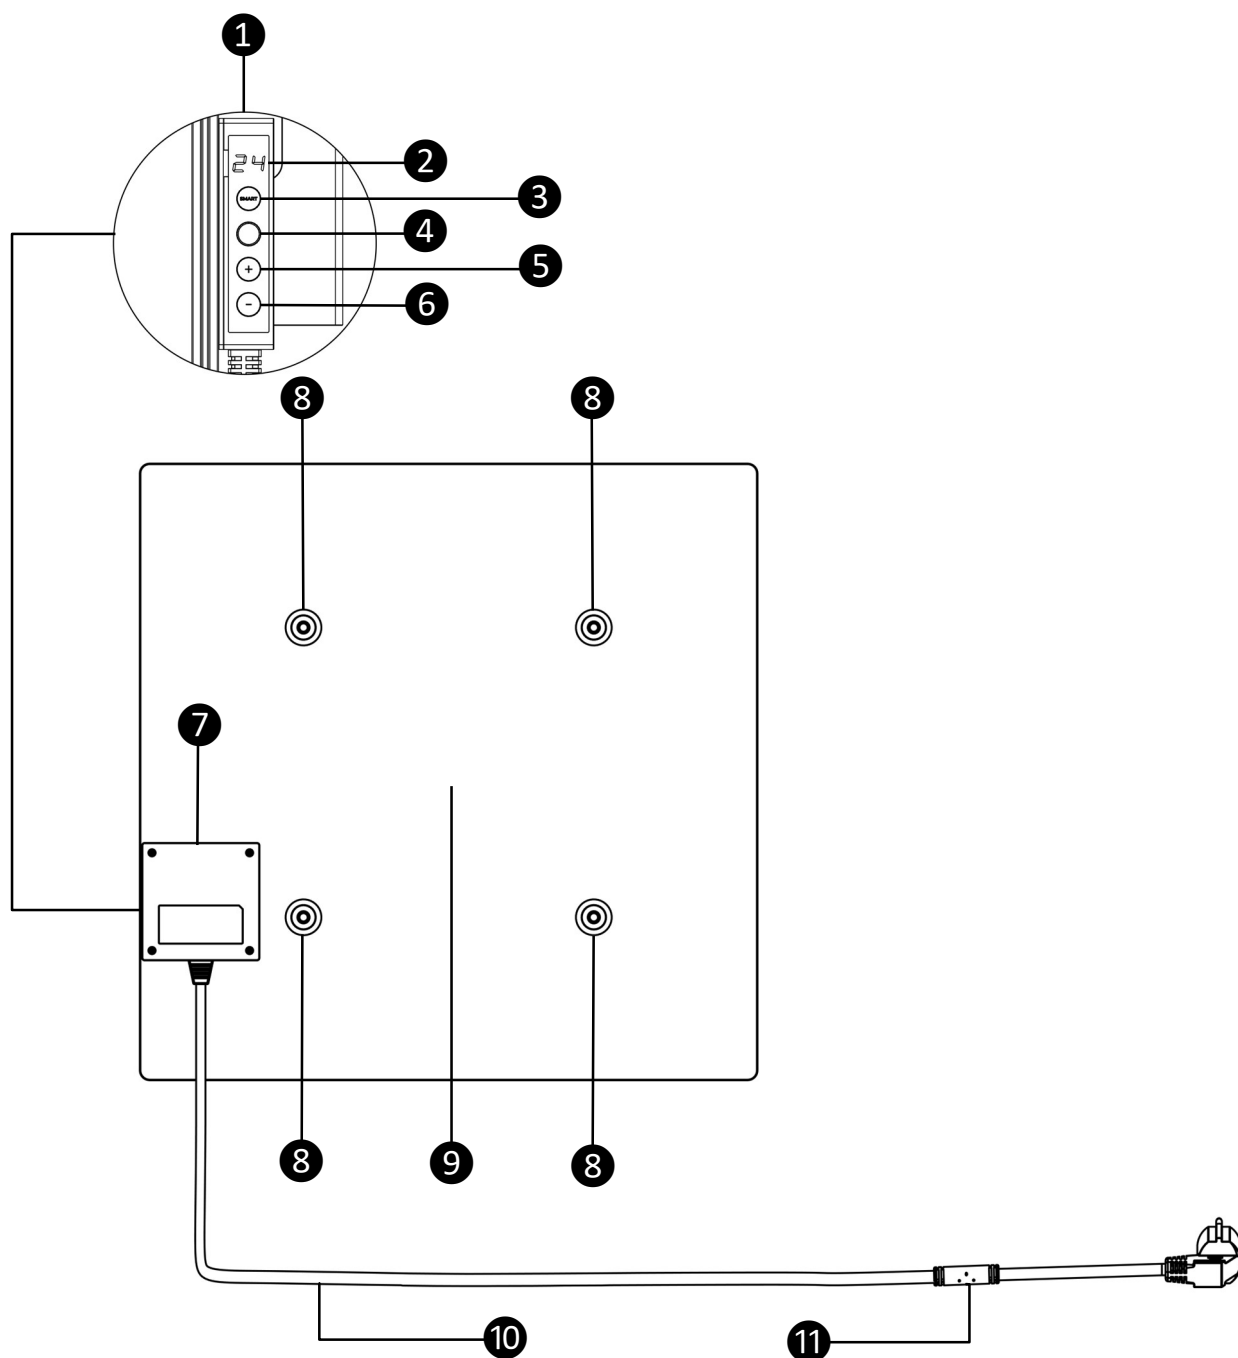

Figuur 6 – Elemente van die toestel (AGH0011S–AGH0013S)

Elemente van die toestel (sien figuur hierbo):

- 1 – beheerpaneel;
- 2 – LED-skerm;

- 3 – “SMART” knoppie;
- 4 – aan/af-knoppie;
- 5 – temperatuurverhogingsknoppie,
- 6 – temperatuurverlagingsknoppie;
- 7 – beheereenheid;
- 8 – gate vir bevestigingsboutte vir die montering van muurhakies;
- 9 – verwarmingspaneel;
- 10 – kragkabel;
- 11 – temperatuursensor.

1.5 Knooppuntefunksies en aanwysers

LET WEL

Modelle AGH0001S en AGH0002S het slegs 'n aan/af-knoppie. Beheer van verhitting in die “SMART” modus en temperatuur skakeling is slegs beskikbaar deur die **AENO**-toepassing.

Tabel 1 – Funksies van die aan/af-knoppie (alle modelle)

Aksie	Funksie
Druk een keer	Skakel die toestel aan/af
Druk en hou vir ten minste 4 sekondes	Oorskakel na handmatige Wi-Fi-paring modus
Druk en hou vir ten minste 10 sekondes	Herstel die toestel na fabrieksinstellings
Druk 5 keer binne 4 sekondes	Handmatige deaktivering van die kinderslotfunksie

Tabel 2 – LED-aanwyser van die aan/af-knoppie (alle modelle)

Kleur	Toestand	Beskrywing
Blou	Aan	Die toestel is aan die kragnetwerk gekoppel, geaktiveer in die AENO -toepassing, maar nie aangeskakel nie
	Flikker ¹	Die toestel is aan die kragnetwerk gekoppel, maar nie geaktiveer in die AENO -toepassing nie en nie aangeskakel nie

¹ Flikkering – die aanwyser gaan vir 3 s aan, en gaan dan vir 0,3 s uit.

Kleur	Toestand	Beskrywing
Groen	Aan	Die toestel is aan die kragnetwerk gekoppel, geaktiveer in die AENO -toepassing en aangeskakel
	Flikker	Die toestel is aan die kragnetwerk gekoppel, aangeskakel, maar nie geaktiveer in die AENO -toepassing nie
Pers	Flits vinnig ¹	Die toestel is in handmatige Wi-Fi-paring modus
Rooi	Flits ²	Val van die toestel (verkeerde posisie van die toestel); oorstrom, oorverhitting van die toestel
	Flits vinnig	Die proses om die toestel se instellings na fabriekswaarde te herstel is begin
Geel	Aan	Die toestel is aan die kragnetwerk gekoppel en werk in "SMART"-modus
	Af	Die toestel is nie aan die kragnetwerk gekoppel nie; daar is geen spanning in die kragnetwerk nie

Tabel 3 – Doel van die "SMART"-knoppie, temperatuurverhogings- en temperatuurverlagingsknoppies (behalwe AGH0001S, AGH0002S)


Knoppie	Aksie	Funksie
"SMART"-knoppie	Druk een keer	Skakel die verhitting in "SMART"-modus aan/af
Temperatuurverhogingsknoppie		Verhoog die gewenste kamertemperatuur met 1 °C / 1 °F
Temperatuurverlagingsknoppie		Verlaag die gewenste kamertemperatuur met 1 °C / 1 °F

¹ Vinnige flits – die aanwyser gaan vir 0,1 s aan en gaan dan vir 0,1 s uit.

² Flits – die aanwyser gaan vir 0,5 s aan en gaan dan vir 0,5 s uit.

1.6 Tegnologiese opening

Die tegnologiese opening in die verwarmer se behuising verseker lug sirkulasie en is nie 'n defek van die toestel nie. Die ligging daarvan kan verskil afhangende van die model van die verwarmer.






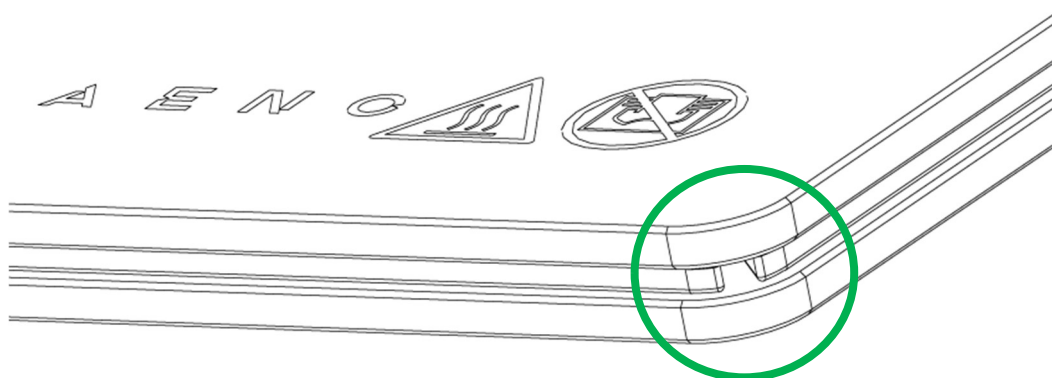


AANDAG!

Dit is verbode om die tegnologiese opening van die toestel toe te maak.

1.7 Tipes krag sokke en proppe

Die AENO™ Verwarmer word voorsien met verskillende tipes proppe afhangende van die land waar die toestel verkoop word.

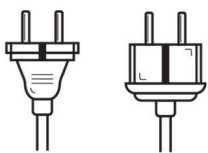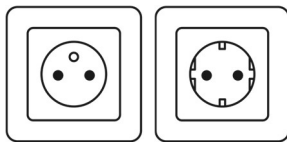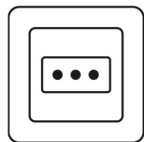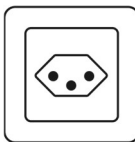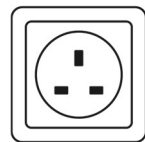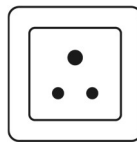Model sonder einde	-IT	-CH	-UK	-SA
Tipe E/F-prop	Tipe L-prop	Tipe J-prop	Tipe G-prop	Tipe M-prop
				
Vir tipe E, F-sokke	Vir tipe L-sokke	Vir tipe J-sokke	Vir tipe G-sokke	Vir tipe M-sokke
				

AANDAG!

Maak seker dat die prop van die kragkabel versoenbaar is met u muursok voordat u die toestel gebruik.

As u om een of ander rede 'n toestel met 'n onversoembare prop gekoop het, gebruik 'n adapter wat versoenbaar is met u prop (nie ingesluit nie).

LET WEL

Vir advies oor die koop van 'n adapter, kontak enige elektriese winkel of die tegniese ondersteuningsdiens by **support@aeno.com**.

Maak seker dat die prop van die kragkabel stewig in die muursok ingedruk is en nie daaruit val voordat u die toestel gebruik.

AANDAG!

As die prop van die kragkabel nie stewig in die muursok vas is nie, moenie die toestel gebruik om oorverhitting en die risiko van brand te vermy nie!

AANDAG!

Slegs 'n gekwalifiseerde spesialis (elektrisiën) moet die muursok herstel en vervang. Moenie oormatige krag toepas wanneer u die prop in die sok druk nie, en probeer nie om die sok of prop self te herstel, te wysig of te vervang nie.

1.8 Tegniese spesifikasies

Tabel 4 – Tegniese spesifikasies

Parameter	Waarde		
Model	AGH0001S, AGH0002S	AGH0003S– AGH0006S	AGH0011S– AGH0013S
Kragtoevoer			
Nominale spanning	230 V (AC)	230 V (AC)	230 V (AC)
	Toelaatbare spanningsreeks: 180–253 V (AC)		
Nominale stroom	3,3 A	3,3 A	2,2 A
	≤ 0,01 A in bystandmodus		
Frekwensie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nominale krag	760,0 W	760,0 W	500,0 W
	≤ 2,0 W in bystandmodus		
Netwerkspesifikasies			
Ondersteuning van Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz): EIRP < 20 dBm / 100 mW		
Integrasie			
Toepassings	AENO -toepassing		

Parameter	Waarde		
Model	AGH0001S, AGH0002S	AGH0003S– AGH0006S	AGH0011S– AGH0013S
Stemassistente	Google Assistant, Amazon Alexa, Siri		
Bediener	Wolk		
Funksionele kenmerke			
Tipe verhitting	Infrarooi – 75 %; Konveksie – 25 %		
Verhittingsarea van die kamer ¹	Tot 24 m ²		Tot 12 m ²
Outomatiese temperatuurhandhawing	0–40 °C / 140–248 °F; Instellingsstap – 1 °C / 1 °F		
Temperatuur van die verwarmingspaneel	60–120 °C / 32–104 °F; Instellingsstap – 5 °C / 9 °F		
Beheer	Handmatig, op afstand (deur mobiele toepassing en stemassistente)		
Ontwerpkenmerke			
Temperatuur aanwysing	AENO -toepassing	AENO -toepassing en LED-skerm	
Tipe verwarmer	Infrarooi, konveksie; dubbelkantig		
Beskermingsgraad van die behuising	IP44 ²		
Klas van beskerming teen elektriese skok	Klas II ²		
Tipes beskerming	Oorstromingsbeskerming: 6,3 A; Oorspanningsbeskerming: 305 V; Oorverhittingsbeskerming: 155 °C		
Kantelsensor	Elektroniese giroskoop, outomatiese afskakeling by val		
Materiaal	Verwarmingspaneel: gehard glas; Beheereenheid: PC-plastiek		
Afmetings (L×B×H)	1000×165×417 mm (met voete); 1000×62×365 mm (met hakies)		500×62×500 mm (met hakies)
Lengte van die kragkabel	1,9 m		

¹ Die effektiewe verhittingsarea hang af van die kamerarea, plafonhoogte, aantal vensters, kwaliteit van hulle beglazing, kwaliteit van muur- en plafonisolering, teenwoordigheid van hoekkamers, asook die klimaatsones.

² Sien afdeling 10 “Woordelys”.

Parameter	Waarde		
Model	AGH0001S, AGH0002S	AGH0003S– AGH0006S	AGH0011S– AGH0013S
Installasie-opsies	– op die vloer; – op die muur; – op die plafon		– op die muur; – op die plafon
Kleur	Wit (“Glossy White”), swart (“Pearl Black”)	Wit (“Glossy White”), swart (“Pearl Black”), grys (“Noble Gray”), marmer (“Antique Marble”)	Wit (“Glossy White”), swart (“Pearl Black”), marmer (“Antique Marble”)
Netto gewig (met bykomstighede)	8,8 kg	8,8 kg	6,2 kg
Garanteringsperiode	3 jaar		
Dienslewe	3 jaar		
Sertifikaat	CE, EAC, RoHS, UA.TR, UKCA		
Bedryfstoeestande			
Temperatuur	0...+40 °C		
Relatiewe humiditeit	≤ 75 % (sonder kondensasie)		
Bergingstoeestande			
Temperatuur	–20...+70 °C		
Relatiewe humiditeit	≤ 75 % (sonder kondensasie)		

1.9 Gebruikte tegnologieë vir kamer verhitting

Die AENO™ Verwarmer het 'n gekombineerde hitte-oordragstelsel en gebruik beide infrarooi straling (75 %) en konveksie (25 %) vir verhitting:

- Met **infrarooi bestraling** word oppervlakte en voorwerpe direk verhit binne die verwarmer se bereik, wat bydra tot die handhawing van 'n gemaklike mikroklimaat in die kamer, aangesien die lug nie oordroog word met infrarooi bestraling nie.
- Met **konveksie** verhit die verwarmingspaneel die lug in die kamer.

Om die mees effektiewe verhitting van die kamer te bereik, volg hierdie aanbevelings:


- Installeer die verwarmer op plekke waar daar geen hindernisse vir die deurgang van infrarooi strale is nie.
- Wanneer u die verhitting in "SMART"-modus gebruik, maak seker dat die gewenste temperatuur in die kamer korrek ingestel is. As die temperatuur in die kamer die ingestelde waarde oorskry, skakel die verwarmer oor na bystandmodus en hervat die verhitting wanneer die temperatuur onder die ingestelde waarde daal.

1.10 Pakketinhoud


1.10.1 Pakketinhoud (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

Die pakketinhoud van die AENO™ Verwarmer modelle AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S sluit in:

1. Verwarmer – 1 st.
2. Voete vir vloerinstallasie – 2 st.
3. Hakies vir muurmontage – 2 st.
4. Monteerstel:
 - a. bevestigingsbout – 4 st;
 - b. skroewe met hake – 4 st;
 - c. proppe – 4 st.
5. Sjabloon vir die boor van gate in die muur – 1 st.
6. Kort gebruikershandleiding – 1 st.
7. Waarborgkaart – 1 st.

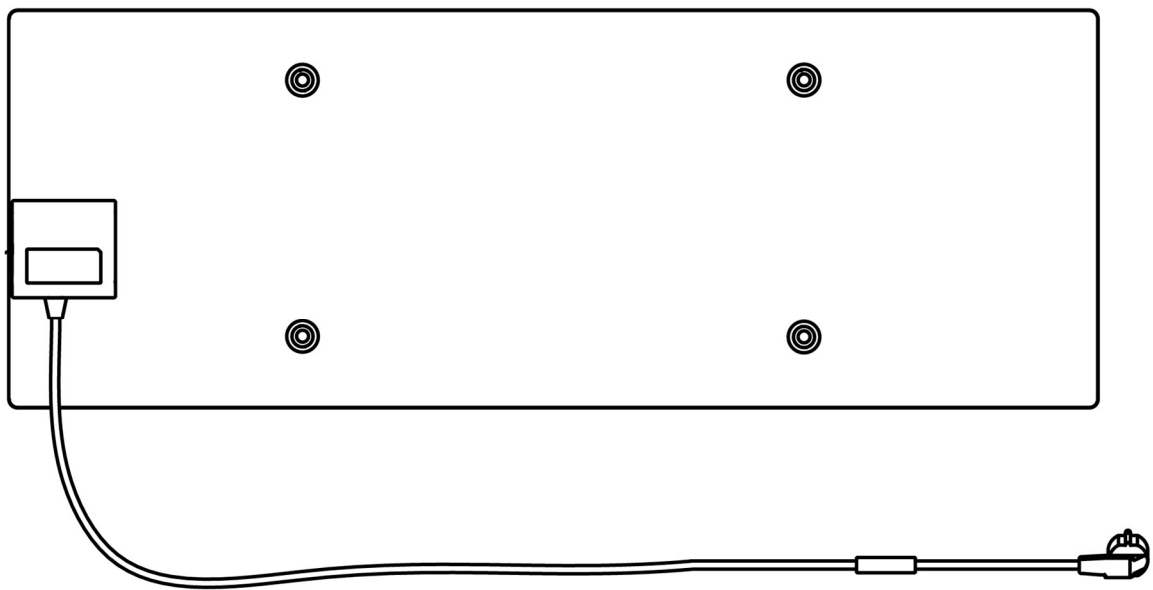


1 – Verwarmer

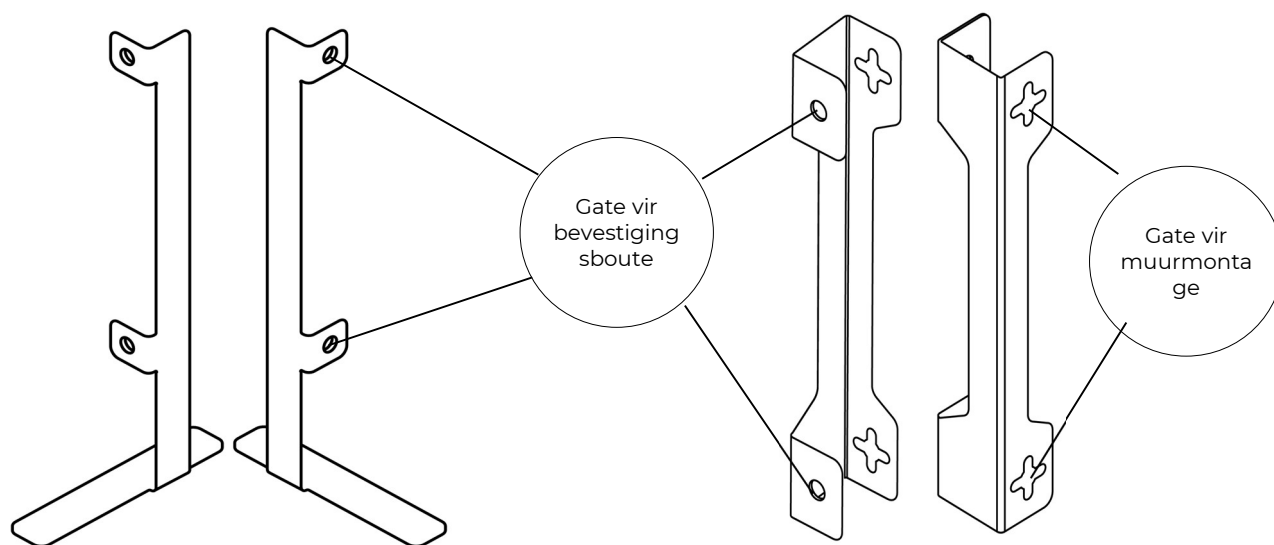


2 – Voete vir vloerinstallasie


3 – Hakies vir muurmontage

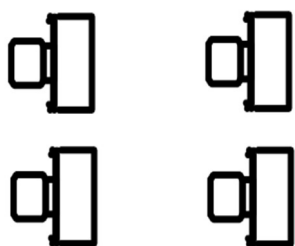


4(a) – Bevestigingsbout

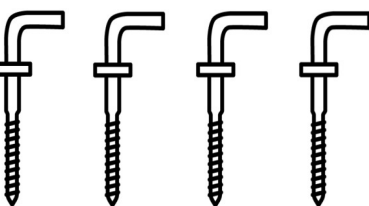

4(b) – Skroewe met hake

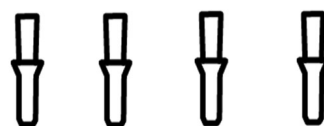

4(c) – Proppe

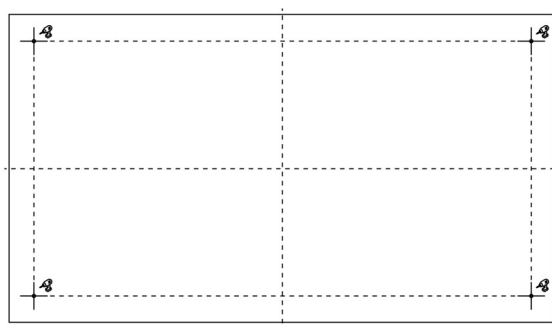

5 – Sjabloon vir die boor van gate in die muur


Figuur 7 – Pakketinhoud (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S) ¹

¹ Die beelde van bykomstighede is slegs vir illustratiewe doeleindes.


1.10.2 Pakketinhoud (AGH0011S–AGH0013S)

Die pakketinhoud van die AENO™ Verwarmer modelle AGH0011S–AGH0013S sluit in:


1. Verwarmer – 1 st.
2. Hakies vir muurmontage – 2 st.
3. Monteerstel:
 - a. bevestigingsbout – 4 st;
 - b. skroewe met hake – 4 st;
 - c. proppe – 4 st.
4. Sjabloon vir die boor van gate in die muur – 1 st.
5. Kort gebruikershandleiding – 1 st.
6. Waarborgkaart – 1 st.

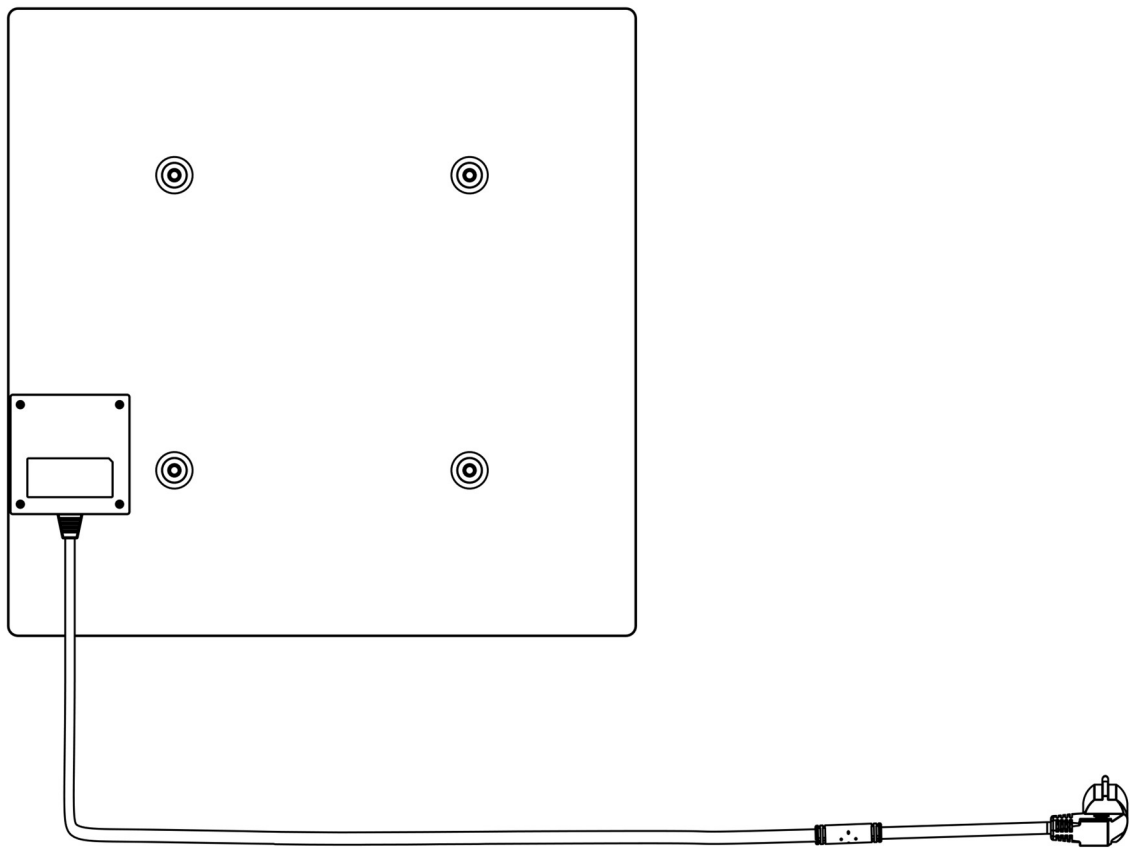


1 – Verwarmer

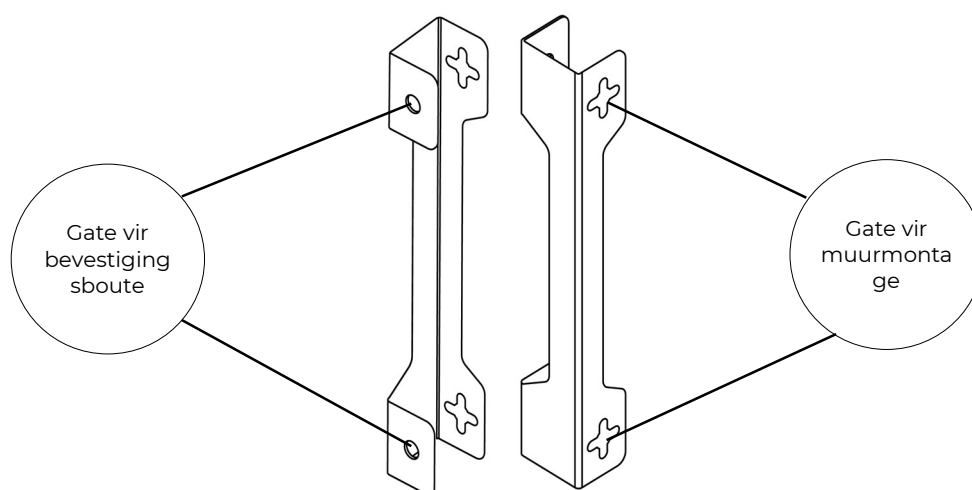


2 – Hakies vir muurmontage

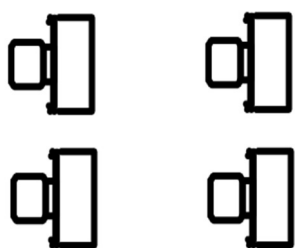


3(a) – Bevestigingsboute

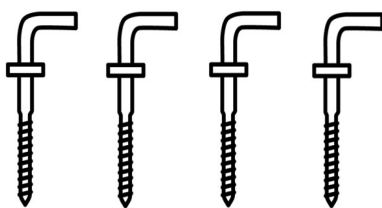

3(b) – Skroewe met hake

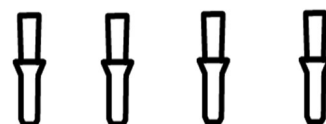

3(c) – Proppe

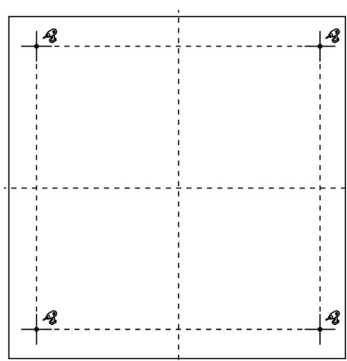

4 – Sjabloon vir die boor van gate in die muur

Figuur 8 – Pakketinhoud (AGH0011S–AGH0013S)¹

¹ Die beelde van bykomstighede is slegs vir illustratiewe doeleindes.

1.11 Verpakking en etikettering

Die AENO™ Verwarmer word in individuele kartonverpakking gelewer met afmetings:

- modelle AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S: 1060×420×90 mm (L×B×H);
- modelle AGH0011S–AGH0013S: 600×600×850 mm (L×B×H).

Gewig van die toestel in verpakking:

- modelle AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S: 8,7 kg (netto), 10,9 kg (bruto);
- modelle AGH0011S–AGH0013S: 6,2 kg (netto), 7,9 kg (bruto).

Die verpakking bevat die volle naam en merk, 'n lys van die meegelewerde bykomstighede en die belangrikste tegniese spesifikasies van die toestel, asook die vervaardigingsdatum en inligting oor die vervaardiger.

1.11.1 Merker op verpakking wat herwinbaarheid aandui



Omgewingsetikettering op verpakking wat herwinbaarheid aandui.



Merking wat aandui dat die toestel se verpakking van herwinbare karton gemaak is.



Merking wat aandui dat die toestel se buiteverpakking (boks) van geriffelde karton gemaak is.



Merking wat aandui dat die toestel se binneverpakking (film) van bioafbreekbare plastiek gemaak is.



Hierdie simbool word in Frankryk gebruik en dui aan dat die produk en verpakking herwinbaar is.



Die simbole word in Spanje en Portugal gebruik en dui aan dat die toestel se buiteverpakking (boks) van herwinbare karton gemaak is en in 'n blou vullisdrom weggegooi moet word.



Die simbole word in Spanje en Portugal gebruik en dui aan dat die toestel se binneverpakking (film) van komposteerbare plastiek gemaak is en in 'n bruin vullisdrom weggegooi moet word.



Die verpakking voldoen aan RoHS- en REACH-vereistes en bevat geen verbode materiale nie.



Die grondstofvervaardiger vir die verpakking is gesertifiseer deur die Forest Stewardship Council (FSC™).



Die grondstofvervaardiger vir die verpakking bevestig verantwoordelike bosbestuur.

SCATOLA ESTERNA PAP 20 –
RACCOLTA CARTA
PELLICOLA BIOPOLIMERICA
OTHER 7 * – **RACCOLTA ORGANICO**

* Conforme alla norma NF T51-800
TA8021702099 OK COMPOST HOME TÜV
**VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO
COMUNE**

Die merkingstekste word in Italië gebruik en dui die volgende kenmerke van die verpakking aan:

- die buiteverpakking (boks) is van herwinbare geriffelde karton gemaak en moet in 'n vullisdrom vir karton weggegooi word;
- die binneverpakking (film) is van komposteerbare plastiek gemaak en moet in 'n vullisdrom vir kompos weggegooi word. Die materiaal voldoen aan die vereistes van NF T51-800. Sertifikaatnommer: TA8021702099 OK COMPOST HOME TÜV.

1.11.2 Bepaling van die vervaardigingsdatum van die toestel

Die toestel se vervaardigingsdatum word op die plakker op die boks aangedui, en ook in die toestel se reeksnommer versleutel.

Die reeksnommer word soos volg gevorm:

NNNNNN Y WW XXXXX

				Numeriese identifikasie van die reeksnommer van die vervaardigde toestel
				Numeriese identifikasie van die produksieweek (byvoorbeeld, "10" dui die tiende week van die bogenoemde kalenderjaar aan)

NNNNNN Y WW XXXXX

Numeriese identifikasie van die produksiejaar, beginnend vanaf 2020 (byvoorbeeld, "2" dui 2022 aan)

Kort alfanumeriese identifikasie van die toestelmodel (byvoorbeeld, "AGN101")

1.11.3 Ontsluiting van die toestelmodel

Die konfigurasiekenmerke van die toestel is in sy model ingekodeer.

Die modelnaam van die toestel word soos volg gevorm:

A GH 0001 S -IT -A

Modelle met die einde "-A" is bedoel vir verkoop op Amazon en het geen tegniese verskille van modelle sonder hierdie einde nie

Aanduiding van die kragprop se tipe:

"-IT" – L-proptipe

"-CH" – J-proptipe

"-UK" – G-proptipe

"-SA" – M-proptipe

As die merk ontbreek, het die toestel 'n standaard E/F-proptipe

Moontlikheid van afstandbeheer:

S – "slim" toestel wat aan die **AENO**-toepassing en stemassistentie koppel.

As die merk ontbreek, word die toestel slegs handmatig beheer

Volgnommer van die model in die AENO™-verwarmersreeks:

0001, 0003, 0011 – wit toestel

0002, 0004, 0012 – swart toestel

0005 – grys toestel

0006, 0013 – marmer toestel

Toesteltipe:


GH – glasverwarmer

Toestel se handelsmerk:

A – toestel van die AENO™-handelsmerk

2 Uitpak, installasie en voorbereiding van die toestel vir gebruik

1. Maak die verpakking versigtig oop, haal die verwarmer en bykomstighede uit. Verwyder die verpakkingsmateriaal.
2. Plaas 'n skoon, droë, sagte lap op 'n horisontale oppervlak en plaas die verwarmer met die verwarmingspaneel na onder op die lap.

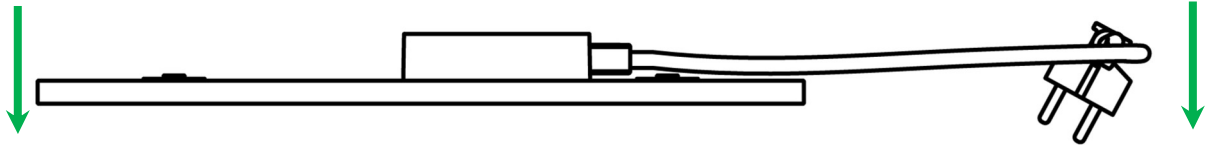


3. Veeg die verwarmingspaneel aan beide kante af met 'n effens klam lap, gevolg deur 'n droë lap wat geen strepe laat nie.

2.1 Installasie van die toestel (AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

Kies een van die maniere om die verwarmer te plaas:

- op 'n plat, stabiele, horisontale oppervlak vir vloerinstallasie;
- op 'n plat, nie-skuins, vertikale oppervlak vir muurmontage;
- op 'n plat, stabiele, horisontale oppervlak vir plafonmontage.

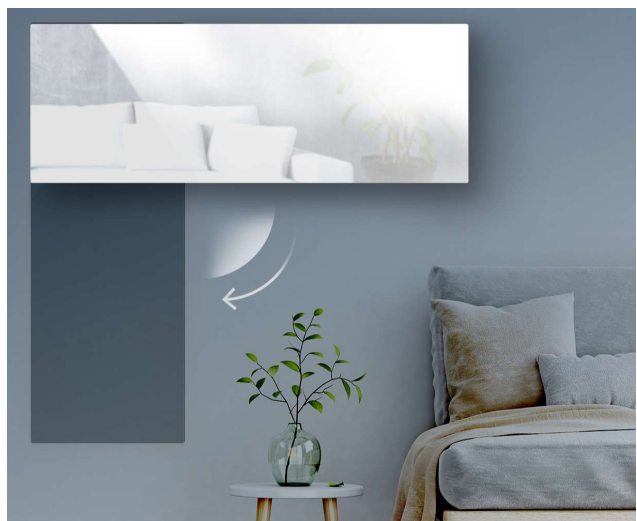



Figuur 9 – Voorbeelde van verwarmerinstallasie
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S) ¹

LET WEL


Voordat jy met installasie begin, maak seker dat die gekose plek aan die vereistes van die subafdeling “Reëls vir veilige plasing van die toestel” hierbo voldoen.

2.1.1 Installasie op voete


AANDAG!

Installasie op voete word slegs toegelaat met horisontale oriëntasie van die verwarmer.

1. Maak seker dat die voete korrek op die verwarmer se verwarmingspaneel geplaas is, soos op die figuur hieronder getoon.

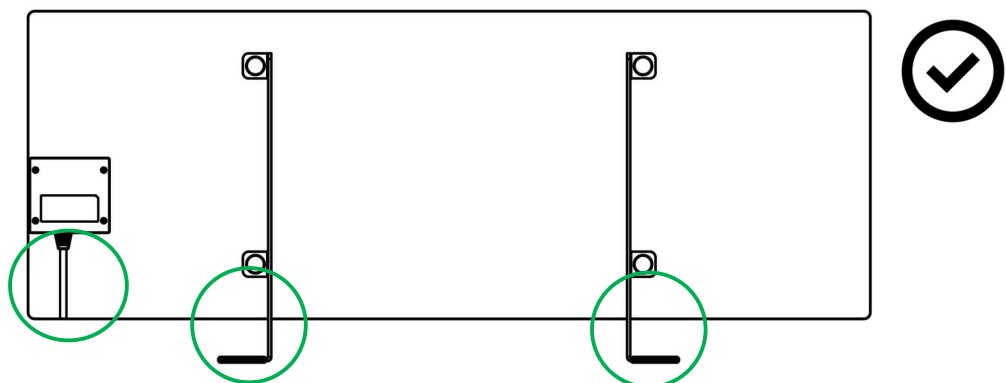


¹ Die beelde word slegs vir illustratiewe doeleindes getoon.

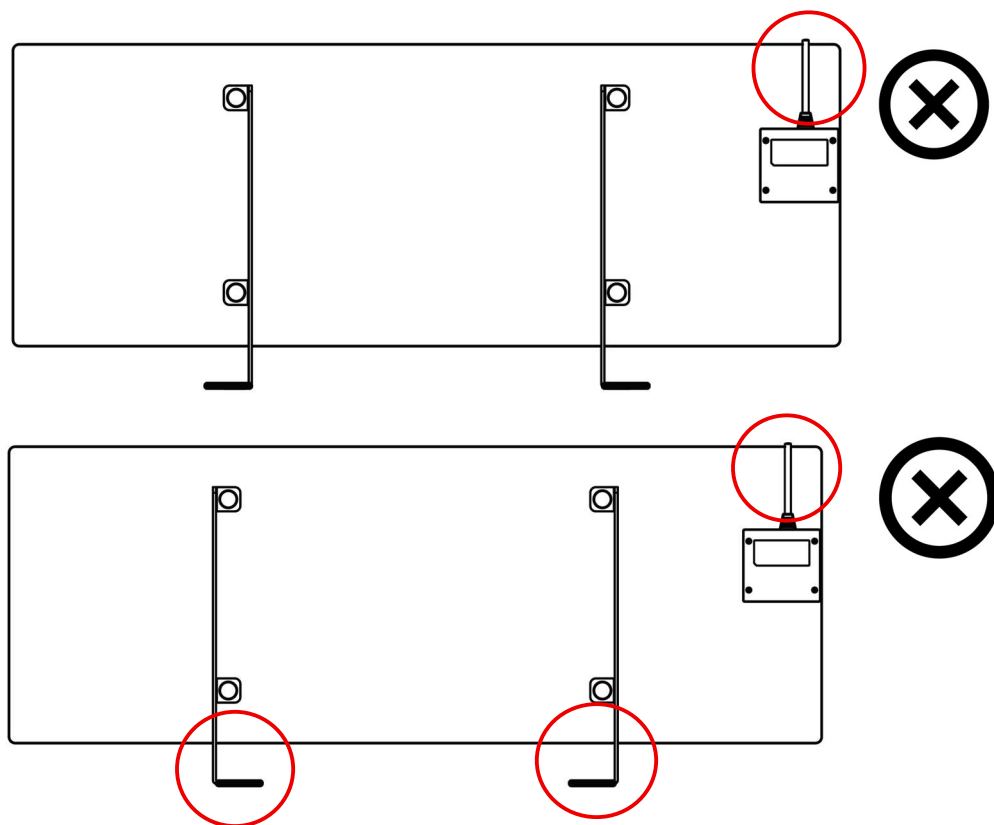

Figuur 10 – Oriëntasie van pote

2. Skroef die voete aan die verwarmingspaneel vas met behulp van die bevestigingsbout, deur hulle met die gate aan die agterkant daarvan in lyn te bring, soos op die figuur hieronder getoon.

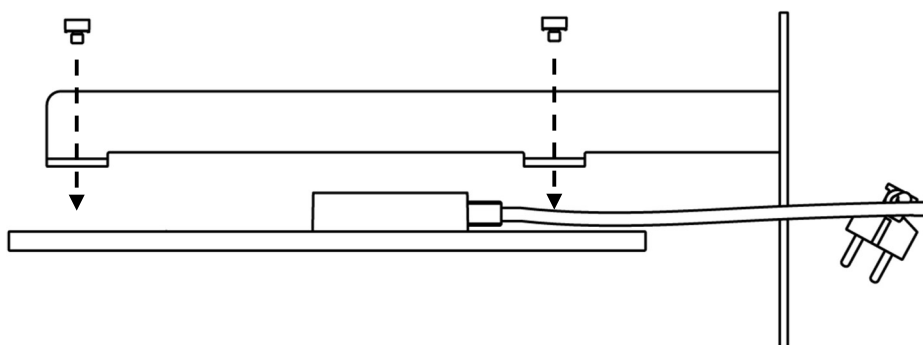


Figuur 11 – Bevestiging van pote


3. Plaas die verwarmer op die voete in die gewenste plek.

2.1.2 Muurmontage

1. Kies die gewenste oriëntasie van die verwarmer op die muur:
 - vertikaal;
 - horisontaal.
2. Maak seker dat die hakies korrek op die verwarmingspaneel geplaas is, afhangende van die gekose oriëntasie van die verwarmer (sien figuur hieronder).

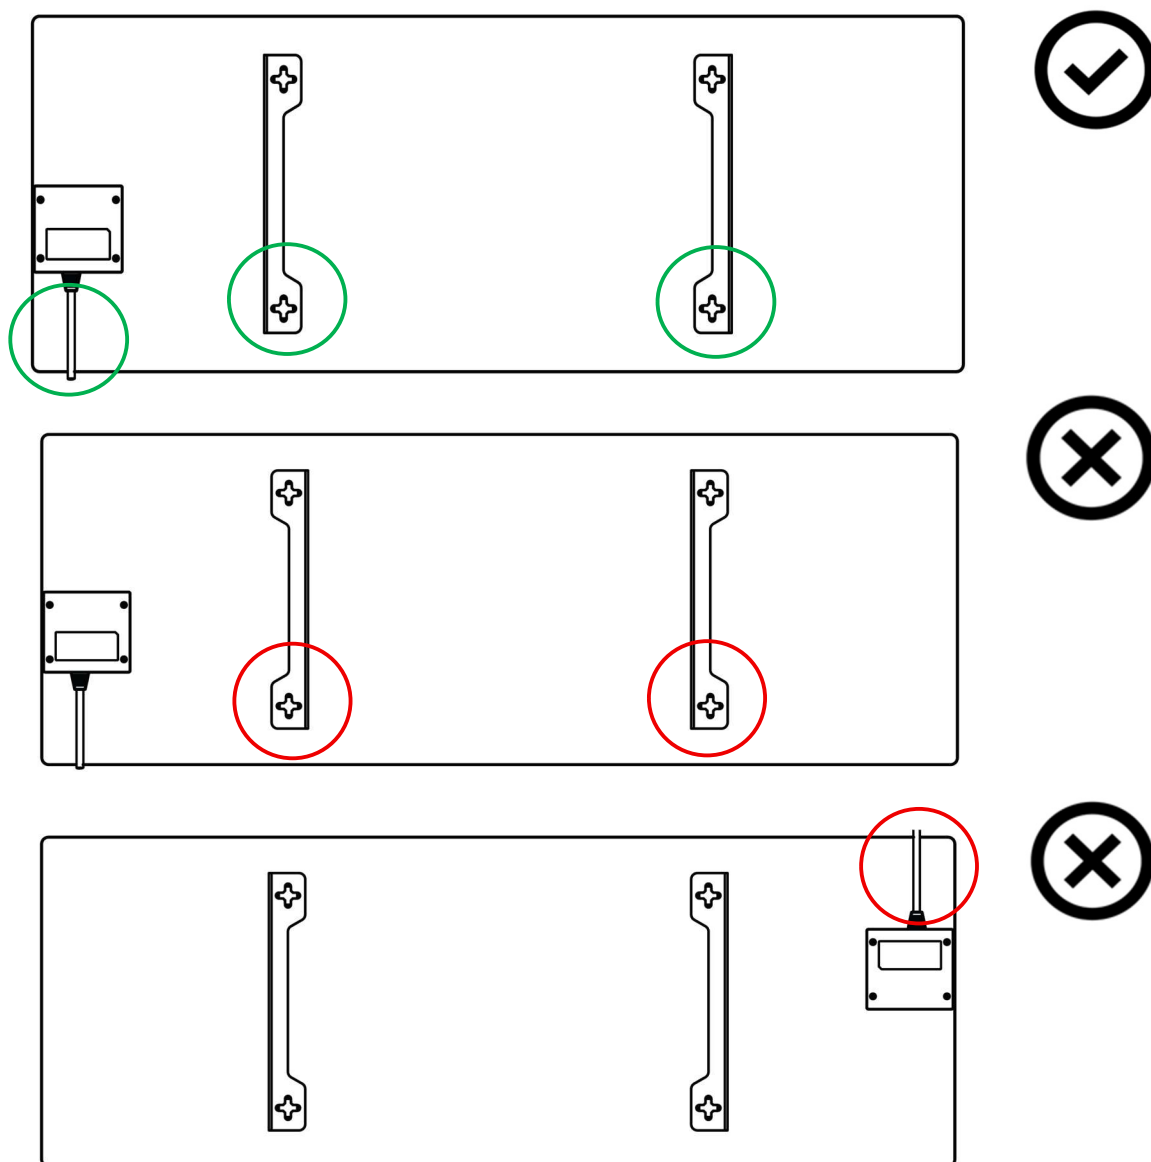

Figuur 12 – Horisontale oriëntasie van die verwarmer
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

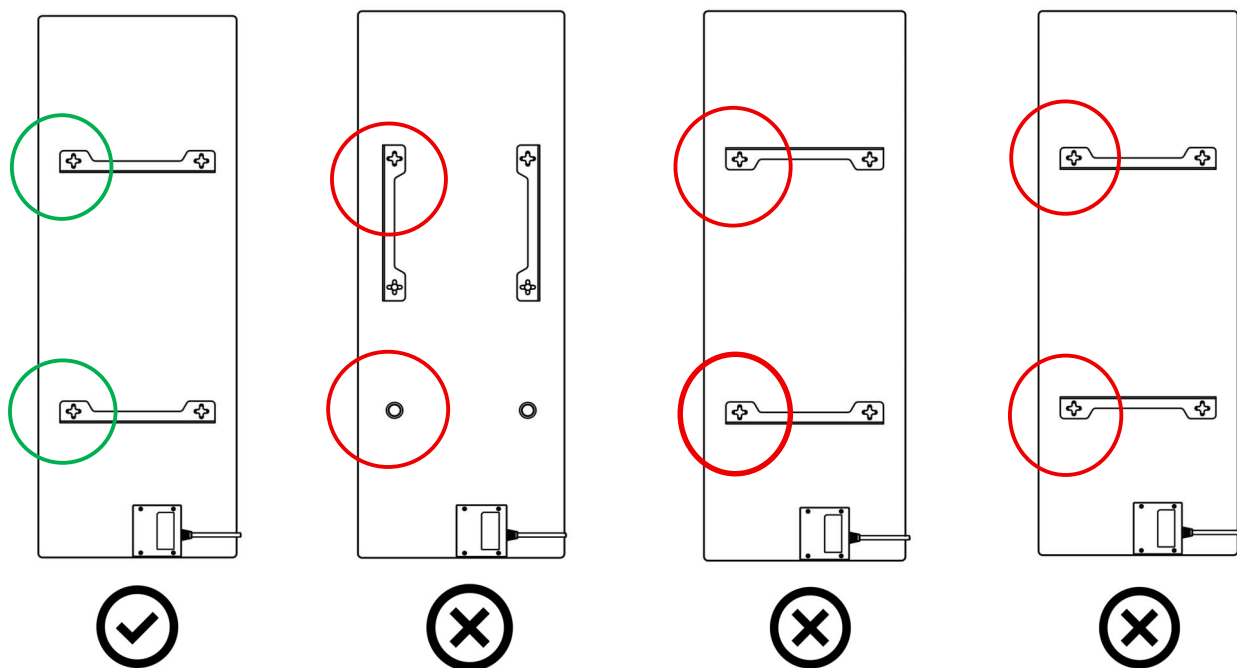


Figuur 13 – Vertikale oriëntasie van die verwarmer
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

AANDAG!

Vertikale oriëntasie van die verwarmer **met die beheereenheid bo-op** word toegelaat onder die volgende voorwaardes:


- die toestel word op 'n geringe hoogte gemonteer;
- 'n vinnige en onbelemmerde manier om die toestel van die krag af te skakel word verseker;
- die kragkabel kontak nie die verwarmingspaneel nie.

3. Skroef die hakies aan die verwarmingspaneel vas met behulp van die bevestigingsbout, deur hulle met die gate aan die agterkant daarvan in lyn te bring, soos op die figuur hieronder getoon.

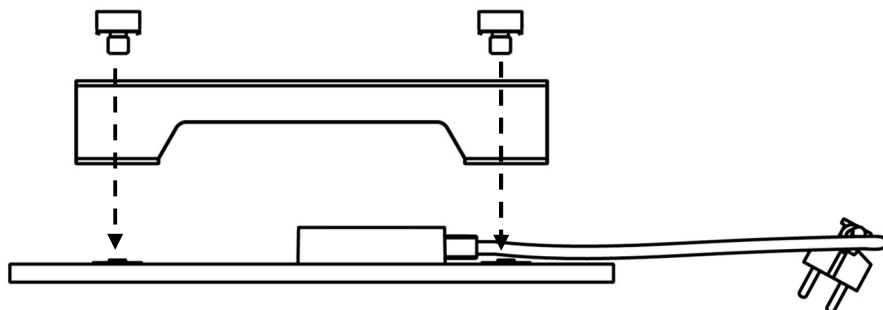

Figuur 14 – Bevestiging van hakies
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

4. Bevestig die sjabloon vir die boor van gate op die muur en maak dit gelyk.
5. Boor twee of vier gate in die muur, deur op die merke op die sjabloon te oriënteer, soos op die figuur hieronder getoon.

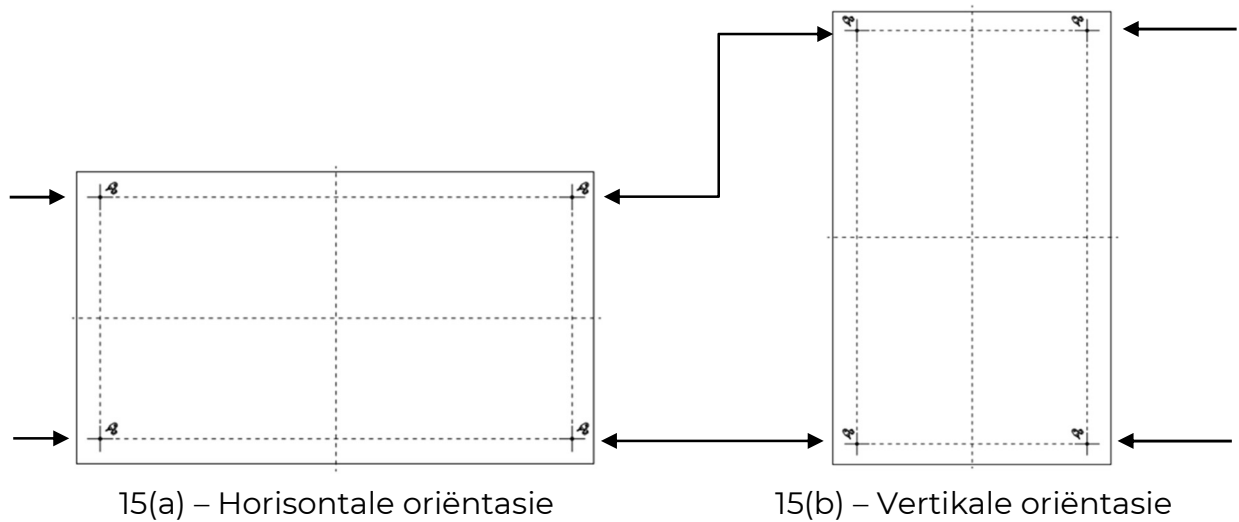


Figuur 15 – Merk van gate op die muur
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

LET WEL

Die verwarmer kan op die muur met twee of vier hake vasgemaak word. Die variant met vier hake verseker 'n meer betroubare bevestiging.


6. Installeer die proppe in die gate en skroef die hake in die proppe, soos op die figuur hieronder getoon.

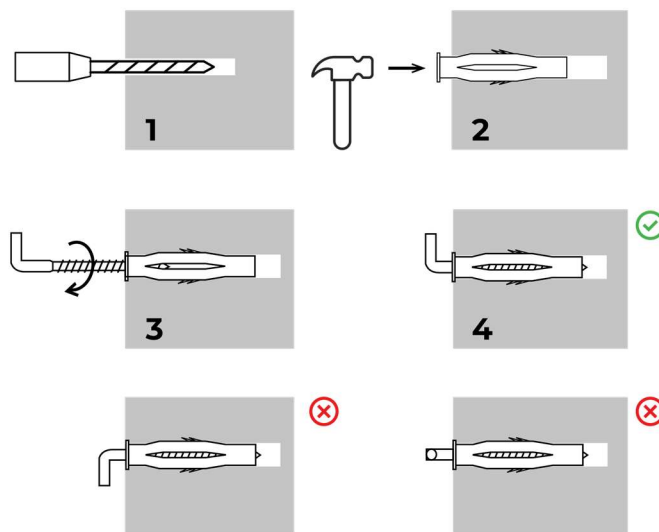



Figuur 16 – Installasie van proppe en hake

AANDAG!

Tydens montage, maak seker dat die hake stewig vasgedraai is en hulle punte streng opwaarts gerig is:

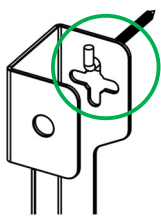


Horisontale oriëntasie van die verwarmer

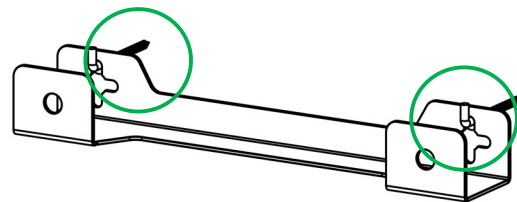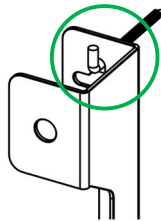


Vertikale oriëntasie van die verwarmer

7. Installeer die verwarmer op twee of vier hake, soos op die figuur hieronder getoon. Maak seker dat die toestel stewig op alle punte vasgemaak is.

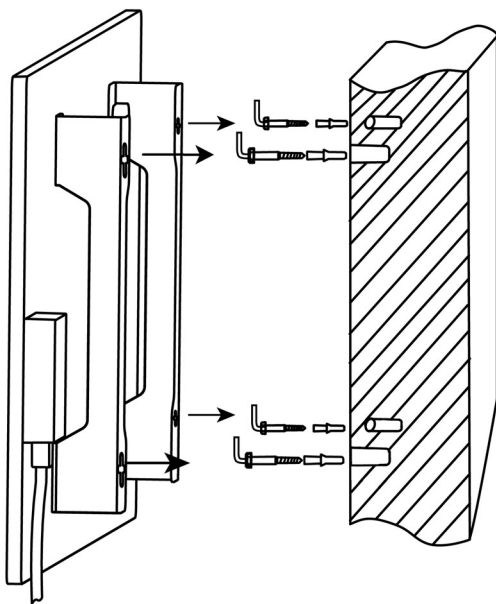

17(a) – Horisontale oriëntasie van die verwarmer

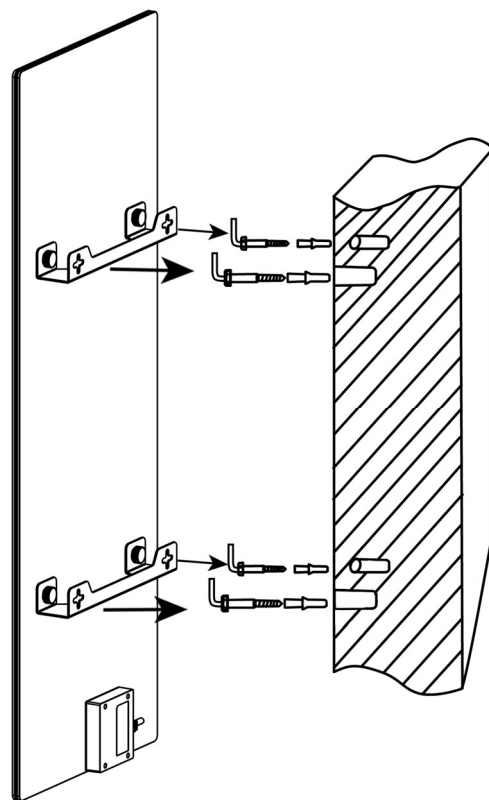

17(b) – Vertikale oriëntasie van die verwarmer

Figuur 17 – Installasie op hake
(AGH0001S, AGH0002S, AGH0003S–AGH0006S)

2.2 Installasie van die toestel (AGH0011S–AGH0013S)

LET WEL

Voordat jy met installasie begin, maak seker dat die gekose plek aan die vereistes van die subafdeling “Reëls vir veilige plasing van die toestel” hierbo voldoen.

Kies een van die maniere om die verwarmer te plaas:


- op 'n plat, nie-skuins, vertikale oppervlak vir muurmontage;
- op 'n plat, nie-skuins, horisontale oppervlak vir plafonmontage.



Figuur 18 – Voorbeelde van verwarmerinstallasie (AGH0011S–AGH0013S) ¹


¹ Die beelde word slegs vir illustratiewe doeleindes getoon.

1. Maak seker dat die hakies korrek op die verwarmers se verwarmingspaneel geplaas is, soos op die figuur hieronder getoon.

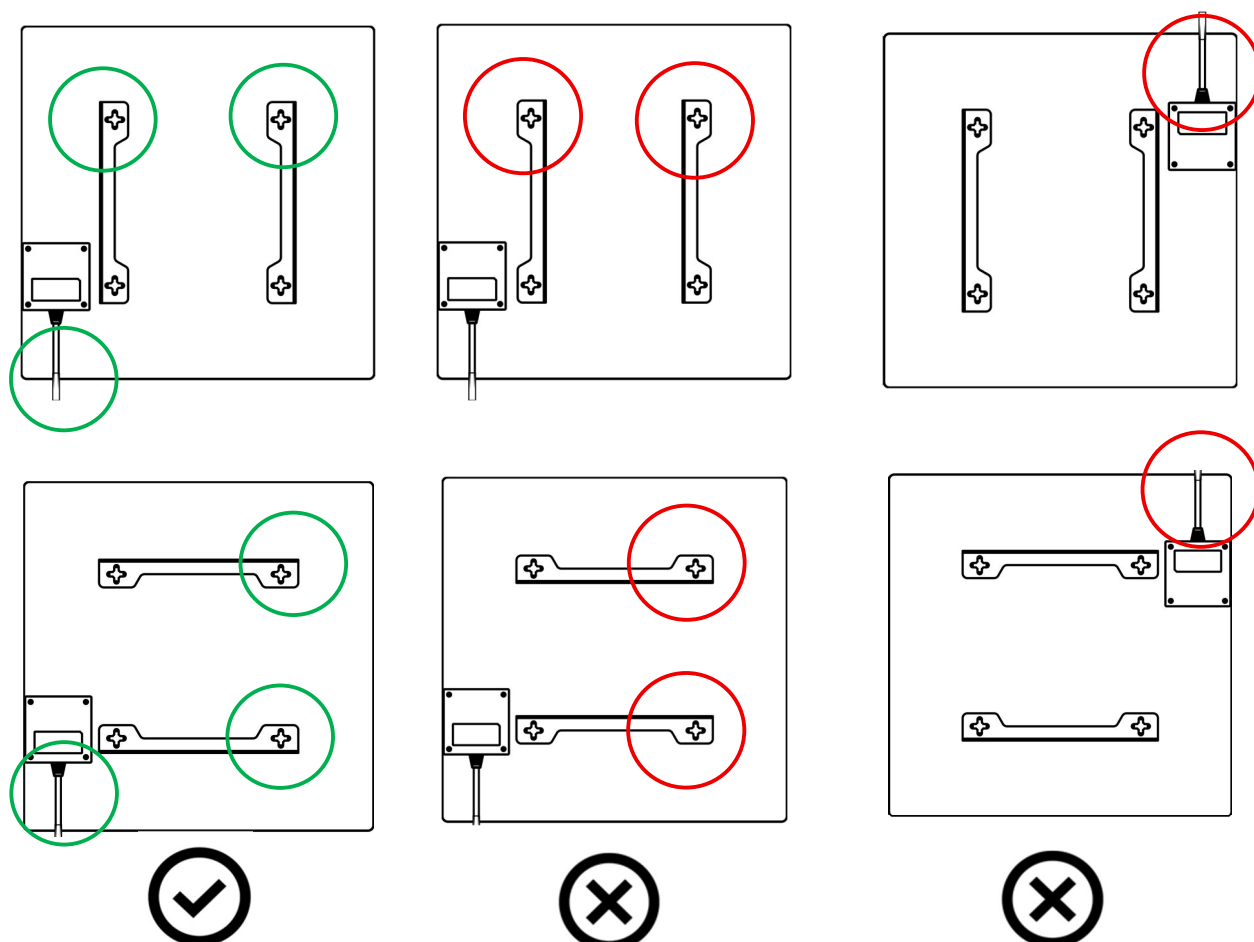


Figuur 19 – Oriëntasie van hakies (AGH0011S–AGH0013S)

2. Skroef die hakies aan die verwarmingspaneel vas met behulp van die bevestigingsbout, deur hulle met die gate aan die agterkant daarvan in lyn te bring, soos op die figuur hieronder getoon.

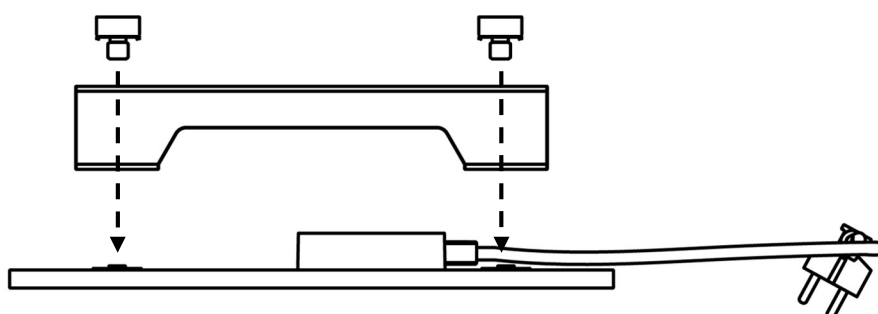

Figuur 20 – Bevestiging van hakies (AGH0011S–AGH0013S)

3. Bevestig die sjabloon vir die boor van gate op die muur en maak dit gelyk.
4. Boor twee of vier gate in die muur, deur op die merke op die sjabloon te oriënteer, soos op die figuur hieronder getoon.

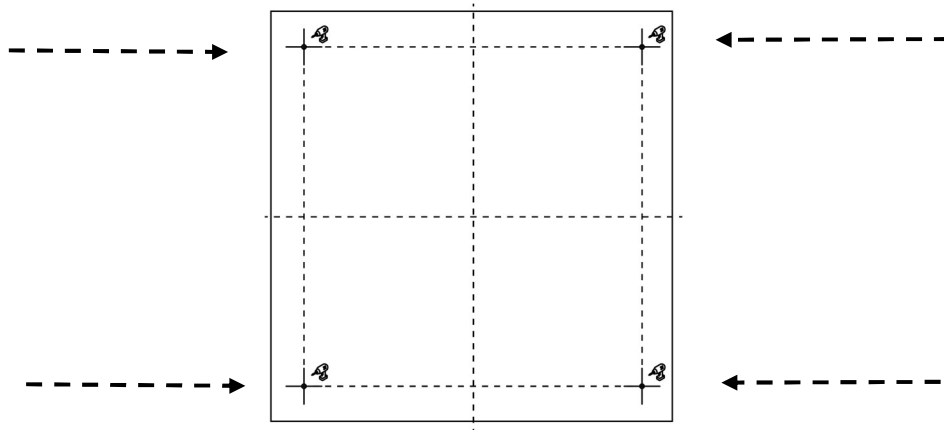


Figuur 21 – Merk van gate op die muur
(AGH0011S–AGH0013S)

LET WEL

Die verwarmer kan op die muur met twee of vier hake vasgemaak word. Die variant met vier hake verseker 'n meer betroubare bevestiging.


5. Installeer die proppe in die gate en skroef die hake in die proppe, soos op die figuur hieronder getoon.

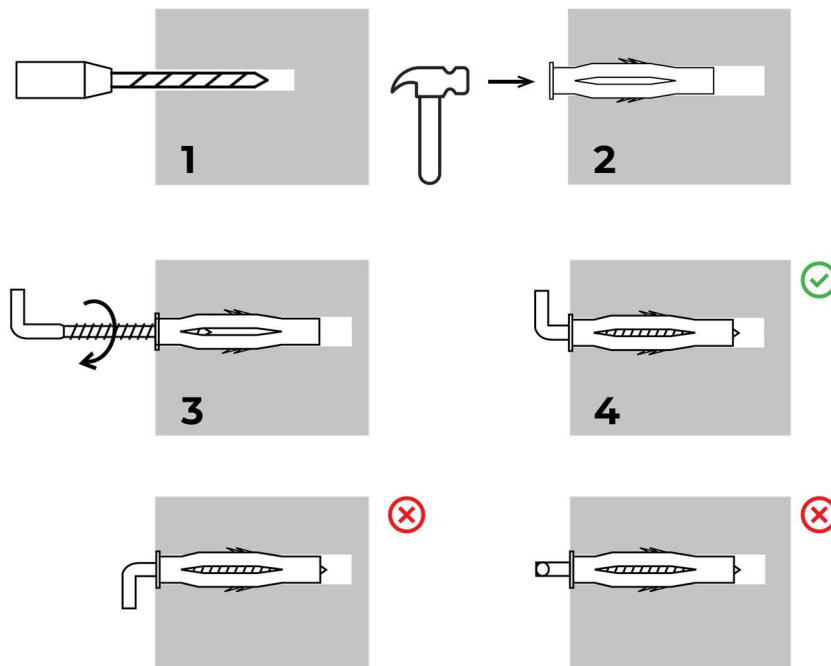


Figuur 22 – Installasie van proppe en hake

AANDAG!

Tydens montage, maak seker dat die hake stewig vasgedraai is en hulle punte streng opwaarts gerig is.

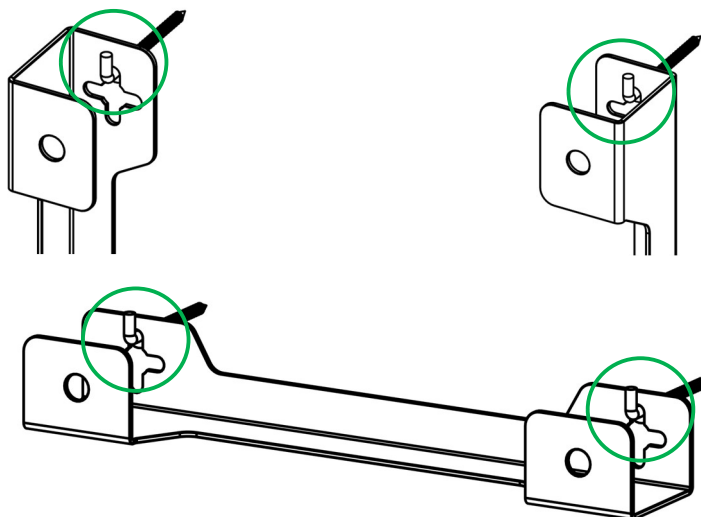

6. Installeer die verwarmer op twee of vier hake, soos op die figuur hieronder getoon. Maak seker dat die toestel stewig op alle punte vasgemaak is.

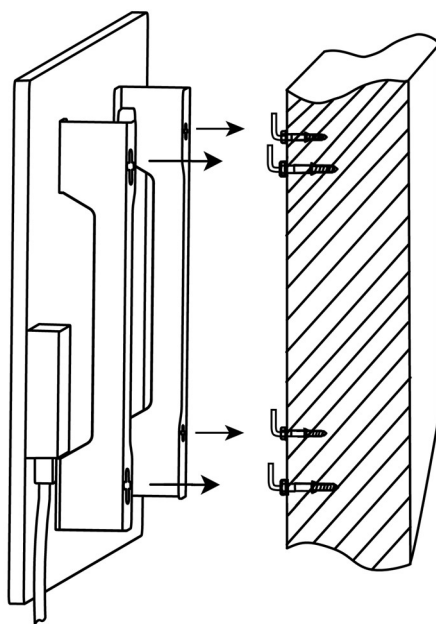

Figuur 23 – Installasie op hake (AGH0011S–AGH0013S)

2.3 Plafonmontage

As die gebruiker die verwarmer op die plafon monteer, **verstaan en aanvaar hy die volgende voorwaardes**:

- Montering moet slegs deur gekwalifiseerde spesialiste gedoen word wat voldoende kennis en vaardighede het vir die korrekte en veilige montering van 'n verwarmingstoestel op die plafon.
- Die vervaardiger aanvaar geen verantwoordelikheid vir moontlike monteringsfoute, insluitend, maar nie beperk tot, die gebruik van ongeskikte bevestigings, asook vir enige skade of verlies wat ontstaan as gevolg van onbehoorlik uitgevoerde monteringswerk.
- Die toestel moet so gemonteer word dat:
 - voldoende ventilasie van die toestel verseker word;
 - die temperatuursensor op die kragkabel in die kamer is, en nie in die plafon versteek is nie;
 - die kragkabel nie met die verwarmingspaneel in kontak kom nie.

Om die toestel op die plafon te installeer, doen die volgende:

1. Koppel die verwarmer aan die krag met behulp van die kragkabel.
2. Koppel die verwarmer aan die **AENO**-toepassing (sien subafdeling 4.2 hieronder), skakel dan die “Plafonmontage”-instelling in die toepassing aan (sien paragraaf 4.3.5 hieronder).

AANDAG!


In die geval van plafonmontering van die verwarmer moet die “Plafonmontage”-instelling altyd aangeskakel wees om die behoorlike werking van die toestel te verseker. By die herstel van die verwarmer se instellings na fabriekswaardes moet hierdie instelling weer aangeskakel word.

3. Skakel die verwarmer van die krag af.
4. Voer die montering van die verwarmer op die plafon uit.

2.4 Verborgte montage

As die gebruiker die verwarmer so monteer dat die kragkabel versteek word of die toestel in die muur ingebou word, **verstaan en aanvaar hy die volgende voorwaardes**:

- Die vervaardiger se waarborg op die toestel word ongeldig.
- Die vervaardiger aanvaar geen verantwoordelikheid vir moontlike veranderinge of verswakking in die toestel se werking nie.
- Montering moet slegs deur gekwalifiseerde spesialiste gedoen word wat voldoende kennis en vaardighede het vir die korrekte en veilige uitvoering van verborge montage van 'n verwarmingstoestel.
- By die sny van die kragkabel mag die temperatuursensor nie afgesny word nie.

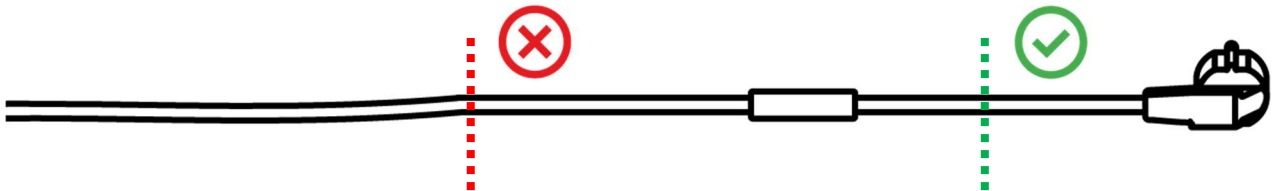

- Die toestel moet so gemonteer word dat:
 - voldoende ventilasie van die toestel verseker word;
 - die temperatuursensor op die kragkabel in die kamer is, en nie in die muur versteek is nie;
 - die kragkabel nie met die verwarmingspaneel in kontak kom nie.

2.5 Voorbereiding van die toestel vir gebruik

Om die verwarmer aan te skakel, koppel dit aan 'n stopcontact met behulp van die kragkabel.

Kies een van die maniere om die toestel te beheer:

- handbeheer;
- afstandsbeheer deur 'n mobiele toepassing of stemassistentie.

Gaan na die beheer van die toestel (sien besonderhede in afdelings 3 “Handbeheer” en 4 “Afstandsbeheer deur mobiele toepassing en stemassistentie” hieronder).

3 Handbeheer

3.1 Kies van die verhittingstipe

AENO™ Verwarmers ondersteun 2 soorte verhitting:

- **Konstante verhitting** verseker konstante hittevoorsiening.
- **Verhitting in “SMART”-modus** is ontwerp om 'n vasgestelde temperatuur in die kamer te handhaaf. As die temperatuur in die kamer die vasgestelde oorskry, sal die verwarmer na bystandmodus oorskakel en verhitting hervat wanneer die temperatuur onder die ingestelde val. In “SMART”-verhittingsmodus is die verstek temperatuur 24 °C / 85 °F.

LET WEL

Beheer van verhitting in “SMART”-modus vir modelle AGH0001S, AGH0002S is slegs beskikbaar deur die **AENO**-toepassing (sien paragraaf 4.3.1 hieronder).

3.2 Handbeheer (AGH0001S, AGH0002S)

Handbeheer van die verwarmer word gedoen met behulp van die aan/af-knoppie op die toestel se beheereenheid.



1. Om konstante verhitting aan te skakel, druk die aan/af-knoppie. Die knoppie sal begin:
 - groen flikker (as die toestel nie aan die **AENO**-toepassing gekoppel is nie);
 - groen brand (as die toestel aan die **AENO**-toepassing gekoppel is).
2. Om die verhitting te stop, druk die aan/af-knoppie weer – die toestel sal oorskakel na bystandmodus. Om die verwarmer heeltemal af te skakel, ontkoppel die kragkabel van die muursok.

3.3 Handbeheer (AGH0003S–AGH0006S, AGH0011S–AGH0013S)

Handbeheer van die verwarmer word gedoen met behulp van vier knoppies op die toestel se beheereenheid.




1. Om konstante verhitting aan te skakel, druk die aan/af-knoppie. Die knoppie sal:
 - groen flikker (as die toestel nie aan die **AENO**-toepassing gekoppel is nie);
 - groen brand (as die toestel aan die **AENO**-toepassing gekoppel is).
2. Stel die presiese verhittingstemperatuur in indien nodig:
 - a) skakel verhitting in “SMART”-modus aan deur die ooreenstemmende knoppie op die beheerpaneel te druk;
 - b) gebruik die “+”- en “-” knoppies om die gewenste temperatuurwaarde in te stel, wat op die LED-skerm vertoon sal word.
3. Om die verhitting te stop, druk die aan/af-knoppie weer – die toestel sal oorskakel na bystandmodus. Om die verwarmer heeltemal af te skakel, ontkoppel die kragkabel van die muursok.

4 Afstandbeheer deur mobiele toepassing en stemassistentie


4.1 Installasie van die toepassing

1. Koppel u slimfoon aan die internet (2,4 GHz) en laai die gratis mobiele **AENO**-toepassing af in Google Play of App Store.
2. Registreer 'n nuwe rekening (sien paragraaf 4.1.1 hieronder) of meld aan by 'n bestaande rekening (sien paragraaf 4.1.2 hieronder).

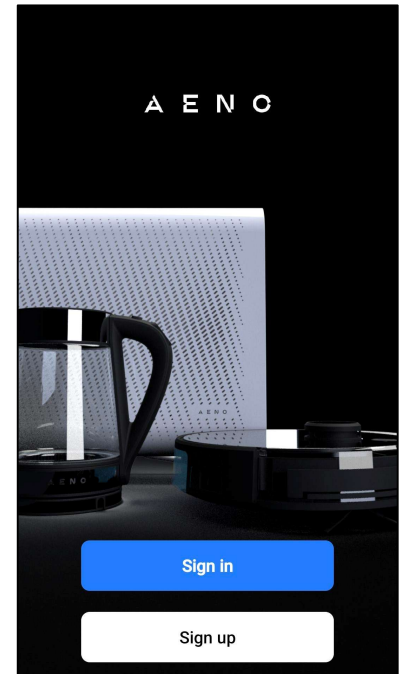

LET WEL

By die eerste bekendstelling van die toepassing moet u met die Gebruikersooreenkoms en Privaatheidsbeleid saamstem deur op “Yes” (“Ja”) te druk.

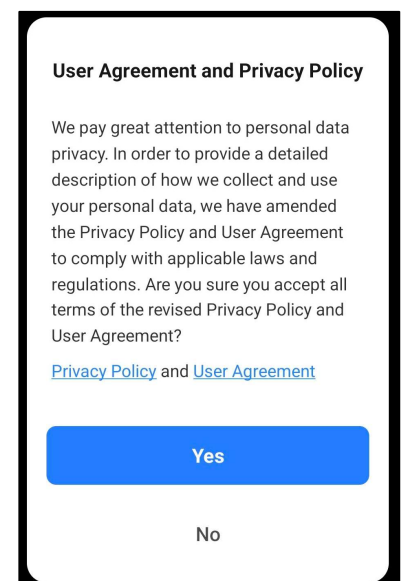

4.1.1 Registrasie van 'n nuwe rekening

1. Begin die **AENO**-toepassing en druk "Sign up" ("Registrasie").
2. Vul die magtigingsdata in:
 - kies u land van verblyf;
 - voer u e-posadres in.
3. Aanvaar die voorwaardes van die Privaatheidsbeleid en Gebruikersooreenkoms.
4. Druk "Get confirmation code" ("Kry bevestigingskode").

Sign up

United States of America ▼

Email
newuser@mail.com ✕

☒ I accept the terms and conditions of [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Get confirmation code

5. 'n E-pos met 'n registrasiebevestigingskode sal na die gespesifiseerde e-posadres gestuur word. Voer hierdie kode in die registrasievenster in die mobiele toepassing in.

Enter confirmation code

The confirmation code has been sent to your email address newuser@mail.com Send again (55s)

[The confirmation code has not been received](#)

LET WEL


As u nie die bevestigingskode ontvang het nie, doen die volgende:

- maak seker dat die ingevoerde e-posadres korrek is;
- kontroleer die "Spam"-vouer;
- probeer om 'n rekening met 'n ander e-posadres te skep.

As geen van die bogenoemde metodes gehelp het nie, kontak ons ondersteuningsdiens deur die terugvoervorm op die webblad **aeno.com/service-and-warranty**. In die versoek, dui die e-posadres en die presiese tyd van die registrasiepoging aan.


6. Na suksesvolle invoer van die bevestigingskode, stel 'n wagwoord (van 6 tot 20 karakters, insluitend letters en syfers) en druk "Done" ("Klaar").

7. Gee toestemming vir toegang tot persoonlike data. In geval van weiering sal die toepassing se hoofkenmerke beskikbaar wees.
8. Gee toestemming om nuusbriewe te ontvang. In geval van weiering sal u nie aanbevelings van die toepassing ontvang nie.
9. Druk "Go to the app" ("Gaan na die toepassing").

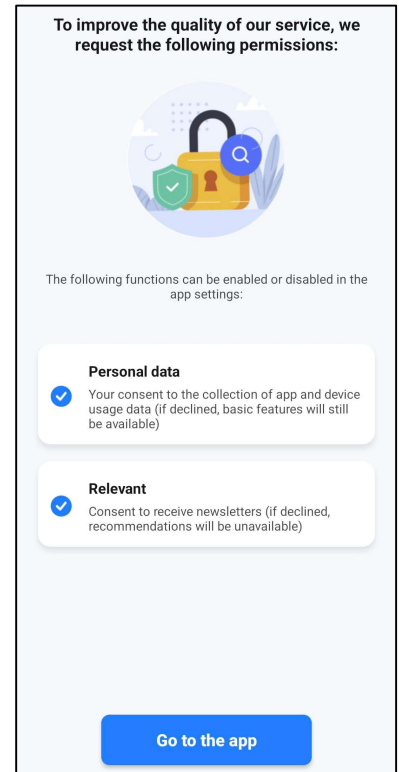


LET WEL

As die stelsel u vra om die toeganklikheidsfunksies op u slimfoon in te skakel, volg asseblief die instruksies.

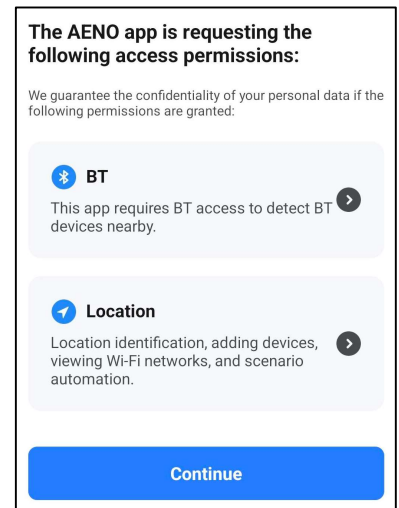

4.1.2 Aanmelding by 'n bestaande rekening

1. Begin die **AENO**-toepassing en druk "Sign in" ("Aanmelding").
2. Vul die magtigingsdata in:
 - kies u land van verblyf;
 - voer u e-posadres in;
 - voer u wagwoord in.
3. Aanvaar die voorwaardes van die Privaatheidsbeleid en Gebruikersooreenkoms.
4. Druk "Sign in" ("Aanmelding").

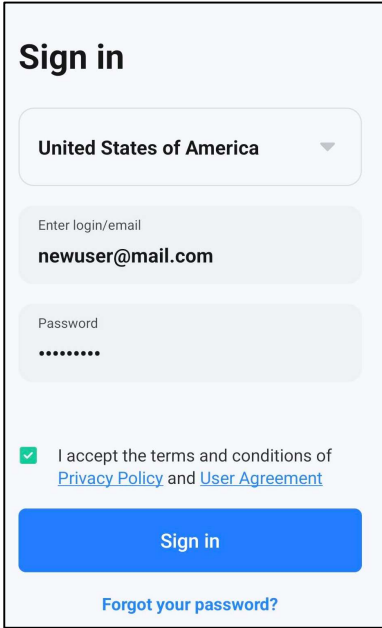

LET WEL

Indien nodig, kan die wagwoord herstel word deur op "Forgot your password?" ("Wagwoord vergeet?") te druk. 'n E-pos met instruksies vir wagwoord herstel sal na die e-posadres gekoppel aan die rekening gestuur word.

4.2 Koppeling van die verwarmer aan die mobiele toepassing

AANDAG!

Na die eerste aktivering van die toestel in die mobiele toepassing kan 'n outomatiese firmware-opdateringsproses begin (die toepassing sal 'n ooreenstemmende kennisgewing vertoon). **Moenie die toestel van die kragtoevoer ontkoppel voordat die opdateringsproses voltooi is nie!** Moenie ook die toestel van die kragtoevoer ontkoppel binne **5 minute** na die herstel van fabrieksinstellings nie.

U kan die verwarmer aan die **AENO**-toepassing koppel op die volgende maniere:

- in outomatiese soekmodus;
- in handmodus.

4.2.1 Koppeling in outomatiese soekmodus

LET WEL

Hierdie metode kan gebruik word vir aktivering in die toepassing na koppeling van die toestel aan die kragtoevoer.


LET WEL

Voordat u die toestel aan die toepassing koppel, maak seker dat die slimfoon aan 'n Wi-Fi-netwerk van 2,4 GHz gekoppel is en dat die BT-funksie geaktiveer is.


1. Na aanmelding by die rekening, druk “+” in die regter boonste hoek in die “Home” (“Huis”)-oortjie. Druk dan “Add device” (“Voeg toestel by”).



2. As die stelsel u vra om die enige funksies op u slimfoon in te skakel, volg asseblief die instruksies.
3. Wag vir outomatiese opsporing van die toestel en druk “Add” (“Voeg by”).

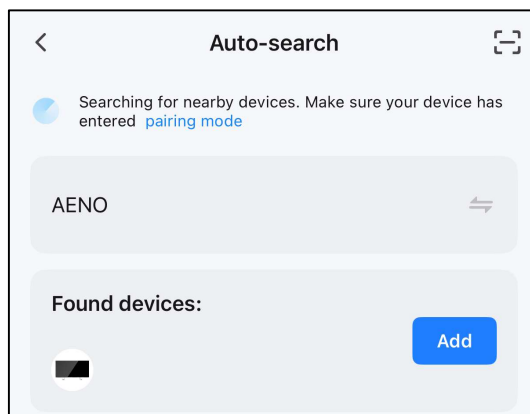


4. Kies die Wi-Fi-netwerk van 2,4 GHz en voer die wagwoord in.

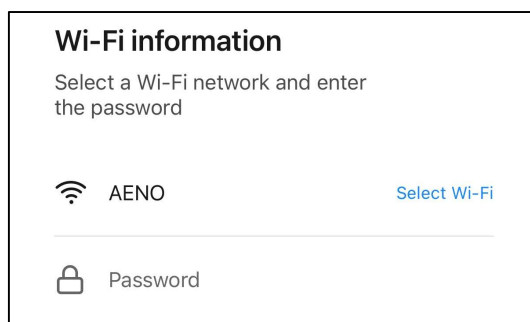

5. Wag vir die byvoeging van die toestel in die toepassing en druk op die simbool .

6. Spesifiseer 'n gewenste naam vir die verwarmer en kies die kamer waar dit geïnstalleer sal word uit die lys. Druk “Done” (“Klaar”).

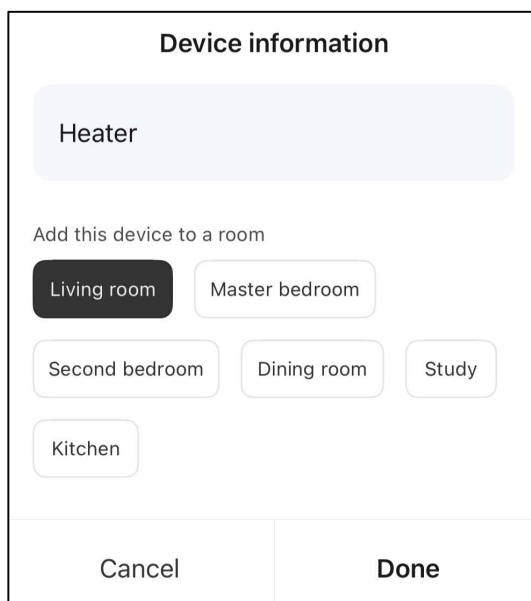

4.2.2 Koppeling in handmodus

LET WEL

Hierdie metode kan gebruik word in gevalle waar die toestel nie outomaties opgespoor is nie.

LET WEL

Voordat u die toestel aan die toepassing koppel, maak seker dat die slimfoon aan 'n Wi-Fi-netwerk van 2,4 GHz gekoppel is en dat die BT-funksie geaktiveer is.


1. Na aanmelding by die rekening, druk “+” in die regter boonste hoek in die “Home” (“Huis”)-oortjie. Druk dan “Add device” (“Voeg toestel by”).




2. In die afdeling “Add manually” (“Voeg handmatig by”) kies die kategorie “Heater” (“Verwarmer”).




3. Druk die aan/af-knoppie van die verwarmer en hou dit vir ten minste 4 sekondes ingedruk totdat die LED-aanwyser pers begin flits.
4. Op die skerm met koppelinginstruksies, bevestig dat die toestel gereed is vir koppeling en druk "Next" ("Volgende").

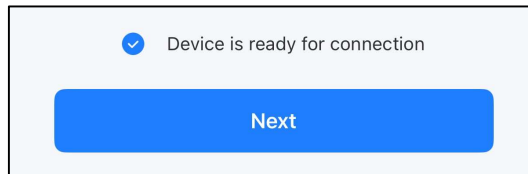

5. Kies die Wi-Fi-netwerk van 2,4 GHz en voer die wagwoord in.

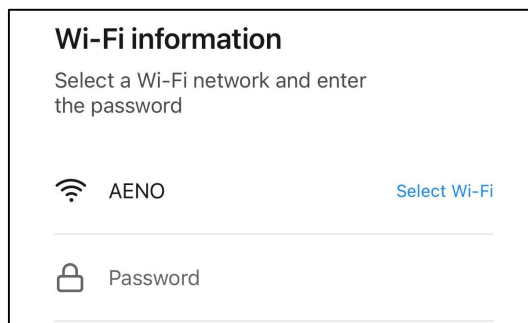

6. Wag vir die byvoeging van die toestel in die toepassing en druk op die simbool .
7. Spesifiseer 'n gewenste naam vir die verwarmer en kies die kamer waar dit geïnstalleer sal word uit die lys. Druk "Done" ("Klaar").

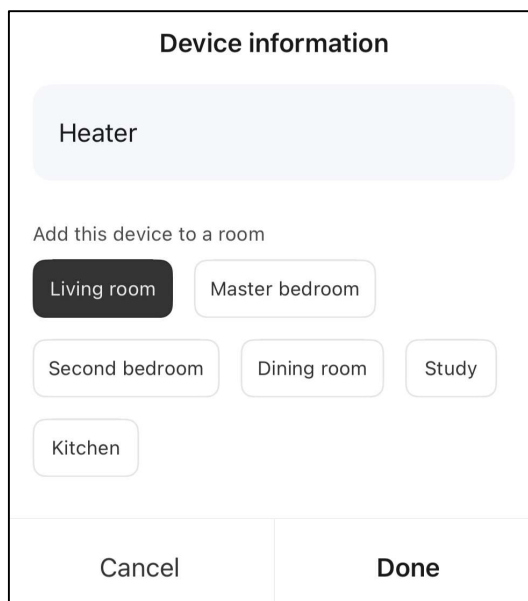

4.3 Toestelbeheer


Om die toestel se beheerpaneel oop te maak, druk op die verwarmer se beeld in die lys van gekoppelde toestelle in die “Home” (“Huis”)-oortjie op die toepassing se hoofskerm.



Deur die beheerpaneel kan die gebruiker:

- die huidige kamer temperatuur monitor;
- die toestel aan/af skakel;
- die verhittingstipe kies en instel;
- 'n werkskedule vir die verwarmer stel;
- 'n timer vir die toestel se aan/af stel;
- energieverbruik- en kragstatistieke bekijk;
- hoof- en bykomende instellings kies.

U kan die toestel deur die toepassing beheer na sy aanskakeling. Druk hiervoor die aan/af-knoppie  op die beheerpaneel in die toepassing.

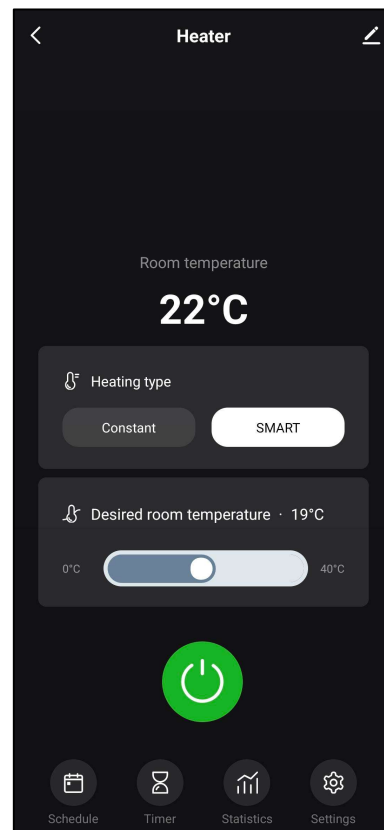



4.3.1 Keuse van verhittingstipe

LET WEL

By die eerste koppeling van die verwarmer aan die toepassing is konstante verhitting by verstek ingestel.

In die “Heating type” (“Verhittingstipe”)-venster op die beheerpaneel is die volgende instellings beskikbaar vir die gebruiker:

- “Constant” (“Konstant”) – aanskakeling van konstante hittevoorsiening.
- “SMART” – aanskakeling van handhawing van 'n gespesifiseerde temperatuur in die kamer.
- Die skuifbalk “Desired room temperature” (“Gewenste kamer temperatuur”) – keuse van die kamer verhittingstemperatuur (van 0 tot 40 °C / van 32 tot 104 °F). Die instellingsstap is 1 °C / 1 °F.

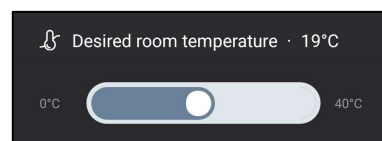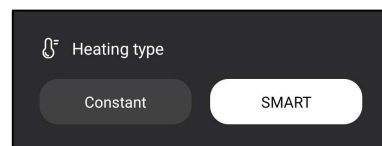

LET WEL

As die kamer temperatuur die ingestelde waarde oorskry terwyl verhitting in “SMART”-modus aan is, sal die verwarmer oorskakel na bystandmodus en verhitting hervat wanneer die temperatuur onder die ingestelde val.


LET WEL

U kan die temperatuur van die verwarmingspaneel kies deur die hoofinstellings-oortjie (sien paragraaf 4.3.5 hieronder vir besonderhede).

4.3.2 Skedule

Om 'n werkskedule vir die verwarmer in te stel en aan te pas:

1. Gaan na die “Schedule” (“Skedule”)-oortjie aan die onderkant van die toestel se beheerpaneel in die toepassing.

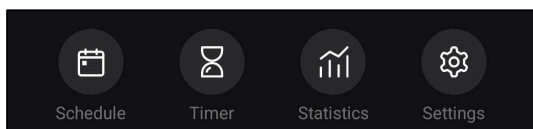

2. Druk “Add” (“Voeg by”).



3. Stel die skedule op deur die gewenste parameters te spesifiseer:

- die beginstyd van die instellings;
- die dae van herhaling van instellings volgens die dae van die week;

LET WEL

As geen dae vir herhaling gekies word nie, sal die skedule-instellings een keer uitgevoer word.

- die skedule-naam;
- die behoefte om push-kennisgewings oor die skedule-begin te ontvang;
- die verwarmer se toestand (“Aan”/“Af”);
- die gewenste kamer temperatuur (verhitting in “SMART”-modus);
- die verhittingstipe.

Name	>
------	---

Notification	☐
--------------	--------------------------

Heater status	On >
---------------	------

Desired room temperature	0 >
--------------------------	-----

Heating type	SMART >
--------------	---------

Om die skedule te stoor na keuse van die gewenste parameters, druk “Save” (“Stoor”) in die regter boonste hoek van die skerm.


<	Add a schedule	Save
---	----------------	------

Om die skedule af te skakel, skuif die skermstekelaar in die “Schedule” (“Skedule”)-oortjie na die “Af”-posisie.

11:12	☒
Once	
Heater status:Off Desired room temperature:0 Heating type:SMART	

4.3.3 Timer

Die timer laat u toe om die toestel outomaties aan/af te skakel na ’n gespesifiseerde tydinterval binne 24 uur. Die instellingsstap is 1 uur.

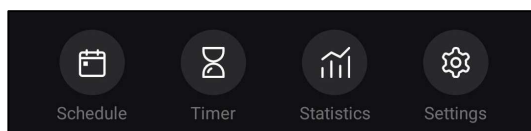

Om die funksie in te stel, gaan na die “Timer”-oortjie aan die onderkant van die toestel se beheerpaneel in die toepassing.

Om die timer vir **aanskakeling** in te stel, moet verhitting afgeskakel wees. Om die timer vir **afskakeling** in te stel, moet verhitting aangeskakel wees.


Om die timer aan te skakel, kies die gewenste tyd in die “Timer”-oortjie. Om die timer af te skakel, kies die opsie “Off” (“Af”).

Die tyd tot aanskakeling/afskakeling van die toestel sal bo-aan die beheerpaneel vertoon word.

Timer	
Off	✓
1 h	


4.3.4 Statistiek

Die “Statistics” (“Statistiek”)-oortjie op die verwarmer se beheerpaneel laat die gebruiker toe om inligting oor die toestel se verbruikte hulpbronne te bekyk.

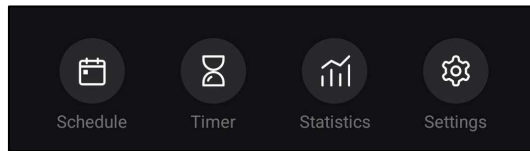


In hierdie oortjie is die volgende inligting beskikbaar vir die gebruiker:

- huidige energieverbruik en krag van die verwarmer;
- energieverbruik- en kragstatistiek vir die dag, maand en jaar;
- 'n lys van verwarmer-statusse per dag met presiese tyd.

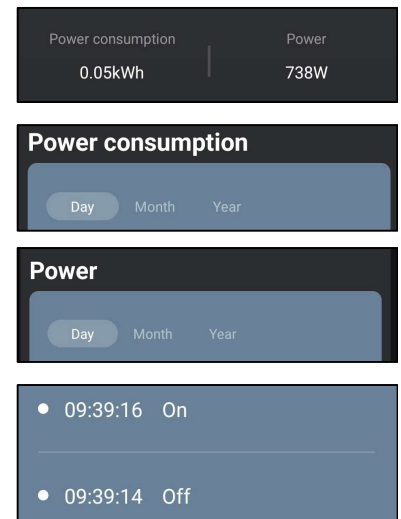


4.3.5 Hoofinstellings

Om toegang tot hoofinstellings te kry, gaan na die “Settings” (“Instellings”)-oortjie aan die onderkant van die beheerpaneel.

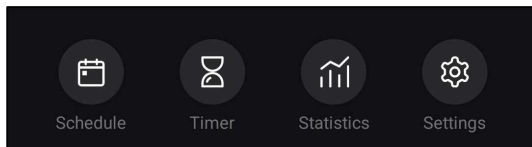

In hierdie oortjie is die volgende funksies beskikbaar vir die gebruiker:

- aanskakel/afskakel van die “Kinderslot”-funksie;
- aanskakel/afskakel van die “Plafonmontage”-instelling;
- instelling van die verwarmingspaneel-temperatuur;
- die kennisgewings opstel;
- keuse van temperatuur skaal;
- instelling van die knoppies se agtergrondbeligting op die beheerpaneel.

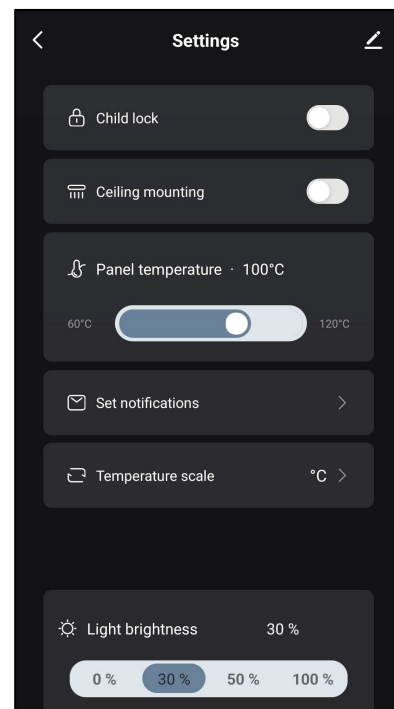

“Kinderslot”-funksie

In die “Child lock” (“Kinderslot”)-venster kan die gebruiker die werking van fisiese knoppies op die verwarmer se behuising blokkeer. Toestelbeheer sal slegs deur die toepassing moontlik wees.



LET WEL

Die “Kinderslot”-funksie kan slegs op afstand geaktiveer word na koppeling van die toestel aan die mobiele toepassing.


Wanneer die funksie aan is, sal die verwarmer ’n klanksein uitreik elke keer as knoppies op die behuising gedruk word.

U kan die funksie afskakel:

- op afstand deur die **AENO** mobiele toepassing;
- handmatig deur die aan/af-knoppie op die toestel se behuising 5 keer binne 4 sekondes te druk.

“Plafonmontage”-instelling

In die “Ceiling mounting” (“Plafonmontage”)-venster kan die gebruiker die valfout-aktivering deaktiveer om ononderbroke werking van die toestel by plafonmontage te verseker.




AANDAG!

Vir behoorlike werking van die toestel by plafonmontage moet die instelling altyd aangeskakel wees. Sien subafdeling 2.3 hierbo vir besonderhede.


Instelling van verwarmingspaneel-temperatuur

In die “Panel temperature” (“Verwarmingspaneel-temperatuur”)-venster kan die gebruiker die gewenste temperatuur van die verwarmingspaneel stel – van 60 tot 120 °C / van 140 tot 248 °F. Die temperatuur instellingsstap is 5 °C / 9 °F.

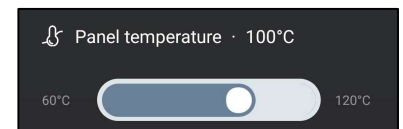


Kennisgewing-instellings

In die “Set notifications” (“Stel kennisgewings”)-venster kan die gebruiker die kennisgewings kies wat hy van die toepassing wil ontvang.




Keuse van temperatuur skaal

In die “Temperature scale” (“Temperatuur skaal”)-venster kan die gebruiker die temperatuur meeteenheid kies – °C of °F.



Instelling van die aan/af-knoppie se agtergrondbeligting op die beheerpaneel

In die “Light brightness” (“Lighthelderheid”)-venster kan die gebruiker die helderheidsvlak van die fisiese aan/af-knoppie se agtergrondbeligting op die toestel se beheerpaneel aanpas of dit heeltemal afskakel.

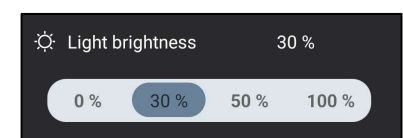

Die volgende helderheidsaanpassingsopsies is beskikbaar: 0 % (agtergrondbeligting afgeskakel), 30 %, 50 %, 100 %.


4.3.6 Bykomende instellings

Om die bykomende instellingsvenster oop te maak, druk op die simbool  en die regter boonste hoek van die toestel se beheerpaneel.



In hierdie venster is die volgende funksies beskikbaar vir die gebruiker:

- verandering van die verwarmer se algemene parameters;
- koppeling van stemassistentie;
- bekyking van toestel-inligting;
- besigting van scenario's en outomatisasies;
- skep van groepe;
- diagnostiek van gekoppelde netwerk;
- verskaffing van toegang tot toestel;
- addisionele netwerkopstelling;
- besigting van addisionele moontlikhede.

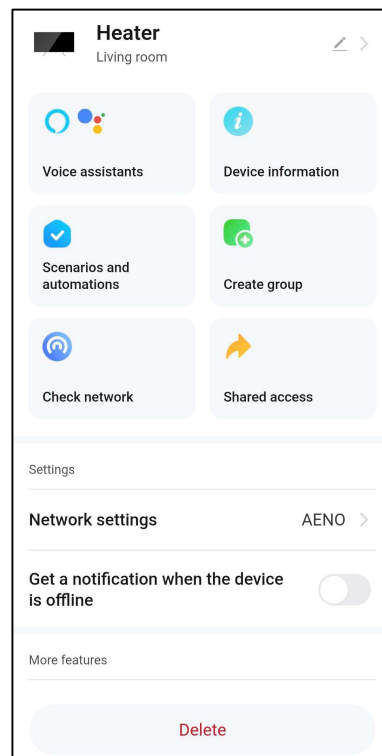

Verandering van algemene parameters van die verwarmer

In die oortjie  kan die gebruiker die volgende parameters verander:

- beeld van die verwarmer in die toepassing;
- naam van die toestel;
- toegewyde kamer.




Keuse van stemassistent

In die "Voice assistants" ("Stemassistentie")-oortjie kan die gebruiker die toestelbeheer deur stemassistentie opstel.

LET WEL


Vir meer inligting oor die beheer van die toestel deur stemassistentie, sien subafdeling 4.5 hieronder.

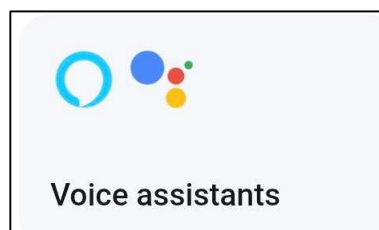

Besigting van inligting oor die toestel

In die “Device information” (“Toestelinligting”)-oortjie kan die gebruiker addisionele inligting oor die toestel en sy verbinding met die netwerk besigtig en kopieer:

- virtuele ID;
- IP-adres;
- tydsone;
- MAC-adres;
- Wi-Fi-seinsterkte.

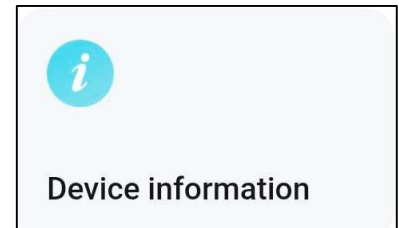


Besigting van scenario's en outomatisasies

In die “Scenarios and automations” (“Scenario's en outomatisasies”)-oortjie kan die gebruiker scenario's besigtig waarin die toestel gebruik word.

LET WEL

Vir meer inligting oor scenario's en outomatisasies, sien subafdeling 4.4 hieronder.

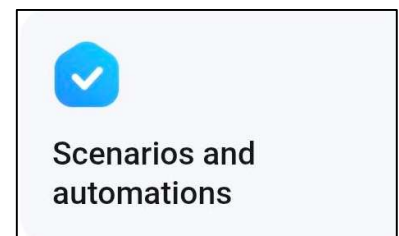


Skep van groepe

In die “Create group” (“Skep groep”)-oortjie kan die gebruiker die verwarmers met ander AENO™-toestelle kombineer om hulle as 'n enkele groep te bestuur.

Om toestelle in 'n groep te kombineer, doen die volgende:

1. Gaan na die “Create group” (“Skep groep”)-oortjie.
2. Kies die verwarmers en ander toestelle beskikbaar vir kombinasie, en klik “Save” (“Stoor”).

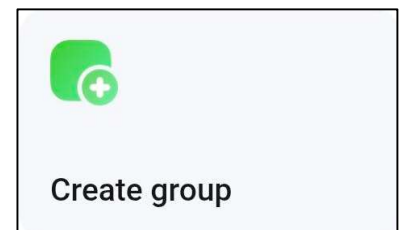


LET WEL

Slegs toestelle van dieselfde tipe kan saam gegroepeer word.

3. Kies die groepsnaam en die kamer waarin die toestelle geïnstalleer is, druk dan “Done” (“Klaar”). Die geskepte groep sal in die “Home” (“Huis”)-oortjie op die toepassing se hoofskerm vertoon word.

Diagnostiek van gekoppelde netwerk

In die “Check network” (“Netwerkdienstontdekking”) oortjie kan die gebruiker 'n ondersoek na die korrektheid van die toepassing se verbinding met die toestel, Wi-Fi-seinstrekte en netwerkverbindingstatus loods. Indien die toepassing foute opspoor, sal hulle op die skerm vertoon word.

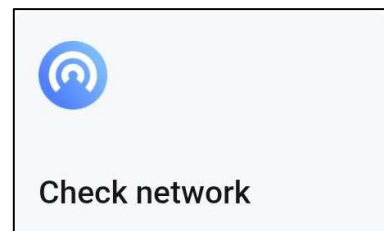

Verskaffing van gedeelde toegang



In die “Shared access” (“Gedeelde toegang”) oortjie kan die gebruiker gedeelde toegang tot die toestel aan ander gebruikers verskaf.

Deur gedeelde toegang kan ander gebruikers die toestel bestuur, modusse en werkstellings verander, maar hulle kan nie toesteldata installeer of verander, scenario's skep of toestelle uit die toepassing verwyder nie.


Om gedeelde toegang tot die toestel te verskaf, gaan na die “Shared access” (“Gedeelde toegang”) oortjie, kies dan die metode om gedeelde toegang te verskaf:

- **AENO**-rekening;
- derdeparty-toepassings/boodsquappers.

Om toegang tot die toestel deur 'n **AENO**-rekening te verskaf, doen die volgende:

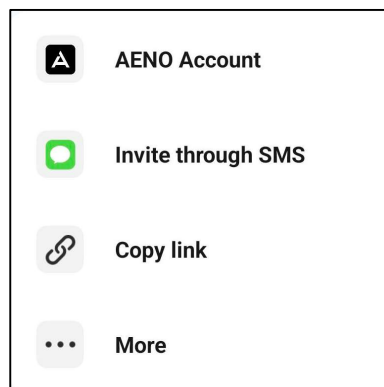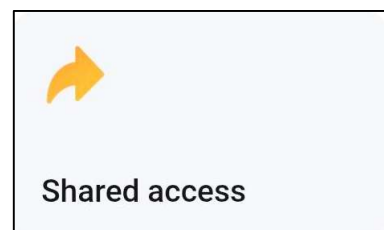

1. Voer die gebruiker se data vir toegang in: streek en aanmelding/e-pos van die rekening. Druk “Done” (“Klaar”).

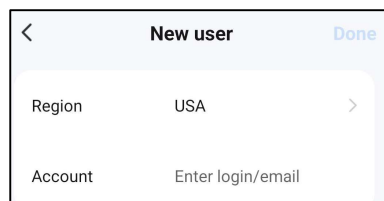


2. Vind die bygevoegde gebruiker in die lys en bevestig die verskaffing van gedeelde toegang.


LET WEL

Wanneer 'n uitnodiging vir gedeelde toegang deur derdeparty-toepassings/boodsquappers ontvang word, is dit ook nodig om die **AENO**-toepassing af te laai en 'n rekening te skep.

Om die lys van gebruikers met gedeelde toegang oop te maak, druk “Access management” (“Bestuur van gedeelde toegang”).




Om addisionele inligting oor die bygevoegde rekening te besigtig, die toegangstydperk te verander of dit te verwyder, klik op die gebruiker se rekening in die lys.

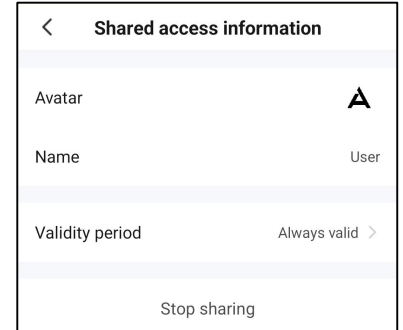

Addisionele netwerkopstelling

In die subafdeling “Settings” (“Instellings”) kan die gebruiker:


- inligting oor die status en instellings van die gekoppelde netwerk besigtig en 'n rugsteunnetwerk stel;
- kennisgewings opstel wanneer die toestel nie aanlyn is nie.

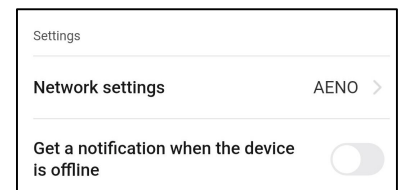


Besigtig van addisionele moontlikhede

In die subafdeling “More features” (“Meer funksies”) kan die gebruiker:


- tegniese ondersteuning kontak;
- 'n kortpad van die verwarmer by die hoofskerm van die beheertoestel voeg;
- die toestel se firmware nagaan en outomatiese opdatering instel;
- die toestel uit die mobiele toepassing verwyder.

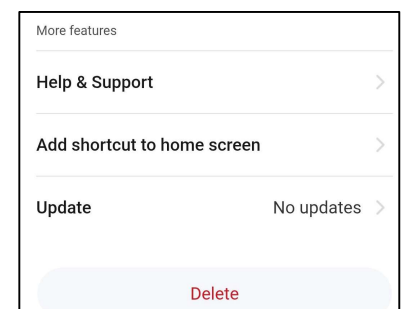


Op die bladsy “Help & Support” (“Hulp en Ondersteuning”) kan die gebruiker die mees algemene vrae besigtig en 'n eie versoek aan die tegniese ondersteuningspan skep indien daar probleme met die toestel se werking is.

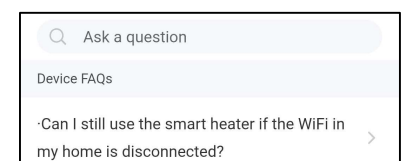


In die venster “Add shortcut to home screen” (“Voeg kortpad by hoofskerm”) kan die gebruiker 'n kortpad skep vir vinnige toegang tot die toestel se beheerpaneel sonder om in die toepassing oop te maken.



In die venster “Update” (“Opdaterings”) kan die gebruiker die opdateringsweergawe van die toestel nagaan en die funksie van outomatiese firmware-opdaterings aktiveer.

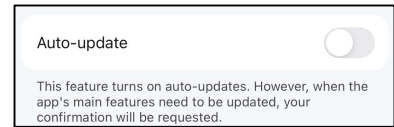

In die venster “Delete” (“Verwyder”) kan die gebruiker die toestel uit die toepassing verwyder. By verwydering sal dit nie in die “Home” (“Huis”)-oortjie op die toepassing se hoofskerm vertoon word nie. Die gebruiker kan ook alle data oor die verwarmer heeltemal uit die toepassing vee.

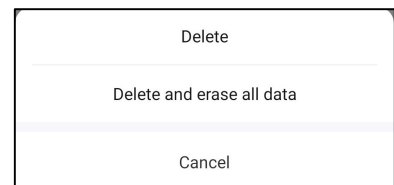


4.4 Scenario's en automatisasies

In die “Scenarios” (“Scenario's”)-oortjie op die toepassing se hoofskerm kan die gebruiker voorwaardes vir automatisasie kies en/of scenario's skep en handmatig loods.



Automatisasie is 'n gebeurtenis wat outomaties geloods word en elke keer uitgevoer word wanneer die gespesifiseerde voorwaardes nagekom word.



Scenario is 'n gebeurtenis wat handmatig deur die gebruiker geloods word en een keer uitgevoer word wanneer die gespesifiseerde voorwaardes nagekom word.

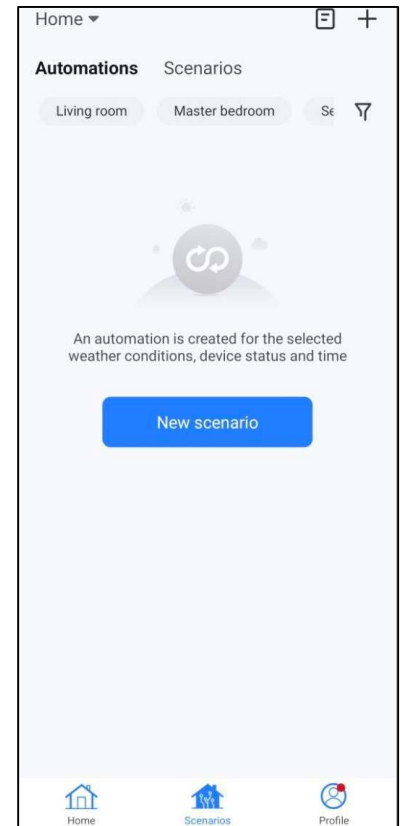

4.4.1 Skep en loods van automatisasie

1. Druk “New scenario” (“Nuwe scenario”) in die venster “Automations” (“Outomatisasies”) en kies die loodsvoorwaardes vir automatisasie:


Weervoorwaardes: automatisasie sal loods wanneer die gekose omgewingsvoorwaardes bereik word (byvoorbeeld, die buitetemperatuur daal onder 10 °C).

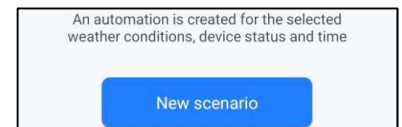

AANDAG!

Vir korrekte werking van automatisasie moet die presiese adres van die plek waar weervoorwaardes gelees moet word, gespesifiseer word.

Skedule: automatisasie sal op die vasgestelde tyd loods (byvoorbeeld, elke oggend om 7:00).




AANDAG!

Indien dae vir outomatsiasieloods nie gekies word nie, sal dit een keer geloods word wanneer voorwaardes nagekom word.




Toestelstatus: outomatisasie sal loods as die toestel na die gekose status oorskakel / by aktivering van die gekose instelling (byvoorbeeld, konstante verhitting is gekies).



2. Bevestig die keuse deur “Confirm” (“Bevestig”) te druk.
3. Kies die aksie wat sal plaasvind wanneer die outomatisasievoorwaarde nagekom word:


Toestelstatus: die gekose gebeurtenis sal plaasvind (byvoorbeeld, verhitting in “SMART”-modus sal aangeskakel word).



Scenario: 'n voorheen geskepte scenario of outomatisasie sal geloods word.



Kennisgewing: die gebruiker sal 'n kennisgewing oor die gebeurtenis deur die boodskappiesentrum ontvang.



Vertraging: 'n tydsvertraging sal ingestel word voor die volgende aksie aktiveer. In hierdie geval is dit nodig om nog 'n aksie na die gespesifiseerde vertraging by te voeg.



4. Indien nodig, kies addisionele loodsvoorwaardes vir outomatisasie en aksies wat dit sal uitvoer.

LET WEL


Onder die vensters “If” (“As”) en “Then” (“Dan”) kan die gebruiker die duur van outomatisasiewerking kies.

5. Druk “Save” (“Stoor”) onderaan die skerm, voer die outomatisasienaam in en druk “Confirm” (“Bevestig”).
6. By stoor sal outomatisasie outomaties geaktiveer word. Dit kan in die venster “Automations” (“Outomatisasies”) van die oortjie “Scenarios” (“Scenario's”) gedeaktiveer word.



4.4.2 Scenario's

1. Druk "New scenario" ("Nuwe scenario") in die venster "Automations" ("Outomatisasies") en kies "Run scenario" ("Voer scenario uit").



2. Kies een van die aksies wat sal plaasvind na die loods van die scenario:

Toestelstatus: die gekose gebeurtenis sal plaasvind (byvoorbeeld, verhitting in "SMART"-modus sal aangeskakel word).



Scenario: 'n voorheen geskepte scenario of outomatisasie sal geloods word.



Vertraging: 'n tydsvertraging sal ingestel word voor die volgende aksie aktiveer. In hierdie geval is dit nodig om nog 'n aksie na die gespesifiseerde vertraging by te voeg.



3. Indien nodig, kies addisionele scenario-aksies.
4. Druk "Save" ("Stoor") onderaan die skerm, voer die scenariernaam in en druk "Confirm" ("Bevestig"). Die geskepte scenario sal in die venster "Scenarios" ("Scenario's") verskyn.

Om **die scenario te loods**, klik op sy beeld in die lys.

Om **veranderings aan te bring** in die geskepte scenario, klik "..." langs die scenariernaam in die lys.

LET WEL

Scenario's kan ook deur die stemassistent Siri bestuur word. Vir meer inligting oor beheer met Siri, sien paragraaf 4.5.3 hieronder.

4.5 Beheer deur stemassistent

AANDAG!

Vir beheer van die verwarmer deur stemassistent moet dit voorheen in die **AENO**-toepassing geaktiveer word.

Voor verbinding met die toestel van 'n stemassistent, maak seker dat die toestel en u slimfoon aan dieselfde Wi-Fi 2,4 GHz-netwerk gekoppel is.

4.5.1 Google Assistent

Vir beheer van die verwarmer deur die Google Assistent stemassistent is 'n Google-rekening nodig.

1. Laai die Google Home-toepassing van Google Play of App Store af. Registreer of teken in by 'n bestaande rekening.
2. Maak die addisionele verwarmerinstellings in die **AENO**-toepassing oop, maak die oortjie “Voice assistants” (“Stemassistent”) oop en kies “Google Assistant” (“Google Assistent”). Vir meer inligting, sien paragraaf 4.3.6 hierbo.
3. Klik “Connect” (“Verbind”) in die oop venster.
4. Volg die instruksies op die skerm vir verbinding.
5. Wag vir die boodskap “Google Assistant is connected” (“Google Assistent is verbind”) na voltooiing van integrasie. Die stemassistent is gereed vir gebruik.

4.5.2 Amazon Alexa

Vir beheer van die verwarmer deur die Amazon Alexa stemassistent is 'n Amazon-rekening nodig.

1. Laai die Amazon Alexa-toepassing van Google Play of App Store af. Registreer of teken in by 'n bestaande rekening.
2. Maak die addisionele verwarmerinstellings in die **AENO**-toepassing oop, maak die oortjie “Voice assistants” (“Stemassistent”) oop en kies “Amazon Alexa”. Vir meer inligting, sien paragraaf 4.3.6 hierbo.
3. Klik “Connect” (“Verbind”) in die oop venster.
4. Bevestig instemming vir integrasie van die **AENO**-toepassing en Amazon Alexa deur op “Link” (“Verbind”) te klik. In die opspringvenster kies “AENO App” (“AENO-toepassing”).
5. Volg die instruksies op die skerm vir verbinding.
6. Wag vir die boodskap “Amazon Alexa is connected” (“Amazon Alexa is verbind”) na voltooiing van integrasie. Die stemassistent is gereed vir gebruik.

4.5.3 Siri

LET WEL

Die stemassistent Siri is 'n ingeboude element van die iOS-stelsel. Op toestelle onder Android word die stemassistent Siri nie geïnstalleer nie.

Vir beheer van die verwarmer deur die Siri stemassistent is 'n Apple ID-rekening nodig.

Die verwarmer word met Siri via scenario's beheer. Skep gewenste scenario's vir beheer in die oortjie “Scenarios” (“Scenario's”). Vir meer inligting, sien subafdeling 4.4 hierbo.

1. Op die hoofskerm van die **AENO**-toepassing, maak die oortjie “Scenarios” (“Scenario's”) oop, druk dan “Add Siri” (“Voeg Siri by”) onderaan die skerm.
2. In die oop venster kies die scenario waarvoor 'n stemopdrag bygevoeg moet word.
3. Volg die instruksies op die skerm om die stemopdrag in te stel. Kies eenvoudige, maklik uitspreekbare frases.
4. Kontroleer die korrektheid van die geskepte opdrag. Indien nodig, neem die frase weer op. Na opstel, druk “Done” (“Klaar”). Die stemassistent is gereed vir gebruik.

5 Onderhoud en herstel

Die AENO™ Verwarmer benodig geen spesiale tegniese onderhoud tydens gebruik nie. Om egter die behoorlike toestand en stabiele werking van die toestel te handhaaf, doen die volgende:

- Volg die reëls vir veilige gebruik van die toestel soos beskryf in hierdie dokument.
- Maak die verwarmingspaneel aan beide kante skoon met 'n effens klam, dan droë lap wat geen strepe laat nie (ten minste een keer per maand gedurende die verhittingseisoen).

AANDAG!

Moenie chemiese en aggressiewe skoonmaakmiddels, skuurpasta's, middels met sure en oplosmiddels, asook metaalsponse gebruik vir die skoonmaak van die toestel nie.

- Kontroleer die toestel se firmware, sowel as die **AENO**-toepassing vir opdaterings (indien outomatiese opdatering nie op die slimfoon ingestel is nie).

Kontak 'n gemagtigde dienssentrum betyds by opsporing van foute en/of meganiese skade aan die toestel. Herstel van die AENO™ Verwarmer word **slegs in gemagtigde dienssentrums uitgevoer**.

In geval van waarborgherstel of vervanging, kontak 'n gemagtigde dienssentrum of die verkoper (indien geen gemagtigde dienssentrum beskikbaar is nie) met 'n dokument wat die aankoop bevestig en die beskadigde toestel.

Vir meer gedetailleerde inligting oor herstel en vervanging van die AENO™ Verwarmer, kontak die plaaslike verteenwoordiger van die maatskappy of die tegniese ondersteuning by **aeno.com**.

6 Waarborgverpligtinge

Die vervaardiger se waarborg op die toestel is 3 (drie) jaar. Die waarborgtydperk word bereken vanaf die datum van verkoop van die toestel in die kleinhandelnetwerk aan die finale koper. Die dienslewe van die toestel is 3 (drie) jaar.

Die wetgewing van u land op die gebied van verbruikersgoedereverkope kan u ander regte verskaf. Hierdie beperkte waarborg geld nie op sulke regte nie.

Die vervaardiger waarborg die behoorlike funksionering van alle materiale, komponente en samestelling van AENO™-produkte, mits die bedryfsreëls nagekom word soos vasgestel in die toestel se gebruikershandleiding, gedurende die waarborgtydperk.

Vir waarborgvervanging moet die toestel saam met die kwitansie wat die aankoop bevestig aan die verkoper teruggestuur word.

Die volgende word nie as defekte van die produk beskou nie:

- reuk van nuwe plastiek of rubber wat deur die toestel in die eerste dae van gebruik uitgestraal word;
- verandering in die kleurtoon, glans van toerustingonderdele tydens gebruik;
- geluide (wat nie sanitêre norme oorskry nie) verwant aan die werkingsbeginsels van individuele toestel-elemente;
- geluide veroorsaak deur natuurlike slytasie (veroudering) van materiale, naamlik:
 - o gekraak by verhitting/afkoeling;
 - o pieps;
 - o ligte gerammel van meganismes.
- behoefte om verbruiksmateriale en vinnig slytende onderdele te vervang wat deur natuurlike slytasie onbruikbaar geword het.

6.1 Dienssentrum van AENO™

Met die lys van stede waar gemagtigde dienssentrum van die vervaardiger verteenwoordig word, is beskikbaar by **aeno.com**.

6.2 Prosedure vir waarborgdiens

In geval van ontdekking van 'n vermeende wanfunksie of defek van die toestel, moet die koper voor die verstryking van die waarborgtydperk die gemagtigde dienssentrum kontak en die volgende verskaf:

1. Die toestel met die vermeende wanfunksie of defek.
2. Oorspronklike dokument wat die aankoop bevestig.

In die afwesigheid van 'n gemagtigde dienssentrum moet die koper die winkel kontak waar die toestel gekoop is.

Waarborgdiens dek nie werk vir aanpassing, instelling, skoonmaak en ander sorg vir die toestel nie, soos bespreek in hierdie gebruikershandleiding.

6.3 Beperking van aanspreeklikheid

Toestelle met produksiedefekte is onderhewig aan waarborgdiens gedurende die waarborgtydperk. Die waarborgtydperk word verleng met 'n tydperk gelyk aan die duur van die herstel.

AENO™-produkte is nie onderhewig aan gratis waarborgdiens in geval van die volgende skade of defekte nie:

- skade veroorsaak deur oormag, ongelukke, nalatigheid, opsetlike of onverskillige optrede (of gebrek aan optrede) van die koper of derde partye;
- skade wat veroorsaak word deur die uitwerking van ander voorwerpe, insluitend, maar nie beperk nie tot blootstelling aan vog, klamheid, uiterste temperature of omgewingsomstandighede (of as dit drasties verander), korrosie, oksidasie, indringing van kos of vloeistof en blootstelling aan chemikalieë, diere, insekte en hul byprodukte;
- as die toestel oopgemaak is (die integriteit van seëls is geskend), gewysig of herstel is deur iemand anders as 'n gemagtigde dienssentrum, of met nie-oorspronklike onderdele;
- defekte of skade veroorsaak deur onbehoorlike gebruik van die toestel, gebruik nie vir die beoogde doel nie, insluitend gebruik in stryd met die beskryf in die gebruikershandleidings;
- defekte veroorsaak deur natuurlike slytasie van die produk, insluitend tasse, behuisings, batterypakke of gebruikershandleidings;
- as die reeksnommer (fabrieksplakkers), produksiedatum of modelnaam op die toestel se behuising op enige manier verwyder, uitgewis, beskadig, gewysig of onleesbaar is;
- in geval van skending van die reëls en voorwaardes vir installasie en gebruik van die toestel, soos uiteengesit in die gebruikershandleiding;
- krake en skrape, asook ander defekte verkry tydens vervoer, gebruik deur die koper of nalatige hantering deur hom;
- meganiese skade wat ontstaan het na die oordrag van die toestel aan die gebruiker, insluitend skade veroorsaak deur skerp voorwerpe, buiging, druk, val en ens.;
- skade veroorsaak deur nie-voldoening aan standaarde vir parameters van krag-, telekommunikasie-, kabelnetwerke en eksterne faktore.

Hierdie beperkte waarborg is eksklusief en die enigste waarborg verskaf, wat enige ander uitdruklike en geïmpliseerde waarborge vervang.

Die vervaardiger verskaf geen waarborge, direk of indirek, buite die beskrywing in hierdie dokument nie, insluitend die geïmpliseerde waarborg van verhandelbaarheid en geskiktheid vir 'n spesifieke doel.

Dit bly na goeddunke van die koper om 'n foutiewe, gebrekkige en onaanvaarbare toestel te gebruik. Die vervaardiger is nie aanspreeklik vir skade aan ander eiendom as gevolg van enige gebreke in die toestel, verlies aan gebruik van die toestel, tydsverlies, of vir enige spesiale, toevallige, indirekte of gevolglike skade, strafskade en verliese nie, insluitend, maar nie beperk nie tot kommersiële skade, winsverlies, verlies van vertroulike of ander inligting, en verliese veroorsaak deur onderbrekings in kommersiële of vervaardigingsaktiwiteite omdat die toestel as foutief, gebrekkig en onaanvaarbaar vir gebruik bevind is.

LET WEL

ASBISC vervaardig nie produkte wat verband hou met kritiese toerusting nie! Kritiese toerusting is lewensondersteuningstelsels, mediese toestelle en toestelle wat vir inplanting gebruik word, kommersiële vervoertoerusting, toerusting vir kerninstallasies of -stelsels, asook toerusting vir ander toepassings waar die mislukking van die toestel kan lei tot beserings of dood van 'n persoon, asook skade aan eiendom.

7 Berging, vervoer en wegdoening

Die toestel is nie bedoel vir gebruik in gebiede met blootstelling aan gevaarlike en skadelike produksiefaktore nie.

By langdurige onderbrekings in gebruik, om die ophoping van stof en vuil op die toestel te vermy, asook die impak van vog, word aanbeveel om die toestel in die fabriekspakking in 'n skoon, goed geventileerde en geslote kamer te berg, ontoeganklik vir kinders, geïsoleer van die impak van sure en alkali's, ver van verhittingstoestelle, met uitsluiting van direkte sonlig en vog. Moenie die toestel aan beduidende temperatuurverskille blootstel nie. Om skade aan die glasverwarmingsoppervlak te vermy, word aanbeveel om die toestel in een laag in 'n vertikale of horisontale posisie te berg.

LET WEL


In geval van nie-nakoming van hierdie vereistes, waarborg ASBISC nie die behoud van die verklaarde parameters van die toestel nie as gevolg van moontlike verlies van nut van sy komponente, ophoping van stof, vog of negatiewe impak van ander faktore.

Die toestel kan vervoer word deur enige tipe bedekte vervoermiddels (in spoorwaens, geslote motors, verseëde verhitte vliegtuigkompartemente en ens.) in ooreenstemming met die vereistes van huidige regulerende dokumente wat van toepassing is op brose vragte wat vatbaar is vir vog. Tydens vervoer moet die verwarmer en sy bykomstighede in die fabriekspakking wees. Wanneer u die verwarmer in sy saamgestelde toestand verskuif, hou dit vas aan die voete wat vir vloerinstallasie bedoel is.

Vergelykbare vereistes van huidige regulerende dokumente is van toepassing op die bergingstoestande van die toestel in die verskaffer se pakhuis.


LET WEL

By vervoer en berging van die toestel moet temperatuur- en humiditeitsregimes nagekom word, soos aangedui in die ooreenstemmende tabelle van tegniese spesifikasies in hierdie dokument.

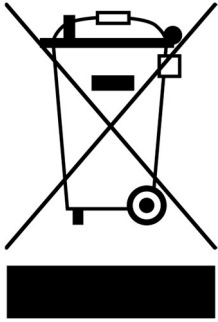

Ooreenkomstig die regulasies oor afval elektriese en elektroniese toerusting (WEEE) en die regulasies oor afvalbatterye en -akkumulators, moet alle elektriese en elektroniese toerusting aan die einde van sy lewensduur afsonderlik ingesamel word en mag nie saam met ongesorteerde huishoudelike afval weggegooi word nie.

Dit is verbode om die toestel, sy batterye en akkumulators, asook sy elektriese en elektroniese bykomstighede saam met ongesorteerde huishoudelike afval weg te doen, aangesien dit skade aan die omgewing sal veroorsaak. Onderdele van toestelle wat onbruikbaar geword het, moet geskei en volgens materiaaltype gesorteer word. Op hierdie manier kan elke gebruiker bydra tot die hergebruik, herwinning en ander vorme van herstel van afval van elektriese en elektroniese toerusting. Behoorlike versameling, herwinning en wegdoening sal help om potensiële negatiewe impak op die omgewing en menslike gesondheid van skadelike stowwe in toestelle te vermy.

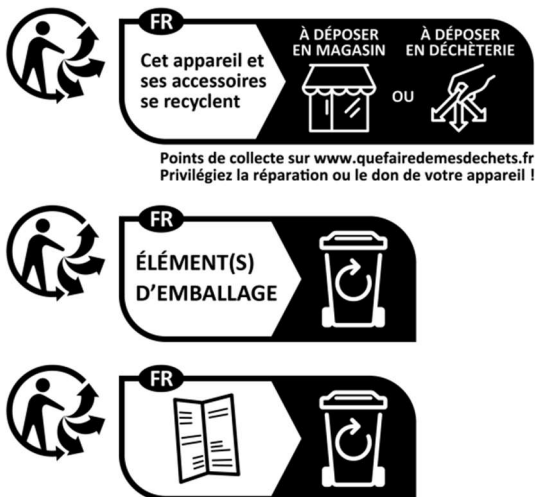

Die simbool word in Frankryk gebruik en dui aan dat die produk en verpakking vir herwinning onderhewig is. Voor wegdoening moet hierdie afval gesorteer word. Verpakking kan volgens huidige herwinningsreëls weggegooi word. Klein toestelle moet by die verkooppunt teruggestuur word of by 'n plaaslike herwinningsentrum afgelewer word. Vir adresse van herwinningsentrums in Frankryk, besoek **quefairedemesdechets.fr**.

Vir wegdoening van die toestel en sy elektriese en elektroniese bykomstighede moet hulle na die verkooppunt of na 'n plaaslike versameling- en herwinningsentrum vir afval teruggestuur word, aanbeveel deur die staat of plaaslike owerhede. Wegdoening word uitgevoer volgens huidige wetgewing en voorskrifte van die betrokke land.

Vir meer gedetailleerde inligting oor metodes vir behoorlike wegdoening van gebruikte toerusting, kontak die verskaffer daarvan, die afvalwegdoeningsdiens of verteenwoordigers van plaaslike owerhede verantwoordelik vir wegdoening.

8 Ander inligting

Inligting oor die vervaardiger

Naam	ASBISC Enterprises PLC
Adres	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Siprus)
Kontakinligting	Tel.: +48732080077 E-pos: info@asbis.com asbis.com

Inligting oor die invoerder-maatskappy

Suid-Afrika

Naam	
Adres	
Kontakinligting	

Inligting oor die organisasie wat waarborgdiens verskaf en aansprake oor kwaliteit aanvaar

Die lys van hierdie organisasies word gereeld opgedateer, sodat bygewerkte inligting beskikbaar is by **aeno.com** in die afdeling "Service and warranty" ("Diens en waarborg").

Inligting oor verkrygte sertifikate en verklarings van ooreenstemming

AGH0001S, AGH0002S	
Sertifikate	Sertifikaat van ooreenstemming met Richtlijn 2014/35/EU oor laespanningstoerusting TÜV NORD 2207604707E/L22/87020 van 22.08.2022 Sertifikaat van ooreenstemming met Richtlijn 2014/30/EU oor elektromagnetiese versoenbaarheid TÜV NORD 2207604707E/L22/87019 van 22.08.2022 Sertifikaat van tipe-ondersoek No. UA.TR.130.0853-22 van 02.09.2022 Sertifikaat van tipe-goedkeuring van radio-toerusting ICASA TA-2023/0857 van 26.06.2023

Verklarings	Verklaring van ooreenstemming EU No. 310820020001 van 31.08.2022 Verklaring van ooreenstemming RoHS van 15.08.2022 Verklaring van ooreenstemming met die tegniese regulasie van Oekraïne "Oor die beperking van die gebruik van gevaarlike stowwe in elektriese en radio-elektroniese produkte" van 02.09.2022 Verklaring van ooreenstemming met die tegniese regulasie van Oekraïne "Oor radio-toerusting" van 31.09.2022 Verklaring van ooreenstemming UKCA van 18.08.2022
Geskrewe toestemmings	Toestemmingsbrief NRCS oor huishoudelike elektriese toestelle No.: 0000003189714/001 van 19.05.2023
AGH0003S–AGH0006S	
Sertifikate	Sertifikaat van ooreenstemming met Richtlijn 2014/35/EU oor laespanningstoerusting TÜV NORD 2207604707E/L22/87020 van 09.11.2023 Sertifikaat van ooreenstemming met Richtlijn 2014/30/EU oor elektromagnetiese versoenbaarheid TÜV NORD 2207604707E/L22/87019 van 09.11.2023 Sertifikaat van tipe-onderzoek No. UA.TR.130.1354-23 van 21.08.2023 Sertifikaat van tipe-goedkeuring van radio-toerusting ICASA TA-2024/0181 van 15.04.2024
Verklarings	Verklaring van ooreenstemming EU (insluitend ooreenstemming RoHS) No. 29082025001v2 van 08.09.2025 Verklaring van ooreenstemming met die tegniese regulasie van Oekraïne "Oor die beperking van die gebruik van gevaarlike stowwe in elektriese en radio-elektroniese produkte" van 16.09.2022 Verklaring van ooreenstemming met die tegniese regulasie van Oekraïne "Oor radio-toerusting" van 21.08.2023 Verklaring van ooreenstemming met die tegniese regulasie van Oekraïne "Oor die basiese bepaling van vereistes vir ekontwerp van elektriese en elektroniese huishoudelike en kantoortoestelle" van 16.09.2022
Geskrewe toestemmings	Toestemmingsbrief NRCS oor huishoudelike elektriese toestelle No.: 000000200399/001 van 20.02.2024
AGH0011S–AGH0013S	
Verklarings	Verklaring van ooreenstemming EU (insluitend ooreenstemming RoHS) No. 29082025001v2 van 08.09.2025

9 Probleemoplossing

In die tabel hieronder word tipiese probleme gelys wat voorkom tydens verbinding en opstel van die verwarmer.

Tabel 5 – Algemene probleme en oplossings

No.	Probleem	Moontlike oorsake	Oplossing
1	Die verwarmer skakel nie aan nie	Die sok is sonder krag of defektief	Kontroleer die spanning in die netwerk en maak seker dat die sok werk
		Die kragkabel of prop is beskadig	Kontroleer die integriteit van die prop en kragkabel
2	Wanneer die “SMART”-modus aangeskakel word, verhit die verwarmer nie	Die gewenste temperatuur is laer as die kamer temperatuur	Stel die gewenste temperatuur hoër as die huidige kamer temperatuur
3	Die verwarmer reageer nie op opdragte vanaf die mobiele toepassing nie	Daar was 'n netwerkverbinding fout	Herstel die verbinding van die verwarmer en slimfoon aan die Wi-Fi 2,4 GHz toegangspunt
4	Die verwarmer reageer nie op die druk van die aan/af-knoppie nie, wanneer dit gedruk word, gee dit 'n hoorbare sein af	Die “Kinderslot”-funksie is aangeskakel	Skakel die funksie af deur die mobiele toepassing of handmatig, deur die aan/af-knoppie 5 keer binne 4 sekondes te druk
5	Die verwarmer gee 'n hoorbare sein af, die aan/af-knoppie flits rooi	Die toestel is gevaarlik gekantel of geval, die valfout het geaktiveer	Bring die toestel terug na die korrekte posisie
		Die “Plafondmontage”-instelling is nie aangeskakel tydens plafonmontage nie	Voer die stappe van subafdeling 2.4 uit

No.	Probleem	Moontlike oorsake	Oplossing
6	Die verwarmer se aan/af-knoppie flits rooi	Die beskerming teen oorverhitting van die paneel of teen spanningspieke in die netwerk is geaktiveer	Druk die aan/af-knoppie 5 keer binne 4 sekondes
		Wanfunksie van die paneel temperatuur sensor of kamer temperatuur sensor	
7	Die verwarmer verhit die kamer swak	Die kamer oppervlakte is te groot	Verander die installasieplek van die toestel
		Die vlak van termiese isolasie van die kamer is nie hoog genoeg nie	Verbeter die vlak van termiese isolasie van die kamer
8	Die verwarmer verbruik aansienlik meer elektrisiteit as 160,0 Wh	Die toestel word in konstante verhittingodus gebruik	Gebruik die toestel in "SMART" verhittingodus
		Die temperatuur van die verwarmingspaneel is te hoog gestel	Verminder die temperatuur van die verwarmingspaneel
9	Kennisgewings van oormatige spanning kom na die slimfoon	Spanningspieke in die elektriese netwerk	Kontak die diensverskaffer of raadpleeg 'n gekwalifiseerde elektrisiën om probleme met die bedrading op te los

AANDAG!

As geen van die voorgestelde metodes die probleem opgelos het nie, kontak die verskaffer of 'n gemagtigde dienssentrum. Moet asseblief nie die toestel uitmekaar haal of probeer herstel dit self nie.

10 Woordelys

Klas II	Die toestel behoort tot klas II vir beskerming teen elektriese skok (dubbele isolasie).
GDPR (Eng. General Data Protection Regulation)	EU-regulasie wat die verwerking van persoonlike data op die internet reguleer. Die doel van hierdie regulasie is om standarde vir verwerking te verenig en beskerming van persoonlike data van alle EU-burgers te versterk.
IP44	Beskermingsgraad wat aandui dat die toestel slegs teen toevallige spatjies (klein hoeveelhede vog) beskerm is. Laat die gebruik van die toestel in kamers met verhoogde humiditeitsvlakke toe. Toestelle met IP44 is nie bedoel vir gebruik buite in die oop lug nie, aangesien hulle nie beskerm is teen reën, sneeu of groot hoeveelhede stof nie.
Red Dot Design Award	Een van die grootste en mees gesogte internasionale toekennings in ontwerp, toegeken vir uitstaande prestasies in ontwerp van verbruikersprodukte, kommunikasie en konsepte.
WEEE	Afgedankte elektriese en elektroniese toerusting beteken gebruikte elektriese of elektroniese toerusting, insluitend alle komponente, submonterings en verbruiksgoedere wat deel uitmaak van die toerusting op die tydstip dat dit afgedank word (insluitend verskafde batterye/herlaaibare batterye (indien enige), komponente wat kwik bevat, ens.).

A E N O

S E A S O N A L