



Mini PC

Model: PSMPC100_8256W



Instrukcja instalacji i obsługi

Wersja 1.0.1 | Czerwiec 2025

Wprowadzenie

Minikomputer PSMPC100_8256W (zwany dalej minikomputerem, urządzeniem) jest przeznaczony do pracy z oprogramowaniem, tworzenia i przetwarzania danych. Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowy opis urządzenia, a także instrukcje dotyczące jego instalacji i obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przechowywanie jej w łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Prawa autorskie

Copyright © ASBISC Enterprises PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prestigio Solutions® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do ASBIS GROUP OF COMPANIES (dalej – ASBISC). Wszystkie inne podobne znaki towarowe oraz ich nazwy, logo i inne symbole są własnością odpowiednich właścicieli *.

Materiały prezentowane pod nazwą Prestigio Solutions® i zawarte w niniejszej instrukcji są chronione prawem międzynarodowym i lokalnym, w tym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

Jakiegokolwiek powielanie, kopiowanie, publikowanie, dalsze rozpowszechnianie lub publiczne wyświetlanie materiałów przedstawionych w niniejszym dokumencie (w całości lub w części) może odbywać się wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą właściciela praw autorskich.

Jakiegokolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów zawartych w niniejszej instrukcji może skutkować odpowiedzialnością cywilną i ściganiem karnym sprawcy zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszelkie odniesienia do innych firm, marek i urządzeń w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wyjaśnieniu i opisowi działania urządzeń i nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej jakiegokolwiek osoby.

Informacje mogą ulec zmianie od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Aktualne informacje i szczegółowe opisy urządzeń, a także proces podłączania, certyfikaty oraz informacje o firmach przyjmujących reklamacje jakościowe i zgłoszenia gwarancyjne można znaleźć na stronie: **prestigio-solutions.com**.

* **Windows** jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, **Intel** jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation; **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface**, HDMI trade dress oraz logo **HDMI** są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Odpowiedzialność i wsparcie techniczne

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie ze wszystkimi niezbędnymi wymogami i zawiera szczegółowe, kompletne i zrozumiałe informacje na temat instalacji, konfiguracji i obsługi urządzenia. Informacje są aktualne na dzień wskazany w dokumencie.

Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji jest podstawowym warunkiem prawidłowego, niezawodnego i bezpiecznego działania urządzenia.

Niniejsza instrukcja oraz skrócona instrukcja obsługi stanowią integralną część urządzenia i powinny być zawsze dostępne dla użytkownika.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzenia oraz wprowadzania zmian i uzupełnień w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek negatywne konsekwencje wynikające z korzystania z nieaktualnej wersji niniejszego dokumentu, jak również za ewentualne błędy techniczne lub typograficzne lub pominięcia, ani za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, które mogą powstać w wyniku przekazania niniejszego dokumentu osobom trzecim lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Producent nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do materiałów zawartych w niniejszym dokumencie, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w wersjach językowych niniejszego dokumentu, rozstrzygająca jest wersja rosyjska niniejszej instrukcji.

W przypadku wszelkich pytań technicznych należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem Prestigio Solutions® lub z działem pomocy technicznej za pomocą formularza kontaktowego na stronie **prestigio-solutions.com**.

Najczęściej występujące problemy zostały opisane w rozdziale 7 „Rozwiązywanie możliwych problemów” niniejszego dokumentu oraz na stronie **prestigio-solutions.com**, skąd można również pobrać najnowszą wersję niniejszej instrukcji.

Zgodność z normami

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.



Urządzenie posiada certyfikat CE i spełnia wymagania następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych;
- Dyrektywa 2009/125/UE w sprawie wymogów w zakresie projektowania środowiskowego produktów zużywających energię.



Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2011/65/UE i 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.



Urządzenie przeszło wszystkie procedury oceny ustanowione w przepisach technicznych Unii Celnej i jest zgodne z normami krajów Unii Celnej.



Krajowy znak zgodności Ukrainy, wskazujący, że urządzenie spełnia wszystkie wymagane przepisy techniczne.



Urządzenie spełnia wymagania UKCA dotyczące etykietowania, niezbędne do sprzedaży urządzenia w Wielkiej Brytanii.



Symbole te oznaczają, że podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Przepisy wymagają, aby urządzenie, jego baterie i akumulatory oraz akcesoria elektryczne i elektroniczne były utylizowane oddzielnie po zakończeniu okresu eksploatacji. Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ jest to szkodliwe dla środowiska. Aby zutylizować urządzenie, należy zwrócić je do punktu sprzedaży lub oddać do lokalnego centrum recyklingu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów komunalnych.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	

Uproszczona deklaracja zgodności

ASBISC niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: prestigio-solutions.com/documents/psmpc100-ce-rohs.

Ograniczenia i ostrzeżenia

Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części dokumentu.

Symbole i znaki ostrzegawcze



Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń



Chronić przed wilgocią, przechowywać wyłącznie w suchym miejscu



Symbol ekologicznego oznakowania opakowania wskazujący, że może ono zostać poddane recyklingowi.



Materiał opakowania – tektura falista



Opakowanie urządzenia można wyrzucić razem z odpadami domowymi



Towary delikatne. Ryzyko uszkodzenia w wyniku silnego uderzenia mechanicznego



Ogólny znak ostrzegawczy



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej części dokumentu.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie minikomputera i akcesoriów, należy postępować zgodnie z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym podręczniku.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe i dzieci w wieku poniżej 6 lat (pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo).

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub intelektualnych, nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane w zakresie korzystania z minikomputera lub są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przez powyższe osoby należy upewnić się, że zapoznały się one z warunkami bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z zasilaczy. Ponadto system operacyjny urządzenia zapewnia dodatkowe funkcje ułatwiające korzystanie z urządzenia (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie **support.microsoft.com/pl-PL/accessibility**).

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń.

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w warunkach domowych i w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi zawartych w niniejszym dokumencie może spowodować szkody na zdrowiu lub mieniu.

UWAGA! Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie obejmować wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji. Podczas korzystania z urządzenia należy kierować się zdrowym rozsądkiem.

Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

Instalacja

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i innych podobnych środowiskach;
- Nie używaj urządzenia w miejscach o ekstremalnych wahaniach temperatury, wysokiej wilgotności lub w miejscach, w których kurz, rozpryski wody, krople lub kondensacja mogą wejść w kontakt z urządzeniem, aby uniknąć pożaru, zwarcia i/lub porażenia prądem. Urządzenie nie jest wodoodporne, nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z cieczami;
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, gorących powierzchni lub urządzeń grzewczych. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych potencjalnych źródeł ciepła;

- Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach, w których występują opary materiałów łatwopalnych.

Podłączenie

- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie znamionowe podane w dokumentacji technicznej odpowiada napięciu sieciowemu;
- przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że na urządzeniu nie ma folii ochronnej i że zostało ono zainstalowane zgodnie z instrukcją;
- podłączyć minikomputer do sieci za pomocą odłączanego kabla z wtyczką zgodną ze standardowymi gniazdkami w danym kraju i zasilacza dołączonego do zestawu. Nie należy używać zasilaczy urządzeń lub producentów innych firm;
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka. **Nie używaj przedłużacza.**

Działanie

- Należy przestrzegać temperaturowych warunków pracy urządzenia podanych przez producenta;
- używać oryginalnych akcesoriów i certyfikowanych kabli peryferyjnych;
- umieszczać kable do podłączania urządzeń peryferyjnych w miejscach, w których nie występuje ryzyko niezamierzonego uderzenia z zewnątrz. Nie zginać ani nie ścisnąć kabli;
- Nie używaj uszkodzonych lub prowizorycznych kabli;
- podłączać i odłączać kable tylko wtedy, gdy zasilanie minikomputera jest wyłączone;
- aby uniknąć uszkodzenia urządzenia po jego wyłączeniu, należy odczekać co najmniej 30 sekund przed ponownym włączeniem zasilania;
- używać złączy minikomputera wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem;
- nie wkładać ciał obcych do złączy urządzenia i nie używać siły podczas podłączania – może to spowodować uszkodzenie złączy.
- Aby zapobiec uszkodzeniu, nie należy upuszczać urządzenia ani uderzać go;
- nie dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia ani jego komponentów;
- nie używać dostarczonego zasilacza do zasilania lub ładowania urządzeń innych firm;
- nie używać adapterów urządzeń innych producentów do zasilania;
- nie blokować otworów wentylacyjnych urządzenia, aby zapobiec jego przegrzaniu;
- przechowywać urządzenie, akcesoria i opakowanie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć połknięcia małych części, uduszenia i obrażeń.

Dbłość

- Regularnie sprawdzać obudowę urządzenia i złącza pod kątem zużycia, uszkodzeń, korozji i przeprowadzać konserwację w odpowiednim czasie;
- Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać suchej, miękkiej i niestrzępiącej się szmatki. Urządzenie należy czyścić wyłącznie po jego wyłączeniu i odłączeniu od źródła zasilania. Nie otwierać obudowy urządzenia;
- nie używaj do czyszczenia wody, agresywnych detergentów ani materiałów ściernych;
- wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania podczas wyładowań atmosferycznych;

- podczas przenoszenia urządzenia z niskiej temperatury do ciepłego miejsca wewnątrz urządzenia może dojść do kondensacji pary wodnej. W takim przypadku nie należy włączać urządzenia przez co najmniej 24 godziny, aby umożliwić naturalne odparowanie skroplin;
- w przypadku zauważenia jakiegokolwiek usterki, w tym dymu, hałasu lub zapachu podczas pracy urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum serwisowym;
- urządzenie i jego komponenty powinny być naprawiane wyłącznie przez technika centrum serwisowego. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych centrach serwisowych (patrz **prestigio-solutions.com**).

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań podczas korzystania z urządzenia, przed odesłaniem go do sprzedawcy należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się na dole strony głównej witryny **prestigio-solutions.com**.

Spis treści

Wprowadzenie.....	3
Prawa autorskie	3
Odpowiedzialność i wsparcie techniczne	4
Zgodność z normami	5
Uproszczona deklaracja zgodności	6
Ograniczenia i ostrzeżenia.....	6
Symbole i znaki ostrzegawcze	6
Zasady bezpiecznego użytkowania	7
1 Ogólny opis i charakterystyka	12
1.1 Opis i przeznaczenie urządzenia	12
1.2 Specyfikacje techniczne	14
1.3 Zestaw dostawy	17
1.4 Rodzaje gniazdek elektrycznych i wtyczek	18
1.5 Opakowanie i oznakowanie	18
2 Przygotowanie do pracy i obsługa.....	19
2.1 Przygotowanie do pracy	19
2.2 Instalacja minikomputera.....	19
2.3 Instalowanie karty pamięci	23
2.4 Podłączanie urządzeń	23
2.4.1 Połączenie przewodowe.....	25
2.4.2 Połączenie bezprzewodowe.....	27
2.5 Konfiguracja minikomputera	27
2.6 Obsługa.....	28
2.6.1 Obsługa minikomputera podłączonego do panelu interaktywnego.....	28
2.6.2 Obsługa minikomputera z podłączonymi urządzeniami peryferyjnymi	29
3 Konserwacja i naprawa	30
4 Gwarancja	31
4.1 Procedura serwisu gwarancyjnego.....	31
4.2 Ograniczenie odpowiedzialności.....	31
5 Przepisy dotyczące przechowywania, transportu i utylizacji	33
6 Inne informacje.....	34
7 Eliminacja możliwych usterek.....	35
8 Słowniczek	36

Rysunki i tabele

Rysunek 1 – Widok zewnętrzny urządzenia.....	12
Rysunek 2 – Elementy konstrukcyjne.....	13
Rysunek 3 – Zestaw dostawy.....	17
Rysunek 4 – Przykład umieszczenia minikomputera na biurku.....	19
Rysunek 5 – Podłączanie kabla do adaptera	20
Rysunek 6 – Podłączanie adaptera i urządzeń peryferyjnych.....	21
Rysunek 7 – Instalowanie śrub w minikomputerze.	21
Rysunek 8 – Instalowanie płyty montażowej VESA do monitora.....	22

Rysunek 9 – Mocowanie minikomputera do monitora.....	22
Rysunek 10 – Instalowanie karty pamięci	23
Rysunek 11 – Wybór źródła sygnału	28
Tabela 1 – Elementy konstrukcyjne	14
Tabela 2 – Główne specyfikacje minikomputer	14
Tabela 3 – Rozmiar i waga	18
Tabela 4 – Złącza minikomputera i ich przeznaczenie.....	23
Tabela 5 – Symbole używane do opisu działania podczas podłączania urządzeń.....	24
Tabela 6 – Wskazanie przycisku zasilania	27
Tabela 7 – Możliwe usterki i środki zaradcze.....	35

1 Ogólny opis i charakterystyka

1.1 Opis i przeznaczenie urządzenia

Minikomputer PSMPC100_8256W to kompaktowy komputer przeznaczony do pracy z oprogramowaniem, tworzenia i przetwarzania danych oraz wykonywania szerokiego zakresu zadań w różnych aplikacjach. Minikomputer posiada zestaw złączy do podłączania różnych urządzeń zewnętrznych (peryferyjnych) oraz gniazdo na kartę TF/microSD.

UWAGA! Tylko karty TF/microSD (SDHC/SDXC, klasa 10, do 512 GB) nadają się do instalacji w tym urządzeniu.


Obsługuje bezprzewodowe połączenie internetowe Wi-Fi i parowanie z urządzeniami zewnętrznymi przez BT. Urządzenie jest sterowane za pomocą klawiatury i myszy (brak w zestawie).

Minikomputer można zainstalować na płaskiej poziomej powierzchni (na przykład na stole) lub z tyłu monitora (jeśli dostępne są standardowe otwory montażowe VESA).




Rysunek 1 – Widok zewnętrzny urządzenia


A – Widok z przodu

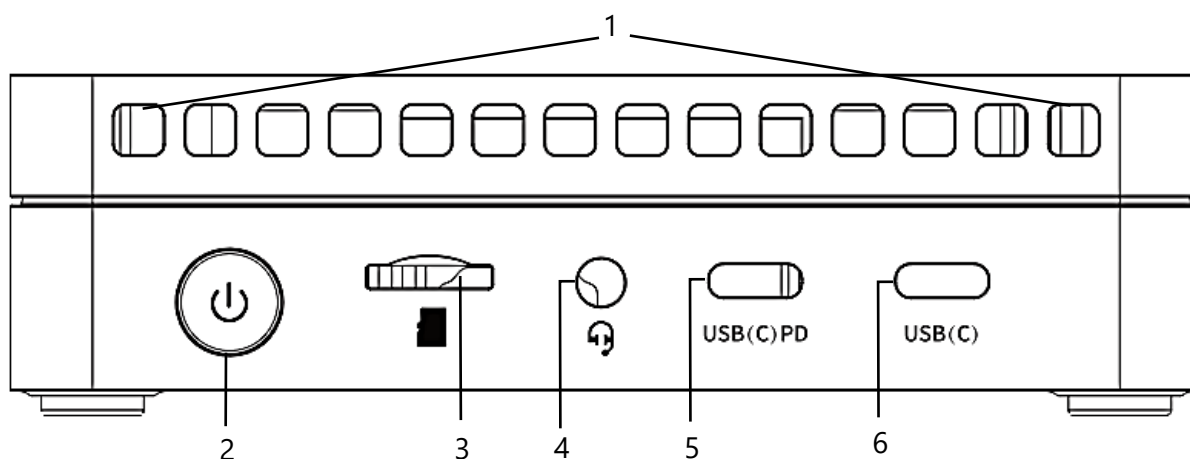


B – Widok z tyłu

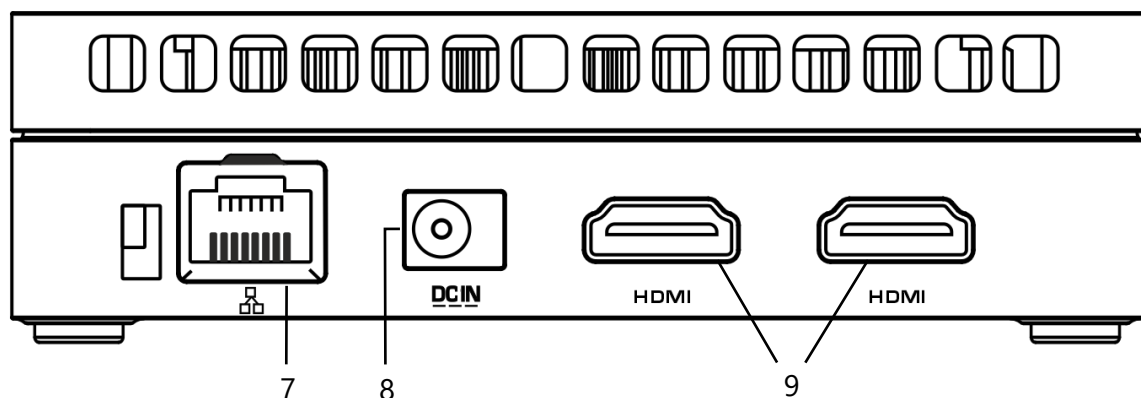

C – Widok z prawej strony

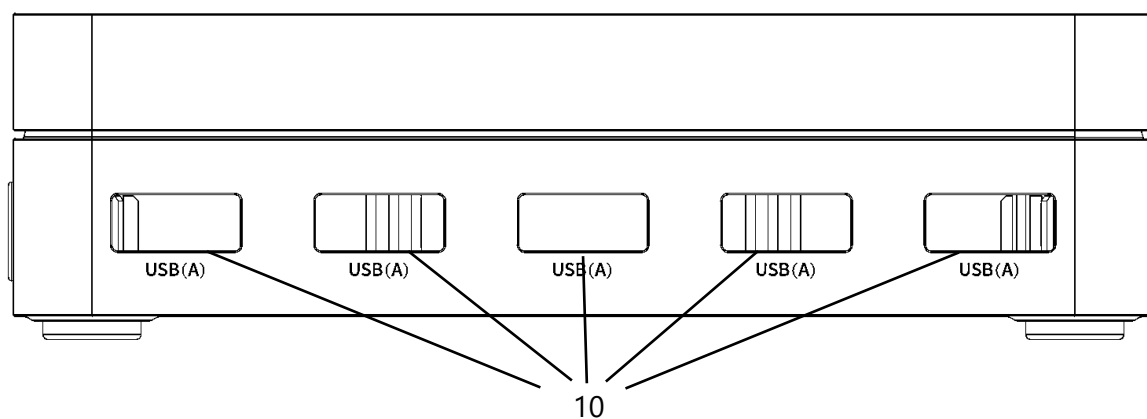

D – Widok z dołu

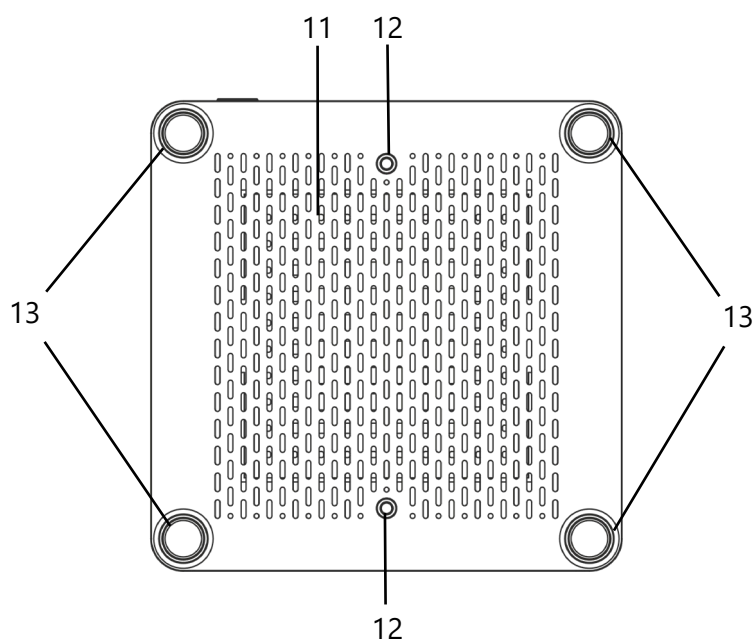

Rysunek 2 – Elementy konstrukcyjne

Tabela 1 – Elementy konstrukcyjne

Nº	Element	Cel
1	Otwory wentylacyjne	Odprowadzanie ciepła podczas pracy urządzenia
2	Przycisk zasilania	Włączanie i wyłączanie urządzenia
3	Gniazdo karty TF/microSD	Wkładanie karty TF/microSD i wymiana danych
4	Gniazdo Combo Jack 3,5 mm	Przesyłanie analogowego sygnału audio do urządzeń zewnętrznych
5	Złącze USB (C) 3.2 z PD (IN/OUT)	Zasilanie i ładowanie urządzeń zewnętrznych, wymiana danych z urządzeniami zewnętrznymi
6	Złącze USB (C) 2.0 (OUT)	
7	Złącze LAN	Komunikacja sieciowa
8	Złącze zasilania DC IN	Zasilanie minikomputera z adaptera
9	Złącza HDMI OUT	Wyjście wideo
10	Złącza USB (A) 3.2	Wymiana danych z urządzeniami zewnętrznymi
11	Kratka wentylacyjna	Chroni wewnętrzne komponenty minikomputera. Dostęp do nich w przypadku naprawy *
12	Otwory montażowe	Instalacja płyty montażowej VESA
13	Nóżki	Zapewniają stabilne ustawienie urządzenia na poziomych powierzchniach

1.2 Specyfikacje techniczne

Tabela 2 – Główne specyfikacje minikomputer

Parametr	Wartość
Zasilanie	
Urządzenie	Wejście 19,0 V / 3,42 A (DC), 60,0 W (maks.) (tryb gotowości ≤ 0,5 W); USB (C) 3,2 c PD** (×1) – wejście 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (maks.); wyjście 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (maks.). USB (C) 2.0 (×1) – wyjście 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (maks.). USB (A) (×5) – wyjście 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (maks.)
Zasilacz	Wejście 100–240 V / 0,8 A (AC), 50/60 Hz; Wyjście 19,0 V / 3,42 A (DC), 60,0 W

* Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centra serwisowe (patrz rozdział „Środki ostrożności” i „Gwarancja”).

** Patrz rozdział 8, „Słowniczek”

Parametr	Wartość
Bateria *	
Typ	Niewymienna, CR2032-T (Li/MnO ₂)
Pojemność	220 mAh
Napięcie	3,0 B
Interfejsy do podłączenia	
WYJŚCIE AUDIO	1 (Combo Jack 3,5 mm)
HDMI OUT	2
LAN	1
USB typu A 3.2 Gen 1	5
USB typu C 3.2 z PD	1
USB typu C 2.0	1
Gniazdo kart TF/microSD	1 (maks. 512 GB)
Specyfikacja sieciowa	
LAN	10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4/5 GHz; 19,9/22,7 dBm (97,72/186,21 mW)
BT	BT 5.2: BDR/EDR (E.I.R.P. ≤ 14,0 dBm / 25,12 mW), BLE (E.I.R.P. 9,9 dBm/9,77 mW)
Specyfikacje sprzętowe	
Procesor	Intel N150 3,6 GHz (4 rdzenie)
Procesor graficzny	Intel® UHD Graphics, 24 EU, 750 MHz
PAMIĘĆ RAM	DDR4, 8 GB (maks. 16 GB), 3200 MHz
Pamięć wewnętrzna	SSD, 256 GB (maks. 2 TB)
BIOS	AMI 2.22.1287
Chłodzenie	Chłodzenie: pasywne (radiator)
Poziom hałasu (w odległości 1 metra):	≤ 45 dB
Oprogramowanie	
System operacyjny	Windows 11
Kodek audio	Realtek ALC269-VC3
Preinstalowane aplikacje	DISPL player, OfficeSuite, Prestigio mTeacher, AnyDesk
Cechy fizyczne	
Materiał	Tworzywo ABS, niewodoodporne


* W razie potrzeby akumulator może zostać wymieniony **wyłącznie** przez autoryzowane centrum serwisowe Prestigio Solutions®

Parametr	Wartość
Kolor	Czarny
Rozmiar (dł×szer×wys) (mm)	116×116×32
Waga netto (g)	275
Warunki pracy	Temperatura 0...+40 °C Wilgotność względna 10–90% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Temperatura –20...+85 °C Wilgotność względna 5–95% (bez kondensacji)
Okres gwarancji	3 lata, o ile lokalne przepisy nie stanowią inaczej (patrz prestigio-solutions.com/warranty)
Okres eksploatacji	3 lata

1.3 Zestaw dostawy

PSMPC100_8256W mini PC jest dostarczany z następującymi urządzeniami i akcesoriami:






1. Zasilacz (1 sztuka) z odłączanymi kablami (2 sztuki).
2. PSMPC100_8256W mini PC (1 szt.).
3. Płyta montażowa VESA (1 szt.).
4. Śruby montażowe (6 szt.).
5. Skrócona instrukcja obsługi (1 szt.).

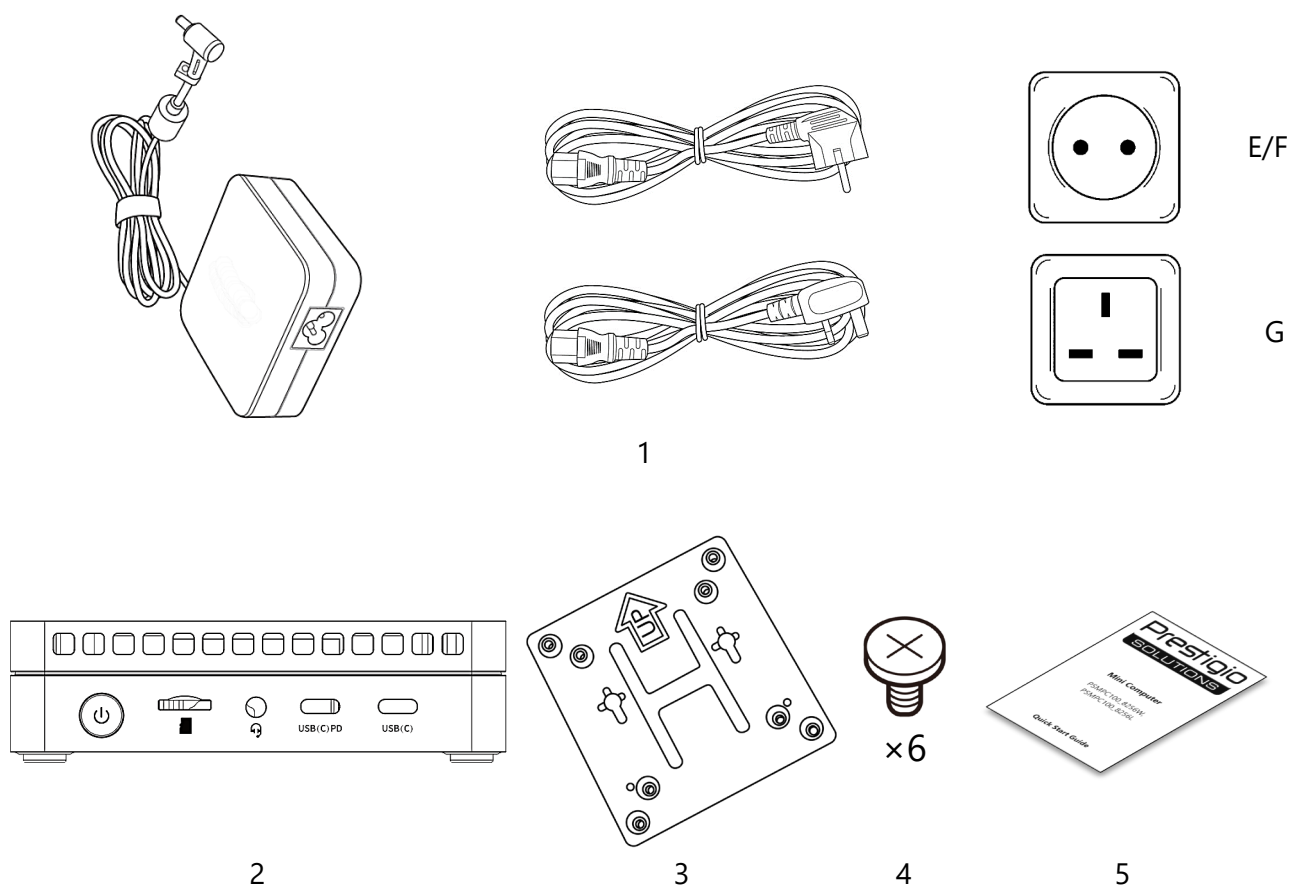

Rysunek 3 – Zestaw dostawy

1.4 Rodzaje gniazdek elektrycznych i wtyczek

Ponieważ standardy gniazdek elektrycznych różnią się w zależności od kraju, istnieją tylko dwie opcje dla zasilacza minikomputera PSMPC100_8256W, w zależności od kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane.

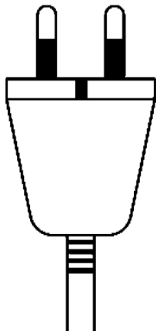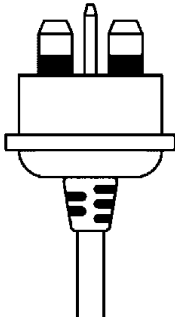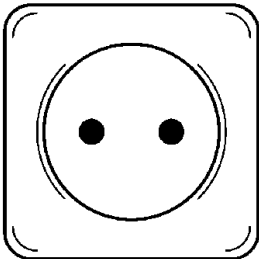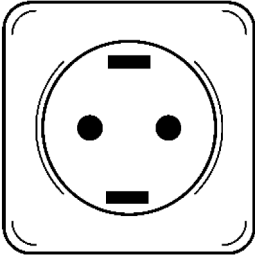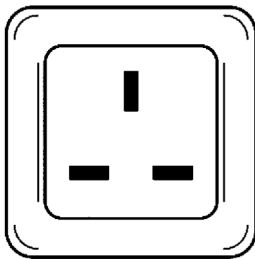Wtyczka typu E/F: 	Wtyczka typu G: 
Dla gniazdz typu E/F:  	Do gniazdz typu G: 

1.5 Opakowanie i oznakowanie

PSMPC100_8256W Mini PC jest dostarczany w indywidualnym opakowaniu kartonowym zawierającym pełną nazwę i etykietę, główne specyfikacje techniczne, a także datę produkcji oraz informacje o producencie i importerze.

Tabela 3 – Rozmiar i waga

Rozmiar (dł.×szer.×wys.) (mm)	116×116×32
Rozmiar opakowania (dł.×szer.×wys.) (mm)	214×175×106
Waga netto (kg)	0,28
Waga brutto (kg)	1,21

2 Przygotowanie do pracy i obsługa

2.1 Przygotowanie do pracy


UWAGA! Przed instalacją i późniejszą obsługą urządzenia należy zapoznać się z informacjami zawartymi w podrozdziale „Instrukcje bezpieczeństwa”.

1. Wyjmij minikomputer i akcesoria z pudełka.
2. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
3. Sprawdź minikomputer i akcesoria pod kątem widocznych uszkodzeń (pęknięć, uszkodzeń mechanicznych, rozdarć). W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń lub innych problemów uniemożliwiających normalne działanie minikomputera należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

2.2 Instalacja minikomputera


A. Umieść go na płaskiej, poziomej powierzchni (stół itp.).

Krok 1. Umieść minikomputer w wygodny dla siebie sposób, przestrzegając zasad bezpieczeństwa (patrz podrozdział „Bezpieczne użytkowanie” powyżej).

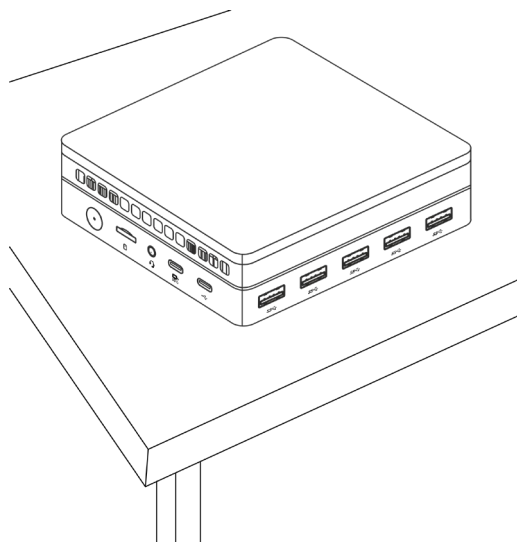

Rysunek 4 – Przykład umieszczenia minikomputera na biurku

Krok 2. Podłącz odłączany kabel z wymaganą wtyczką do zasilacza zgodnie z typem używanego gniazda (E/F lub G), a także urządzenia peryferyjne wymagane do wykonywania zadań (patrz sekcja 2.4 „Podłączanie urządzeń” poniżej).

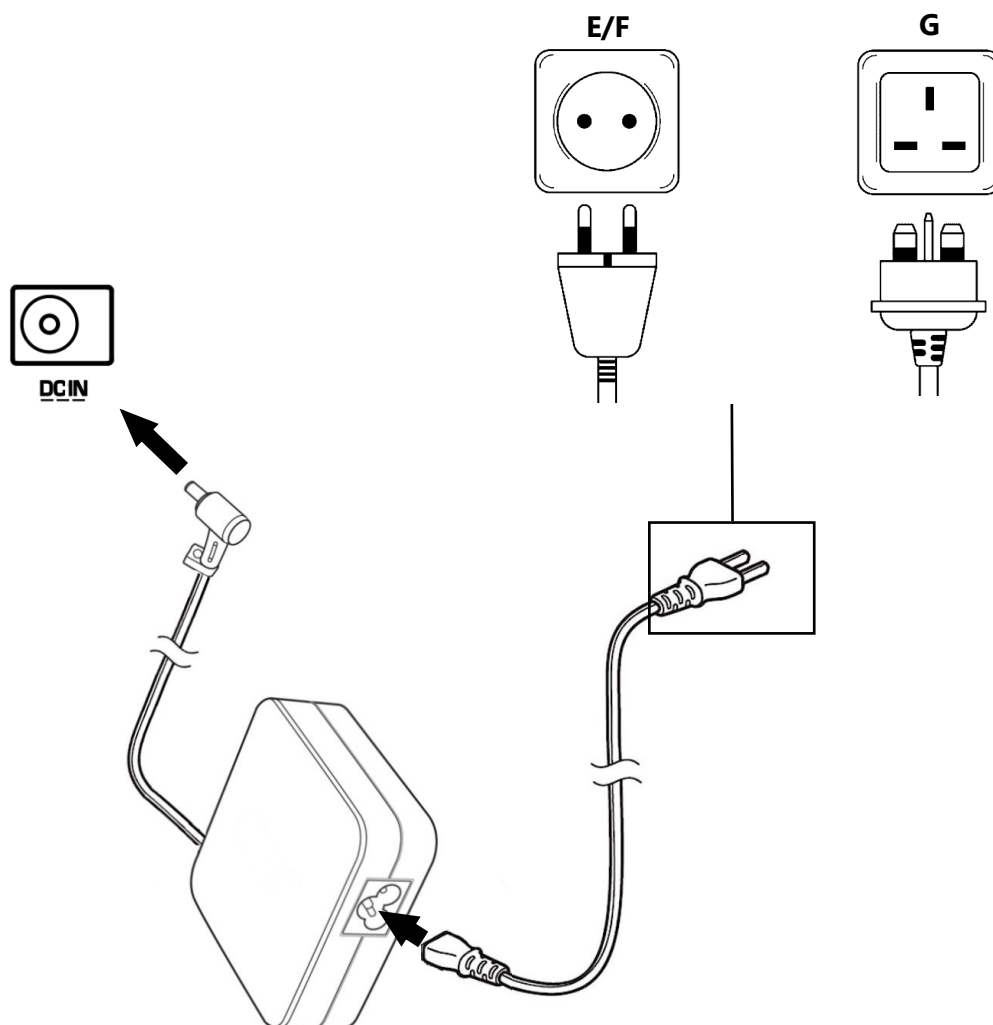


Rysunek 5 – Podłączanie kabla do adaptera

Upewnij się, że wtyczka kabla jest całkowicie włożona do złącza adaptera.

NOTATKA. Minikomputer można również podłączyć do źródła zasilania za pomocą kabla USB (C) / USB (C) z obsługą PD (brak w zestawie) poprzez złącze USB (C) 3.2 z PD (patrz Rysunek 2, **A-5**). Jako źródła zasilania można użyć na przykład monitora, panelu interaktywnego * lub odpowiedniego zasilacza USB (C) (brak w zestawie). Używany kabel zasilający musi spełniać następujące specyfikacje: obsługa USB PD 3.0, 20,0 V, 60,0 W (min.). Używany zasilacz musi mieć następujące parametry wyjściowe: obsługa USB PD 3.0, 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (min.).

* Patrz sekcja 8 „Słowniczek”

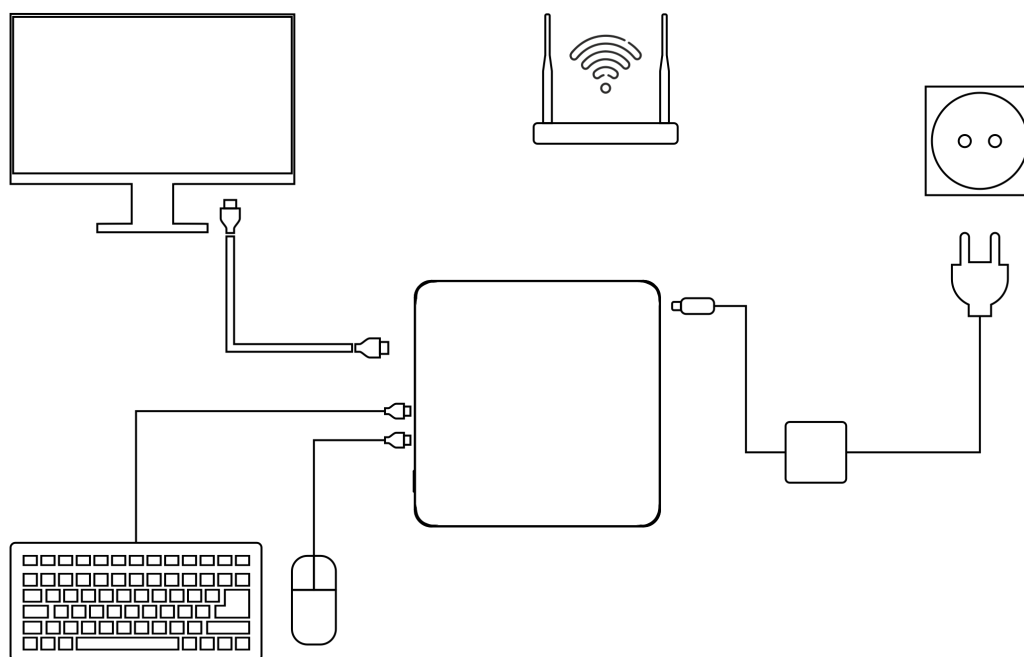


Rysunek 6 – Podłączanie adaptera i urządzeń peryferyjnych

NOTATKA. Urządzenia peryferyjne nie wchodzą w zakres dostawy.

B. Zamontuj z tyłu monitora za pomocą śrub montażowych i płyty montażowej VESA *.

UWAGA! Upewnij się, że z tyłu używanego monitora znajdują się otwory montażowe do montażu w standardzie VESA (dostępne opcje VESA: 75×75 mm i 100×100 mm). Do instalacji wymagany jest śrubokręt krzyżakowy (brak w zestawie).


Krok 1. Wkręć 2 śruby montażowe w otwory na spodzie mini PC.

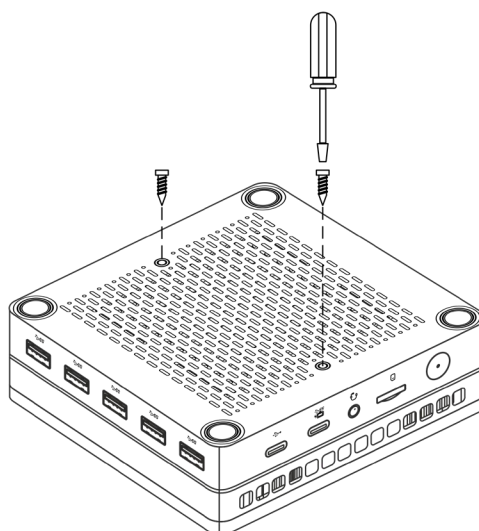

Rysunek 7 – Instalowanie śrub w minikomputerze.


* Patrz sekcja 8 „Słowniczek”

Krok 2. Przykręć płytkę montażową VESA do otworów z tyłu monitora za pomocą 4 śrub montażowych. Wystające części płytki powinny znajdować się z boku monitora.

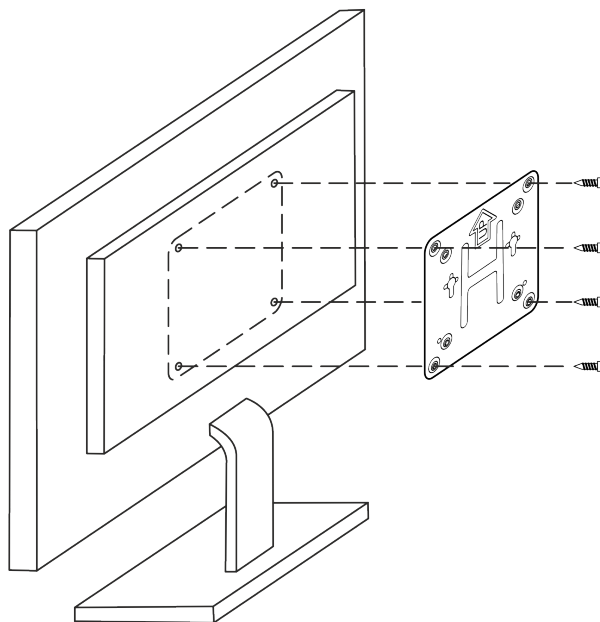

Rysunek 8 – Instalowanie płyty montażowej VESA do monitora

Krok 3. Zainstaluj minikomputer, wyrównując łby śrub przymocowanych do minikomputera z otworami w płycie montażowej VESA.

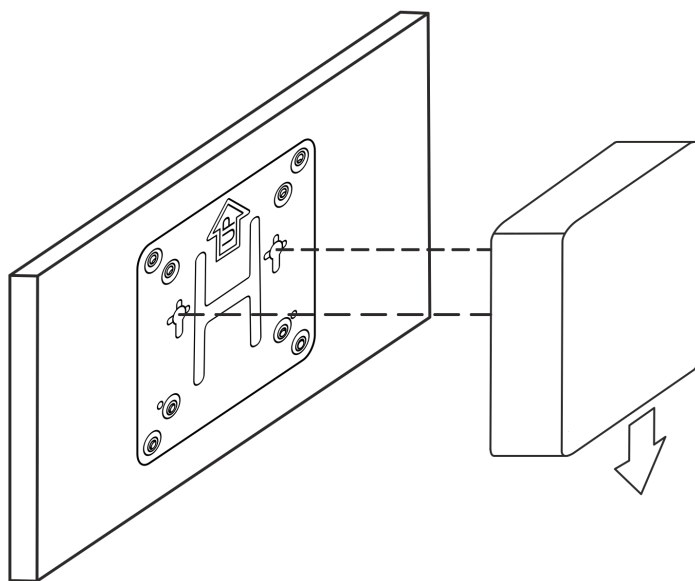


Rysunek 9 – Mocowanie minikomputera do monitora

Krok 4. Podłącz zasilacz z kablem do minikomputera, a także urządzenia peryferyjne wymagane do wykonywania zadań (patrz 2.4 Podłączanie urządzeń poniżej).

NOTATKA. Urządzenia peryferyjne nie wchodzą w zakres dostawy.

2.3 Instalowanie karty pamięci

Zainstaluj minikomputer, korzystając z jednej z metod przedstawionych powyżej. W razie potrzeby należy wstępnie zainstalować kartę pamięci TF/microSD w gnieździe, wciskając ją aż do zatrzaśnięcia. Ponowne naciśnięcie spowoduje wysunięcie karty. Należy zwrócić uwagę na prawidłową orientację karty (patrz rysunek poniżej).

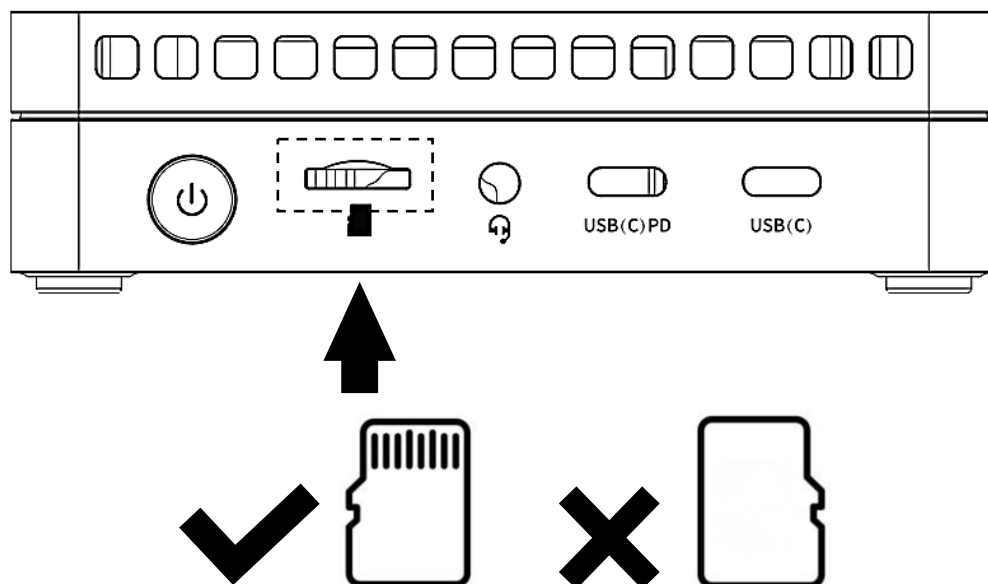

Rysunek 10 – Instalowanie karty pamięci

Aby instalacja przebiegła prawidłowo i bezpiecznie, należy upewnić się, że

- zasilanie minikomputera jest wyłączone;
- minikomputer znajduje się w stabilnej pozycji.

NOTATKA. Karta pamięci TF/microSD nie wchodzi w zakres dostawy.

2.4 Podłączanie urządzeń

Na obudowie minikomputera znajduje się szeroka gama złączy umożliwiających podłączenie różnych urządzeń. Możliwe jest także bezprzewodowe podłączanie urządzeń.

Tabela 4 – Złącza minikomputera i ich przeznaczenie







Urządzenie	Złącze	Przeznaczenie
Monitor, panel interaktywny	HDMI OUT	Wyjście wideo
Router	LAN	Komunikacja sieciowa
Urządzenia audio (słuchawki, głośniki itp.)	Combo Jack 3,5 mm	Odbiór i/lub transmisja dźwięku
Urządzenia peryferyjne (klawiatura, mysz, kamera internetowa itp.)	USB (A), USB (C)	Wymiana danych, sterowanie minikomputerem, zasilanie/ladowanie urządzeń

UWAGA! Dla własnego bezpieczeństwa i ochrony urządzenia nie należy włączać zasilania minikomputera i podłączonych urządzeń przed podłączeniem kabli.

NOTATKA. Kable do podłączania urządzeń nie wchodzą w zakres dostawy.


Urządzenia zewnętrzne należy podłączać zgodnie z przeznaczeniem złączy minikomputera.

Tabela 5 – Symbole używane do opisu działania podczas podłączania urządzeń

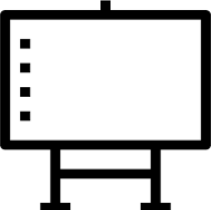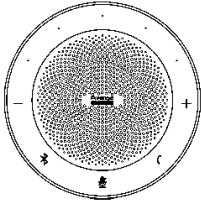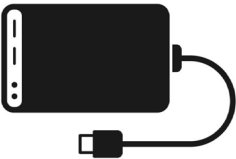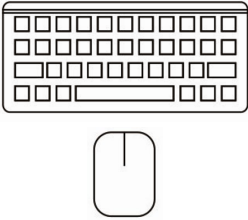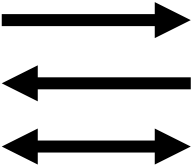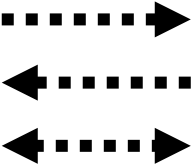
Podłączane urządzenia			
	Urządzenia mobilne (smartfon, tablet)		Zewnętrzne urządzenia wyjściowe dźwięku (słuchawki, głośniki)
	Zewnętrzny monitor		Router sieciowy
	Panel interaktywny		Urządzenie komunikacyjne (zestaw głośnomówiący)
	Zewnętrzne urządzenie do przechowywania danych		Urządzenia wejściowe (klawiatura, mysz)
Przesyłany sygnał			
	Kierunek transmisji sygnału między urządzeniami w przypadku połączenia przewodowego (transmisja wychodząca, przychodząca, dwukierunkowa)		
	Kierunek transmisji między urządzeniami przy połączeniu bezprzewodowym (transmisja wychodząca, przychodząca, dwukierunkowa)		

	Przesyłanie plików do przetwarzania i przechowywania
	Cyfrowy sygnał audio
	Cyfrowy sygnał wideo
	Analogowy sygnał audio
	Sygnał sterujący dla minikomputera
Zasilanie	
	Ładowanie akumulatora i zasilanie urządzeń zewnętrznych

2.4.1 Połączenie przewodowe

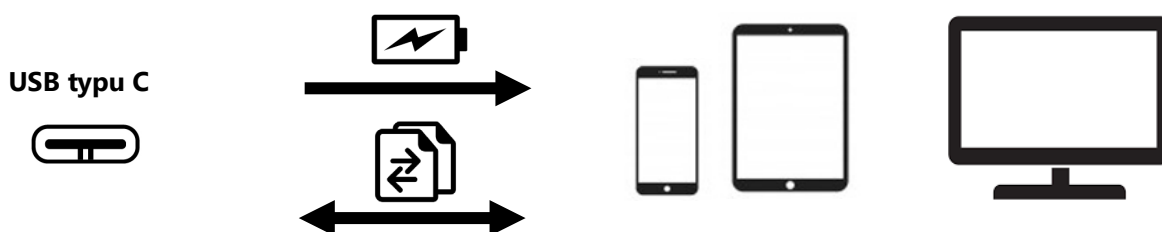


Dane są wymieniane z urządzeniami obsługującymi transfer danych między interfejsami DisplayPort i USB typu C.

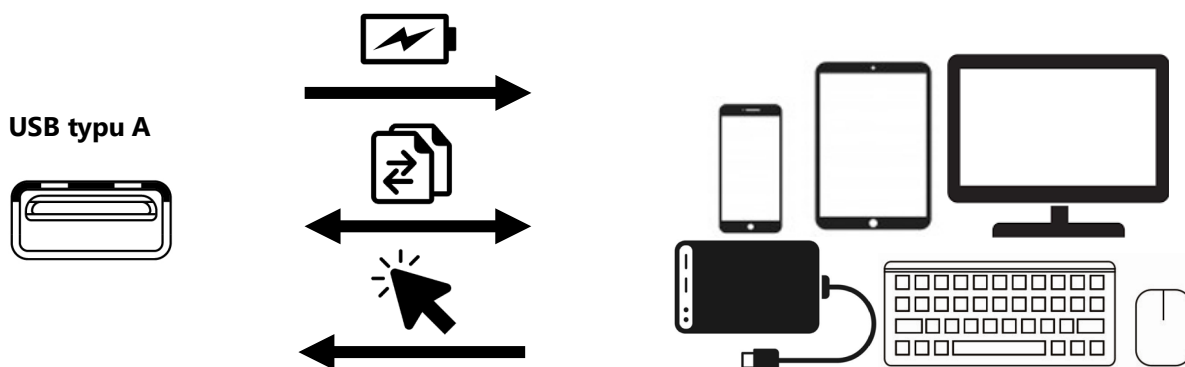



Po podłączeniu przenośnego urządzenia pamięci masowej dane są odczytywane i wymieniane za pośrednictwem Menedżera plików w systemie operacyjnym. Zewnętrzne urządzenia wejściowe (np. klawiatura, mysz) są podłączane w celu sterowania pracą minikomputera.

HDMI OUT

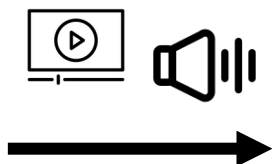

Cyfrowe sygnały audio i wideo wysokiej rozdzielczości (do 4K przy 60 Hz) są przesyłane do podłączonego urządzenia (monitora lub panelu interaktywnego).

LAN (RJ45)

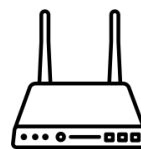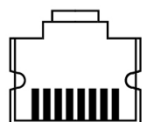

Po podłączeniu do routera minikomputer odbiera sygnał sieciowy i odbiera dane z innych urządzeń w trybie zdalnego dostępu.

Po podłączeniu minikomputera do innego komputera tworzona jest sieć LAN, która może być jednocześnie podłączona do globalnego Internetu.

WYJŚCIE AUDIO




Analogowy sygnał audio z minikomputera jest przesyłany do zewnętrznych urządzeń wyjściowych audio (np. słuchawek, głośników).

NOTATKA. Jakość sygnału zależy od charakterystyki kabla, dlatego należy używać oryginalnych certyfikowanych kabli.

NOTATKA. Aby zapewnić prawidłowe działanie minikomputera, nie należy używać wszystkich złączy USB do ładowania urządzeń zewnętrznych w tym samym czasie.


NOTATKA. Do aktualizacji oprogramowania należy używać pamięci flash USB 2.0 lub nowszej.

2.4.2 Połączenie bezprzewodowe

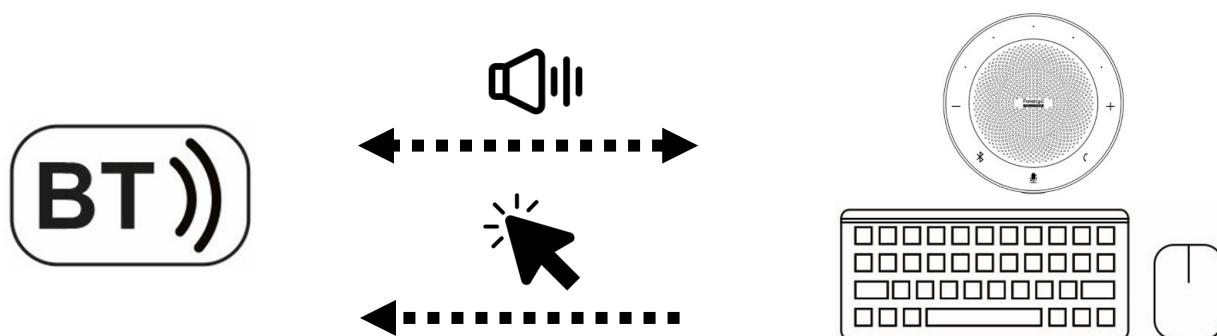

Bezprzewodowe urządzenia wejściowe (klawiatura, mysz) są podłączane w celu sterowania pracą minikomputera. Urządzenia komunikacyjne (zestaw głośnomówiący) obsługujące połączenie BT są podłączane do połączeń konferencyjnych. Zasięg dostępu BT zależy od charakterystyki urządzeń.

NOTATKA. Do podłączenia i obsługi urządzeń może być wymagany kompatybilny adapter BT podłączany do złącza USB typu A. Adapter BT nie znajduje się w zestawie.

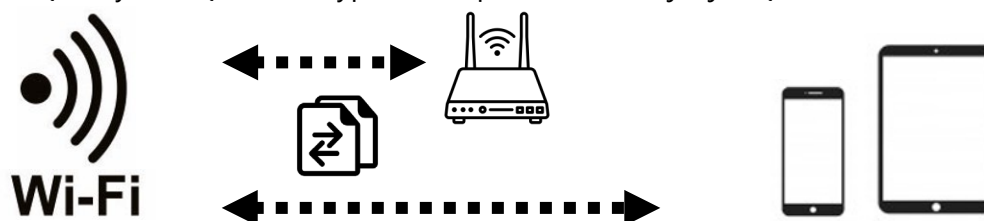

Minikomputer łączy się z publiczną siecią Wi-Fi w celu interakcji z innymi użytkownikami i urządzeniami. Dostęp jest konfigurowany za pomocą menu (patrz poniżej). Promień dostępu Wi-Fi zależy od charakterystyki urządzeń.

2.5 Konfiguracja minikomputera

Minikomputer włączy się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania. Poczekaj, aż na ekranie monitora / panelu interaktywnym pojawi się interfejs systemu operacyjnego. Następnie, jeśli minikomputer jest wyłączony, ale nie odłączony od źródła zasilania, włączy się po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zasilania (patrz Rysunek 1, **A-2**).

Tabela 6 – Wskazanie przycisku zasilania

Wskazanie przycisku zasilania	Opis
Świeci na biało	Urządzenie jest włączone i działa
Wyłączony	Urządzenie jest wyłączone / brak zasilania

- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić początkową konfigurację systemu operacyjnego: wybierz język interfejsu, skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń itp.
- Skonfiguruj dostęp do sieci Wi-Fi: kliknij ikonę  w prawym dolnym rogu ekranu. Na wyświetlonej liście wybierz żadaną sieć, a następnie kliknij przycisk „Połącz”.

2.6 Obsługa

Po zainstalowaniu i podłączeniu niezbędnych urządzeń do minikomputera można go używać do wykonywania następujących operacji:

- tworzenie i przetwarzanie danych przy użyciu Menedżera plików i preinstalowanych aplikacji;
- rozszerzenie pamięci minikomputera poprzez podłączenie zewnętrznych nośników danych (pendrive, karty TF/microSD);
- wykonywanie połączeń konferencyjnych poprzez podłączenie do minikomputera kamery internetowej i/lub zestawu głośnomówiącego;
- przetwarzanie transakcji płatniczych poprzez podłączenie terminala płatniczego do minikomputera.

NOTATKA. Aby korzystać z funkcji połączeń konferencyjnych, a także przetwarzać transakcje płatnicze, konieczne jest pobranie i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji z zasobów internetowych lub pamięci flash;

- odtwarzanie danych poprzez podłączenie minikomputera do monitora lub panelu interaktywnego (patrz również instrukcje dotyczące monitora lub panelu interaktywnego).

2.6.1 Obsługa minikomputera podłączonego do panelu interaktywnego

1. Włącz panel interaktywny, do którego podłączony jest minikomputer.
2. Otwórz menu panelu interaktywnego (sekcja „Źródło sygnału”) i wybierz złącze, do którego podłączony jest minikomputer, jako źródło sygnału – na przykład „HDMI”.



Rysunek 11 – Wybór źródła sygnału

Następnie uzyskasz dostęp do interfejsu Windows zainstalowanego na minikomputerze i będziesz mógł kontrolować interaktywny kompleks składający się z panelu interaktywnego i minikomputera.

W przyszłości, jeśli minikomputer zostanie wybrany jako domyślne źródło sygnału, będzie on uruchamiany automatycznie po włączeniu panelu interaktywnego.

Kompleks składający się z panelu interaktywnego i minikomputera jest kontrolowany:

- za pomocą ekranu dotykowego panelu interaktywnego (dotykanie elementów menu palcem lub rysikiem);
- za pomocą pilota zdalnego sterowania panelu interaktywnego;
- za pomocą urządzeń wejściowych (klawiatura, mysz – nie wchodzi w skład zestawu), które podłącza się albo do gniazd USB minikomputera, albo do gniazd USB panelu interaktywnego.

UWAGA! Jeśli konieczne jest użycie urządzeń wejściowych dla panelu interaktywnego, należy podłączyć minikomputer do gniazda USB typu B (patrz również instrukcja producenta panelu interaktywnego).

Minikomputer umożliwia podłączenie kompleksu interaktywnego (panelu interaktywnego i minikomputera) do publicznej sieci Wi-Fi. Dostęp należy skonfigurować za pomocą interfejsu Windows na ekranie panelu interaktywnego (patrz paragraf 2.5 „Konfigurowanie minikomputera” powyżej).

Przed zamknięciem lub ponownym uruchomieniem kompleksu interaktywnego należy zakończyć wszystkie aktywne procesy. Następnie zamknij system:

- Otwórz menu Start w systemie Windows. Za pomocą ekranu dotykowego lub myszy wybierz „Zasilanie” → „Wyłącz”;
- wyłącz panel interaktywny (patrz także instrukcje dotyczące panelu interaktywnego) lub naciśnij przycisk zasilania minikomputera (panel interaktywny wyłączy się automatycznie).

2.6.2 Obsługa minikomputera z podłączonymi urządzeniami peryferyjnymi

1. Podłącz urządzenia peryferyjne do minikomputera (patrz paragraf 2.4 „Podłączanie urządzeń” powyżej).
2. Podłącz minikomputer do źródła zasilania.
3. Włącz urządzenie wyświetlające dane, a następnie włącz minikomputer, naciskając przycisk zasilania na jego obudowie.
4. Poczekaj na uruchomienie systemu operacyjnego Windows.

Działanie minikomputera jest kontrolowane za pomocą urządzeń wejściowych (klawiatura, mysz – nie wchodzi w skład zestawu), które są podłączone do gniazd USB na obudowie minikomputera.

Do minikomputera można podłączyć zewnętrzne źródła danych (np. pamięci USB) w celu wyświetlania informacji i odtwarzania plików multimedialnych na monitorze.

Domyślne oprogramowanie (software) zainstalowane na minikomputerze umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych. W zależności od potrzeb użytkownika można zainstalować dodatkowe oprogramowanie.

Minikomputer można podłączyć do publicznej sieci Wi-Fi. Dostęp należy skonfigurować za pomocą interfejsu systemu Windows na monitorze (patrz paragraf 2.5 „Konfiguracja minikomputera” powyżej).

Przed wyłączeniem lub ponownym uruchomieniem minikomputera należy zakończyć wszystkie aktywne procesy. Następnie zamknij system:

- Otwórz menu Start w systemie Windows. Za pomocą klawiatury i myszy wybierz „Zasilanie” → „Wyłącz”;
- Naciśnij przycisk zasilania minikomputera.

3 Konserwacja i naprawa

Minikomputer PSMPC100_8256W nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. Jednak w celu utrzymania jego prawidłowego stanu i stabilnej pracy zaleca się okresowe czyszczenie powierzchni urządzenia.

Czyszczenie należy przeprowadzić po wyłączeniu minikomputera i odłączeniu go od wszystkich podłączonych urządzeń. Urządzenie należy czyścić suchą, miękką szmatką. Nie wolno dopuścić do przedostania się wilgoci do otworów urządzenia ani rozpylać cieczy bezpośrednio na powierzchnię urządzenia (patrz „Środki ostrożności” powyżej).

Całkowite czyszczenie urządzenia z kurzu i brudu, a także wszelkie naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym są przeprowadzane w autoryzowanych centrach serwisowych, ponieważ konieczne jest otwarcie obudowy urządzenia. Nieautoryzowany dostęp użytkownika do obudowy urządzenia (w tym czyszczenie systemu wentylacji) jest niedozwolony. Jeśli naprawa nie została przeprowadzona w autoryzowanym centrum serwisowym, prawo do serwisu gwarancyjnego zostaje anulowane (patrz sekcja 7 „Zobowiązania gwarancyjne” poniżej).

W przypadku naprawy gwarancyjnej lub wymiany należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym wraz z paragonem i zakupionym urządzeniem (patrz punkt 4.1 „Procedura gwarancyjna” poniżej).

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naprawy i wymiany mini PC, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub z działem pomocy technicznej za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie **prestigio-solutions.com**.

4 Gwarancja

Producent gwarantuje, że wszystkie materiały, komponenty i montaż produktów marki Prestigio Solutions® są wolne od wad pod warunkiem przestrzegania zasad użytkowania i przechowywania.

Żywotność urządzenia wynosi **3 (trzy) lata** pod warunkiem przestrzegania zasad użytkowania i przechowywania. Gwarancja producenta wynosi **3 (trzy) lata** od daty sprzedaży produktu w sieci detalicznej.

W przypadkach, w których niniejsza ograniczona gwarancja różni się od procedur gwarancyjnych określonych w lokalnych przepisach, producent zapewnia wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych zgodnie z przepisami kraju zakupu (patrz również informacje na stronie internetowej: **prestigio-solutions.com/warranty**). Przy zakupie urządzenia należy wypełnić odrywaną kartę gwarancyjną znajdującą się w skróconej instrukcji obsługi.

Karta gwarancyjna uprawnia do korzystania z serwisu wyłącznie pod następującymi warunkami:

1. Wszystkie pola karty gwarancyjnej muszą być wypełnione wyraźnym pismem odręcznym.
2. Wymagana jest pieczętka sprzedawcy wraz z jego danymi, które są również wskazane w karcie gwarancyjnej.

Produkty marki Prestigio Solutions® są objęte gwarancją wyłącznie w kraju, w którym dokonano zakupu. Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę produktów marki Prestigio Solutions® i nie podlega przeniesieniu ani cesji na kolejnego nabywcę.

W celu wymiany gwarancyjnej urządzenie należy zwrócić do firmy sprzedającej wraz z dowodem zakupu. Produkty marki Prestigio Solutions® są objęte gwarancją wyłącznie w kraju zakupu.

4.1 Procedura serwisu gwarancyjnego

W przypadku wykrycia możliwej usterki lub wady urządzenia, kupujący powinien skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym przed upływem okresu gwarancyjnego i przedstawić następujące informacje:

1. Urządzenie z domniemaną usterką lub wadą.
2. Oryginalny dowód zakupu, wyraźnie wskazujący nazwę i adres firmy sprzedającej, a także datę i miejsce zakupu.

Aktualne informacje na temat firmy świadczącej usługi gwarancyjne można znaleźć na stronie **prestigio-solutions.com/warranty**.

4.2 Ograniczenie odpowiedzialności

Produkty marki Prestigio Solutions® nie podlegają bezpłatnemu serwisowi gwarancyjnemu w przypadku wykrycia następujących uszkodzeń lub wad:

- uszkodzenia spowodowane siłą wyższą, wypadkami, zaniedbaniami, celowymi lub nieostrożnymi działaniami (brakiem działania) nabywcy lub osób trzecich;

- uszkodzenia spowodowane siłą wyższą (klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna itp.);
- uszkodzenia spowodowane innymi czynnikami, w tym między innymi narażeniem na działanie wilgoci, ekstremalnych temperatur lub warunków środowiskowych (lub w przypadku ich nagłej zmiany), korozją, utlenianiem, spożyciem żywności lub płynów oraz narażeniem na działanie chemikaliów, zwierząt, owadów i ich produktów;
- jeśli usterka została spowodowana naprawami, które nie zostały przeprowadzone w autoryzowanym centrum serwisowym i przy użyciu nieoryginalnych części zamiennych;
- wszelkich usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, niewłaściwym użytkowaniem, w tym użytkowaniem niezgodnym z opisanym w instrukcjach obsługi, użytkowaniem niekompatybilnych komponentów, podłączeniem do niekompatybilnych urządzeń (np. paneli interaktywnych innych niż zalecane przez producenta – patrz punkt 2.4 „Podłączanie urządzeń”);
- wszelkie wady spowodowane użyciem niekompatybilnego oprogramowania;
- zmiana, usunięcie, skasowanie lub uszkodzenie numeru seryjnego produktu (lub naklejki z numerem seryjnym na jego częściach);
- uszkodzeń spowodowanych naruszeniem zasad i warunków instalacji i obsługi urządzenia określonych w instrukcji obsługi;
- pęknięcia i zarysowania, a także inne wady wynikające z transportu, użytkowania przez kupującego lub zaniedbania z jego strony;
- uszkodzeń mechanicznych powstałych po przekazaniu urządzenia użytkownikowi, w tym uszkodzeń spowodowanych ostrymi przedmiotami, zginaniem, ściskaniem itp, upuszczenie itp;
- uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem standardowych parametrów zasilania, telekomunikacji, sieci kablowych i czynników zewnętrznych;
- wady spowodowane normalnym zużyciem produktu.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest wyłączną i jedyną udzielaną gwarancją, zastępującą wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje.

Producent nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, wykraczającej poza opis zawarty w niniejszym dokumencie, w tym dorozumianej gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Korzystanie z wadliwego, niesprawnego lub niedopuszczalnego sprzętu pozostaje w gestii nabywcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innego mienia spowodowane wadami urządzenia, utratę możliwości korzystania z urządzenia, stratę czasu lub za jakiegokolwiek szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne, szkody i straty o charakterze karnym, w tym między innymi straty handlowe, utratę zysków, utratę przychodów, utratę informacji poufnych lub innych, utratę możliwości prowadzenia działalności lub przerwę w działalności spowodowaną uznaniem urządzenia za wadliwe, niesprawne lub niedopuszczalne.

NOTATKA. Marka nie wytwarza produktów związanych ze sprzętem krytycznym. Sprzęt krytyczny obejmuje systemy podtrzymywania życia, urządzenia medyczne i urządzenia używane do implantacji, komercyjny sprzęt transportowy, wyposażenie elektrowni jądrowych lub systemów oraz sprzęt do innych zastosowań, w których awaria urządzenia może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia.

5 Przepisy dotyczące przechowywania, transportu i utylizacji

Należy przestrzegać warunków przechowywania i obsługi podanych przez producenta (patrz podrozdział „Zasady bezpiecznego użytkowania” i paragraf 1.2 „Dane techniczne” powyżej).

Długotrwałe przechowywanie urządzenia jest dozwolone wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w ciemnych, suchych, czystych i dobrze wentylowanych zamkniętych pomieszczeniach.

Urządzenie może być transportowane dowolnym rodzajem krytych pojazdów (w wagonach kolejowych, zamkniętych samochodach, zamkniętych ogrzewanych przedziałach samolotów itp.) na dowolną odległość zgodnie z wymogami aktualnych dokumentów regulacyjnych mających zastosowanie do delikatnych towarów narażonych na wilgoć. Podczas transportu urządzenie i akcesoria muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Te same wymogi obowiązujących przepisów mają zastosowanie do warunków przechowywania urządzenia w magazynie dostawcy.



Zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE), po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy zutylizować oddzielnie. Urządzenie, jego baterie i akumulatory, a także akcesoria elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami domowymi, ponieważ byłoby to szkodliwe dla środowiska.



Części nienadających się do użytku urządzeń należy oddzielić i posortować zgodnie z rodzajem materiału. W ten sposób każdy użytkownik może przyczynić się do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa zbiórka, recykling i utylizacja tych urządzeń może pomóc w uniknięciu potencjalnego wpływu na środowisko i zdrowie zawartych w nich szkodliwych substancji.

Aby zutylizować urządzenie, należy zwrócić je do punktu sprzedaży lub oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów i recyklingu zalecanego przez władze państwowe lub lokalne. Utylizacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami danego kraju.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji zużytego urządzenia, należy skontaktować się z dostawcą urządzenia, firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za utylizację odpadów.

6 Inne informacje

Informacje o producencie

Nazwa	ASBISC Enterprises PL
Adres	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cypr)
Informacje kontaktowe	Tel: +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Informacje o firmie importującej

Poland:

Nazwa	ASBIS POLAND Sp. z o.o.
Adres	ul. M. Słowikowskiego 81c, Ideal Idea City Park - Budynek H4, 05-090, Raszyn, Polska
Informacje kontaktowe	Tel.: +48 501 867 434, welcome@asbispoland.com, asbis.pl

Informacje o organizacji świadczącej usługi gwarancyjne

Lista organizacji świadczących usługi gwarancyjne jest dostępna na stronie **prestigio-solutions.com/warranty**.

Informacje o uzyskanych certyfikatach i deklaracjach zgodności

Deklaracja zgodności (UE) z dnia 05.12.2024 r

Deklaracja zgodności EAEC KZ 7500533.13.12.06726 z dnia 14.01.2025

Deklaracja zgodności (UA) z dnia 23.12.2024

7 Eliminacja możliwych usterek

Poniższa tabela podsumowuje typowe błędy i problemy występujące podczas pracy urządzenia oraz sposoby ich eliminacji.

Tabela 7 – Możliwe usterki i środki zaradcze

Nº	Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
1	Wskaźnik przycisku zasilania nie świeci się, minikomputer nie włącza się	Zasilacz jest uszkodzony	Podłącz zasilacz do innego gniazda
2	System operacyjny nie uruchamia się	Uszkodzony napęd SSD	Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu diagnozy i naprawy
		System operacyjny jest uszkodzony lub nie został zainstalowany	Zainstaluj/ponownie zainstaluj system operacyjny lub skontaktuj się z centrum serwisowym w celu diagnostyki i naprawy systemu operacyjnego
3	Słaby sygnał internetowy lub jego brak	Występują zakłócenia sygnału sieciowego (urządzenia elektryczne, konstrukcje budowlane)	Usuń zakłócenia lub przenieś minikomputer
		Podłączona sieć jest niedostępna	Sprawdź ustawienia połączenia, w razie potrzeby skontaktuj się z usługodawcą
4	Minikomputer przegrzewa się	Niewystarczająca wentylacja	Zainstaluj minikomputer tak, aby otwory wentylacyjne nie były zablokowane. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane. W razie potrzeby wyczyść urządzenie (patrz podrozdział „Bezpieczne użytkowanie”)
		System chłodzenia jest uszkodzony	Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu zdiagnozowania systemu chłodzenia

Jeśli problem nie ustąpi lub masz inne pytania, skontaktuj się z pomocą techniczną. Skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie **prestigio-solutions.com**.

8 Słowniczek

PD (Power Delivery) – technologia zapewniająca szybkie ładowanie baterii o dużej pojemności dla urządzeń mobilnych.

Panel interaktywny – urządzenie łączące w sobie komputer osobisty i wielkoformatowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Pozwala znacznie poprawić jakość współpracy w salach konferencyjnych i salach konferencyjnych dzięki bezpośredniej interakcji z aplikacją VCS na ekranie i odmowie korzystania z myszy i klawiatury.

VESA to ustandaryzowany system uchwytów, mocowań ściennych i innych mocowań do monitorów, telewizorów i innych płaskich ekranów.



 **prestigio-solutions.com**