Magnat®

MR 780

Stereo receiver
Стереоресивер

ЗМІСТ

12 Аксесуари
12 Перед початком
12 Важливі заходи безпеки
13 Інструкції щодо утилізації
13 Декларація конформізму
13 Використання за вказівкою
14 – 16 Експлуатаційні елементи та з'єднання Передня панель
Дистанційне керування
17 задньою
17 панеллю
17 Початкова
18 робота
18 Підключення пристрою до Bluetooth-
18 аудіоджерела Preset Memory
18 RDS-функція тюнера
18 DAB-функція тюнера
19 Автоматична чергова функція Заміна лампи
Сервісні та технічні характеристики

АКСЕСУАРИ

1) Інструкція
2) Пульт дистанційного керування з батареєю (2x AAA)
3) Кабель мережі
4) Антена DAB/FM

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Шановний клієнте,

Дякуємо, що обрали вакуумний ламповий приймач Magnat MR 780.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з наступною інформацією перед початком використання MR 780.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкцією перед тим, як почати користуватися пристроєм. Цей посібник містить важливу інформацію щодо експлуатації та аспектів безпеки. Вкрай важливо дотримуватися всієї інформації. Зберігайте інструкцію в безпечному місці.

- **ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ:** Всі попереджувальні символи на пристрої, аксесуарах та в самій інструкції мають бути дотримані.
- **ВПЛИВ ТЕПЛА:** Працюйте з пристроєм та аксесуарами лише при температурі від 10°C до 40°C.
- Пристрій не слід розміщувати поруч із джерелами тепла (обігрівачі, духовки, радіаційні обігрівачі, відкрите полум'я тощо). При встановленні близько до підсилювача необхідно підтримувати мінімальну відстань 10 см.
- На пристрої не слід розміщувати джерела відкритого полум'я, таких як запалені свічки.
- Зверніть увагу на достатню вентиляцію пристрою. Пристрій не може бути закритий, наприклад, шторами, шторами. Дотримуйтесь відстані 20 см до стін.
- **ВПЛИВ ВОЛОГИ:** Пристрій не повинен піддаватися впливу капання або бризкання води. Його також не слід використовувати для підтримки ваз чи інших контейнерів з рідиною. Не піддавайте пристрій впливу води чи високої вологості. Існує небезпека електричного удару. У разі контакту з вологою або рідинами пристрій слід негайно від'єднати від мережі...
- **СТОРОННІ МАТЕРІАЛИ:** Переконайтеся, що жоден сторонній матеріал не потрапляє через отвори пристрою і не потрапляє всередину. Це може спричинити коротке замикання і навіть призвести до електрошоку та пожежі.
- **ОЧИЩЕННЯ:** Будь ласка, використовуйте м'яку суху тканину без засобів для миття, спреїв чи хімічних розчинників, оскільки вони можуть пошкодити поверхні.
- **ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ:** Будь ласка, зверніть увагу на рівні напруги на інформаційних знаках. Пристрій має працювати лише з параметрами напруги та частоти, зазначеними на знаках.
- **ЗАХИСТ ВІД БЛИСКАВКИ/ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** Якщо пристрій не планується використовувати тривалий час (наприклад, під час відпустки), його слід від'єднати від мережі, вимкнувши вилку. Пристрій також слід відключити від мережі у разі грози. Це запобігає пошкодженням, спричиненим блискавкою та надмірною напругою.
- **МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ:** Кабель завжди має бути придатним для роботи і прокладати його лише так, щоб запобігти його наступленню. Його не слід затискувати предметами, оскільки це може пошкодити кабель. При використанні штекерів і подовжувачів потрібно переконатися, що кабель не зігнутий у місці виходу з розетки. Не підключайте і не від'єднуйте кабель вологими руками.
- Розетка використовується як пристрій відключення. Відключні пристрої залишаються готовими до роботи.
- **ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ:** Розетки, подовжувачі та подовжувачі не повинні бути перевантажені. У разі перевантаження існує ризик електрошоку та пожежі.
- **БАТАРЕЙКИ** (батареї, блоки або встановлені батарейки) не повинні піддаватися надмірному нагріванню, такому як сонячне світло, пожежа та подібне.
- **НАЛАШТУВАННЯ:** Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями з встановлення.
- **УВАГА:** Небезпека вибуху у разі неправильної заміни акумулятора. Замінюйте лише на той самий або еквівалентний тип.
- Використовуйте лише насадки/аксесуари, які вказав виробник.
- Пристрій слід розміщувати або монтувати лише на твердій поверхні, а не на рухомих основних рамах, інакше існує ризик травми.

- **РИЗИК ПРОКОВТНУТИ БАТАРЕЙКИ!**
  · Пристрій/пульт дистанційного керування може містити батарейку типу монети/кнопки, яку можна проковтнути. Тримайте батарею поза досяжністю дітей завжди! Якщо батарея буде проковтнута, вона може спричинити серйозні травми або смерть. Тяжкі внутрішні опіки можуть виникнути протягом двох годин після прийому.
  - Якщо ви підозрюєте, що батарейку проковтнули або помістили всередину будь-якої частини тіла, негайно зверні PPTX_TabProtect ться за медичною допомогою.
  - Коли ви міняєте батарейки, завжди тримайте всі нові та вживані батарейки поза досяжністю дітей. Переконайтеся, що відсік для акумулятора повністю надійно захищений після заміни акумулятора.
  - Якщо акумуляторний відсік не можна повністю закрити, припиніть використання продукту. Тримайте подалі від дітей і зв'яжіться з виробником.

ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ МАЄ УСУВАТИ ФАХІВЕЦЬ

Якщо виникне будь-яке з наступних пошкоджень, негайно від'єднайте пристрій від мережі та зверніться до спеціаліста для проведення ремонтних робіт:

- Пристрій не повинен продовжувати працювати, якщо є видимі пошкодження мережевого кабелю. Пошкоджений кабель не слід ремонтувати, його потрібно замінити.
- Пошкодження розетки на пристрої.
- Якщо в пристрій потрапила волога або вода, або всередину потрапили сторонні предмети.
- Якщо пристрій впав і корпус пошкоджений.
- Якщо пристрій працює некоректно, навіть якщо вся інформація з інструкції була виконана.

Можливі лише ті подальші зміни, затверджені виробником. Для ремонту слід використовувати лише оригінальні запасні частини.

Після будь-якого ремонту слід перевірити безпеку пристрою, щоб переконатися, що він працює належним чином і безпечно.

Ремонт завжди має виконуватися кваліфікованими спеціалістами, оскільки інакше ви можете піддатися небезпечним високим рівням напруги або іншим небезпекам.



Цей символ попереджає користувача, що всередині пристрою використовується висока напруга, що може призвести до електричного струму.



Цей символ повідомляє користувачу, що у вкладеній інструкції є важливі нотатки, які потрібно дотримуватися.



УВАГА: НЕ ВІДКРИВАЙТЕ! РИЗИК ЕЛЕКТРОШОКУ!
Щоб зменшити ризик пожежі або електричного струму, не піддавайте цей пристрій дощу чи вологі.



Це апарат класу II з подвійною ізоляцією і без захисного заземлення.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС усі електричні та електронні прилади мають утилізуватися окремо через місцеві пункти збору. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил і не викидавайте стару техніку разом із звичайними побутовими відходами.

Утилізація батареї

Старі акумулятори є небезпечними відходами і мають утилізуватися відповідно до чинних норм.

ДЕКЛАРАЦІЯ КОНФОРМІЗМУ


CE

Цим Premium Audio Company Germany GmbH заявляє, що пристрій Magnat MR 780 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EU. Декларація про відповідність можна знайти за адресою www.mac-audio.de у розділі завантаження.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ВКАЗІВКОЮ

Цей пристрій призначений лише для використання в приміщенні.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА З'ЄДНАННЯ – ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

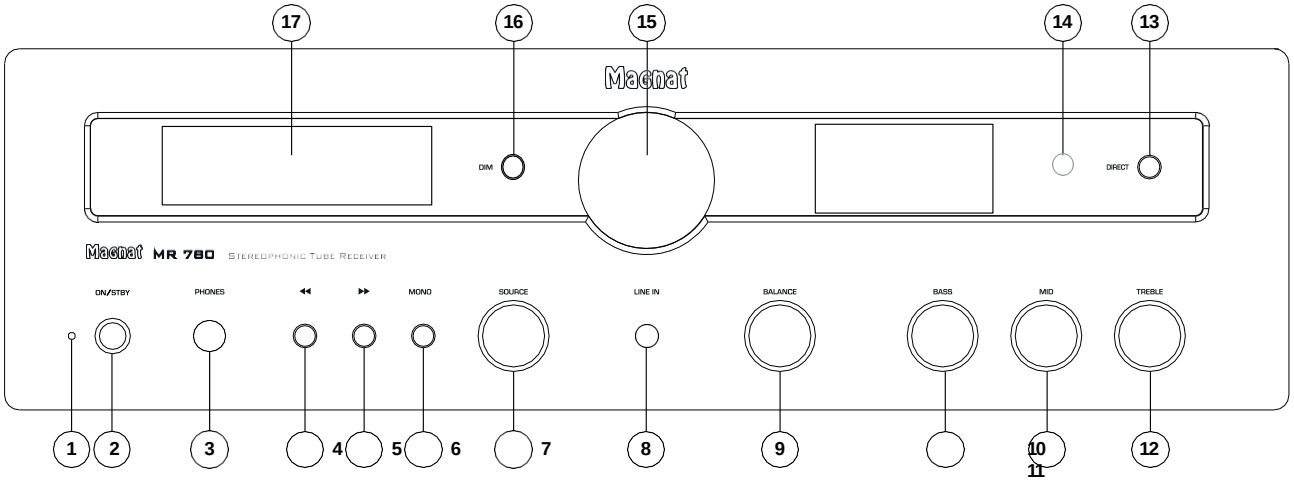

1 ІНДИКАЦІЯ СТАНУ СВІТЛОДІОДА
Цей підсвічений дисплей показує 2 можливі стани MR 780:

- LED світиться зеленим: MR 780 увімкнено. Пристрій готовий до використання.
- LED світиться червоним: MR 780 працює в режимі очікування .

2 ON/STBY
Вмикає пристрій у режимі очікування. Якщо світлодіод не світиться, активуйте вимикач живлення, розташований на задній частині пристрою. Навпаки, пристрій можна переключити з режиму живлення в режим очікування.

3 НАВУШНИКИ
6,3 мм стерео вихідний роз'єм для навушників. Динаміки вимикаються, коли використовується цей роз'єм. Встановіть гучність на низький рівень перед підключенням навушників.

4, 5 ◀◀, ▶▶
FM-режим:

- Коротке натискання: Змінює частоту прийому з кроком 50 кГц (FM) (ручний пошук на станції).
- Натисніть і утримайте: Пошук наступної станції (автоматичний пошук станції).

Режим DAB:

- Вибирає наступну або попередню станцію в діапазоні

6 MONO (ТІЛЬКИ В FM)
Перемикається між FM-стерео та FM-моно для FM-станцій.
У стереорежимі система автоматично перемикається на моно, коли сигнал слабкий, щоб покращити співвідношення сигнал/шум.

7 ДЖЕРЕЛО (ПЕРЕМИКАЧ СЕЛЕКТОРА ВВЕДЕННЯ)
Перемикання між різними аудіоджерелами:

- **PHONO:** Програвачі з магнітною системою (MM).
- **CD:** CD-плеєр.
- **DVD:** DVD/BD-ПЛЕЄР
- **AUX 1/2:** Інші аудіопристрої.
- **КАСЕТА:** Магнітофонний або касетний магнітофон.
- **LINE IN**: фронтальний вхід для портативних пристроїв
- **FM-ВХІД**: Вибір FM-тюнера
- **ВХІД** DAB: Вибір тюнера DAB/DAB+
- **ЦИФРОВИЙ ОПТ 1/2, ЦИФРОВИЙ КОАКСІАЛЬНИЙ 1/2:** Підключення до цифрових аудіоджерел.
- **USB**: підключення до комп'ютера через USB порт
- **BT**: Підключення до Bluetooth-пристрою

8 ЛІНІЙ ВХОДУ
3,5 мм стерео-вхідний роз'єм для допоміжного аудіопристрою (e.g. MP3 плеєра тощо).

9 БАЛАНС
Для налаштування стереобалансу між динаміками праворуч або ліворуч.

10, 11, 12 ЕКВАЛИЗАЦІЯ: БАС / СЕРЕДНІЙ / ВИСОКИЙ
Відтворення басів, середніх і високих можна налаштовувати окремо за допомогою цих регуляторів.

13 DIRECT
Пристрій перемикається у лінійний режим. Рівні TREBLE, MID і BASS не можна регулювати в цьому режимі. DIRECT ON з'являється на дисплеї.

14-ДАТЧИК ДЛЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
Будь ласка, спрямовуйте пульт ДК на цей датчик.


15 ГУЧНІСТЬ
Для регулювання загальної гучності музики.

16 DIM
Цю кнопку можна використовувати для регулювання яскравості дисплея (3 рівні).

ДИСПЛЕЙ 17
На дисплеї вказано наступну інформацію:

- Фаза нагрівання трубки. Це триває близько 30 секунд після увімкнення пристрою.
- Вибраний аудіовхід
- Інформація про томи
- Інформація про станцію та прийом у FM та режимі DAB. Дивіться також кнопку INFO на пульті дистанційного керування щодо цього.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА З'ЄДНАННЯ – ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

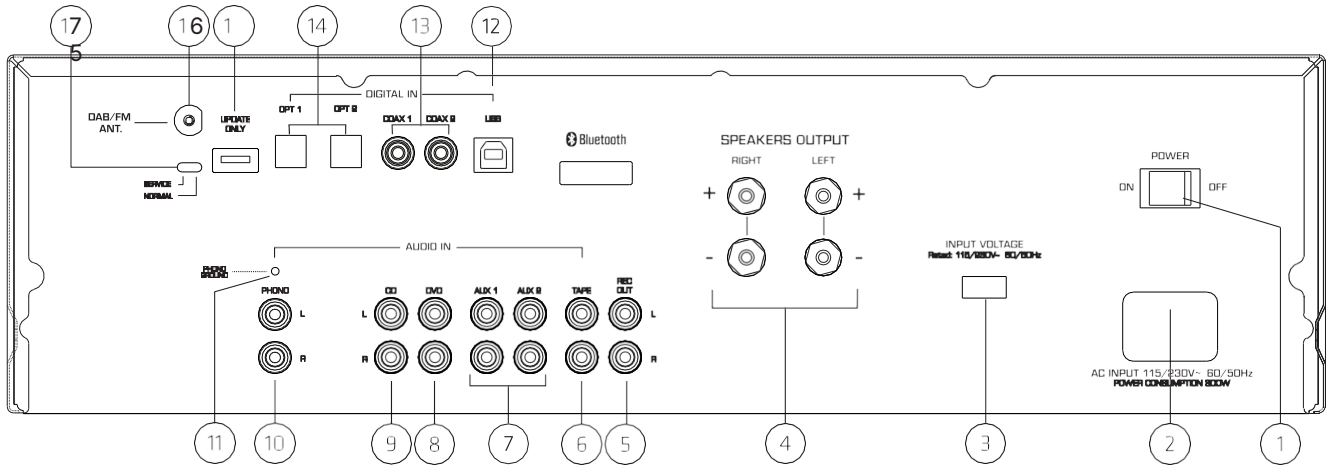

1 ПЕРЕМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ

Він вмикає пристрій і переводить його в режим очікування. Якщо перемикач встановлений у положення «ВИМКНЕНО», пристрій відключається від мережі.

2 МЕРЕЖЕВІ З'ЄДНАННЯ

Для підключення поданого мережевого кабелю. Запобіжник слід замінювати лише кваліфікований сервісний персонал.

3 115/230В (СЕЛЕКТОР НАПРУГИ)

Селектор напруги встановлено на заводі на 230 В для роботи в Європі.

Увага: підключення пристрою до розетки на 230 В при встановленому селекторі напруги на 115 В призведе до негайного пошкодження підсилювача!

4 ТЕРМІНАЛИ ДИНАМІКІВ

Для підключення стереодинаміків з імпедансом 4-8 Ом (правильне полярність має бути врахована). (Див. також ПОЧАТКОВА РОБОТА).

АНАЛОГОВІ RCA-З'ЄДНАННЯ (5 - 11)

Для підключення аналогових аудіоджерел. Будь ласка, зверніть увагу на кольорове позначення роз'ємів і роз'ємів. Червоний завжди правильний канал.

5 REC OUT

Для підключення пристроїв для аналогового звукозапису (наприклад, магнітофон). Сигнал для вибраного аудіоджерела з фіксованим рівнем застосовується для цього виходу, тобто він не залежить від положення регулятора гучності.

6 ВХІД СТРІЧКИ

Для підключення касетного накопичувача або магнітофона.

7 AUX-ВХОДІВ

Підключення інших аудіоджерел (e.g. MP3 або програвача Minidisc).

8 DVD ВХІД

Підключення DVD або Blu-ray-плеєра.

ВХІД 9 CD

Підключення CD-плеєра.

10 ВХІД PHONO

Підключення програвача з магнітною системою (MM) або системою MC з високим рівнем виходу (високовихідний MC).

11 КЛЕМА ЗАЗЕМЛЕННЯ PHONO

Підключення заземлювального дроту кабелю PHONO, щоб уникнути гудіння.

12 USB

Підключіть активний динамік до USB-порту вашого комп'ютера за допомогою USB-кабелю (від типу A до типу B). Після встановлення драйвера на комп'ютері MR 780 можна вибрати як пристрій для відтворення аудіо в налаштуваннях операційної системи. Драйвери для Windows можуть бути завантажено з розділу завантаження MR 780 на http://www.magnat.de.

13, 14 ЦИФРОВИЙ ВХІД OPT1/2, КОАКСІАЛ 1/2

Підключіть MR 780 до цифрового виходу на CD-плеєрі/комп'ютері/ігровій консолі/мережевому плеєрі тощо за допомогою оптичного або коаксіального цифрового аудіокабелю.

15 ОНОВЛЕННЯ


Це з'єднання призначене виключно для оновлень системи.

УВАГА: Вимикач (**17**) завжди має бути у НОРМАЛЬНОМУ положенні під час роботи!

16 DAB/FM З'ЄДНАННЯ АНТЕНИ

Для підключення поданої DAB/FM антени або домашньої антени.

ОПЕРАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА З'ЄДНАННЯ — ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

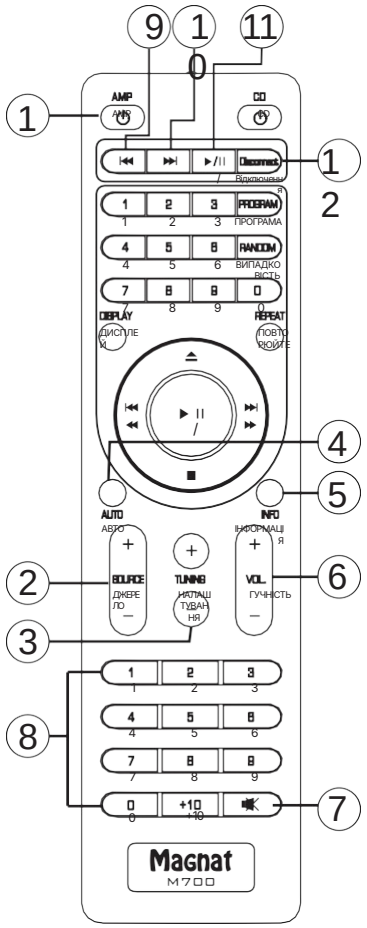

- Перед використанням пульта дистанційного керування акумулятори мають бути вставлені в відсік , розташований ззаду пульта.
- Якщо батарейки розрядилися після тривалого використання, будь ласка, замініть їх (тип AAA).
- Щоб уникнути пошкодження пульта дистанційного , будь ласка, вийміть батарейки, якщо пристрій не буде використовуватися тривалий .

1 АМПЕР

Вмикає пристрій у режимі очікування. Якщо світлодіод не світиться, активуйте вимикач живлення, розташований на задній частині пристрою. Навпаки, пристрій можна переключити з режиму живлення в режим очікування.

2 ДЖЕРЕЛО (ВИБІР ВХОДУ)

Перемикання між різними аудіоджерелами:

(див. також ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ, позиція 7). Активний вхід позначається на дисплеї...

3 НАЛАШТУВАННЯ

FM-режим:

- Коротке натискання: Змінює частоту прийому з кроком 50 кГц (FM) (ручний пошук на станції).
- Натисніть і утримайте: Пошук наступної станції (автоматичний пошук станції).

Режим DAB:

- Вибирає наступну або попередню станцію в діапазоні DAB.

4 АВТО (РЕЖИМ DAB)

Ця функція сканує діапазон частот DAB (діапазон III) для станцій. До них можна отримати доступ через кнопки TUNING.

5 ІНФОРМАЦІЯ

FM-режим:

Отримання інформації про RDS (якщо станція підтримує її).

Детальнішу інформацію про інформацію про станцію RDS можна знайти в розділі «RDS-функції тюнера».

Режим DAB:

Отримання інформації про станцію DAB (якщо вона надана станцією).

Детальнішу інформацію про DAB-станцію можна знайти в розділі «DAB-функції тюнера».

USB/Bluetooth режим:

Дисплей показує ідентифікатор пристрою спареного пристрою, швидкість передачі даних та інформацію про мітку ID3 у поточній назві.

Натискання цієї кнопки відображає окремі інформаційні елементи тегу ID3 у наступному порядку:

Назва – виконавець – альбом –

без відображення Цифрові введення:

6 ГУЧНІСТЬ

Збільшує (▲) або зменшує (▼) гучність.

7 MUTE

Вмикає і вимикає звук.

8 ЧИСЛОВИХ КНОПОК

9 ПРОПУСК ДОРІЖКИ НАЗАД (РОБОТА USB/BLUETOOTH)

Натискання цього одного разу запускає трек, який зараз відтворюється на Bluetooth/USB-пристрої з самого початку. Багаторазове натискання кнопки дозволяє перейти до попередніх треків.

Дисплей показує швидкість передавання даних поточного трека — близько 5 секунд.

10 ПРОПУЩЕНИХ ТРЕКІВ ВПЕРЕД (USB/BLUETOOTH)

Натискання цього одного разу запускає трек, який зараз відтворюється на Bluetooth/USB-пристрої з самого початку. Багаторазове натискання кнопки дозволяє переходити до наступних треків.

11 ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (USB/BLUETOOTH)

РОБОТА)

Паузує поточний трек на Bluetooth/USB-пристрої або відтворює його.


12 ВІДКЛЮЧЕННЯ (РОБОТА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH)

Закриває існуюче Bluetooth-з'єднання і запускає режим сполучення.

Кнопки без нумерації призначені для керування Magnat MCD 750 і не мають функції для MR 780.

ПОЧАТКОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Розмістіть MR 780 на рівній поверхні. Дотримуйтесь відповідних проміжків між зазорами, як зазначено в розділі «Важливі інструкції з безпеки».
  ВАЖЛИВО: Не розміщуйте жодних предметів зверху пристрою (журнали, CD/платівки тощо). Вентиляційні отвори, розташовані на верхній частині пристрою, мають бути завжди вільними!
- Підключіть колонки:
  Стереодинаміки (імпеданс 4–8 Ом) підключені до задньої частини таким чином:

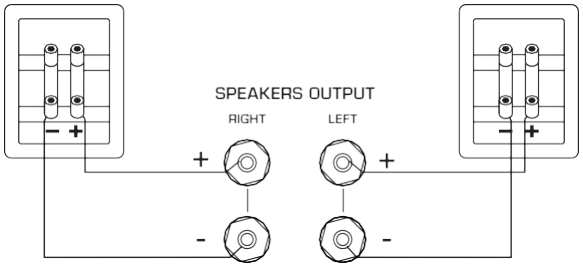

Використовуйте лише високоякісні аудіоакустичні кабелі з перерізом провідника мінімум 1,5 - 2,5 мм². Зніміть приблизно 10 мм від кабелів і скрутіть кінці. Послабте гвинти клеми один за одним і вставте відрізані кінці в отвори. Знову затягніть гвинти клеми. Обов'язково звертайте увагу на правильну полярність.
Можна також використовувати збірні кабелі з банановими вилками товщиною 4 мм або роздвоєними фітингами. Також дотримуйтесь інструкцій щодо роботи колонок, які ви використовуєте.

- Підключіть свої аудіоджерела.
- Підключіть антену DAB/FM до точки підключення антени ззаду пристрою. Для подальшої роботи положення антени слід визначати відповідно до найкращого прийому . Кінець антени слід закріпити у відповідному положенні, наприклад, за допомогою витяжкового штифта.
  Прийом можна покращити за допомогою відповідної внутрішньої або зовнішньої домашньої антени, якщо прийом не дуже хороший.
- Підключіть підключений кабель до задньої частини, а потім вставте інший кінець у розетку на 230V.
- Активуйте перемикач увімкнення/вимкнення ззаду, пристрій тепер у режимі очікування.
- Тепер увімкніть пристрій за допомогою пульта дистанційного керування або клавіші ON/STBY спереду.
- Коли трубка нагрівається, пристрій готовий до використання.
- Виберіть бажане джерело аудіо, використовуючи перемикач вхідного селектора.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ ДО BLUETOOTH-АУДІОДЖЕРЕЛА

Виберіть Bluetooth-вхід. Якщо ви раніше підключали Bluetooth-пристрій, MR 780 автоматично спробує відновити з'єднання з цим пристроєм. Якщо це так, можливо, доведеться вручну підтвердити з'єднання на вихідному пристрої.
Якщо з'єднання ще не встановлено або його не можна відновити, MR 780 автоматично активує «режим сполучення». «BT» миготить на дисплеї.
Тепер активуйте режим Bluetooth на вашому пристрої-джерелі. MR 780 з'явиться у списку Bluetooth-пристроїв як «MR 780». Якщо він не відображається у списку, встановіть на вихідному пристрої пошук Bluetooth-пристроїв вручну і переконайтеся, що MR 780 переключено в режим сполучення.
Залежно від пристрою-джерела, вас можуть запитати, чи слід приймати пароль під час процесу сполучення. Ви можете підтвердити це, просто натиснувши «Прийняти». Якщо вас все ще запитають пароль, використовуйте стандартні паролі «0000» або «1234». Якщо вас запитають, чи хочете ви встановити
Після підключення оберіть «Так». Після успішного підключення пристрою індикатор «BT» загоряється безперервно.
MR 780 підтримує стандарт високоякісної аудіопередачі "Qualcomm® aptX™". Якщо ваш вихідний пристрій також підтримує цей стандарт, «Qualcomm® aptX™» автоматично буде обрано як режим передачі при встановленні Bluetooth-з'єднання.

ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНА ПАМ'ЯТЬ

Пристрій оснащений двома незалежними PRESET пам'яттю для FM- та DAB-станцій. Кожна пам'ять може зберігати до 40 станцій.

Станції зберігання:
Встановіть потрібні DAB або FM-станції за допомогою кнопок TUNING на пристрої або через пульт дистанційного керування.

- Виберіть потрібне місце зберігання, утримуючи відповідну клавішу на цифровій клавіатурі.
- У випадку двозначних номерів місць зберігання (10 – 40) клавішу +10 потрібно спочатку натискати протягом часу, а потім ввести потрібні цифри.
- Успішне зберігання підтверджується на дисплеї з появою ЗБЕРЕЖЕНОГО ПРЕСЕТУ. У першому рядку номер місця зберігання відтворюється назавжди перед частотою станції.

Виберіть станцію зі списку станцій:
Виберіть потрібне місце зберігання за допомогою цифрової клавіатури (коротким натисканням).

RDS (РАДІОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ) — ФУНКЦІЯ ТЮНЕРА (ТІЛЬКИ FM)

RDS — це система, яка надає інформацію про FM-станції, що транслюється разом із сигналом станції. MT 520 може відображати цю інформацію (про станцію, трансляцію тощо) на дисплеї.
Інформацію про RDS можна отримати, багаторазово натискаючи кнопку INFO (пульт дистанційного керування) у наступному порядку:

- PS (Назва сервісу програми): Відображає назву програми.
- RT (Радіотекст): Показує інформацію та повідомлення станції.
- PTY (тип програми): Відображає тип програми.
- Час / Дата

Якщо одна з цих функцій не підтримується, незважаючи на прийом сигналу RDS, на дисплеї з'явиться «N/A».

DAB-ФУНКЦІЇ ТЮНЕРІВ (ТІЛЬКИ DAB)

Система передачі DAB надає додаткові дані та інформацію, до яких можна отримати доступ за допомогою кнопки INFO (пульт дистанційного керування) у наступному порядку:

- Назва станції
- DLS (Dynamic Label Segment): показує інформацію та повідомлення станції (наприклад, назву та виконавця поточної пісні, новини, іншу інформацію про поточну програму або станцію)
- Тип програми (наприклад, поп, новини, класика)
- Номер мультиплексу DAB та частота поточної станції
- Час / Дата
- Бітрейт поточного аудіосигналу

АВТОМАТИЧНА ФУНКЦІЯ ОЧІКУВАННЯ

Функція автоматичного очікування цього пристрою автоматично переводить його в режим очікування, якщо аудіосигнал не був протягом 20 хвилин. Ця функція реалізує регулювання енергозбереження ЄС, зменшуючи споживання енергії, якщо пристрій випадково залишають увімкненими після використання.

Цю функцію можна деактивувати наступним чином:
Натисніть кнопку DIM на пристрої приблизно 5 секунд. APO MODE OFF з'являється на дисплеї. Натискання кнопки ще раз приблизно 5 секунд активує функцію знову. APO MODE ON з'являється на дисплеї.

Увага: налаштування APO OFF може призвести до значного збільшення енергоспоживання, оскільки пристрій не переходить автоматично в режим очікування енергозбереження!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FM-тюнер

Діапазон частот:	FM: 87.5 – 108 МГц DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 МГц (діапазон III)	
Чутливість	FM: -108 дБм DAB/DAB+: -100 дБм	

Підсилювач

Вихідна потужність:		
Номінальна	20 Гц – 20 кГц, THD < 1,0%, 4 Ом	2 × 100 W
Пікова потужність	20 Гц – 20 кГц, THD < 1,0%, 8 Ом	2 × 75 W
Пікова потужність:	1 кГц, 4 Ом	2 x 180 Вт
Частотна характеристика:		
CD/Tuner/Aux/Line/ Tape	6 Гц – 90 кГц (-3 дБ) 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,3 дБ)	
Субзвуковий фільтр	20 Гц – 20 кГц (+/- 0,8 дБ)	
PHONO:	16 Гц, 18 дБ/октава	
Співвідношення сигнал/шум:		
CD/Tuner/Aux/Line/ Tape/Phono	104 дБ 82 дБ	
Вхідна чутливість/імпеданс:		
CD/Tuner/Aux/Line/ Tape Phono MM	470 мВ / 100 кОм 5 мВ / 47 кОм	
Цифрові входи	1x USB 2.0, роз'єм типу B 2x оптичний (Toslink™) 2x коаксіальний (cinch)	
Частоти дискретизації:	44.1/48/88.2/96/176.4/192 кГц	
Розрядність:	16/24 біти	
® Bluetooth-вхід	Bluetooth® 4.0 / Qualcomm® aptX™	
Частота роботи:	2402 – 2480 МГц	
Макс. потужність передавання за EN 62479:	1,77 дБм	

Споживання:	Макс. 300 Вт Очік.: 0,43 Вт
Оснащений:	
Коректор PHONO:	2 x ECC 81 / 12AT7
Розміри (wxhxd):	
Головний пристрій:	433 × 132 × 317 мм
Головний пристрій із органами керування/роз'ємами:	433 × 132 × 360 мм
Пульт ДК:	45 × 175 × 20 мм
Вага:	8,9 кг

Підлягає технічним змінам.

Докладніше на нашому сайті: http://www.magnat.de.

Підлягає технічним змінам.

Magnat®

Premium Audio Company Germany GmbH
Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim •
Germany
Tel. +49 (0) 2234 / 807 - 0 • Fax +49 (0)
2234 / 807 - 399
Internet: http://www.magnat.de

22
PAP

EAC