UA

KLIPSCH

VEGAS

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



LEGENDARY AMERICAN SOUND

SINCE 1946


UA

ЗМІСТ


1. Додаток Klipsch Connect Plus
2. Вміст коробки
3. Керування
4. Живлення та акумулятор
5. Контроль світла
6. Сполучення через Bluetooth
7. AUX підключення
8. Функції USB
9. Виходи для мікрофона та гітари
10. TWS сполучення
11. Режим трансляції
12. Скидання до заводських налаштувань
13. Догляд та чищення

ДОДАТОК KLIPSCH CONNECT PLUS


Скануйте QR-код для розширеної функціональності.

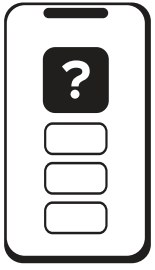


ВІРТУАЛЬНИЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

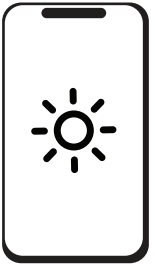

ЕКВАЛАЙЗЕР

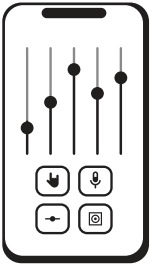


КЕРУВАННЯ СВІТЛОВИМ ШОУ

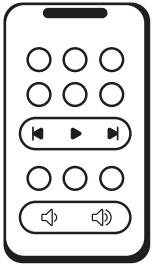

ПІДТРИМКА

УСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

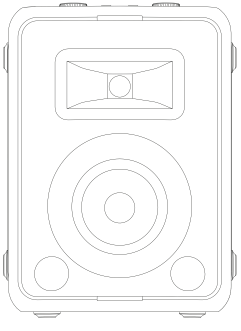






ГАРАНТІЙНА ТА БЕЗПЕКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


UA

КЕРУВАННЯ

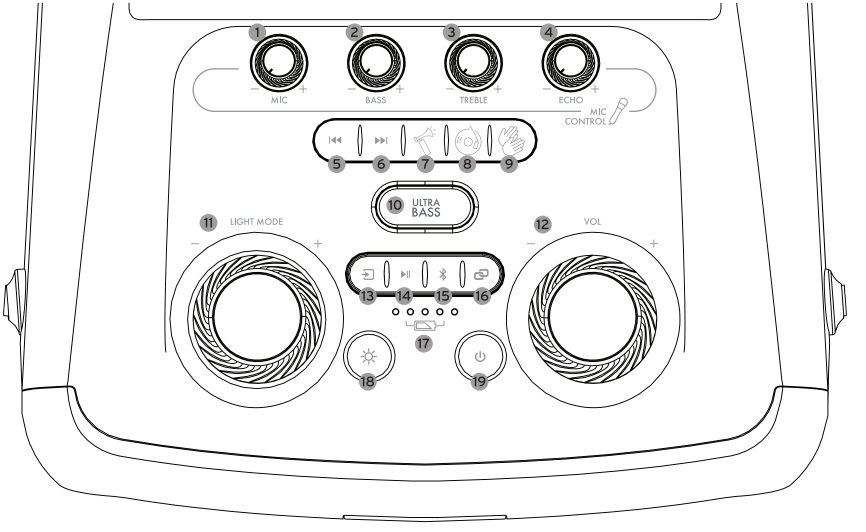

1. **Ручка гучності мікрофона: Керує гучністю мікрофона.**
2. **Ручка рівня басів: Керує рівнем басів мікрофонного входу.**
3. **Ручка рівня високих частот: Керує рівнем високих частот мікрофонного входу.**
4. **Ручка ефекту луни: Керує кількістю луни в мікрофоні.**
5. **Кнопка «Попередній»: Програє попередню пісню з початку.**
6. **Кнопка «Наступний»: Програє наступну пісню з початку.**
7. **Кнопка «Сирена»: Відтворює звуковий ефект сирени.**
8. **Кнопка «Скреч платівки»: Відтворює ефект скретчу з платівки.**
9. **Кнопка «Оплески»: Відтворює звуковий ефект оплесків.**
10. **Кнопка «Ультра бас»: Увімкнення режиму ультра басу, підвищення рівня басів.**


11. **Ручка режиму підсвітки: Керує вибором режимів освітлення.**
12. **Ручка гучності: Керує вихідною гучністю динаміка.**
13. **Перемикач входу: Керує, до якого входу підключено динамік. Доступні лише активні входи.**
14. **Кнопка відтворення/паузи: Дозволяє користувачу відтворювати та призупиняти музику.**
15. **Кнопка Bluetooth: Використовується для підключення динаміка до інших пристроїв (телефонів, ноутбуків тощо).**
16. **Кнопка TWS/трансляції: Використовується для з'єднання динаміка з іншими колонками Music City Party.**
17. **Індикатори акумулятора: Показують поточний рівень заряду.**
18. **Кнопка підсвітки: Вмикає та вимикає світлове шоу.**
19. **Кнопка живлення: Вмикає та вимикає динамік.**

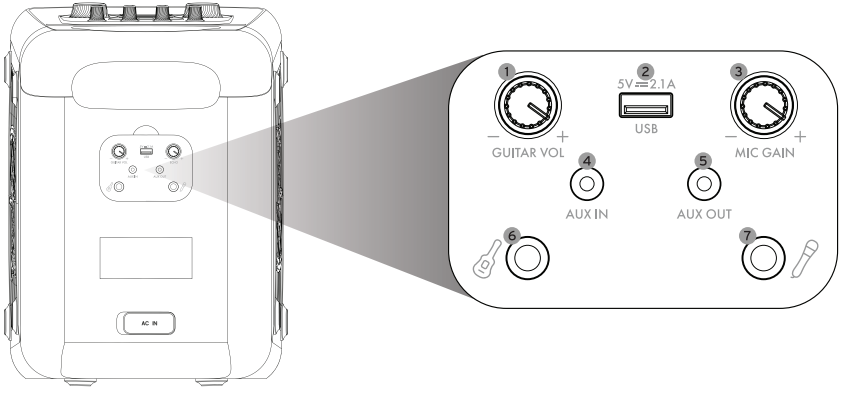

1. **Ручка гучності гітари: Керує рівнем входу гітарного сигналу.**
2. **USB-порт: Дозволяє зворотну зарядку пристроїв через USB та оновлення прошивки.**
3. **Ручка підсилення мікрофона: Керує рівнем входу мікрофонного сигналу.**
4. **Вхід AUX: Дозволяє підключення через AUX із сумісних пристроїв.**
5. **Вихід AUX: Дозволяє виведення сигналу через AUX на сумісні пристрої.**
6. **Гітарний вхід: Дозволяє підключення інструментів через кабель 1/4".**
7. **Мікрофонний вхід: Дозволяє підключення мікрофонів через кабель 1/4".**


ЖИВЛЕННЯ ТА АКУМУЛЯТОР

ON

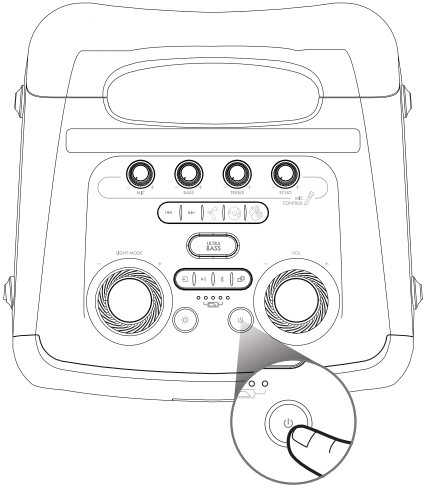

Утримуйте >0,5 секунд


OFF

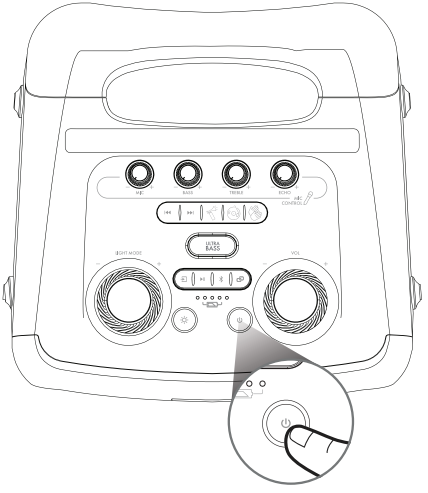


Утримуйте 2 секунди

UA


ЖИВЛЕННЯ ТА АКУМУЛЯТОР

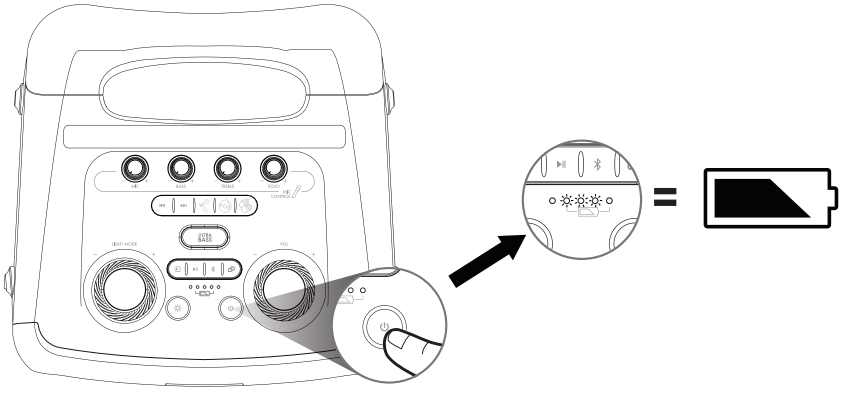


Натисніть x1

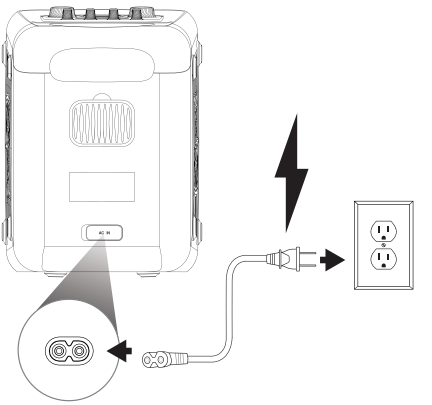


КОНТРОЛЬ СВІТЛА

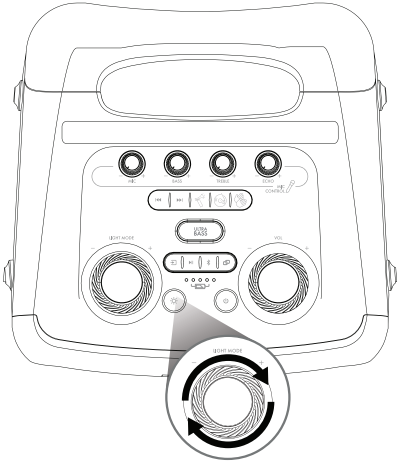

Повернути

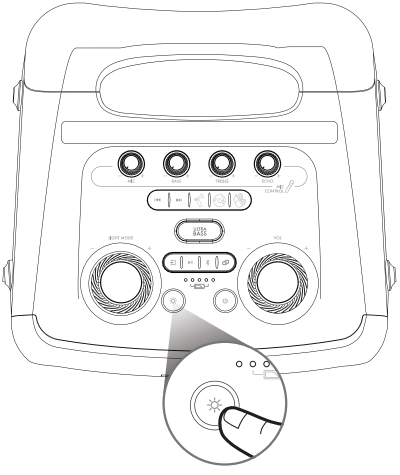

Натисніть x1

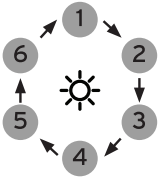


ПЕРЕДНЯ + БОКОВА ПІДСВІТКА

ВИМКНУТИ ПІДСВІТКУ

ПЕРЕДНЯ ПІДСВІТКА


UA

КОНТРОЛЬ СВІТЛА

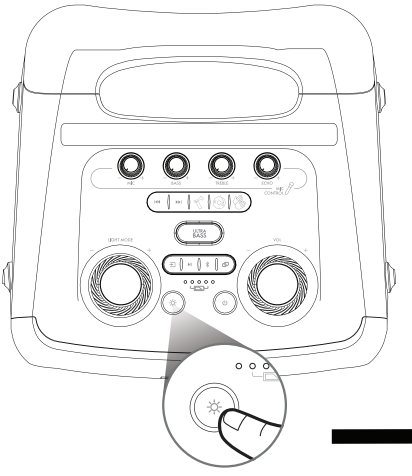


Утримуйте 2 секунди

Мигання

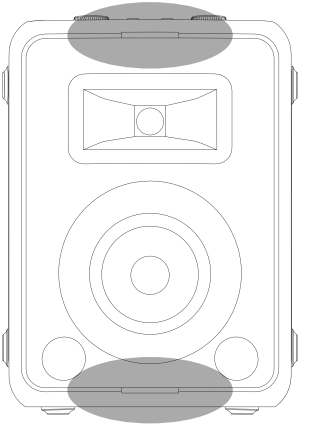

Мигання

СПОЛУЧЕННЯ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH®

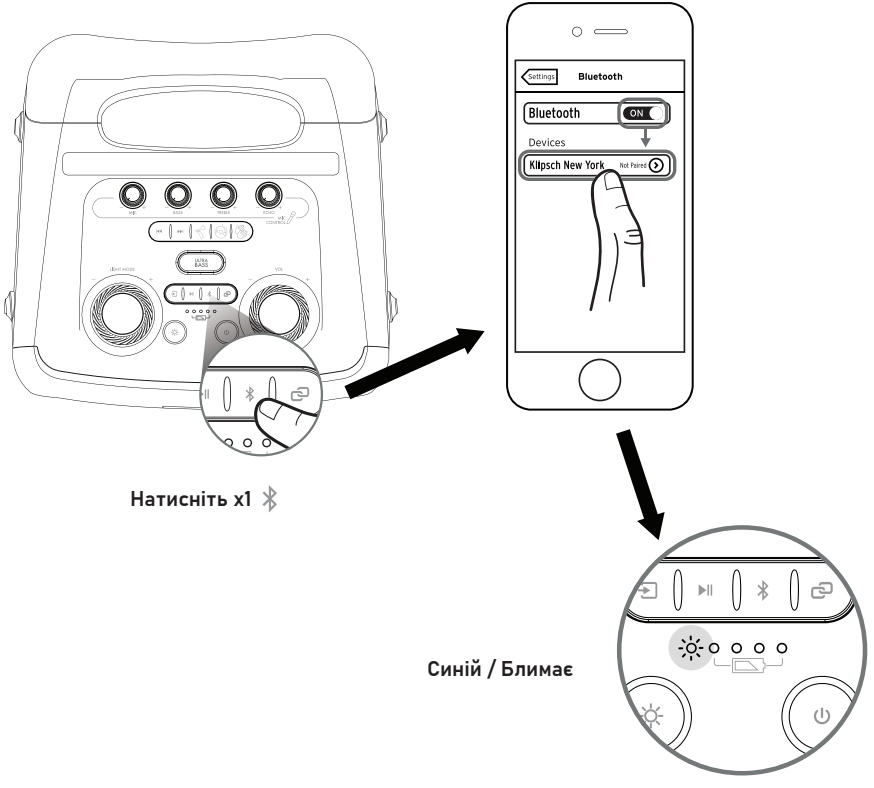



Натисніть x1


Синій / Блимає

UA

З'ЄДНАННЯ - ДОДАТКОВІ

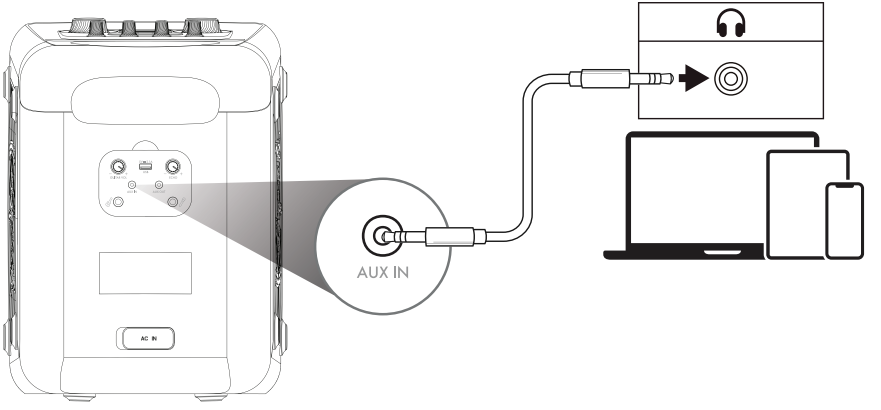


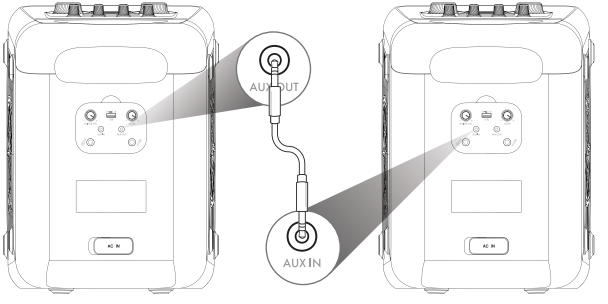

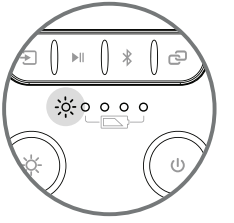

Зелений

ПІДКЛЮЧЕННЯ - USB

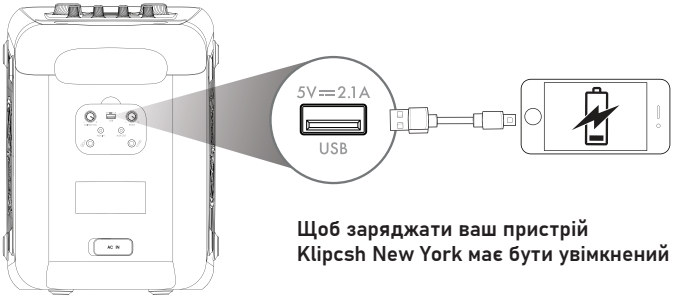

Щоб заряджати ваш пристрій Klipcsh New York має бути увімкнений




USB порт використовується для оновлення прошивки, а також для тестування та налагодження. Відтворення аудіо через USB – це чудовий спосіб переконатися, що пристрій працює належним чином, усуваючи несумісність в інших частинах системи або сигнального ланцюжка.

Підтримувані формати файлів: MP3 та WAV.
Флеш-накопичувач має бути відформатований у FAT32.

UA


З'ЄДНАННЯ - USB

1

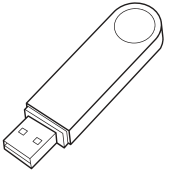

Переконайтеся, що ваш флеш-накопичувач відформатовано у форматі FAT32 та містить файли MP3 або WAV.

2

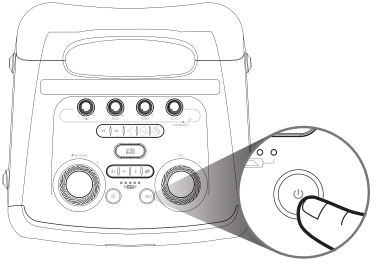


Увімкніть пристрій та почекайте кілька секунд поки він буде повністю готовий до роботи.

3




Підключіть ваш флеш-накопичувач у USB-порт.

4

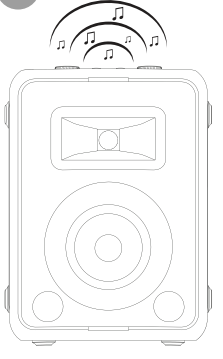

Аудіо файли з флеш-накопичувача відтворюватимуться автоматично.


ВИХОДИ 1/4” ДЛЯ МІКРОФОНА ТА ГІТАРИ

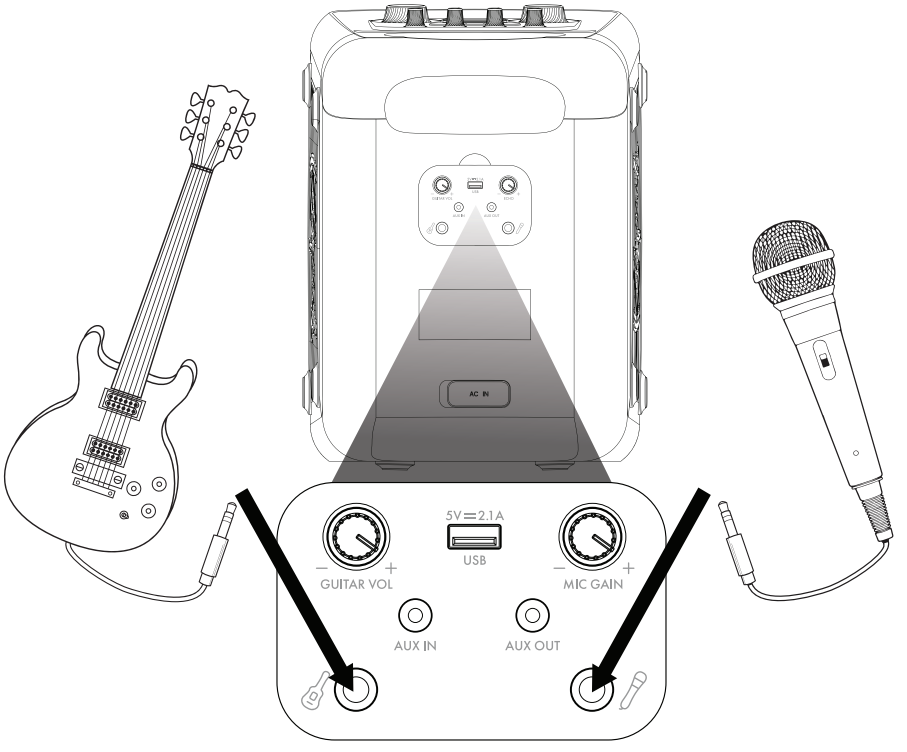



UA

СПРАВЖНЯ БЕЗДРОТОВА СТЕРЕО ПАРА

1

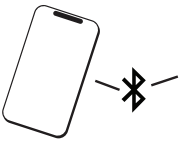

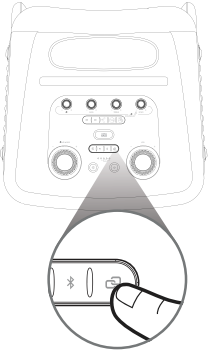


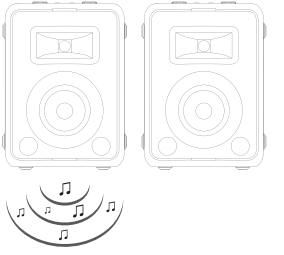


Утримуйте >1 секунди

2

Натисніть кнопку 1 раз

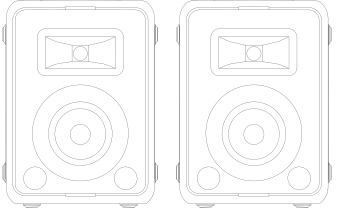



3

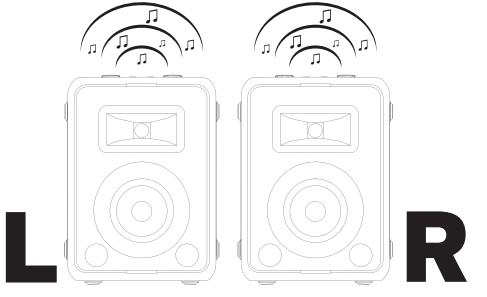


РЕЖИМ ТРАНСЛЯЦІЇ ПАРУВАННЯ

1

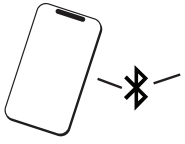

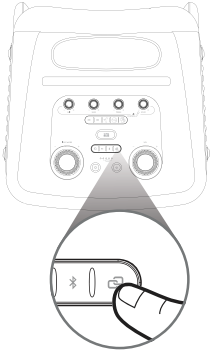


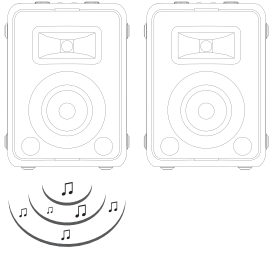


Натисніть x2


2

Натисніть x1

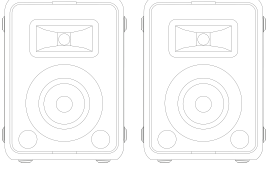


3

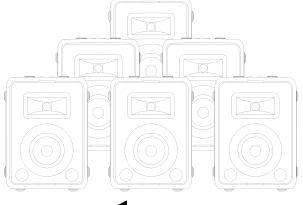


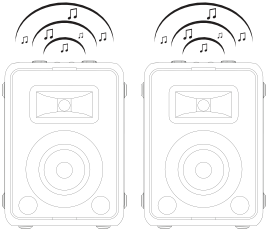


UA


СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

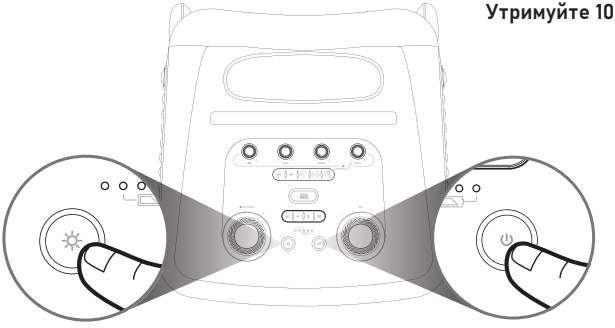

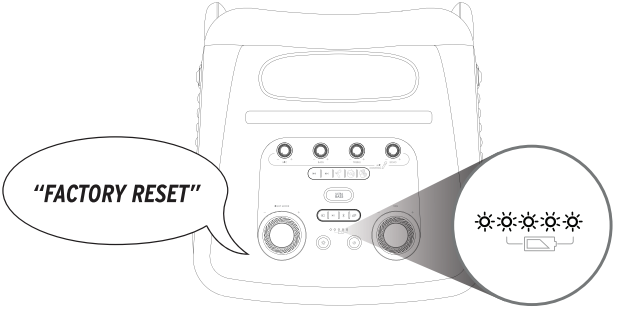

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

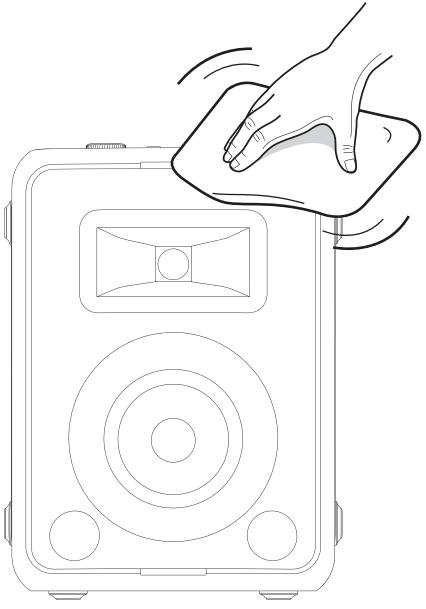

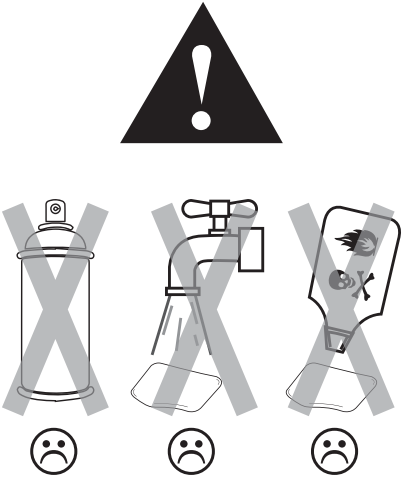

UA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИС СИСТЕМИ	Music City Party Speaker
ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЇ	10 Hours - Lights On, 18 Hours - Lights Off
ТИП БАТАРЕЇ	Rechargeable Lithium 14.8v/ 5000mAh
ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА	35Hz-20kHz @ -6dB
ДИНАМІКИ	2 x 8" Woofer, 1 x 1" Horn Loaded Compression Driver, Tractrix Flared Front Ports
ДИНАМІЧНЕ СВІТЛОВЕ ШОУ	6 x RGB Shows with Woofer, Horn, and Side Logo Lighting
МАКСИМАЛЬНИЙ АКУСТИЧНИЙ ВИХІД	110dB at 1m
ВХОДИ/ВИХОДИ	Bluetooth 5.2®, AUX In, USB, 2 x 1/4" for Karaoke and Instrument, AUX Out for Daisy Chain
ВХІД USB	(1) USB Type-A Connection For System Updates and playback of MP3 files for test and debug pruposes.
ОБРОБКА	ABS and Perforated Metal
РОЗМІРИ	H 31.9" (810mm), W 15" (383mm), D 15.6" (397mm)
ВАГА	Product Only - 56.5lbs (25.7kg) With Box - 62.7lbs (28.5kg)
АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ	Wired Microphone, AC Power Cable

UA

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ГАРАНТІЯ – США

Компанія Klipsch Group, Inc., (KGI), 3502 Woodview Trace, Suite 200, Індіанаполіс, Індіана (США) 46268, гарантує первинному роздрібному покупцеві, що цей продукт буде вільним від дефектних матеріалів і виготовлення протягом одного (1) року з дати покупки, з урахуванням наведених нижче обмежень. Цей гарантійний період не продовжується, якщо ми ремонтуємо або замінюємо продукт. За винятком наведених нижче обмежень, якщо цей продукт виявиться дефектним у матеріалі або виготовленні, KGI, на свій розсуд, (a) відремонтує продукт, або (b) замінить продукт безкоштовно за частини або роботу. Якщо модель продукту більше недоступна і не може бути ефективно відремонтована або замінена на ідентичну модель, KGI на свій розсуд може замінити пристрій на поточну модель рівної або більшої вартості. У деяких випадках може знадобитися модифікація монтажної поверхні, якщо замінюється нова модель. KGI не несе відповідальності за таку модифікацію. Щоб отримати ремонт або заміну відповідно до умов цієї гарантії, ви повинні повернути продукт дилеру, у якого він був придбаний, з вашим оригінальним чеком. Якщо повернення продукту дилеру, у якого він був придбаний, неможливе, ви повинні зв'язатися з нашим гарантійним сервісним номером 1-800-554-7724, щоб домовитися про повернення продукту нам або знищення продукту на місці на наш розсуд, а також надати нам ваш оригінальний чек. Повернення, ремонт і заміна доставки, відповідальність і вартість є відповідальністю первинного роздрібного покупця.

ОБМЕЖЕННЯ:

1.Ця обмежена гарантія не покриває несправності продукту, що виникли, повністю або частково, внаслідок неправильної установки, зберігання, транспортування, неправильного використання, зловживання, нещасного випадку, недбалості, неналежного поводження, несанкціонованого ремонту, модифікації або зносу від звичайного використання чи погіршення стану навколишнього середовища. 2.Ця обмежена гарантія не покриває косметичні пошкодження, включаючи пошкодження фарби, або непрямі пошкодження інших компонентів чи приміщень, які можуть виникнути з будь-якої причини внаслідок несправності продукту. 3.Ця обмежена гарантія є недійсною для продуктів, які не використовуються відповідно до інструкцій KGI. 4.Ця обмежена гарантія є недійсною для продуктів зі зміненими або відсутніми серійними номерами та для продуктів, не придбаних у Klipsch Group, Inc. або у авторизованого дилера (див.: www.klipsch.com/dealers). 5.Ця обмежена гарантія припиняється, якщо початковий роздрібний покупець продає або іншим чином передає цей продукт. 6.Ця обмежена гарантія є недійсною для дефектів або пошкоджень, спричинених установкою або ремонтом, виконаними будь-якою особою чи організацією, окрім авторизованого установника або дилера Klipsch.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ПРАВОВІ ПРАВА, І ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ШТАТУ ДО ШТАТУ, ЮРИСДИКЦІЇ ДО ЮРИСДИКЦІЇ АБО КРАЇНИ ДО КРАЇНИ. ВСІ ЯВНІ ТА НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ НА ПРОДУКТ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ БУДЬ-ЯКИМИ НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ОБМЕЖЕНІ В ЧАСІ ТЕРМІНОМ ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ. ДЕЯКІ ШТАТИ, ЮРИСДИКЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ ПЕВНИХ НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, АБО ОБМЕЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ НЕЯВНОЇ ГАРАНТІЇ АБО УМОВИ, ТОМУ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ KGI ЗА НЕСПРАВНОСТІ ТА ДЕФЕКТИ В АПАРАТНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАМІНОЮ АБО РЕМОНТОМ, ЯК ВИКЛАДЕНО В ЦІЙ ГАРАНТІЙНІЙ ЗАЯВІ. KGI НЕ ПРИЙМАЄ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОСОБЛИВІ, ШТРАФНІ, ПОБІЧНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ ЧИ ВТРАТИ, ЯК ПРЯМІ, ТАК І НЕПРЯМІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОЗОВИ ТРЕТІХ СТОРІН ПРОТИ ВАС ЗА ЗБИТКИ ЧИ ВТРАТИ АБО ЗА НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ. МАКСИМАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЗА ЯКУ KGI МОЖЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ СУМИ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ПРОДУКТ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПОЗОВУ. ДЕЯКІ ШТАТИ, ЮРИСДИКЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ОСОБЛИВИХ, НЕПРЯМИХ, ВИПАДКОВИХ АБО ПОБІЧНИХ ЗБИТКІВ, ТОМУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС.

ГАРАНТІЯ ЗА МЕЖАМИ США:

Гарантія на цей продукт повинна відповідати чинному законодавству при продажу споживачеві за межами Сполучених Штатів. Щоб отримати будь-яке гарантійне обслуговування, будь ласка, зв'яжіться з дилером, у якого ви придбали цей продукт, або з дистриб'ютором, який постачав цей продукт.

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2025, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Voxx International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.

V03 - 250328