
ONKYO

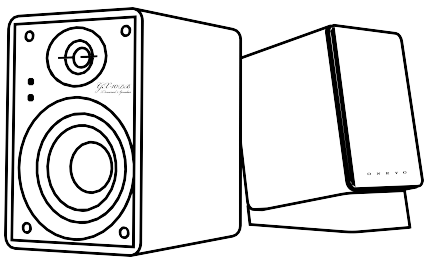


CREATOR SERIES

Інструкція

POWERED SPEAKER
GX-10DB

UA

Що в коробці

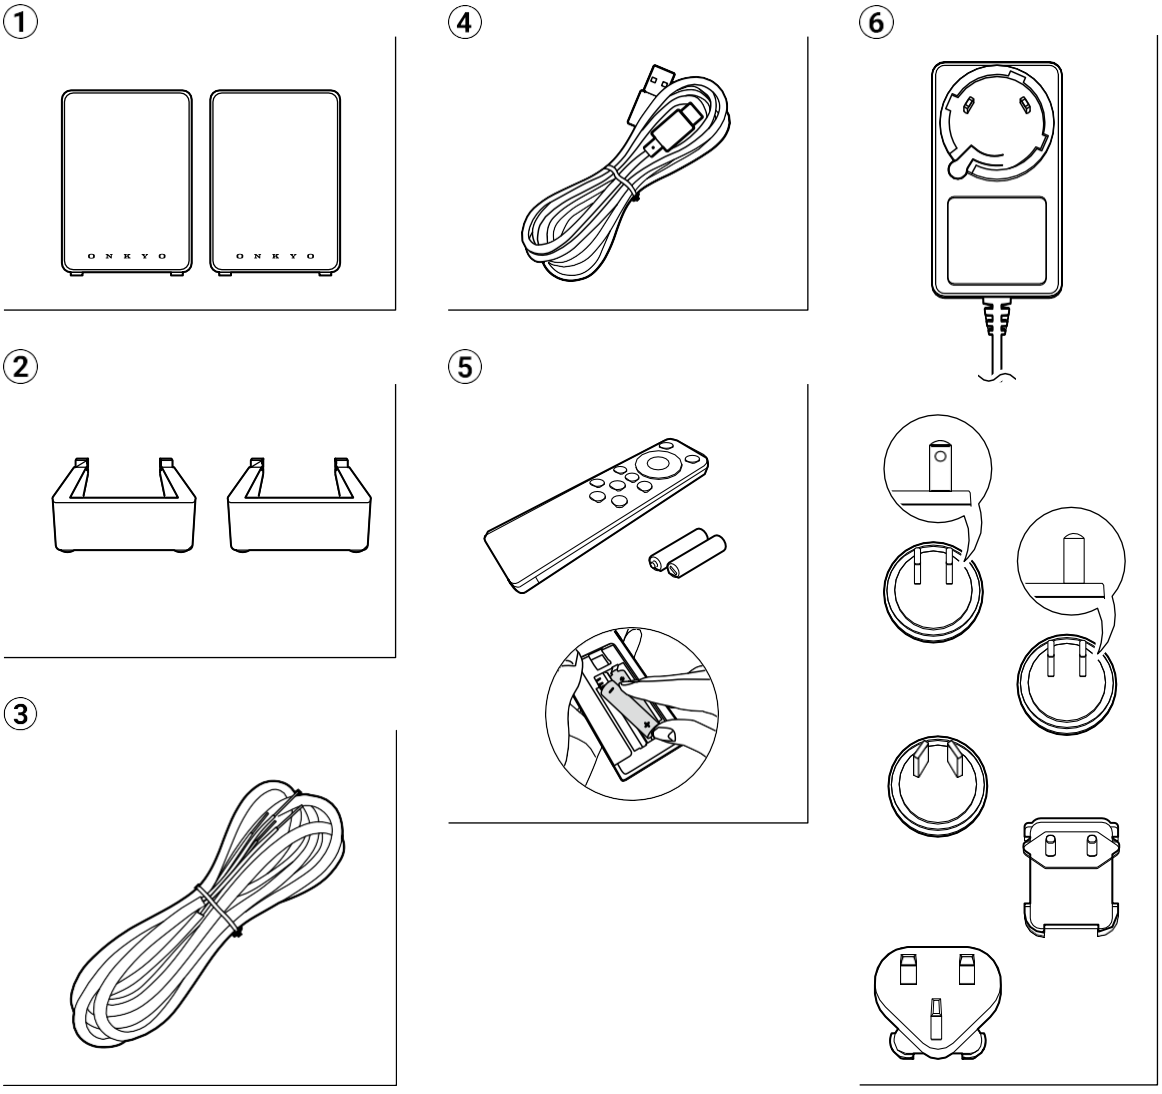


A **Динаміки (2)**
B **Стійки для динаміків (2)**
C **Кабель динаміка (1)**
D **USB-кабель (1)**
E **Пульт дистанційного керування (RC-992S) (1)**
*Батареї (AAA/R03) (2)
F **Адаптер змінного струму та адаптер вилки**
- Початковий посібник з налаштування(1)
- Інформація про безпеку(1)
- Гарантія: для Північної Америки (1) та Європи (1)

Назви частин


Передня панель 5
Задня панель 6
Пульт дистанційного керування 7

Передня панель

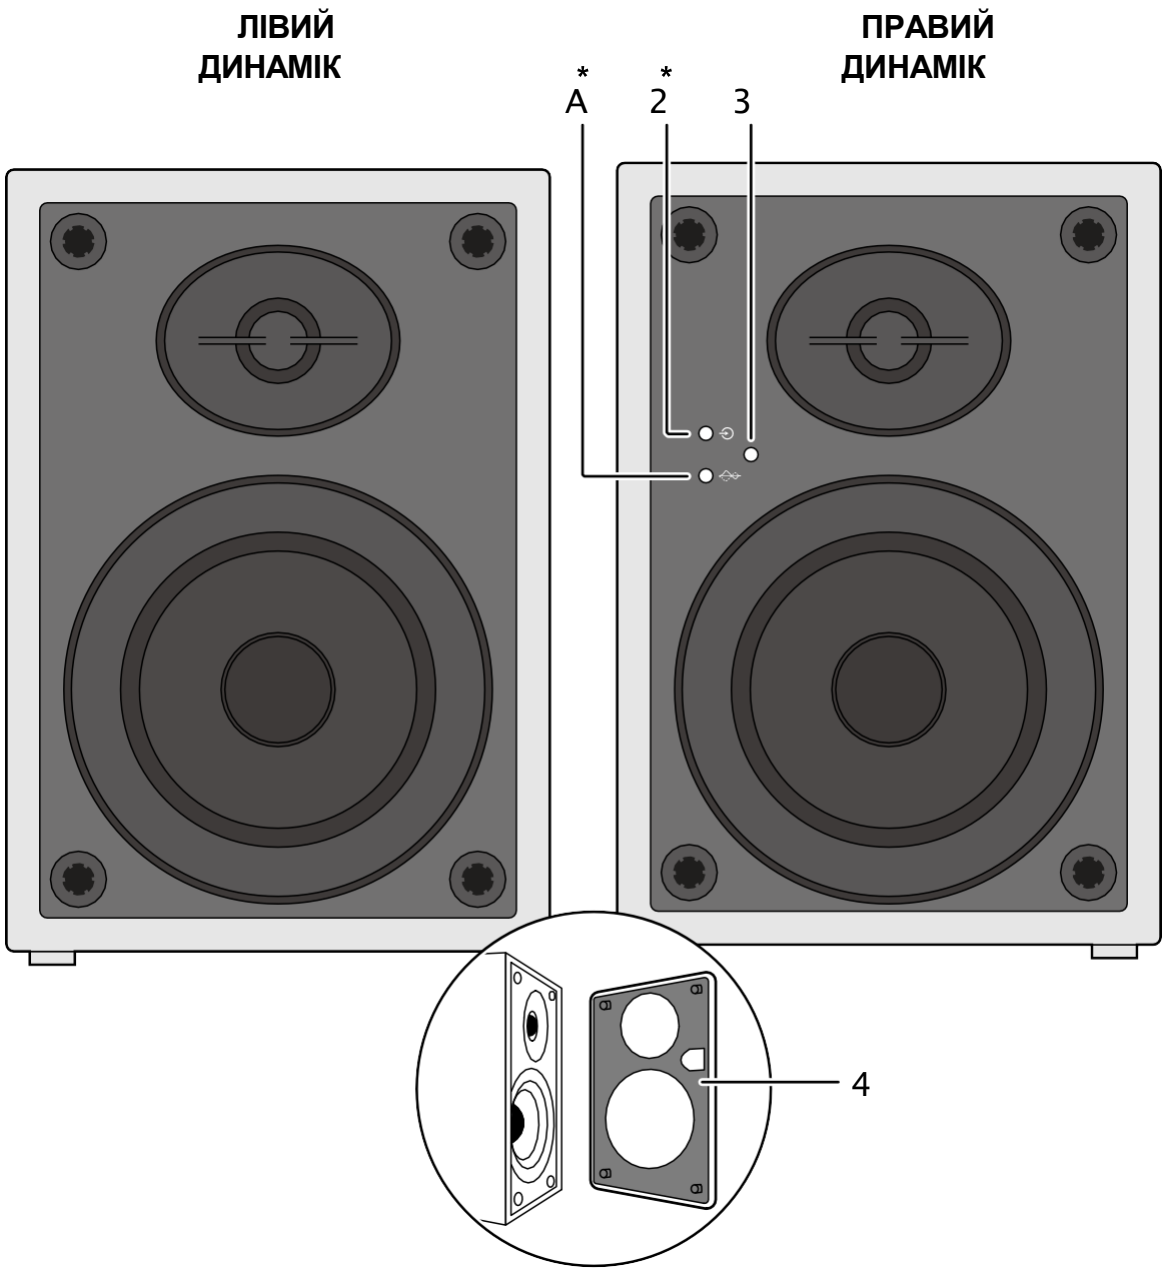

A **LED Індикатор плоского звукового режиму** (→p20)
B **Світлодіодний індикатор джерела** (→p18)
C **Датчик дистанційного керування**
D **Решітка динаміків**


*Функція автоматичного затемнення

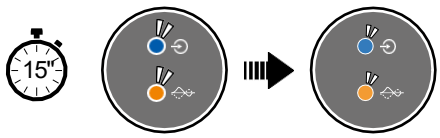

Задня панель


ЛІВИЙ ДИНАМІК

ПРАВИЙ ДИНАМІК

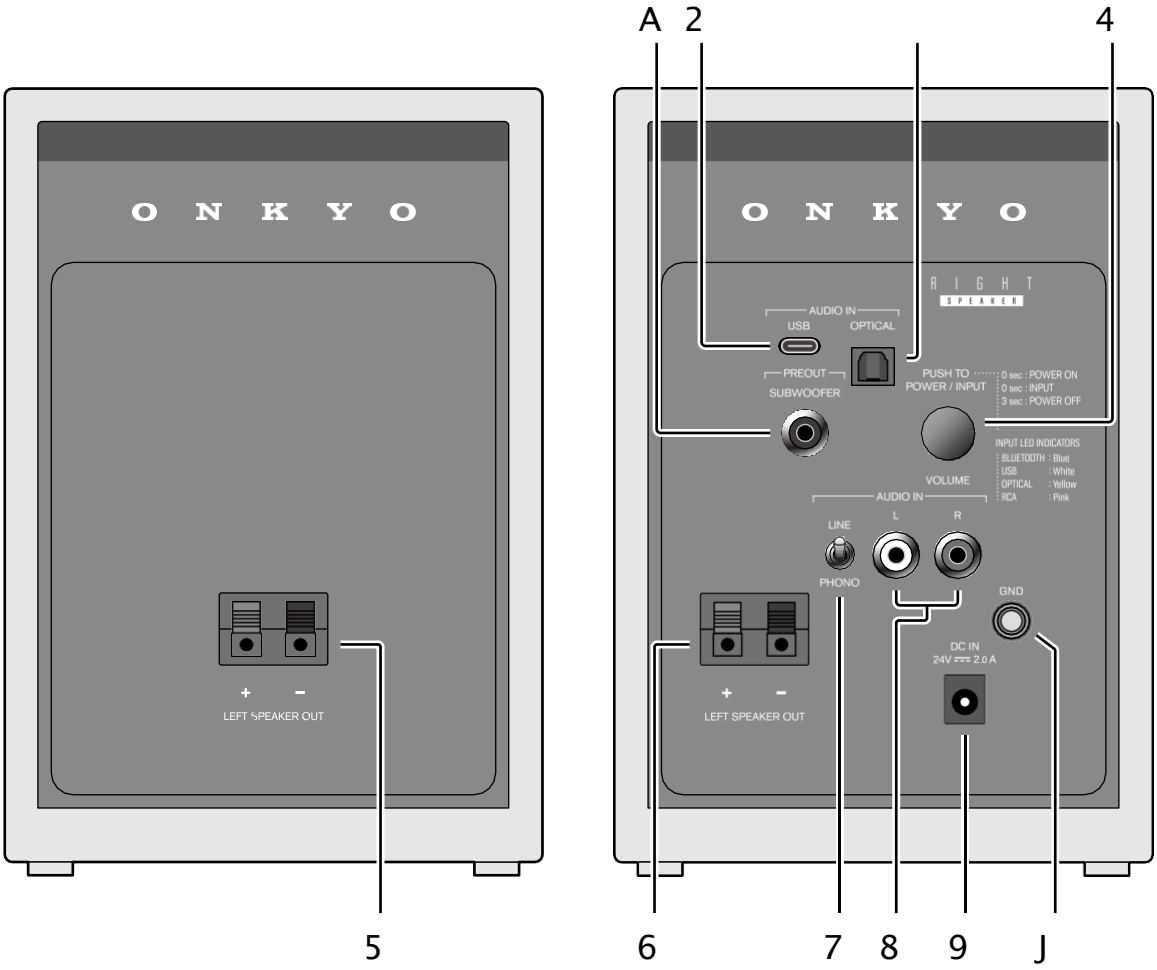

A **Термінал сабвуфера PREOUT** (→p15)
B **Термінал USB Type-C** (→p12)
C **Оптичний цифровий вхідний термінал** (→p13)
D **Регулятор гучності живлення/вхід**
E **Термінал динаміка (ЛІВИЙ ДИНАМІК)** (→p9)
F **Термінал динаміка (ПРАВИЙ ДИНАМІК)** (→p9)
G **Перемикач селектора LINE/PHONO**
H **АУДІО В LR-КЛЕМАХ (RCA STEREO TERMINALS)** (→p14)
I **Термінал DC IN**
J **Термінал GND** (→p14)

Пульт дистанційного керування

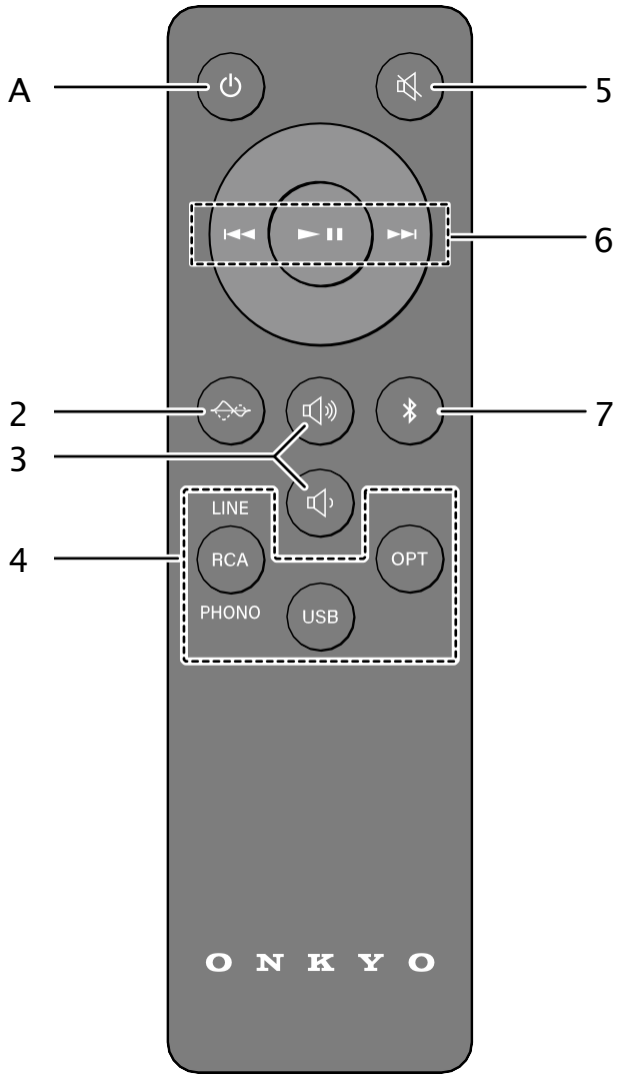


A **КНОПКА УВІМКНЕННЯ/ОЧІКУВАННЯ**
B **Кнопка плоского звукового режиму** (→p20)
C **Кнопки UP/DOWN гучності**
D **Кнопки вибору вводу** (→p18)
E **Кнопка вимкнення звуку**
F **Кнопки операції відтворення**
G **Кнопка BLUETOOTH®** (→p22)

Підключення акустичного кабелю 9
Збірка та підключення адаптера змінного струму 10


Налаштування

Підключення акустичного кабелю

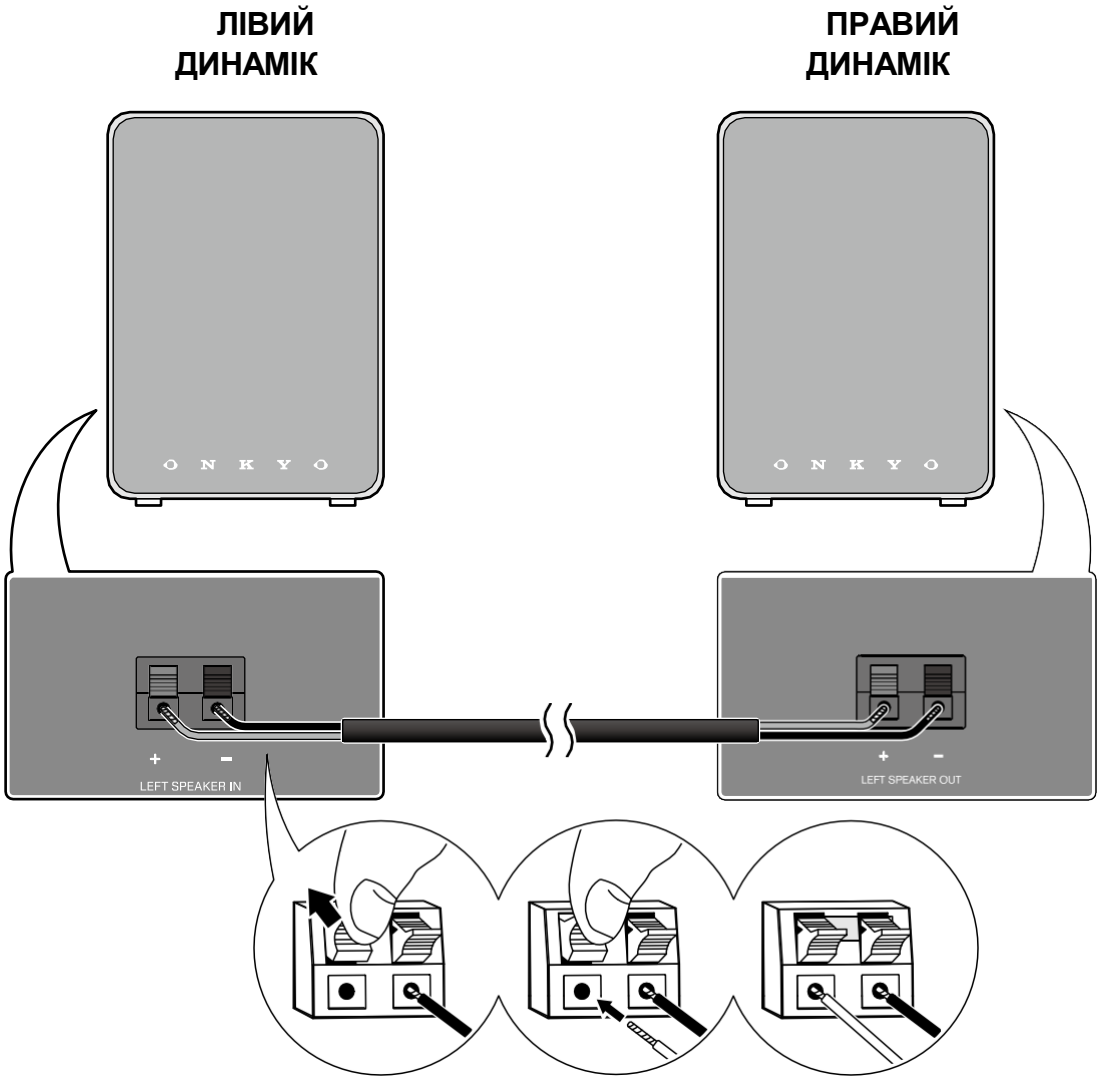


Збірка та підключення адаптера змінного струму


1

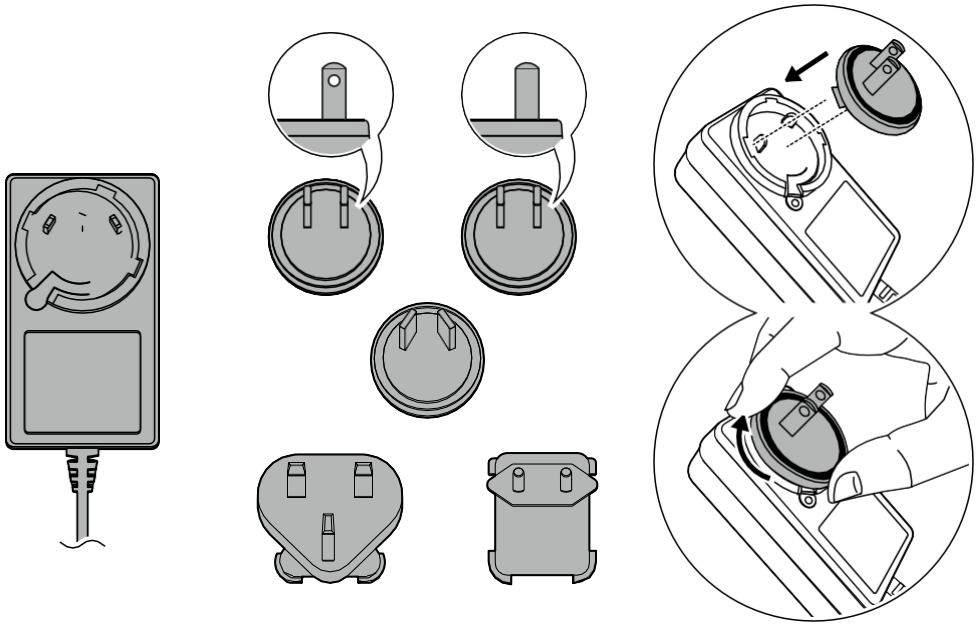

2

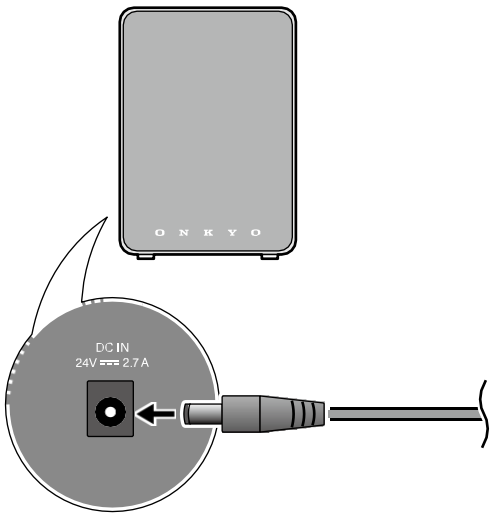


3

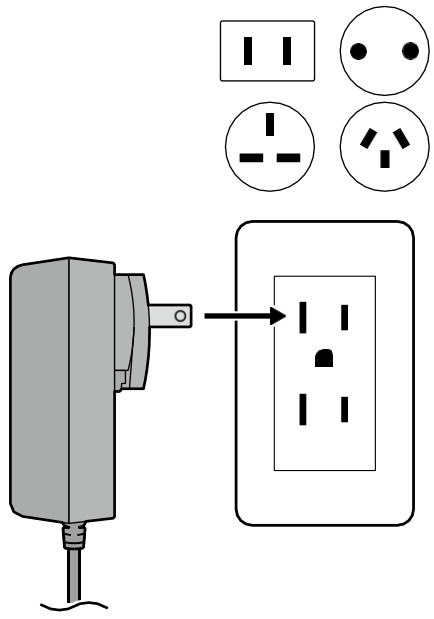

Сполучення

Підключення ПК 12
Підключення телевізора 13
Підключення програвача 14
Підключіть сабвуфер 15


Підключення ПК

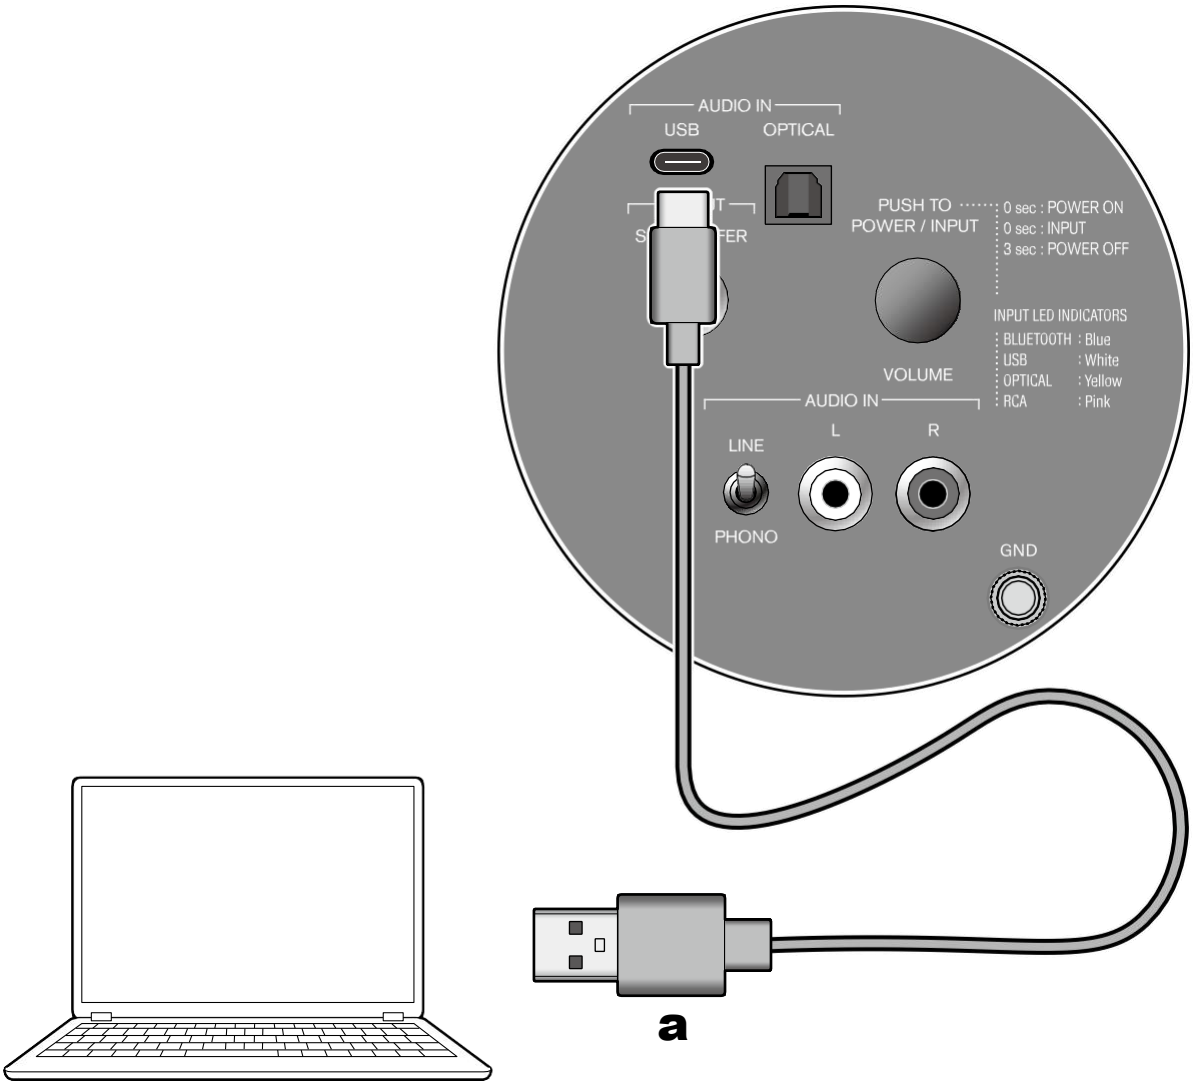

a USB-кабель

Розташування з'єднання
Цей пристрій: AUDIO IN USB термінал (USB Type-C термінал)
Поради
Підтримувана ОС: Windows10 або новіші версії

Підключення телевізора

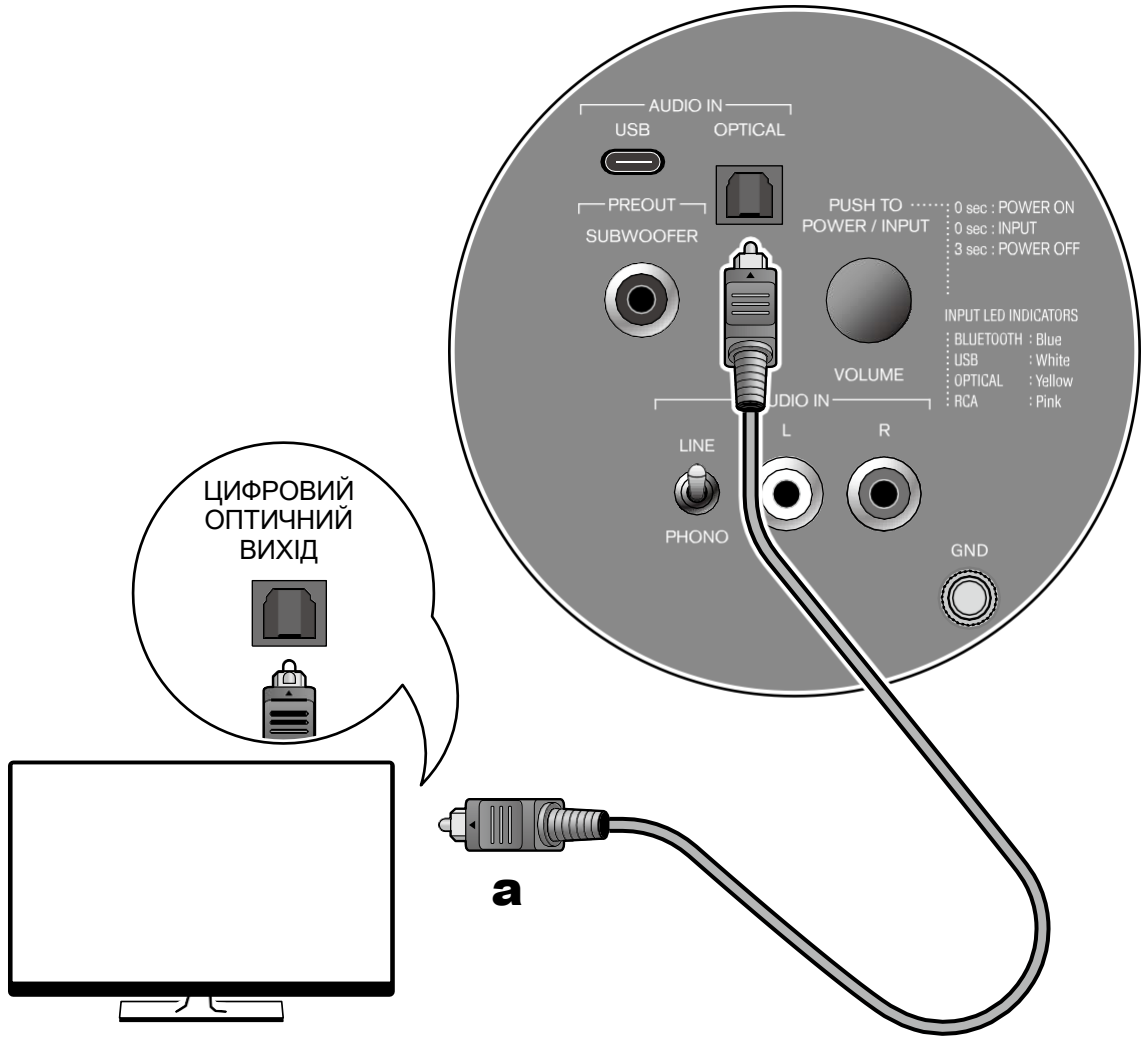


a Цифровий оптичний кабель

Розташування з'єднання
Цей пристрій: АУДІО В ОПТИЧНОМУ ТЕРМІНАЛІ Телевізор: Оптичний цифровий вихідний термінал

Поради
Термінал AUDIO IN OPTICAL цього пристрою підтримує лише 2-каналні PCM-сигнали. Встановіть налаштування цифрового аудіовиходу телевізора на "PCM".

Підключення програвача

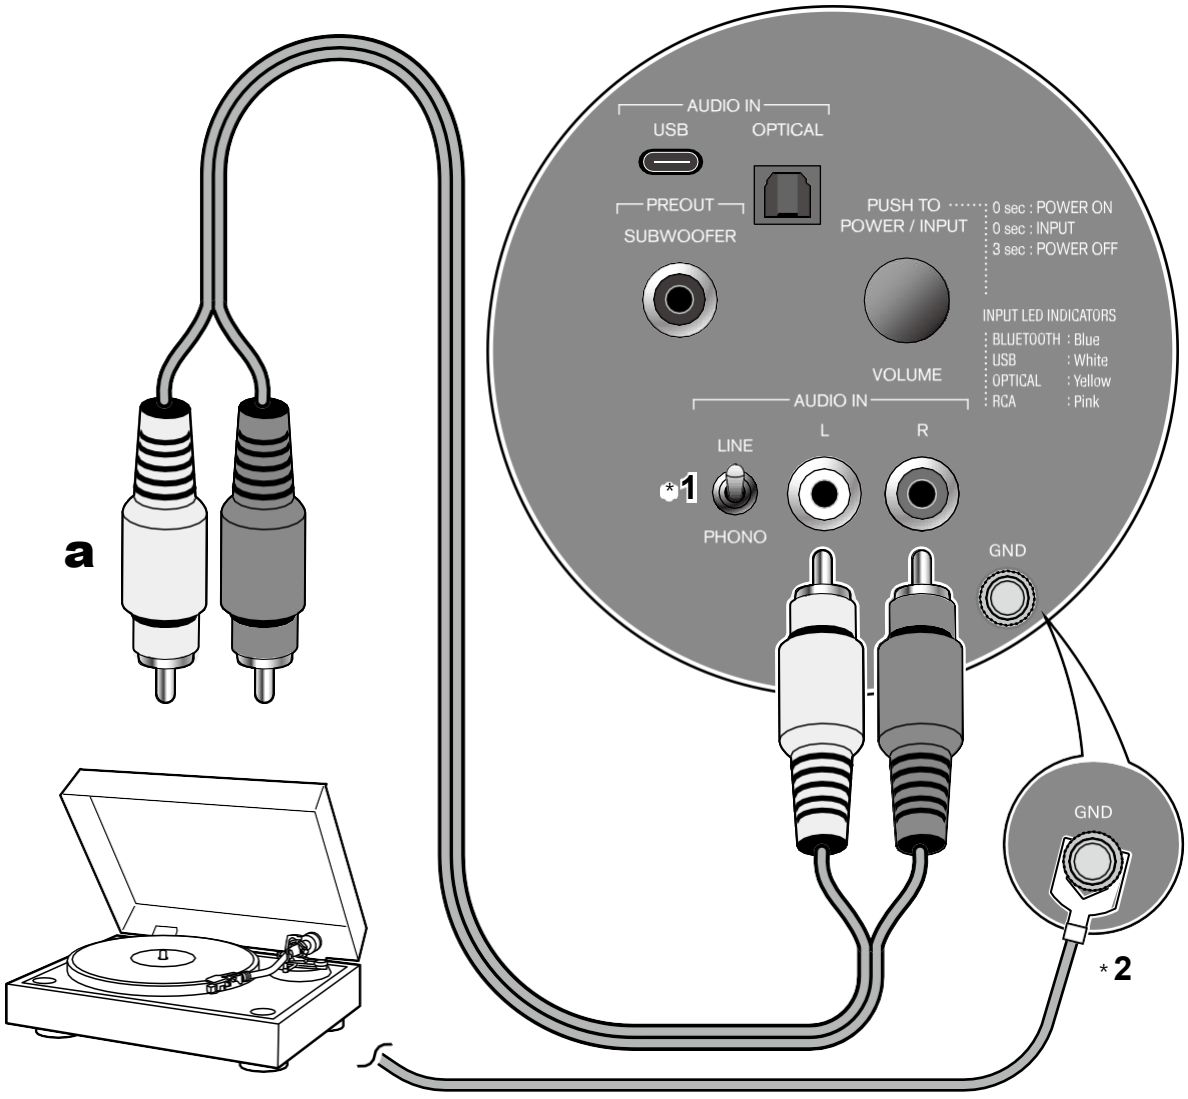


a Аналоговий аудіокабель

Розташування з'єднання
Цей пристрій: AUDIO IN LR термінали (стереотермінали RCA)

*1 При підключенні програвача без вбудованого фоно-еквалайзера, встановіть перемикач LINE/PHONO на «PHONO».
*2 Коли програвач має заземлюючий провід, під'єднайте його до клеми GND.

Підключіть сабвуфер

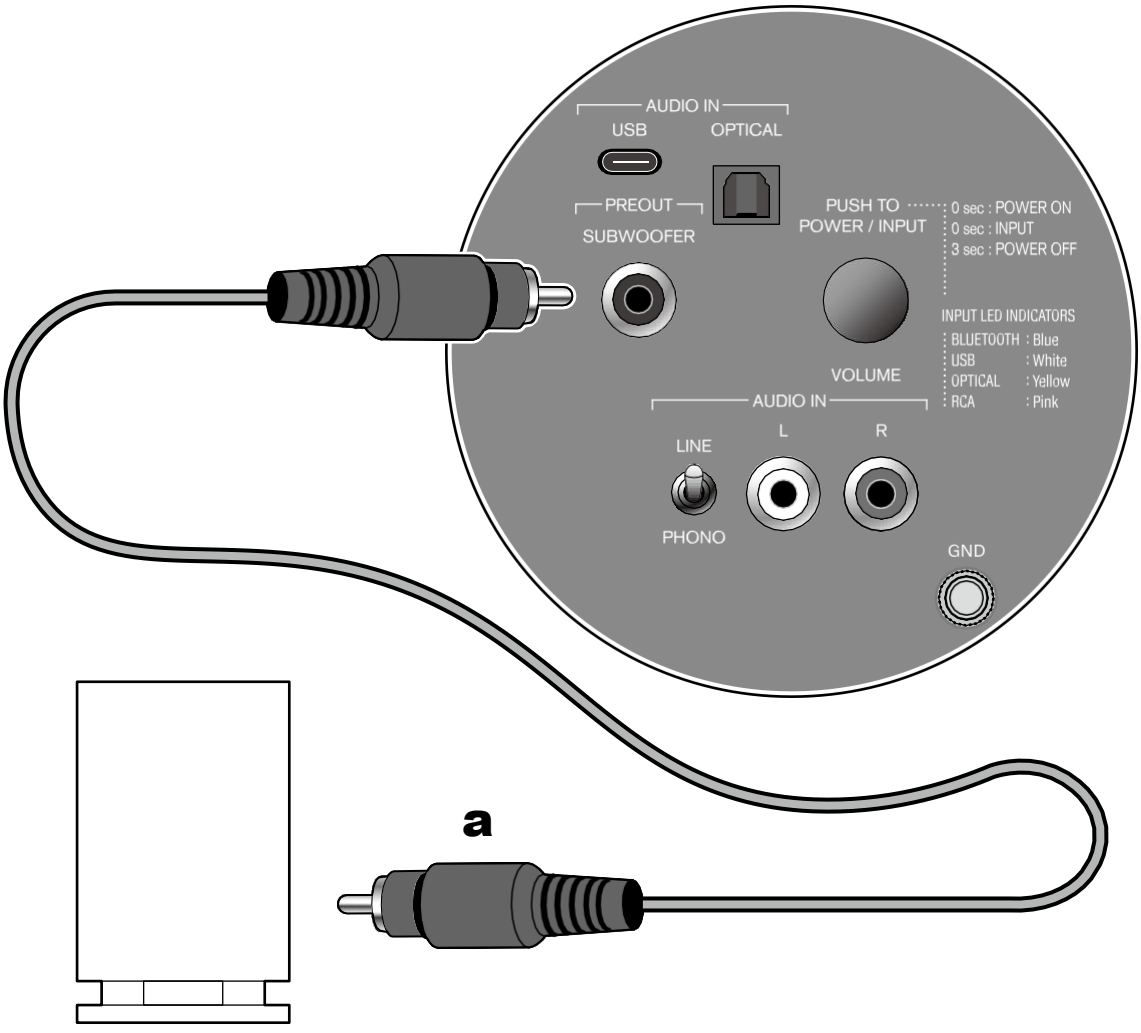

a Кабель сабвуфера


Розташування з'єднання
Цей пристрій: PREOUT SUBWOOFER terminal (RCA моновуальний термінал)

Відтворення

Основні операції 17
Передові операції 20
BLUETOOTH® відтворення 22

Основні операції

■ **Увімкнено/Очікування**

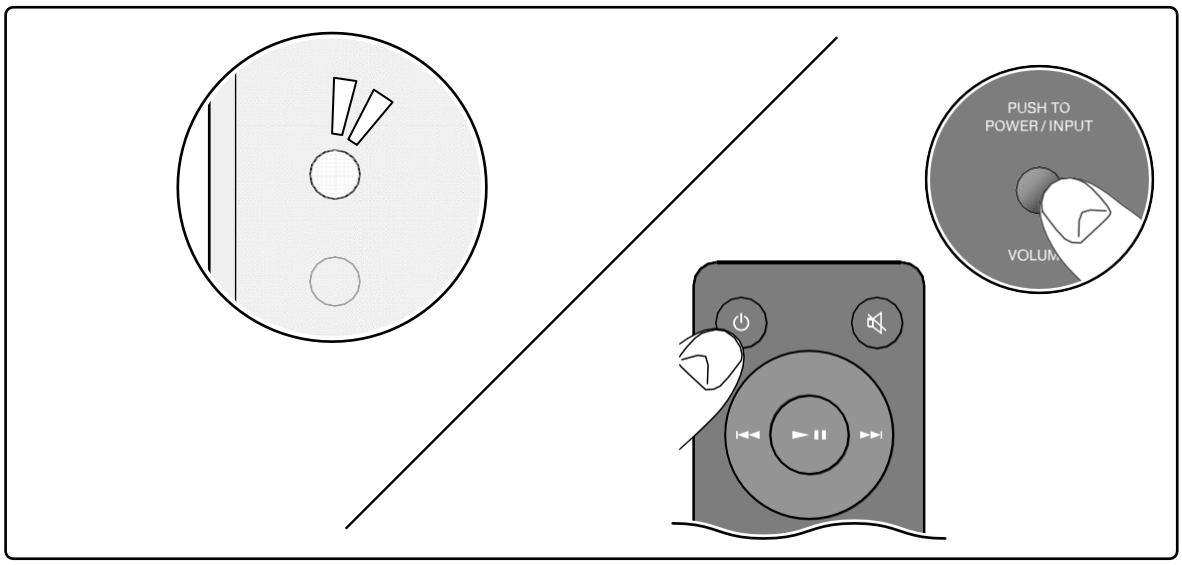

Під час роботи з пультом

Натисніть кнопку УВІМКНЕННЯ/ОЧІКУВАННЯ.


Під час роботи з основним блоком

Увімкнено: Натисніть перемикач ЖИВЛЕННЯ/ВХІД.
Очікування: натисніть і утримуйте перемикач ЖИВЛЕННЯ/ВХІД протягом трьох секунд.

Поради

Якщо сигнал не фіксується протягом 15 хвилин або довше, пристрій автоматично переходить у режим очікування.


■ **Перемикання джерела вхіду**

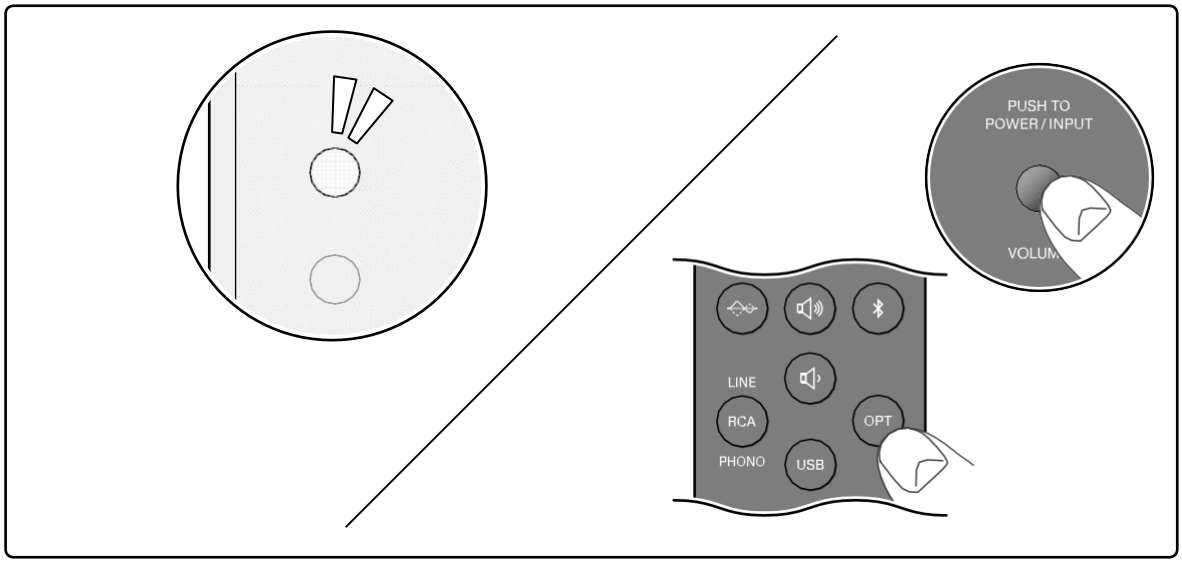

Під час роботи з пультом
Натисніть будь-яку з кнопок вибору введення.
Під час роботи з основним блоком
Натискайте перемикач живлення/вхід кілька разів.
Колір індикатора джерела світлодіода змінюється залежно від вибраного джерела входу.


BLUETOOTH: Синій
USB : Білий
OPTICAL : Жовтий
RCA : Рожевий

■ **Регулювання гучності**

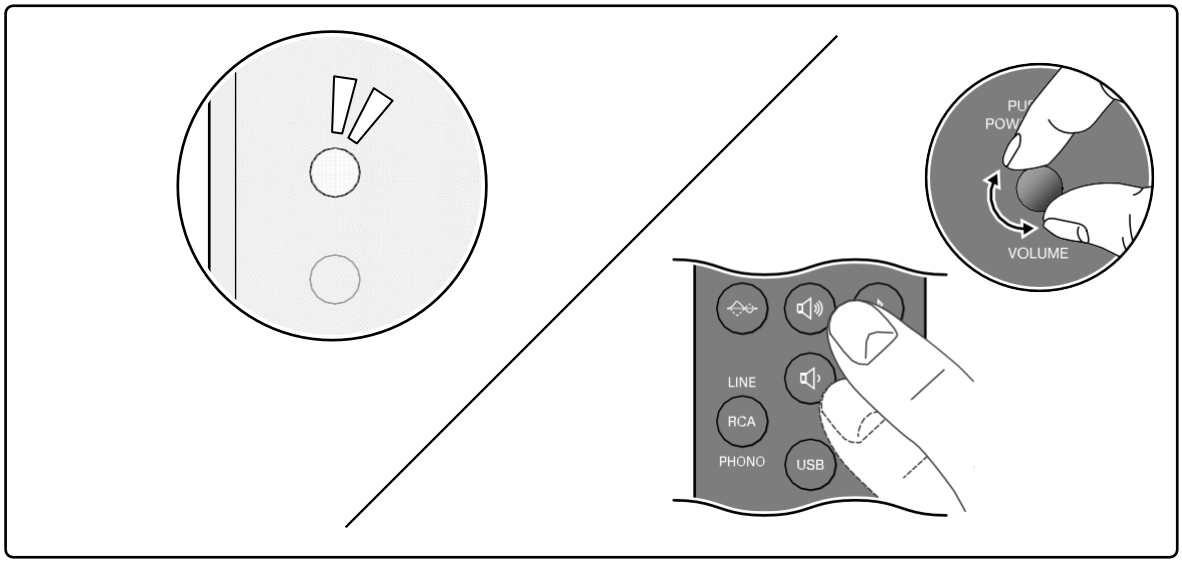

Під час роботи з пультом
Натисніть кнопки UP/DOWN гучності.
Під час роботи з основним блоком
Поверніть регулятор гучності.


■ **Без звуку**

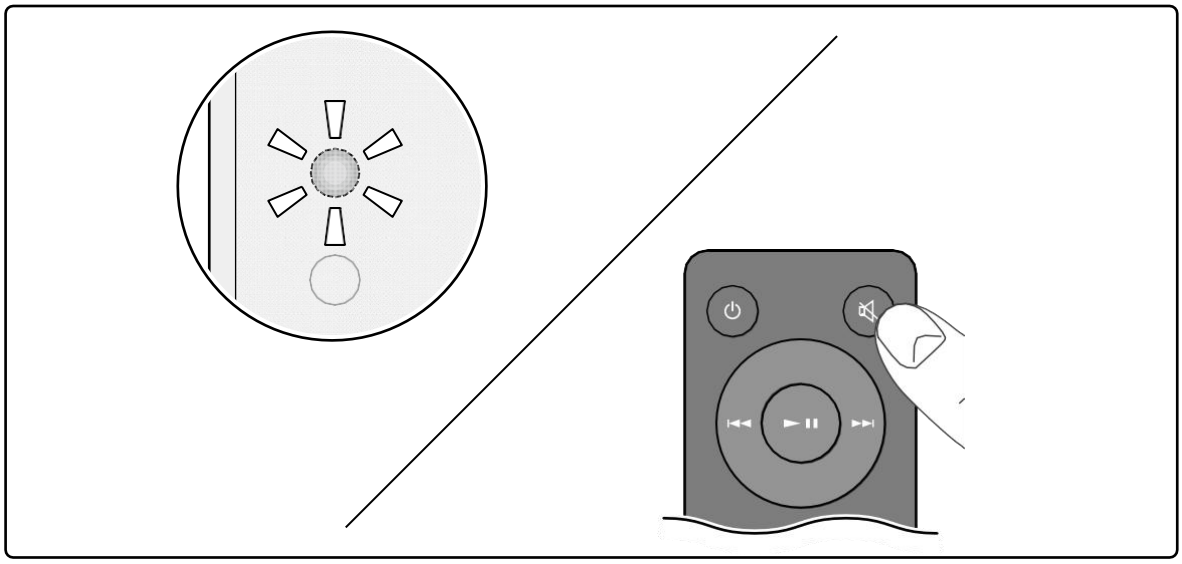

Натисніть кнопку вимкнення звуку.
У режимі вимкнення світлодіодний індикатор джерела блимає червоним.

Передові операції


■ **Встановлення режиму плоского звуку на Вкл/Вимкнення**

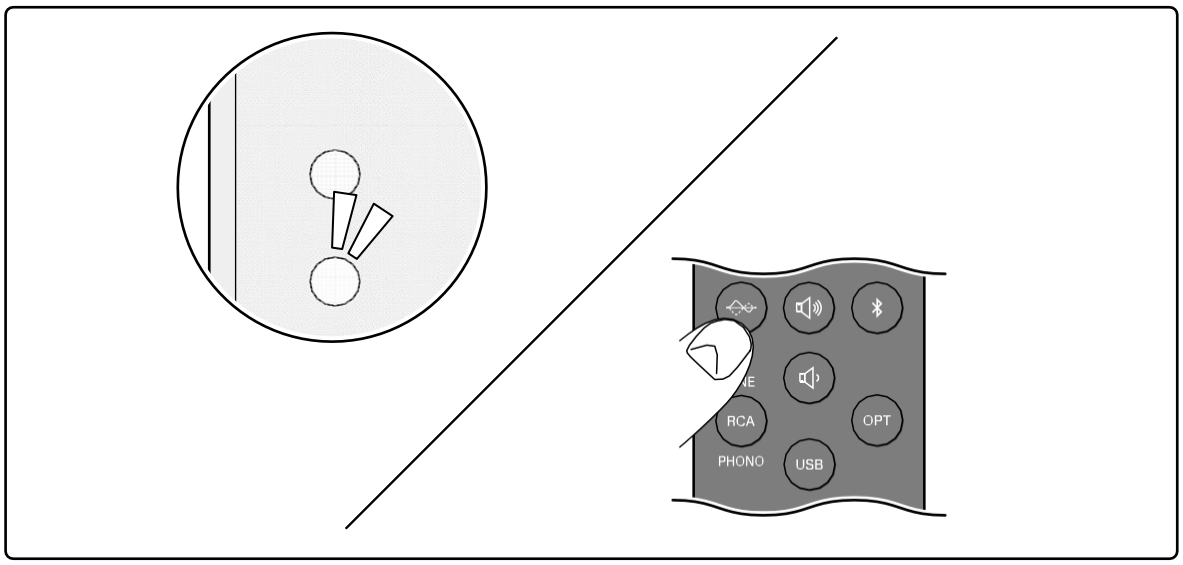

Вимкнено (за замовчуванням): Бас і високі частоти покращені для відтворення звуку з інтонацією.
Включено : Плоский звук відтворюється без посилення басу та високих частот.

■ **Автоматичний резерв**

Це налаштування дозволяє пристрою автоматично переходити в режим очікування після 15 хвилин бездіяльності без будь-якого аудіовведення.

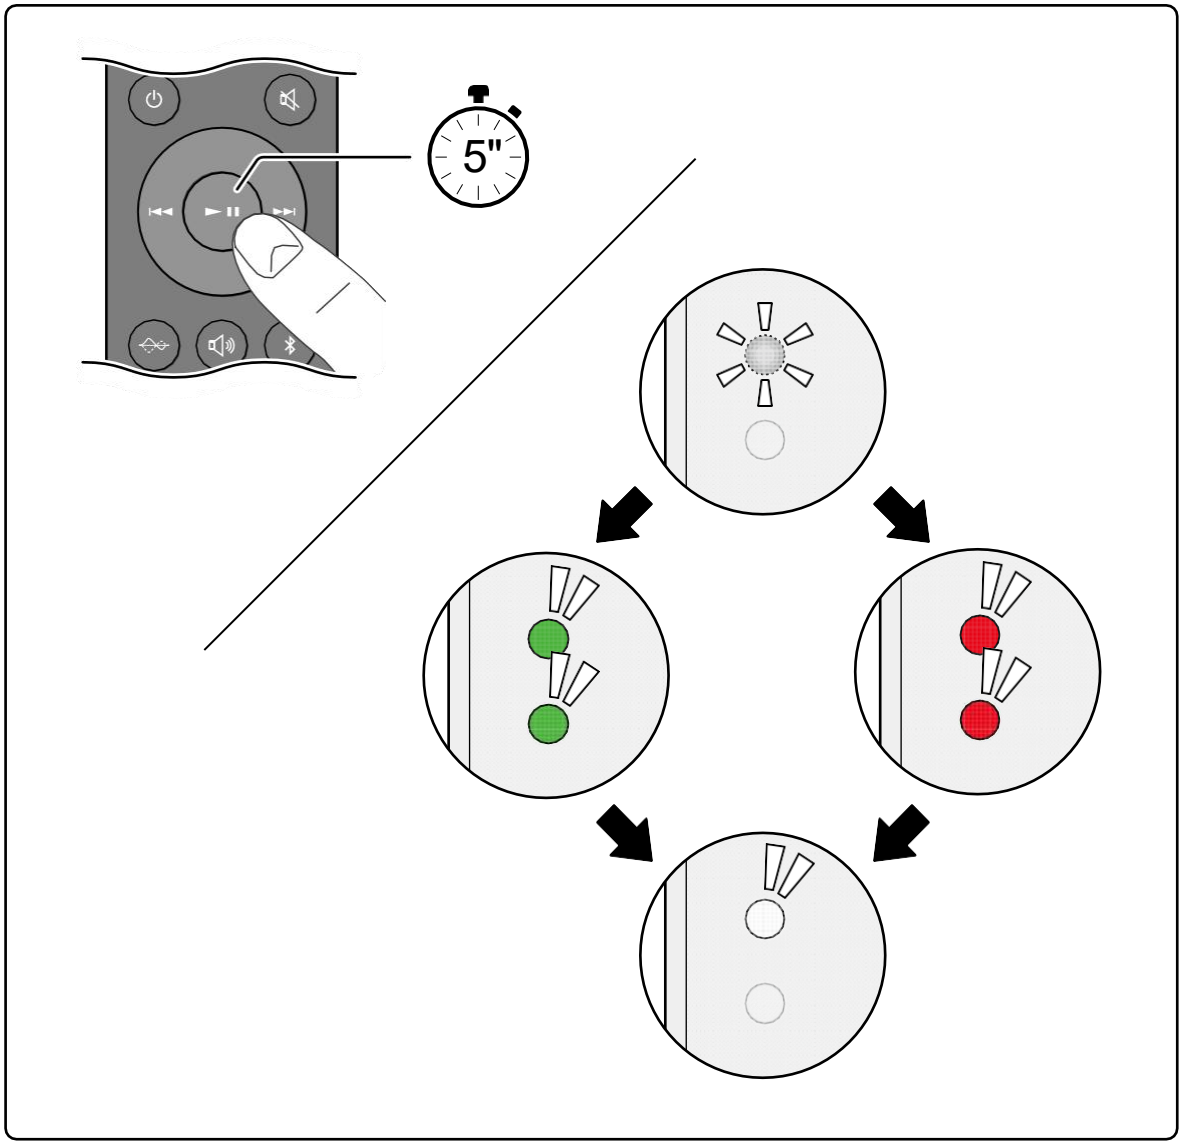


Зелений : Включено (за замовчуванням)
Червоний : Вимкнено

Поради


· Про функцію автоматичного очікування: При вимкненому режимі споживання енергії зростає разом із увімкненням живлення.

BLUETOOTH® відтворення

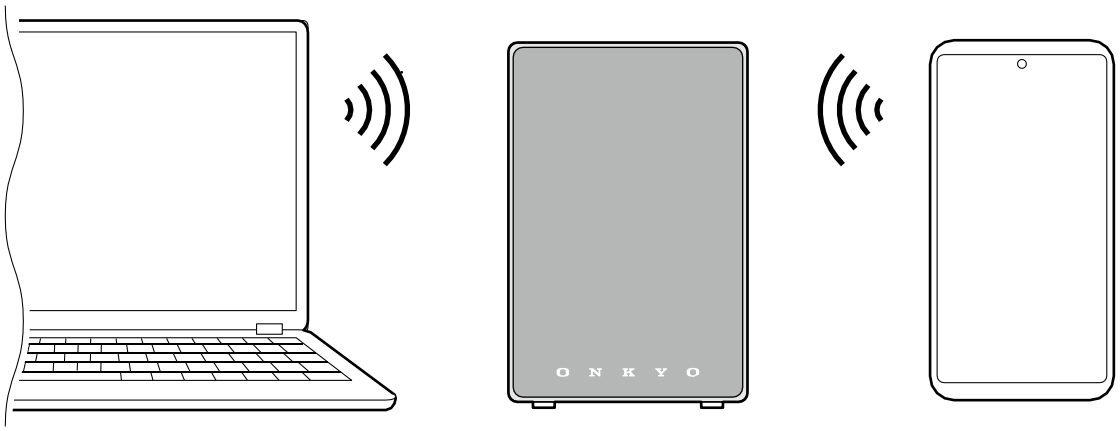

Поєднання


1. Натисніть кнопку ON/STANDBY, щоб увімкнути пристрій.

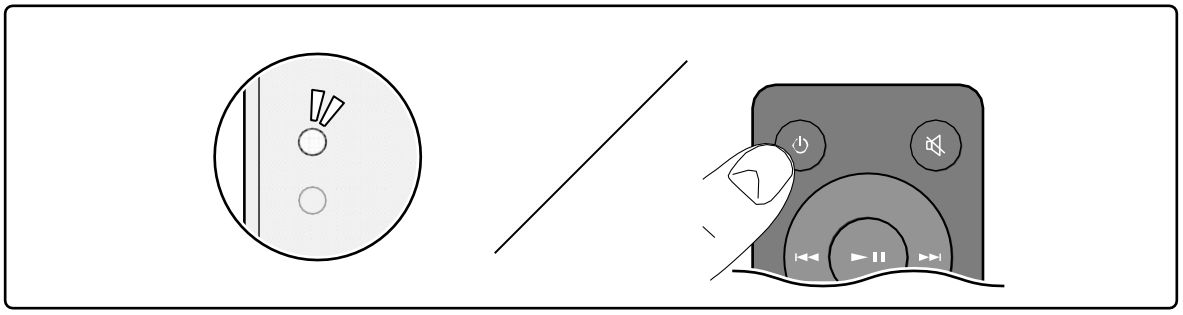


2. Натисніть кнопку BLUETOOTH.

Світлодіодний індикатор джерела блимає синім світлом, що означає, що пристрій перейшов у режим очікування парування.


・Коли пристрій із підтримкою Bluetooth вже підключено, скасуйте з'єднання або натисніть і утримуйте кнопку BLUETOOTH пульта протягом трьох секунд. Потім пристрій знову переходить у режим очікування пари.

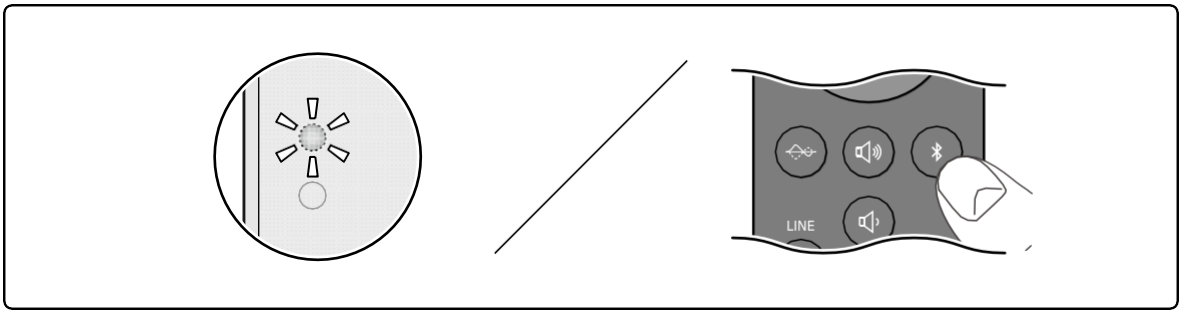

3. Увімкніть функцію BLUETOOTH на пристрої, що підтримується BLUETOOTH.

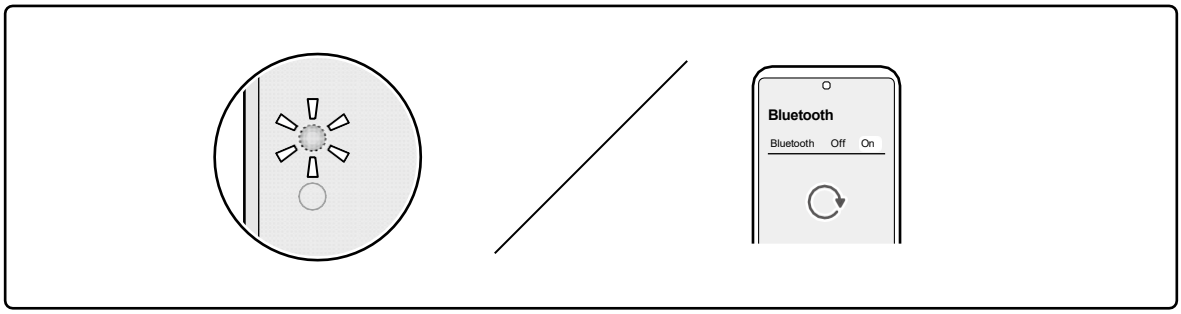

4. Запустіть пристрій із підтримкою Bluetooth і виберіть цей пристрій.

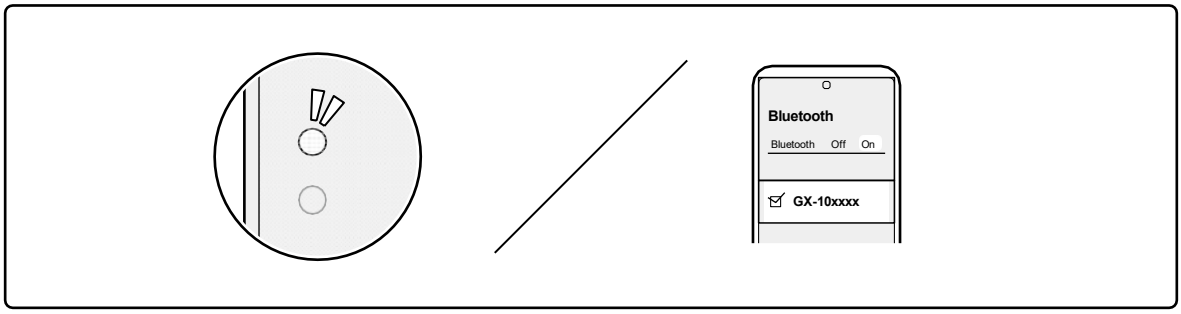


· При підключенні кількох пристроїв з підтримкою Bluetooth скасуйте поточне з'єднання або натисніть і утримуйте кнопку BLUETOOTH пульта пульта протягом трьох секунд, щоб пристрій увійшов у режим очікування парування. Потім увімкніть функцію BLUETOOTH на наступному пристрої.


· Цей пристрій може зберігати інформацію про сполучення до 8 спарованих пристроїв.

Відтворення

1. Натисніть кнопку ON/STANDBY, щоб увімкнути пристрій.

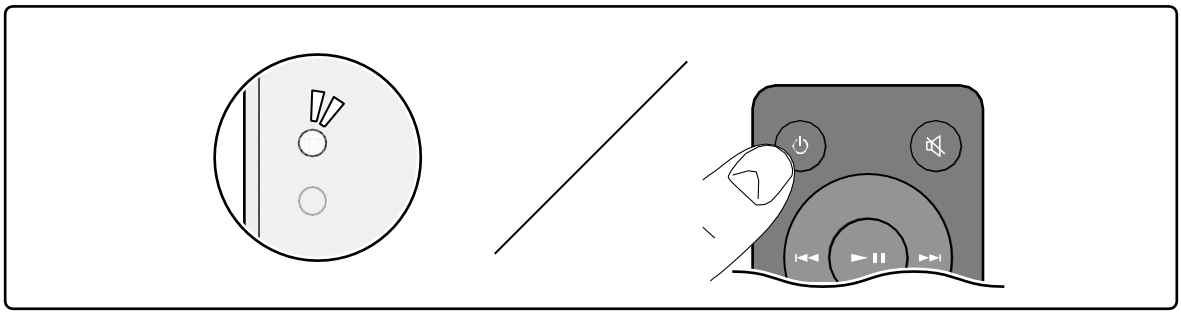

2. Натисніть кнопку BLUETOOTH.

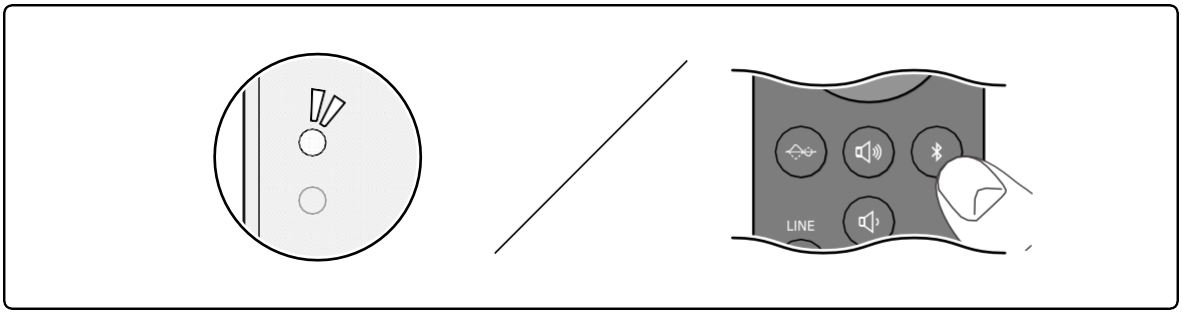

3. Керуйте пристроєм із підтримкою Bluetooth і відтворюйте музику.

Поради


・Пристрій автоматично вмикається, запускаючи пристрій з підтримкою Bluetooth у режимі очікування для відтворення музики тощо.

・Коли сигнал не виявлено протягом 15 хвилин або довше, пристрій автоматично переходить у режим очікування.

Усунення несправностей

Увімкни пристрій. Під час натискання перемикача POWER/INPUT на задній панелі натисніть і утримуйте кнопку Mute на пульті.

Світлодіодний індикатор джерела вимикається, а потім знову вмикається. Тоді скидання завершено.

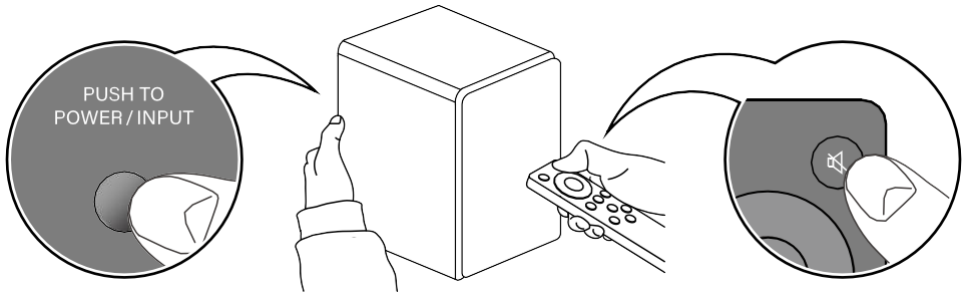

O Оцінка невдач: Світлодіодний індикатор джерела світиться червоним, і пристрій не вмикається.

Можливо, захисна схема працює.
Згідно з наступною процедурою, перезавантажте пристрій і знову підключіть кабель.

1. Вийміть адаптер змінного струму з пристрою і зачекайте щонайменше 10 хвилин.
2. Зніміть кабель динаміків, що з'єднує праву і ліву колонки, і підключіть його знову.
3. Підключіть адаптер змінного струму знову.
4. Натисніть кнопку ON/STANDBY і перевірте, чи вмикається пристрій.
   Коли пристрій не вмикається або світлодіод знову загоряється червоним, пристрій може працювати несправно.

O Судження про невдачу: Жоден звук не відтворюється з правого чи лівого динаміка.

– Коли зовнішній пристрій підключений до цього пристрою аналоговим кабелем, могло статися відключення контакту або відключення кабелю. Підключіть кабель або замініть його на інший, щоб побачити, як це працює..
  Коли зовнішній пристрій підключено до цього пристрою цифровим кабелем, перевірте налаштування аудіовиходу зовнішнього пристрою.

O Висновок про невдачу: Сполучення з пристроєм із підтримкою Bluetooth не може бути встановлено.

Згідно з наступною процедурою, видаліть інформацію пристрою, який підтримує BLUETOOTH, і виконайте повторне сполучення.

1. Увімкніть пристрій і натисніть та утримуйте кнопку BLUETOOTH на пульті щонайменше 10 секунд.
   Натискання та утримання кнопки протягом 10 секунд або більше видаляє інформацію пристрою, що підтримується Bluetooth, що зберігається в пристрої.
2. Відкрийте екран налаштування пристрою з підтримкою Bluetooth (смартфон, ПК тощо) та видаліть інформацію про цей пристрій (ім'я пристрою), який був зареєстрований.
   *Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції до пристрою з підтримкою Bluetooth.

Ремонт

1. Увімкніть пристрій і натисніть кнопку BLUETOOTH на пульті дистанційного керування.
2. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор джерела блимає синім світлом. Потім запустити пристрій, підтримуваний Bluetooth, і виконуйте пару знову.
3. Коли спарювання успішне і світлодіодний індикатор джерела світиться, відтворюйте музику тощо, щоб перевірити, чи відтворюється звук.

О Судження про невдачу: З ПК не відтворюється звук.

Коли ПК підключений USB-кабелем

Згідно з наступною процедурою, підтвердіть налаштування ПК.

1. Поки цей пристрій підключений, клацніть правою кнопкою миші по символу динаміка в нижньому правому куті екрана ПК і виберіть «Налаштування звуку".
2. Виберіть "Output" - "Виберіть місце для відтворення звуку" і встановіть цей пристрій.

Якщо звук не відтворюється навіть після завершення налаштування, або якщо цей пристрій не відображається на екрані налаштувань, змініть місце підключення USB-терміналу і подивіться, як це працює.
Якщо звук не відтворюється навіть після зміни місця з'єднання, пристрій може працювати несправно.

О Судження про невдачу: З телевізора не відтворюється звук.

Перевірте, чи встановлено налаштування цифрового аудіовиходу телевізора на "PCM".

Цей пристрій підтримує сигнали PCM. Він не підтримує Dolby Digital або AAC.

General Specifications

■ **Type**
RIGHT SPEAKER:2-way bass reflex type with built-in amplifier, detachable speaker grill
LEFT SPEAKER:2-way bass reflex type, detachable speaker grill

■ **Speakers used**
Woofer：3inch(76.2 mm）, Tweeter : 3/4inch (19 mm)

■ **Amplifier configurations**
2ch

■ **Power Output**
17W×2ch 100 Hz THD 1%

■ **Input terminals**
Analog
· RCA stereo terminal(LINE/PHONO) ×1
Digital
· Optical digital terminal (PCM 2ch/32kHz, 44.1kHz, 48kHz) ×1
· USB Type-C terminal ×1

■ **Output terminal**
SUBWOOFER terminal

■ **Other terminals**
Speaker terminal
GND terminal

■ **BLUETOOTH Section**
Communication system
· BLUETOOTH Specification version 5.3 + dual mode
Frequency band
· 2.4GHz (2.402-2.480GHz)
Modulation method
· FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Compatible BLUETOOTH profiles
· A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP1.8, HSP 1.2, SPP 1.2
Supported Codecs
· SBC
Transmission range (A2DP)
· 20 Hz - 20 kHz (Sampling frequency 44.1kHz)
Maximum communication range
· Line of sight approx. 15 m(*)
(*) Фактичний радіус дії залежить від таких факторів, як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, бездротовий телефон, чутливість прийому, продуктивність антени, операційна система, програмне забезпечення тощо.
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s)
· 2400 MHz - 2483.5 MHz (20 dBm (e.i.r.p))

■ **USB Section**
USB Ver.2.0, Type-C

■ **General**
Power Supply
· AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Power Consumption
· 10 W
Standby mode
· BLUETOOTH : 0.3 W
· USB : 0.3 W
· OPTICAL : 0.3 W
· RCA : 0.3 W
*У цьому режимі, коли вихідний сигнал відсутній, споживання енергії в умовах простою становить 0,3 Вт через 15 хвилин.
Розміри (W × H × D)
· RIGHT SPEAKER : 119 mm × 176 mm × 169 mm (включаючи решітки для динаміків і виступи на задній частині)
· LEFT SPEAKER : 119 mm × 176 mm × 163 mm (включаючи решітки для динаміків і виступи на задній частині)
Вага
· RIGHT SPEAKER : 1.8 kg (включно з решіткою динаміків)
· LEFT SPEAKER : 1.6 kg (включно з решіткою динаміків)

■ **Ліцензія та торговельна марка**

Bluetooth®

Словесний знак і логотипи BLUETOOTH® є зареєстрованими торговими марками, що належать BLUETOOTH SIG, Inc.
Всі інші торгові марки належать їхнім відповідним власникам.

Оновлення інформації

2025-10
· Added Auto Dimmer function (→p5)
· Added Auto Standby setting (→p21)

ONKYO

SN 29404186B_EN
© Copyright 2025 Premium Audio Company Technology Center K.K. All rights reserved.
© Copyright 2025 Premium Audio Company Technology Center K.K. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.
O2510-2