
KK

KLIPSCH

MIAMI

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

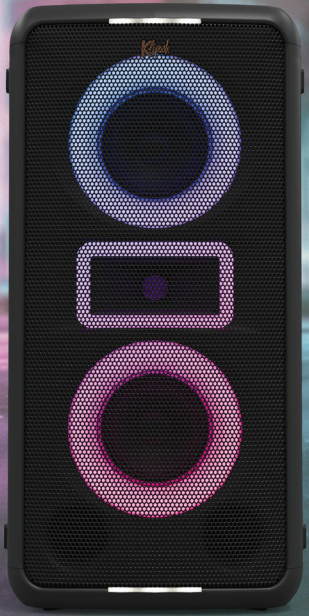

LEGENDARY AMERICAN SOUND

SINCE 1946


KK

МАЗМҰНЫ


1. Klipsch connect plus қосымшасы
2. Қораптың ішінде
3. Басқарулар
4. Шығарылатын тұтқа
5. Қуат және батарея
6. Жарықты басқару
7. Bluetooth® жұптау режимі
8. Қосылыстар – көмекші
9. Қосылыстар – usb
10. Қосылыстар – 1/4" кіріс
11. Шын мәнінде сымсыз стерео жұптау
12. Тарату режимін жұптау
13. Зауыттық қалпына келтіру
14. Күтім және тазалау

KLIPSCH CONNECT PLUS ҚОСЫМШАСЫ


QR кодын сканерлеп, кеңейтілген функцияларды пайдаланыңыз.

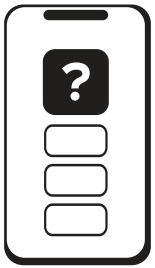


ВИРТУАЛДЫҚ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ

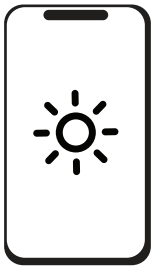

ЭКВАЛАЙЗЕР

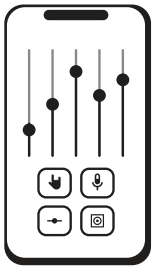


ЖАРЫҚ ШОУЫН БАСҚАРУ

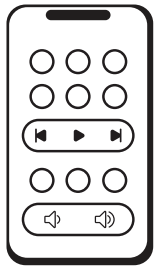

ҚОЛДАУ

ҚОРАПТЫҢ ІШІНДЕ

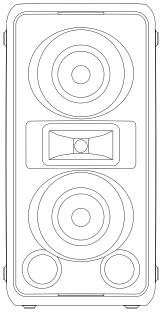






КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТ


ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

БАСҚАРУЛАР

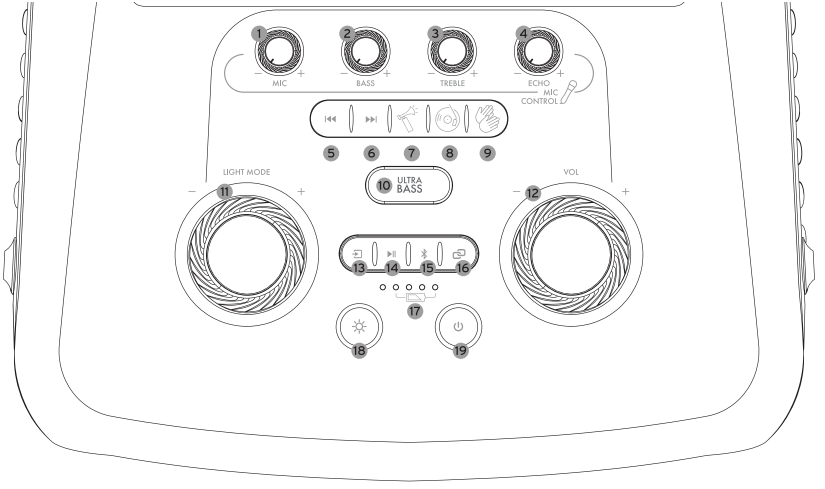


1. Микрофон дыбысының деңгейі тұтқасы: Микрофон дыбысының деңгейін реттейді.
2. Бас деңгейі тұтқасы: Микрофон кірісіндегі бас деңгейін реттейді.
3. Жоғарғы жиіліктер тұтқасы: Микрофон кірісіндегі жоғары жиіліктер деңгейін реттейді.
4. Жаңғырық тұтқасы: Микрофондағы жаңғырықтың мөлшерін реттейді.
5. «Алдыңғы» түймесі: Алдыңғы әнді басынан бастап ойнатады.
6. «Келесі» түймесі: Келесі әнді басынан бастап ойнатады.
7. «Сирена» түймесі: Сирена дыбысын ойнатады.
8. «Пластинка скретчі» түймесі: Пластинкадағы скретч эффектісін ойнатады.
9. «Қол шапалақ» түймесі: Қол шапалақ дыбысын ойнатады.
10. «Ультра бас» түймесі: Ультра бас режимін қосады, бас жиіліктерін күшейтеді.

11. Жарық режимі тұтқасы: Жарық режимін таңдауға мүмкіндік береді.
12. Дыбыс деңгейі тұтқасы: Динамиктің жалпы дыбыс деңгейін реттейді.
13. Кіріс таңдағыш: Динамиктің қай кіріске қосылғанын реттейді (тек белсенді кірістер).
14. Ойнату/Аялдату түймесі: Әнді ойнатып немесе аялдатуға мүмкіндік береді.
15. Bluetooth түймесі: Динамикті басқа құрылғыларға (телефон, ноутбук және т.б.) қосу үшін қолданылады.
16. TWS/Тарату түймесі: Басқа Music City Party динамиктеріне қосылу үшін қолданылады.
17. Батарея индикаторлары: Қуат деңгейін көрсетеді.
18. Жарық түймесі: Жарық шоуын қосады немесе сөндіреді.
19. Қуат түймесі: Динамикті қосады немесе сөндіреді.

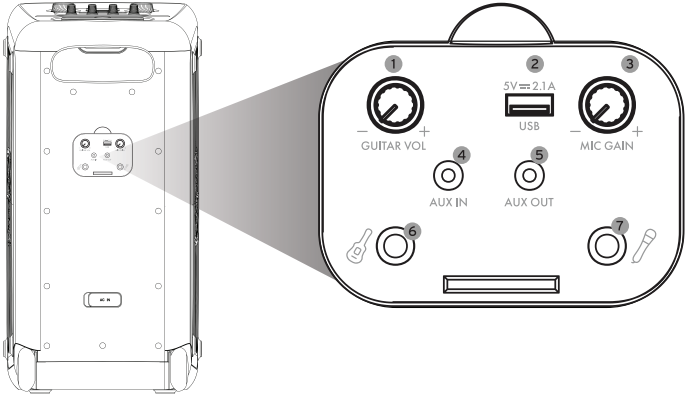


1. Гитара дыбысы тұтқасы: Гитара сигналын реттейді.
2. USB порты: USB арқылы құрылғыларды кері зарядтауға және микробағдарламаны жаңартуға мүмкіндік береді.
3. Микрофон күшейткіші тұтқасы: Микрофон сигналы деңгейін реттейді.
4. AUX кірісі: Құрылғылармен AUX арқылы қосылуға мүмкіндік береді.
5. AUX шығысы: Дыбысты басқа құрылғыларға AUX арқылы шығаруға мүмкіндік береді.
6. Гитара кірісі: Аспаптарды 1/4" кабель арқылы қосуға мүмкіндік береді.
7. Микрофон кірісі: Микрофондарды 1/4" кабель арқылы қосуға мүмкіндік береді.

ШЫҒАРЫЛАТЫН ТҰТҚА

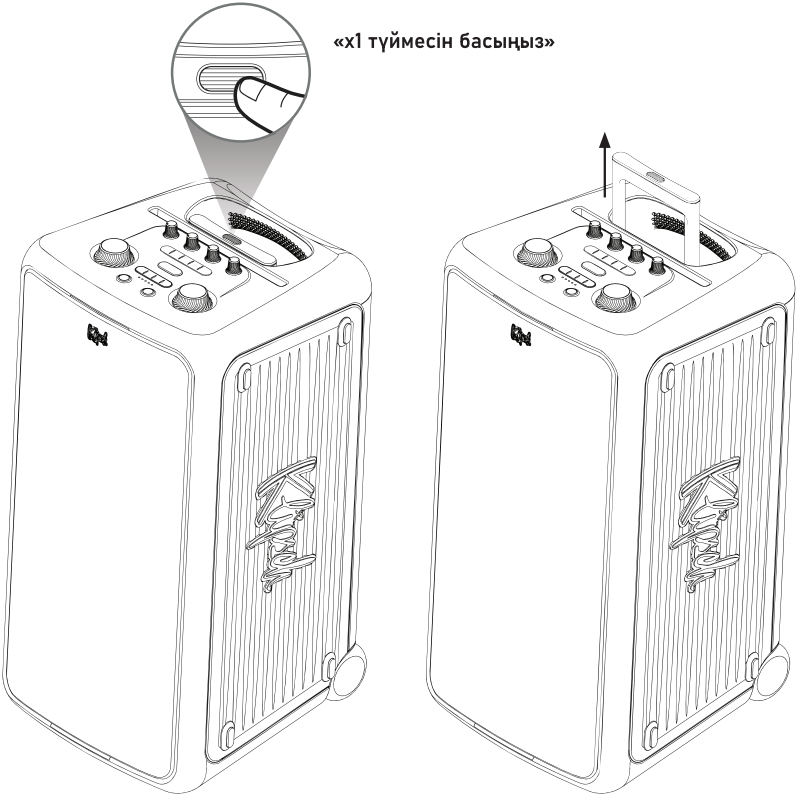


ҚУАТ ЖӘНЕ БАТАРЕЯ

ON

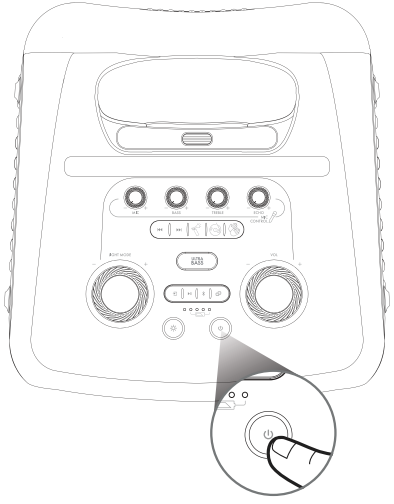


«>0,5 секунд ұстаңыз»

OFF

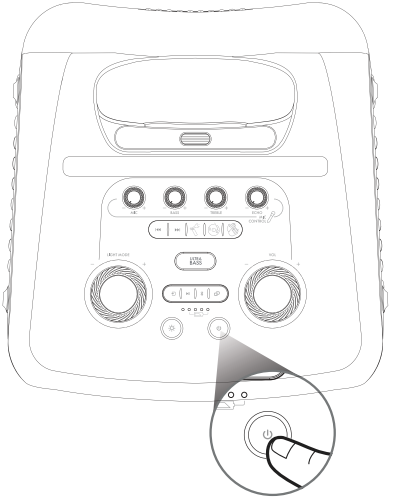


2 секунд ұстаңыз


ҚУАТ ЖӘНЕ БАТАРЕЯ

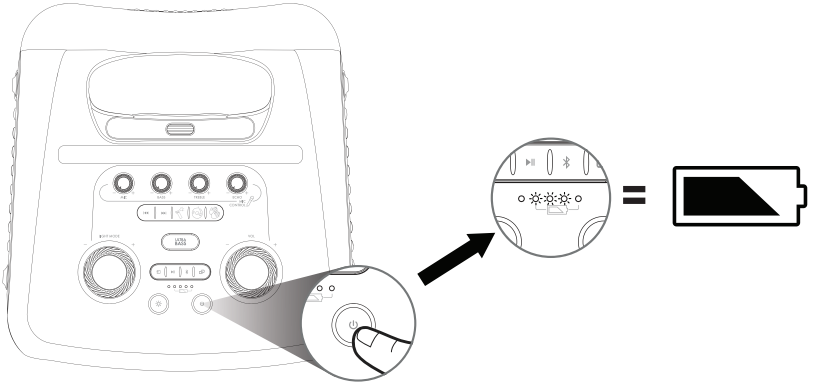


«x1» түймесін басыңыз

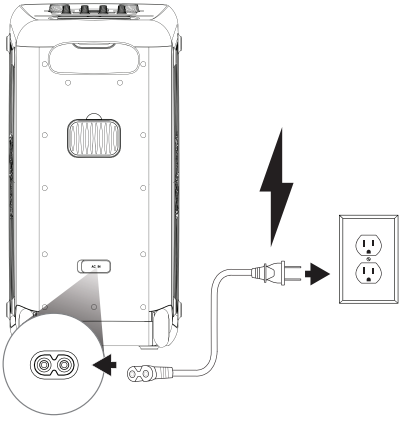


ЖАРЫҚТЫ БАСҚАРУ

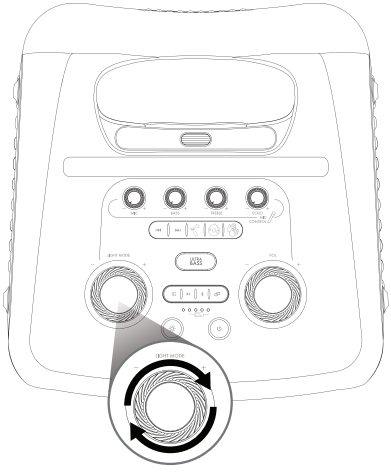

Айналдыру

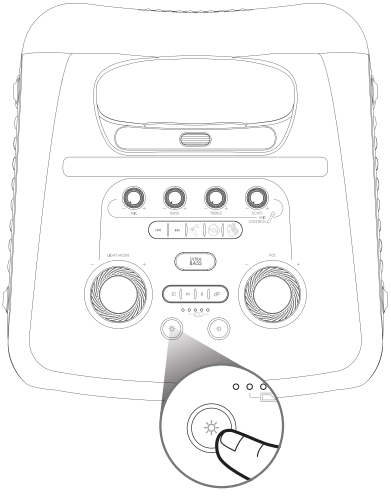

«x1» түймесін басыңыз

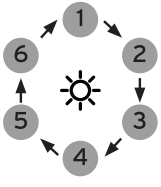


АЛДЫҢҒЫ + БҮЙІРЛІК ЖАРЫҚТАНДЫРУ

АРТҚЫ ЖАРЫҚТЫ ӨШІРІҢІЗ


АЛДЫҢҒЫ ЖАРЫҚ

ЖАРЫҚТЫ БАСҚАРУ

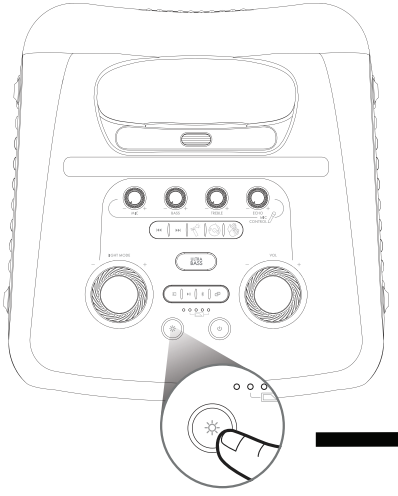


2 секунд ұстаңыз

Жыпылықтау

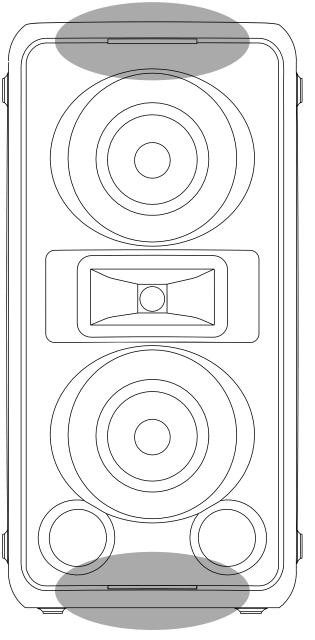



Жыпылықтау

BLUETOOTH® ЖҰПТАУ РЕЖИМІ

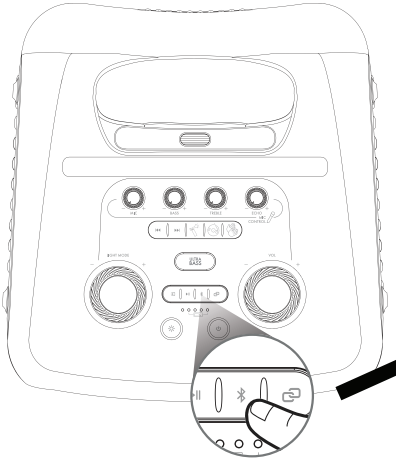


«x1» батырмасын басыңыз

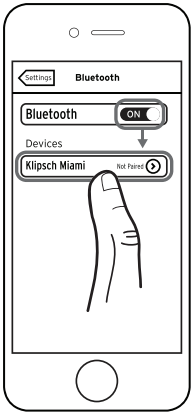


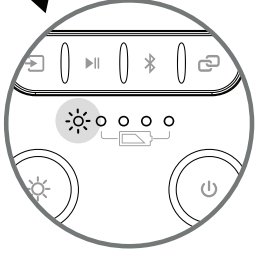


Көк / Жыпылықтау

ҚОСЫЛЫСТАР - КӨМЕКШІ

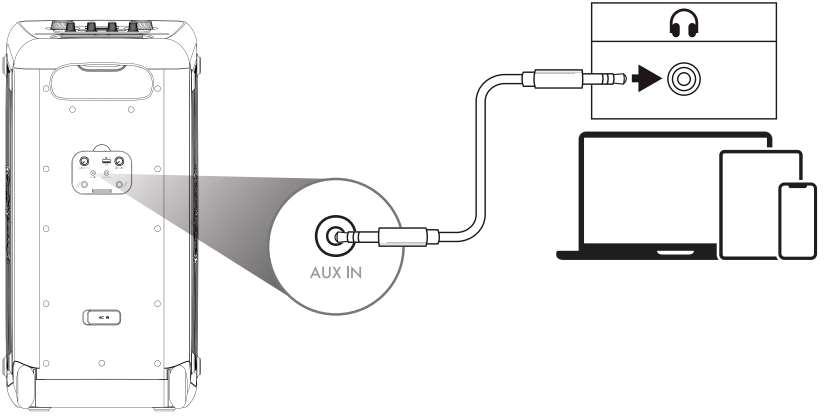


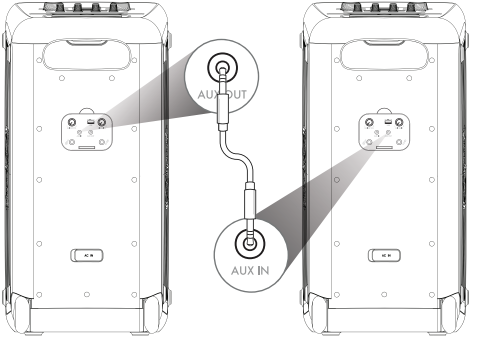

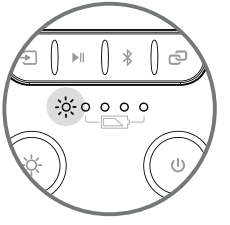

Жасыл

ҚОСЫЛЫСТАР - USB

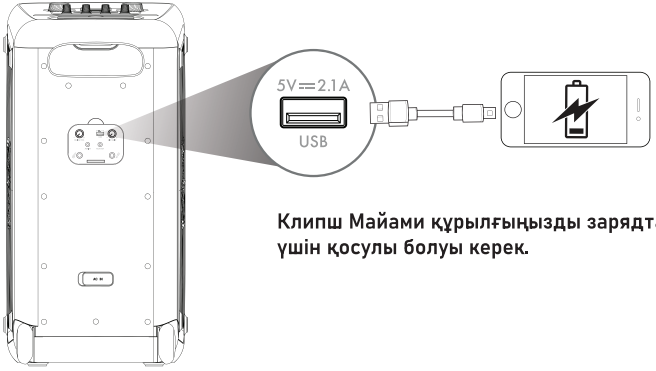

Клипш Майами құрылғыңызды зарядтау үшін қосулы болуы керек.



USB функциясы микробағдарламаны жаңарту, сондай-ақ тестілеу және жөндеу мақсаттары үшін қолданылады. USB арқылы аудио ойнату құрылғының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын қамтамасыз етудің тамаша тәсілі болып табылады, жүйеде немесе сигнал тізбегінде үйлесімсіздіктерді жояды.

Қолдау көрсетілетін файл форматтары MP3 және WAV. Флеш-диск FAT32 ретінде форматталуы керек.


ҚОСЫЛЫСТАР - USB

1



USB флэш-дискіңізді FAT32 форматында және MP3 немесе WAV файлдары бар екеніне көз жеткізіңіз.

2

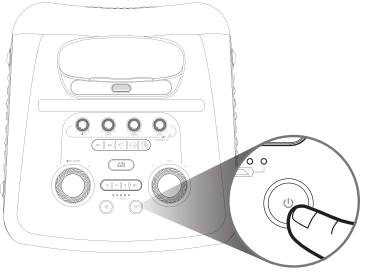


Өнімді қосып, құрылғының толық іске қосылуын бірнеше секунд күтіңіз.

3




Бас бармақ дискісін көрсетілгендей USB портына салыңыз.

4

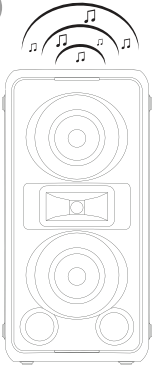

USB флеш-дискісіндегі аудио файлдар қазір ойнатылуы керек.


ҚОСЫЛЫСТАР - 1/4" КІРІС

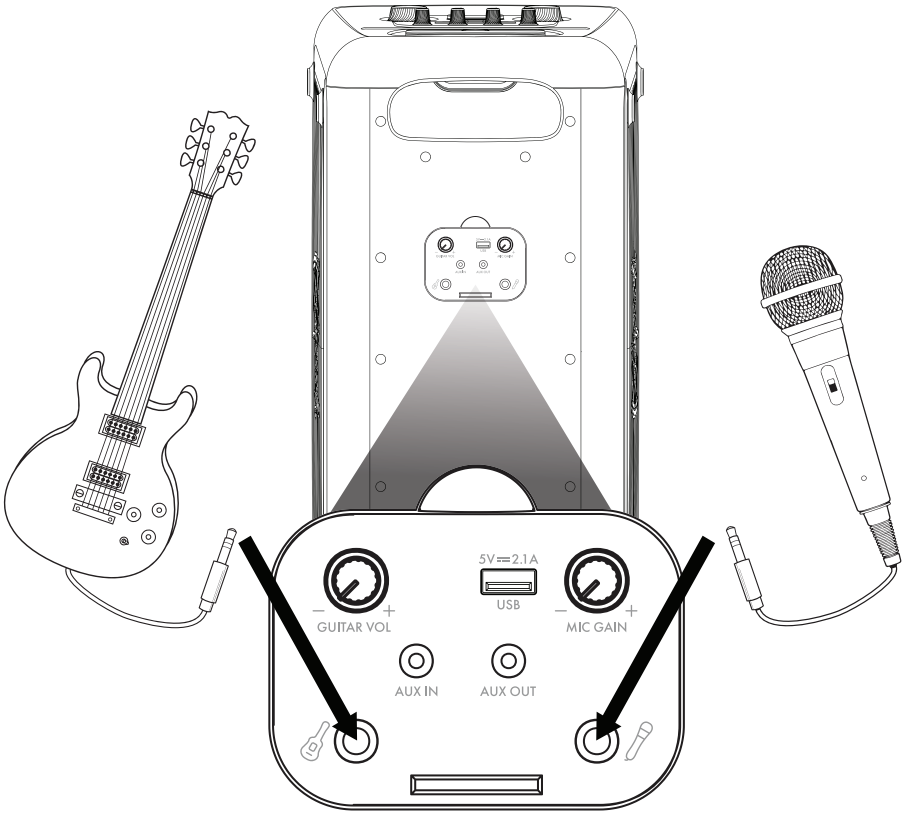

KK

ШЫН МӘНІНДЕ СЫМСЫЗ СТЕРЕО ЖҰПТАУ


1

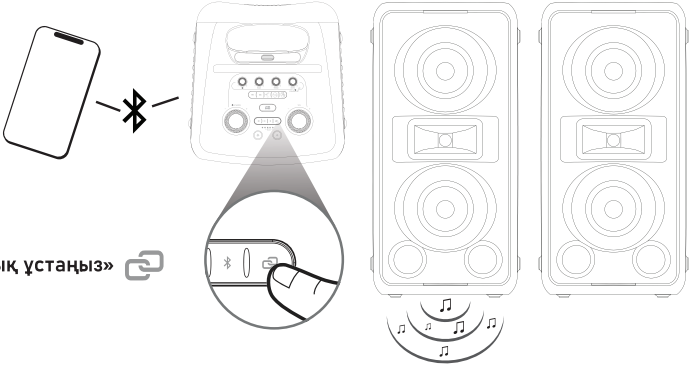

«1 секундтан артық ұстаңыз»

2

«x1» түймесін басыңыз

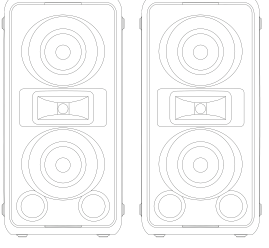


3



ТАРАТУ РЕЖИМІН ЖҰПТАУ


1

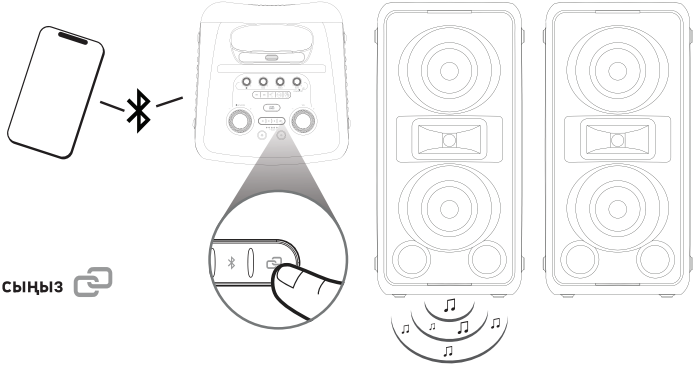


«x2» түймесін басыңыз

2


«x1 түймесін басыңыз»

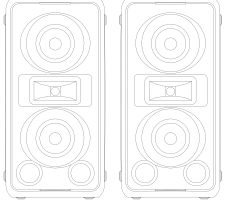


3

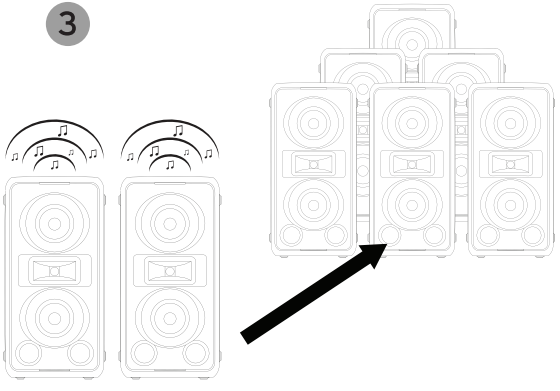



ЗАУЫТТЫҚ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

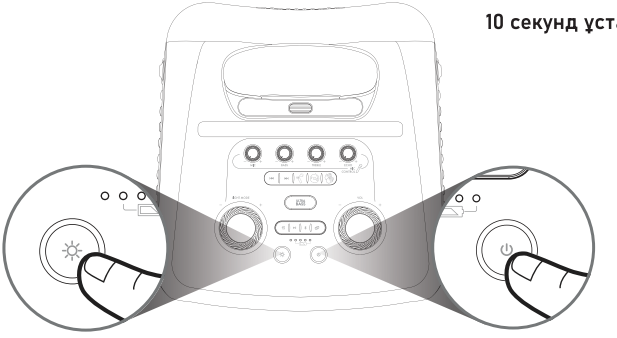

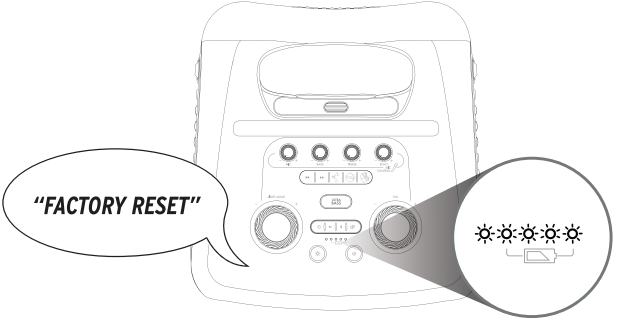

КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

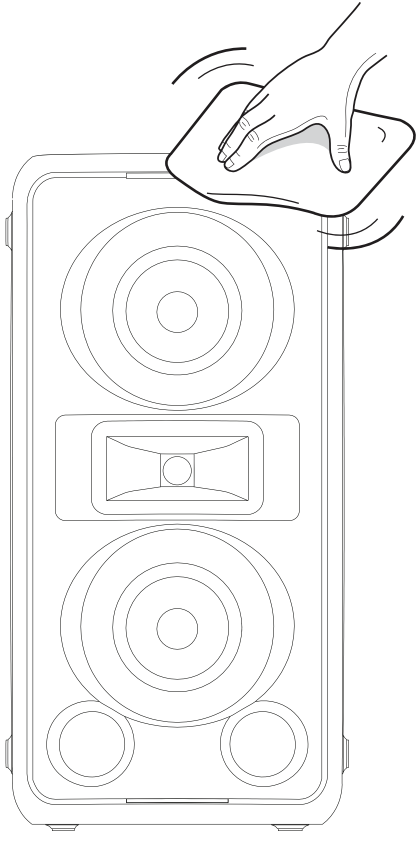

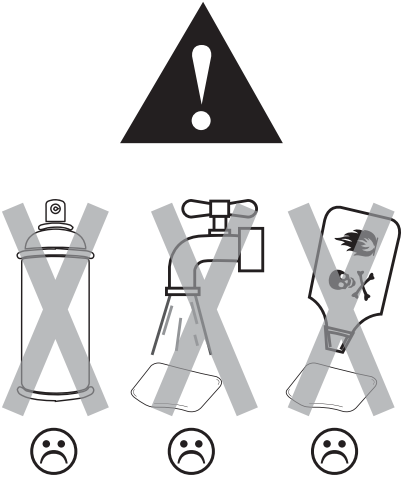

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

ЖҮЙЕ СИПАТТАМАСЫ	Music City Party Speaker
БАТАРЕЯНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ	10 Hours - Lights On, 18 Hours - Lights Off
БАТАРЕЯ ТҮРІ	Rechargeable Lithium 14.8v/ 5000mAh
ЖИІЛІК ЖАУАБЫ	40Hz-20kHz @ -6dB
ДРАЙВЕРЛЕР (ВУФЕР / ТВИТЕР ХОРН ЖҮКТЕЛГЕН)	2 x 5.25" Woofer, 1 x 1" Horn Loaded Compression Driver, Tractrix Flared Front Ports
ДИНАМИКАЛЫҚ ЖАРЫҚ ШОУЫ	6 x RGB Shows with Woofer, Horn, and Side Logo Lighting
МАКСИМАЛДЫ АКУСТИКАЛЫҚ ШЫҒАРУ	105db
ЕНГІЗУЛЕР/ШЫҒАРУЛАР	Bluetooth 5.2®, AUX In, USB, 2 x 1/4" for Karaoke and Instrument, AUX Out for Daisy Chain
АЯҚТАУ	ABS and Perforated Metal
ӨЛШЕМДЕР	H 26.3" (668mm), W 12.75" (324mm), D 13.6" (345mm)
САЛМАҚ	Product Only - 40.7 lbs (18.5kg) With Box - 44lbs (20kg)
ҚОСЫМШАЛАР ҚОСЫЛҒАН	Wired Microphone, AC Power Cable

КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

КЕПІЛДІК – АҚШ

Klipsch Group, Inc., (KGI), 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, Indiana (USA) 46268, бастапқы бөлшек сатып алушыға осы өнімнің сатып алынған күнінен бастап бір (1) жыл ішінде ақаулы материалдар мен жұмыс сапасынан бос болатынына кепілдік береді, төмендегі шектеулерге сәйкес. Егер біз өнімді жөндесек немесе ауыстырсақ, бұл кепілдік мерзімі ұзартылмайды. Төменде көрсетілген шектеулерден басқа, егер бұл өнім материал немесе жұмыс сапасы бойынша ақаулы болып шықса, KGI өз таңдауы бойынша (a) өнімді жөндейді немесе (b) өнімді ауыстырады, бөлшектер мен жұмыс күші үшін ақысыз. Егер өнім моделі енді қолжетімді болмаса және тиімді жөнделмесе немесе бірдей модельмен ауыстырылмаса, KGI өз таңдауы бойынша бірдей немесе үлкен құндылықтағы ағымдағы модельмен ауыстыруы мүмкін. Кейбір жағдайларда, жаңа модель ауыстырылған кезде орнату бетіне өзгерістер енгізу қажет болуы мүмкін. KGI мұндай өзгерістер үшін жауапкершілік немесе міндеттеме алмайды. Осы кепілдік шарттарына сәйкес жөндеу немесе ауыстыру алу үшін, сіз өнімді сатып алынған дилерге бастапқы түбіртекпен қайтаруыңыз керек. Егер өнімді сатып алынған дилерге қайтару мүмкін болмаса, өнімді бізге қайтаруды немесе біздің таңдауымыз бойынша өнімді орнында жоюды ұйымдастыру үшін 1-800-554-7724 кепілдік қызмет нөміріне хабарласуыңыз керек, сондай-ақ бастапқы түбіртекті бізге ұсынуыңыз керек. Қайтару, жөндеу және ауыстыру жөнелтілімдері, жауапкершілік және шығындар бастапқы бөлшек сатып алушының жауапкершілігінде.

ШЕКТЕУЛЕР:

Бұл шектеулі кепілдік өнімнің толық немесе ішінара дұрыс орнатылмауынан, сақталуынан, тасымалдануынан, дұрыс пайдаланылмауынан, теріс пайдаланылуынан, апаттан, немқұрайлылықтан, дұрыс қолданылмауынан, рұқсат етілмеген жөндеуден, өзгертілуден немесе қалыпты пайдалану немесе қоршаған ортаның нашарлауынан тозуынан туындаған ақауларды қамтымайды. • Бұл шектеулі кепілдік бояу зақымдануын қоса алғанда, косметикалық зақымдануды немесе өнімнің істен шығуының кез келген себебінен туындауы мүмкін басқа компоненттерге немесе үй-жайларға келтірілген жанама зақымдануды қамтымайды. • Осы шектеулі кепілдік KGI нұсқауларына сәйкес пайдаланылмаған өнімдерге жарамсыз болып табылады. • Осы шектеулі кепілдік сериялық нөмірлері өзгертілген немесе жоқ өнімдерге және Klipsch Group, Inc. немесе уәкілетті дилерден сатып алынбаған өнімдерге жарамсыз болып табылады (Қараңыз: www.klipsch.com/dealers).• Бұл шектеулі кепілдік бастапқы бөлшек сатып алушы осы өнімді сатса немесе басқа жолмен берсе, тоқтатылады. • Осы шектеулі кепілдік Klipsch уәкілетті орнатушысы немесе дилерінен басқа кез келген адам немесе ұйым орнатқан немесе жөндеген ақаулар немесе зақымдар үшін жарамсыз болып табылады.

ОСЫ КЕПІЛДІК СІЗГЕ АРНАЙЫ ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАР БЕРЕДІ, ЖӘНЕ СІЗДЕ МЕМЛЕКЕТТЕН МЕМЛЕКЕТКЕ, ҚҰЗЫРЕТТЕН ҚҰЗЫРЕТКЕ НЕМЕСЕ ЕЛДЕН ЕЛГЕ ӨЗГЕРЕТІН БАСҚА ҚҰҚЫҚТАР ДА БОЛУЫ МҮМКІН. ӨНІМГЕ АРНАЛҒАН БАРЛЫҚ АШЫҚ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН КЕПІЛДІКТЕР, САУДАЛЫҚ ЖӘНЕ БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА САЙЛЫҚ ЖАСЫРЫН КЕПІЛДІКТЕРІН ҚОСА АЛҒАНДА, БІРАҚ ОЛАРМЕН ШЕКТЕЛМЕЙ, ОСЫ КЕПІЛДІК МЕРЗІІММЕН ШЕКТЕЛЕДІ. КЕЙБІР МЕМЛЕКЕТТЕР, ҚҰЗЫРЕТТЕР НЕМЕСЕ ЕЛДЕР БЕЛГІЛІ БІР ЖАСЫРЫН КЕПІЛДІКТЕРДІ НЕМЕСЕ ШАРТТАРДЫ ШЫҒАРЫП ТАСТАУҒА НЕМЕСЕ ЖАСЫРЫН КЕПІЛДІК НЕМЕСЕ ШАРТТЫҢ ҚАНША УАҚЫТҚА СОЗЫЛАТЫНЫНА ШЕКТЕУЛЕР ҚОЮҒА РҰҚСАТ БЕРМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН БҰЛ ШЕКТЕУ СІЗГЕ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН. KGI-дің АППАРАТТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДАҒЫ АУЫТҚУЛАР МЕН АЙЫПТАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ОСЫ КЕПІЛДІК МӘЛІМДЕМЕСІНДЕ КӨРСЕТІЛГЕНДЕЙ АУЫСТЫРУ НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУМЕН ШЕКТЕЛЕДІ. KGI АРНАЙЫ, ЖАЗАЛЫҚ, НӘТИЖЕЛІК НЕМЕСЕ КЕЗДЕЙСОҚ ЗИЯНДАР НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАР ҮШІН, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА БОЛСЫН, ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ҚАБЫЛДАМАЙДЫ, ҮШІНШІ ТАРАПТАРДЫҢ СІЗГЕ ҚАРСЫ ЗИЯНДАР НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАР ҮШІН ТАЛАПТАРЫ ҮШІН НЕМЕСЕ ӨНІМДЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІ ЕМЕС БОЛҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ҚОСА АЛҒАНДА, БІРАҚ ОЛАРМЕН ШЕКТЕЛМЕЙ. KGI-дің ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРІ ТАЛАПТЫҢ ҚЫСАНЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ӨНІМ ҮШІН ТӨЛЕГЕН СОМАҢЫЗДАН АРТЫҚ БОЛМАЙДЫ. КЕЙБІР МЕМЛЕКЕТТЕР, ҚҰЗЫРЕТТЕР НЕМЕСЕ ЕЛДЕР АРНАЙЫ, ЖАНАМА, КЕЗДЕЙСОҚ НЕМЕСЕ НӘТИЖЕЛІК ЗИЯНДАРДЫ ШЫҒАРЫП ТАСТАУҒА НЕМЕСЕ ШЕКТЕУГЕ РҰҚСАТ БЕРМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН ЖОҒАРЫДАҒЫ ШЕКТЕУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРЫП ТАСТАУ СІЗГЕ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН.

АҚШ-ТАН ТЫС КЕПІЛДІК:

Осы өнімге берілетін кепілдік Америка Құрама Штаттарынан тыс жерде тұтынушыға сатылған кезде қолданылатын заңнамаға сәйкес болады. Қолданылатын кез келген кепілдік қызметін алу үшін осы өнімді сатып алған дилерге немесе осы өнімді жеткізген дистрибьюторға хабарласыңыз.

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2025, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Voxx International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.


V03 - 250328

RU

KLIPSCH

MIAMI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

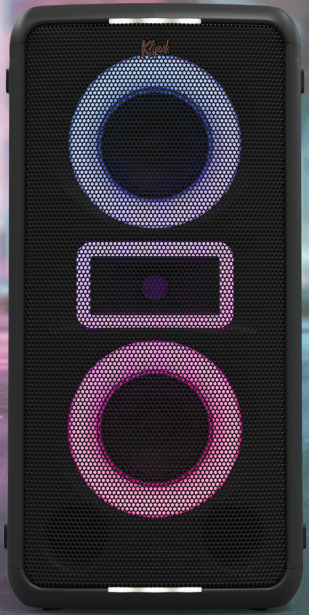

LEGENDARY AMERICAN SOUND

SINCE 1946

RU


СОДЕРЖАНИЕ

1. Приложение KLIPSCH CONNECT PLUS
2. Внутри коробки
3. Обзор продукта
4. Выдвижная ручка
5. Питание и аккумулятор
6. Управление подсветкой
7. Сопряжение через Bluetooth
8. AUX подключение
9. Функции USB
10. Выходы для микрофона и гитары
11. TWS сопряжение
12. Режим трансляции
13. Сброс до заводских настроек
14. Уход и очистка


RU

ПРИЛОЖЕНИЕ KLIPSCH CONNECT PLUS


Отсканируйте QR-код для расширенной функциональности.

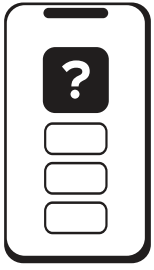


ВИРТУАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

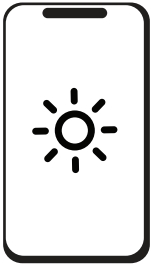

ЭКВАЛАЙЗЕР

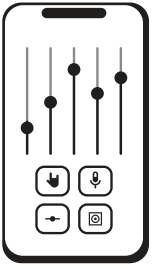


УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМ ШОУ

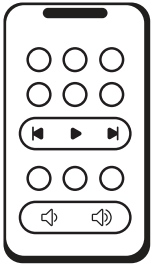

ПОДДЕРЖКА

ВНУТРИ КОРОБКИ

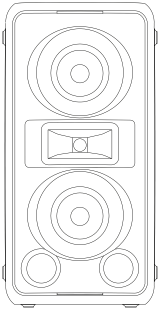






ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

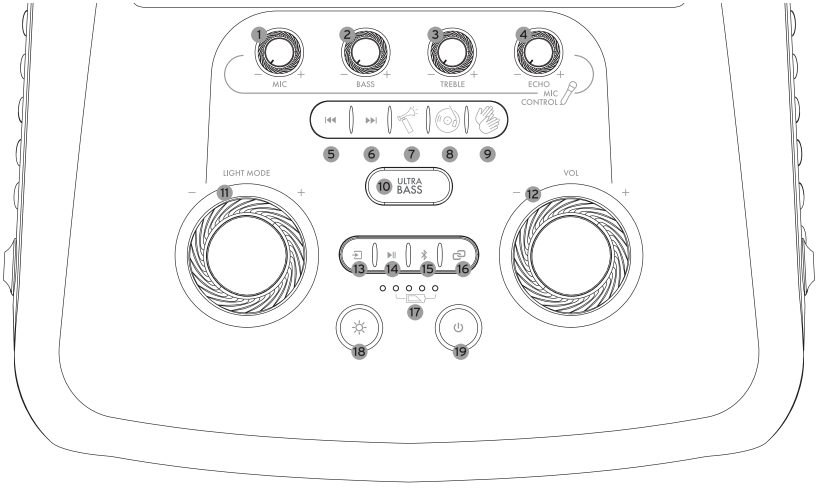

1. Ручка громкости микрофона: Управляет уровнем громкости микрофона.
2. Ручка басов: Управляет уровнем басов микрофонного входа.
3. Ручка высоких частот: Управляет уровнем высоких частот микрофонного входа.
4. Ручка эха: Управляет уровнем эха в микрофоне.
5. Кнопка «Предыдущая»: Воспроизводит предыдущую песню с начала.
6. Кнопка «Следующая»: Воспроизводит следующую песню с начала.
7. Кнопка «Сирена»: Воспроизводит звуковой эффект сирены.
8. Кнопка «Скретч пластинки»: Воспроизводит эффект скретча с пластинки.
9. Кнопка «Аплодисменты»: Воспроизводит звуковой эффект аплодисментов.
10. Кнопка «Ультра бас»: Включает режим ультра баса, усиливая низкие частоты.

11. Ручка светового режима: Управляет выбором световых режимов.
12. Ручка громкости: Управляет выходной громкостью динамика.
13. Переключатель входа: Управляет выбором активного входа динамика.
14. Кнопка воспроизведения/паузы: Позволяет воспроизводить и ставить музыку на паузу.
15. Кнопка Bluetooth: Используется для подключения динамика к другим устройствам (телефонам, ноутбукам и т. д.).
16. Кнопка TWS/трансляции: Подключение к другим колонкам Music City Party.


17. Индикаторы батареи: Показывают уровень заряда.
18. Кнопка подсветки: Включает и выключает световое шоу.
19. Кнопка питания: Включает и выключает колонку.

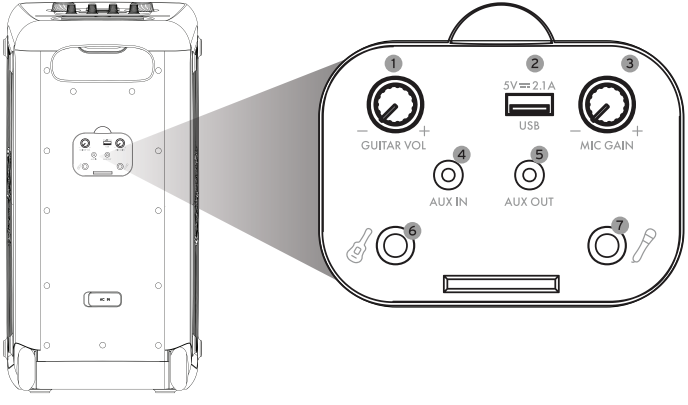

1. Ручка громкости гитары: Управляет уровнем входного сигнала гитары.
2. USB-порт: Позволяет заряжать устройства и обновлять прошивку.
3. Ручка усиления микрофона: Управляет уровнем микрофонного сигнала.
4. Вход AUX: Позволяет подключаться через AUX к совместимым устройствам.
5. Выход AUX: Позволяет выводить звук через AUX на совместимые устройства.
6. Гитарный вход: Подключение инструментов через 1/4" кабель.
7. Микрофонный вход: Подключение микрофонов через 1/4" кабель.


RU

ВЫДВИЖНАЯ РУЧКА

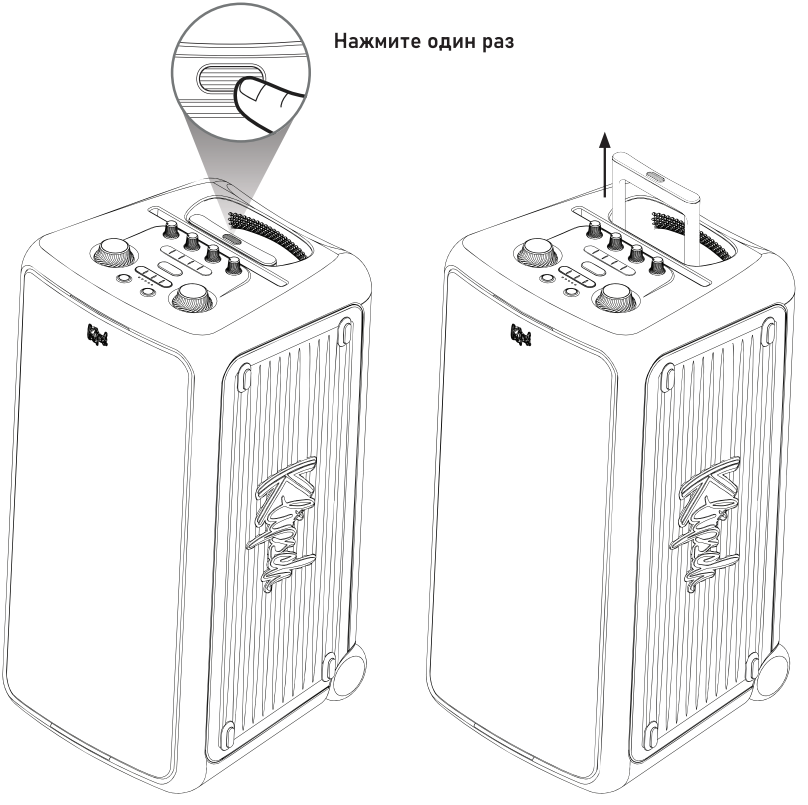


ПИТАНИЕ И БАТАРЕЯ

ON

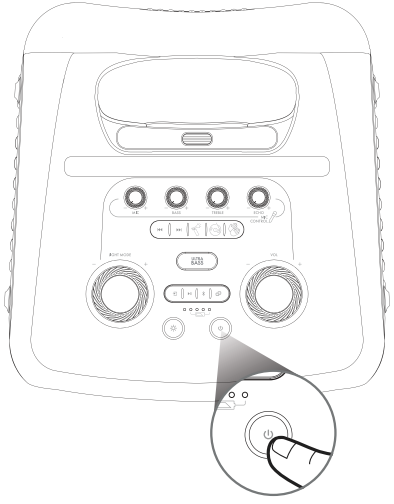

Удерживайте >0,5 секунд


OFF

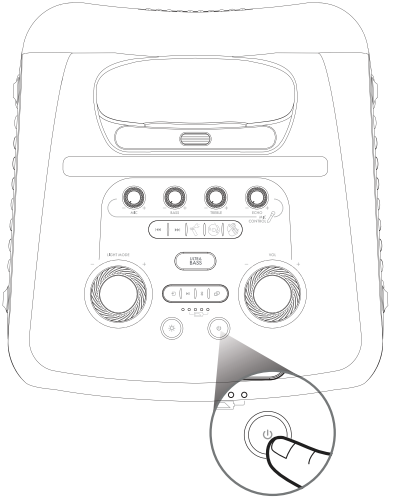


Удерживайте 2 секунды

RU


ПИТАНИЕ И БАТАРЕЯ

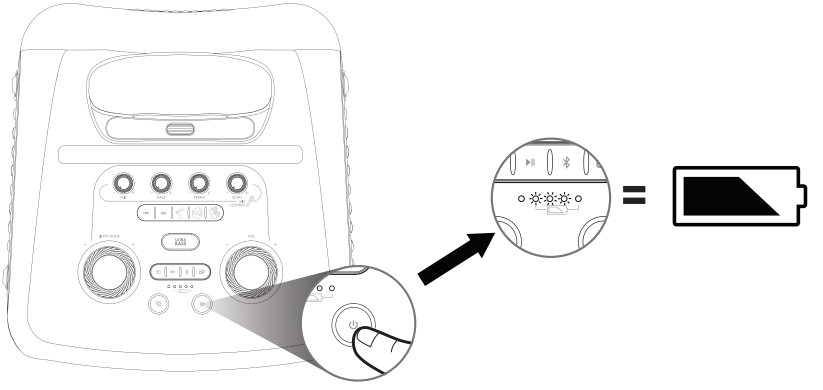


Нажмите x1

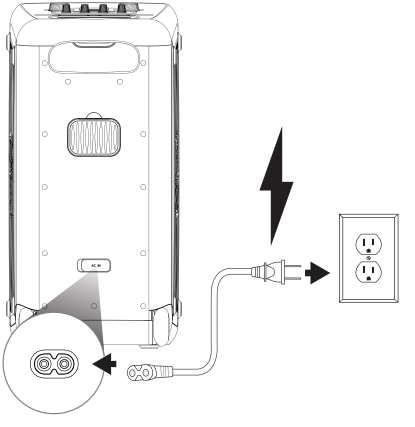


УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

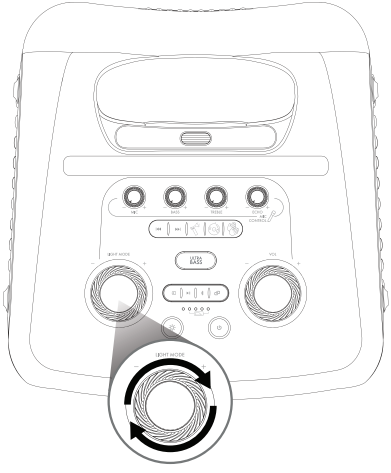

Повернуть

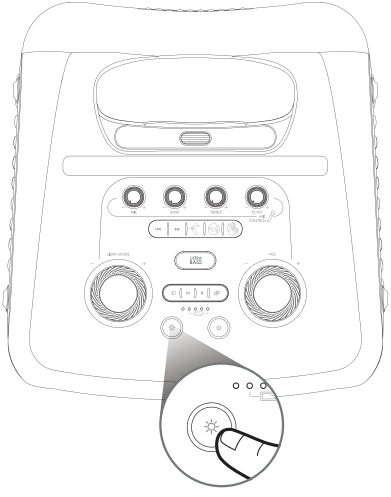

Нажмите x1

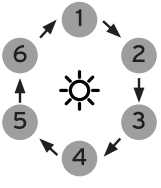


ПЕРЕДНЯЯ + БОКОВАЯ ПОДСВЕТКИ

ВЫКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ


ПЕРЕДНЯЯ ПОДСВЕТКА

RU

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

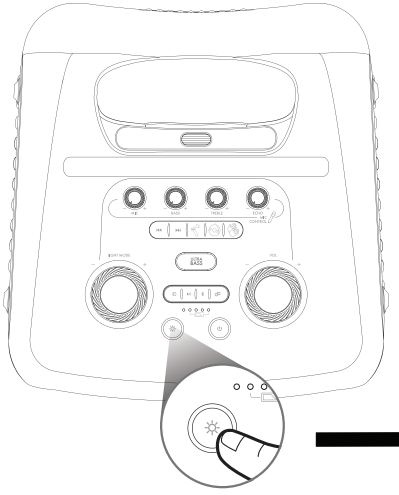


Удерживайте 2 секунды

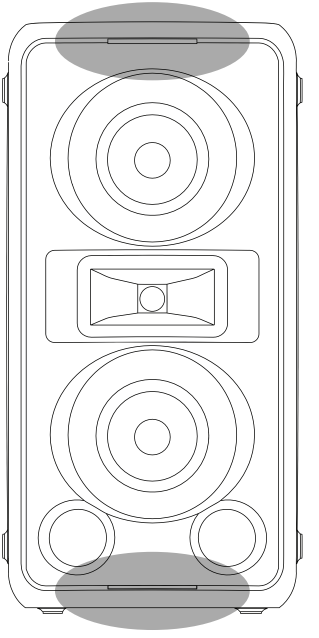


RU

РЕЖИМ ПАРАМЕТРИРОВАНИЯ BLUETOOTH®

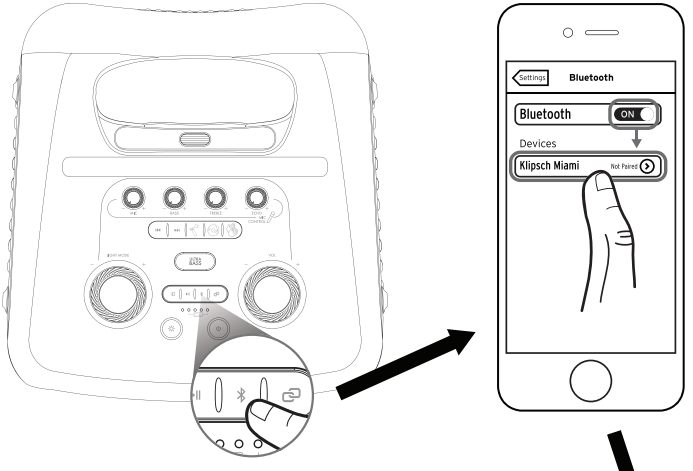


Нажмите x1


Синий / Мигание

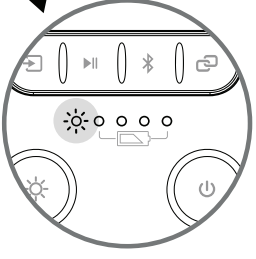


RU

СОЕДИНЕНИЯ - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

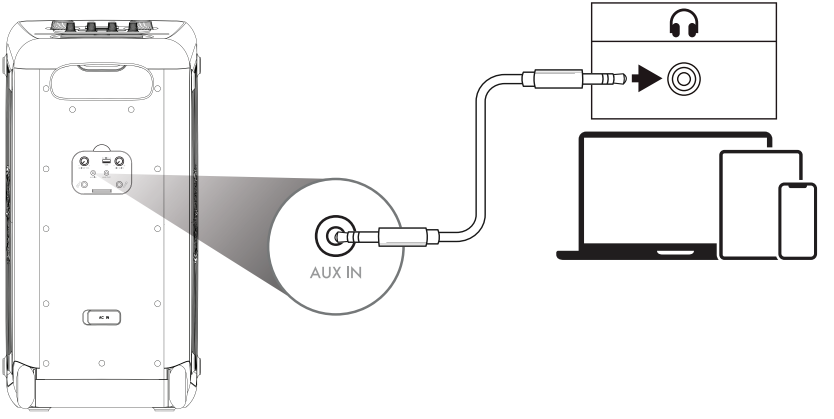


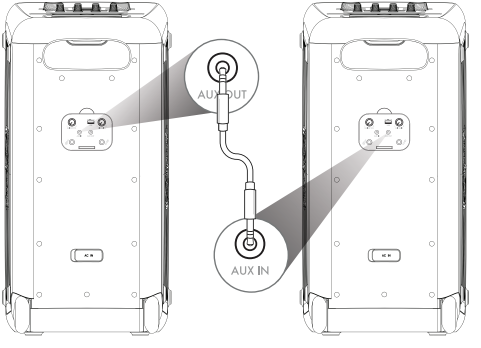

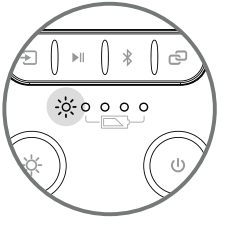

Зелёный

СОЕДИНЕНИЯ - USB

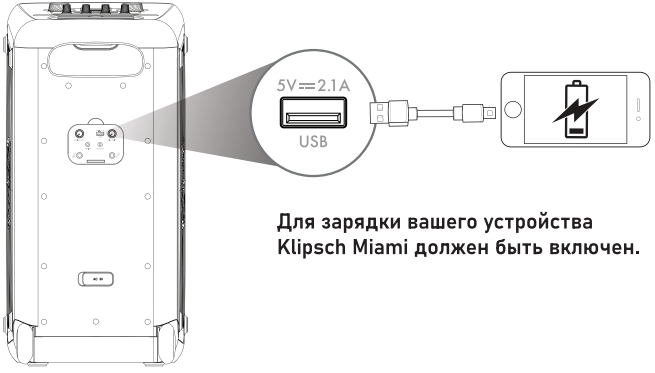

Для зарядки вашего устройства Klipsch Miami должен быть включен.



Функция USB используется для обновления прошивки, а также для тестирования и отладки. Воспроизведение аудио через USB — отличный способ убедиться, что устройство работает правильно, исключая несовместимости в других частях системы или цепи сигнала.

Поддерживаемые форматы файлов: MP3 и WAV. Флеш-накопитель должен быть отформатирован в FAT32

RU


СОЕДИНЕНИЯ - USB

1



Убедитесь, что ваш флеш-накопитель отформатирован в FAT32 и содержит файлы MP3 или WAV.

2

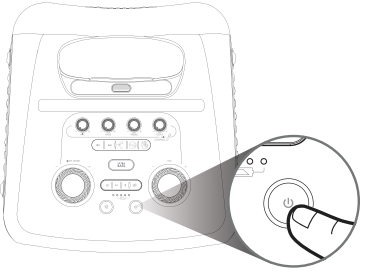


Включите устройство и подождите несколько секунд, чтобы оно полностью включилось.

3



Вставьте флеш-накопитель в USB-порт, как показано.


4

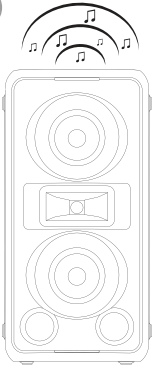

Аудиофайлы с флеш-накопителя теперь должны воспроизводиться.

RU


СОЕДИНЕНИЯ - ВХОД 1/4"

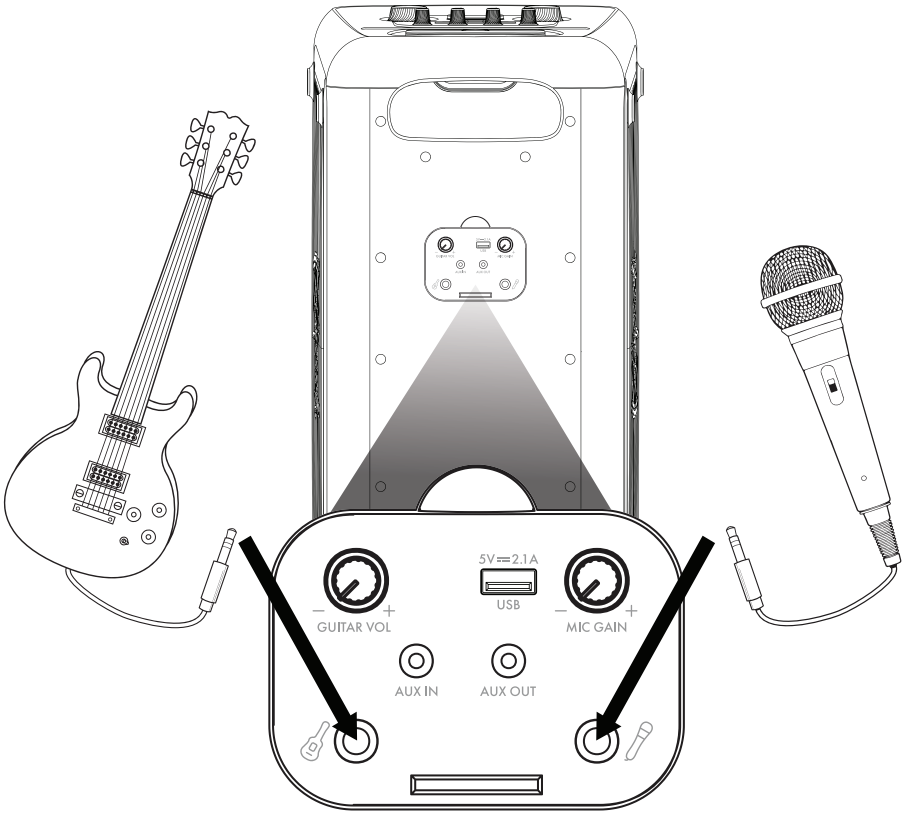

RU

ПАРА НАСТОЯЩЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ СТЕРЕОСИСТЕМЫ


1

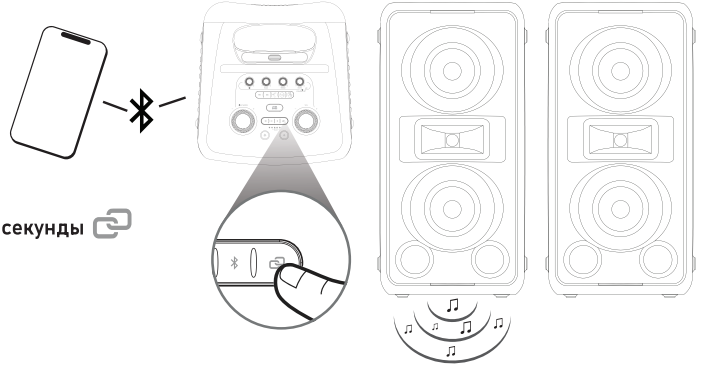


Удерживайте >1 секунды

2

Нажмите x1

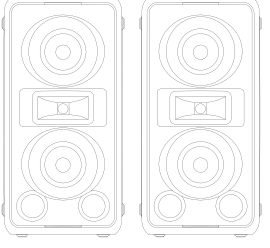


3

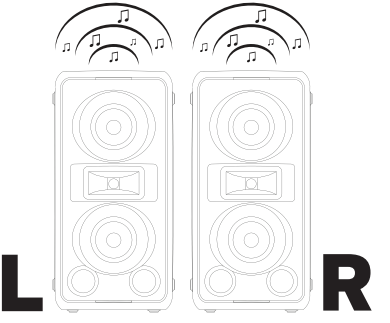

RU

РЕЖИМ ПАРНОЙ НАСТРОЙКИ ТРАНСЛЯЦИИ


1

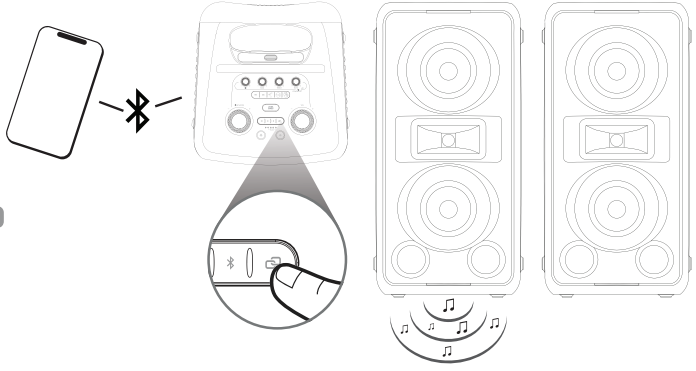


Нажмите x2

2

Нажмите x1

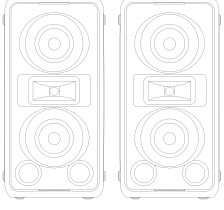



3

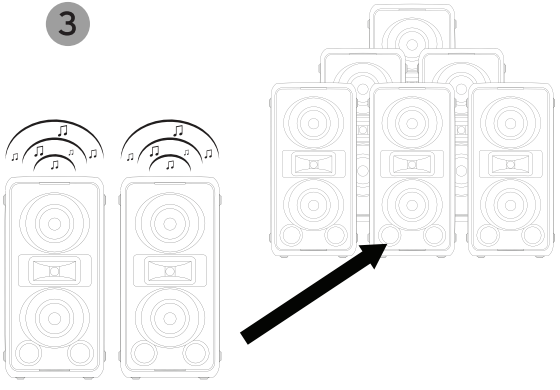


RU


СБРОС НАСТРОЕК ДО ЗАВОДСКИХ

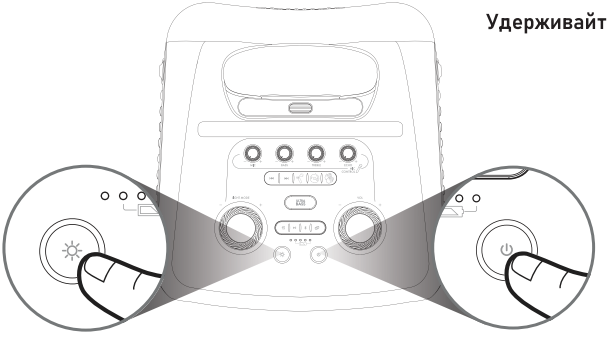

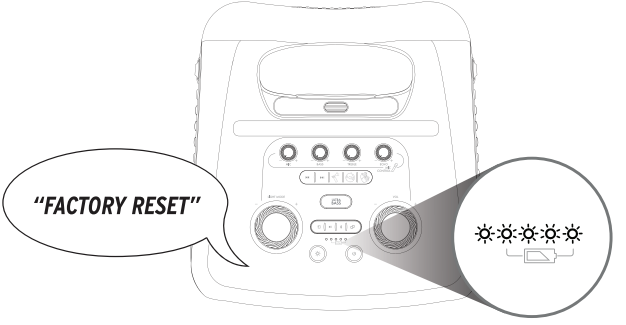

УХОД И ЧИСТКА

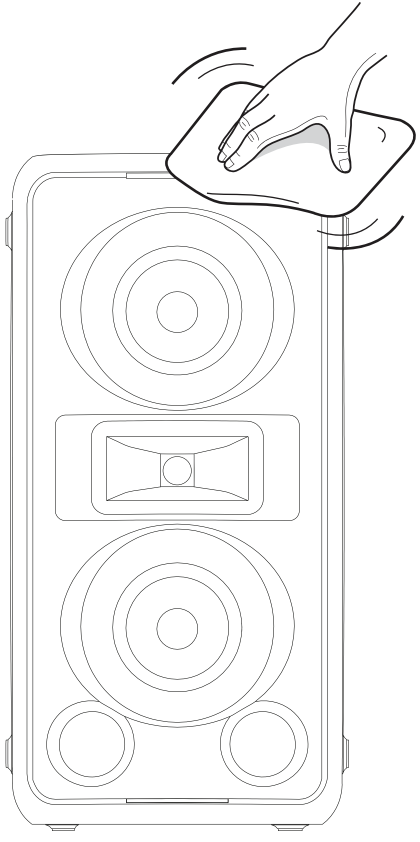

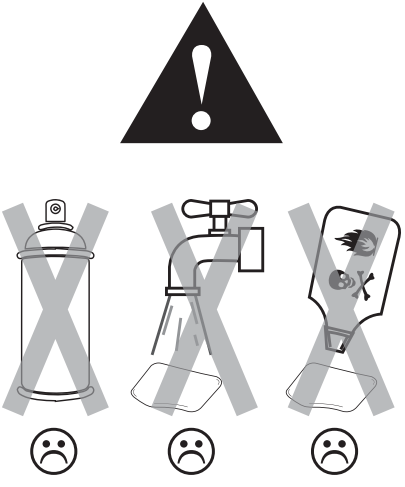

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	Music City Party Speaker
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ	10 Hours - Lights On, 18 Hours - Lights Off
ТИП БАТАРЕИ	Rechargeable Lithium 14.8v/ 5000mAh
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	40Hz-20kHz @ -6dB
ДИНАМИКИ	2 x 5.25" Woofer, 1 x 1" Horn Loaded Compression Driver, Tractrix Flared Front Ports
ДИНАМИЧЕСКОЕ СВЕТОВОЕ ШОУ	6 x RGB Shows with Woofer, Horn, and Side Logo Lighting
МАКСИМАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ	105db
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ	Bluetooth 5.2®, AUX In, USB, 2 x 1/4" for Karaoke and Instrument, AUX Out for Daisy Chain
ОТДЕЛКА	ABS and Perforated Metal
РАЗМЕРЫ	H 26.3" (668mm), W 12.75" (324mm), D 13.6" (345mm)
ВЕС	Product Only - 40.7 lbs (18.5kg) With Box - 44lbs (20kg)
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ	Wired Microphone, AC Power Cable

RU

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАРАНТИЯ – США

Корпорация Klipsch Group, Inc. (KGI), 3502 Woodview Trace, Suite 200, Индианаполис, Индиана (США) 46268, гарантирует первоначальному розничному покупателю, что этот продукт будет свободен от дефектных материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты покупки, с учетом ограничений, указанных ниже. Этот гарантийный срок не продлевается, если мы ремонтируем или заменяем продукт. За исключением ограничений, указанных ниже, если этот продукт окажется дефектным по материалу или изготовлению, KGI по своему усмотрению (a) отремонтирует продукт или (b) заменит продукт без оплаты за детали или работу. Если модель продукта больше не доступна и не может быть эффективно отремонтирована или заменена идентичной моделью, KGI по своему усмотрению может заменить устройство на текущую модель равной или большей стоимости. В некоторых случаях может потребоваться модификация монтажной поверхности, если заменяется новая модель. KGI не несет ответственности за такую модификацию. Чтобы получить ремонт или замену в соответствии с условиями этой гарантии, вы должны вернуть продукт дилеру, у которого он был приобретен, вместе с оригинальной квитанцией. Если возврат продукта дилеру, у которого он был приобретен, невозможен, вы должны связаться с нашим гарантийным сервисным номером 1-800-554-7724, чтобы организовать возврат продукта нам или уничтожение продукта на месте по нашему усмотрению, а также предоставить нам оригинальную квитанцию. Возврат, ремонт и замена, доставка, ответственность и стоимость являются обязанностью первоначального розничного покупателя.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

1.Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на отказ продукта, возникший полностью или частично в результате неправильной установки, хранения, транспортировки, неправильного использования, злоупотребления, несчастного случая, небрежности, неправильного обращения, несанкционированного ремонта, модификации или износа от обычного использования или ухудшения состояния окружающей среды. **2.**Настоящая ограниченная гарантия не покрывает косметические повреждения, включая повреждения краски, или косвенные повреждения других компонентов или помещений, которые могут возникнуть по любой причине в результате отказа продукта. **3.**Настоящая ограниченная гарантия недействительна для продуктов, не использованных в соответствии с инструкциями KGI. **4.**Эта ограниченная гарантия недействительна для продуктов с измененными или отсутствующими серийными номерами и для продуктов, не приобретенных у Klipsch Group, Inc. или у авторизованного дилера (см.: www.klipsch.com/dealers). **5.**Данная ограниченная гарантия прекращается, если первоначальный розничный покупатель продает или иным образом передает этот продукт. **6.**Настоящая ограниченная гарантия недействительна в случае дефектов или повреждений, вызванных установкой или ремонтом, выполненными лицом или организацией, не являющимися авторизованным установщиком или дилером Klipsch.

ЭТА ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И У ВАС МОГУТ БЫТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАТА, ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧЕНЫ ПО ВРЕМЕНИ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ЭТОЙ ГАРАНТИИ. НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ, ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ПОЭТОМУ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ KGI ЗА НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕФЕКТЫ В АППАРАТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЗАМЕНОЙ ИЛИ РЕМОНТОМ, КАК УКАЗАНО В ЭТОМ ГАРАНТИЙНОМ ЗАЯВЛЕНИИ. KGI НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНИ ПРЯМЫМИ ИЛИ КОСВЕННЫМИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ К ВАМ ЗА УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ ИЛИ ЗА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗА КОТОРУЮ KGI МОЖЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ПРОДУКТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ПРЕТЕНЗИИ. НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ, ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОСОБЫХ, КОСВЕННЫХ, СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.

ГАРАНТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США:

Гарантия на этот продукт должна соответствовать применимому законодательству при продаже потребителю за пределами Соединенных Штатов. Чтобы получить любое применимое гарантийное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели этот продукт, или с дистрибьютором, который поставил этот продукт.

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2025, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Voxx International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.


V03 - 250328

UA

KLIPSCH

MIAMI

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

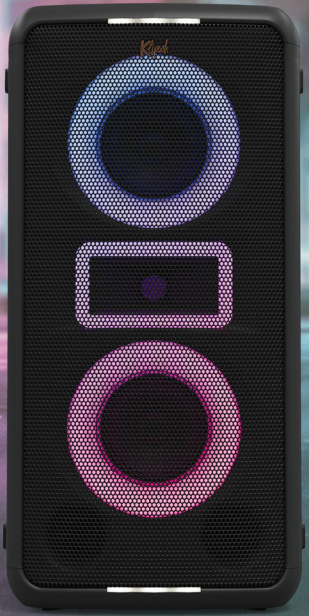

LEGENDARY AMERICAN SOUND

SINCE 1946

UA


ЗМІСТ

1. Додаток Klipsch Connect Plus
2. Вміст коробки
3. Огляд продукту
4. Висувна ручка
5. Живлення та акумулятор
6. Керування підсвіткою
7. Сполучення через Bluetooth
8. AUX підключення
9. Функції USB
10. Виходи для мікрофона та гітари
11. TWS сполучення
12. Режим трансляції
13. Скидання до заводських налаштувань
14. Догляд та чищення

UA

ДОДАТОК KLIPSCH CONNECT PLUS

Скануйте QR код для доступу до розширеного функціоналу

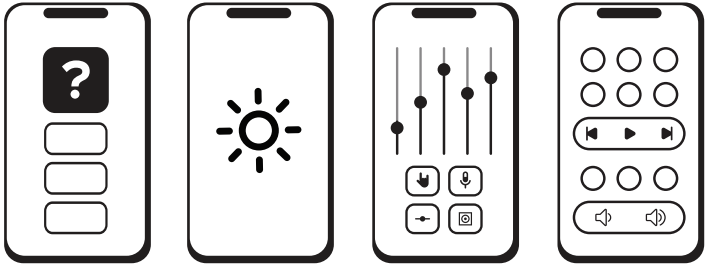


ВМІСТ КОРОБКИ




UA

КЕРУВАННЯ

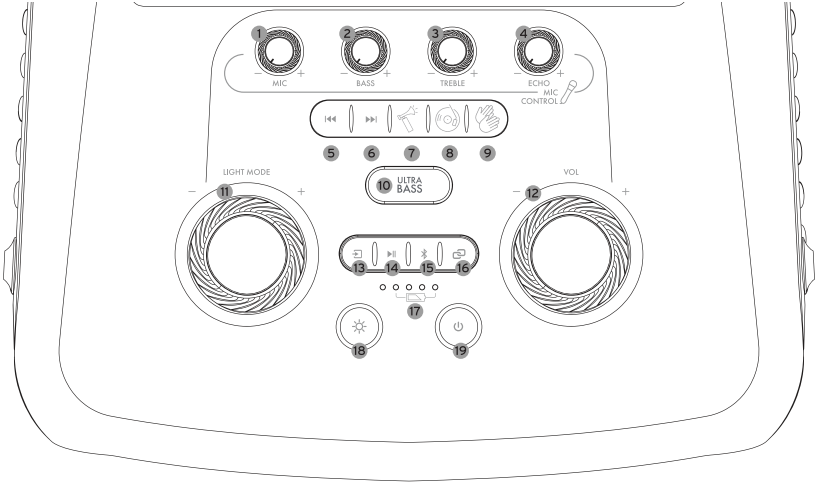

1. Ручка гучності мікрофона: Керує гучністю мікрофона.
2. Ручка рівня басів: Керує рівнем басів мікрофонного входу.
3. Ручка рівня високих частот: Керує рівнем високих частот мікрофонного входу.
4. Ручка ефекту луни: Керує кількістю луни в мікрофоні.
5. Кнопка «Попередній»: Програє попередню пісню з початку.
6. Кнопка «Наступний»: Програє наступну пісню з початку.
7. Кнопка «Сирена»: Відтворює звуковий ефект сирени.
8. Кнопка «Скреч платівки»: Відтворює ефект скретчу з платівки.
9. Кнопка «Оплески»: Відтворює звуковий ефект оплесків.
10. Кнопка «Ультра бас»: Увімкнення режиму ультра басу, підвищення рівня басів.


11. Ручка режиму підсвітки: Керує вибором режимів освітлення.
12. Ручка гучності: Керує вихідною гучністю динаміка.
13. Перемикач входу: Керує, до якого входу підключено динамік. Доступні лише активні входи.
14. Кнопка відтворення/паузи: Дозволяє користувачу відтворювати та призупиняти музику.
15. Кнопка Bluetooth: Використовується для підключення динаміка до інших пристроїв (телефонів, ноутбуків тощо).
16. Кнопка TWS/трансляції: Використовується для з'єднання динаміка з іншими колонками Music City Party.
17. Індикатори акумулятора: Показують поточний рівень заряду.
18. Кнопка підсвітки: Вмикає та вимикає світлове шоу.
19. Кнопка живлення: Вмикає та вимикає динамік.

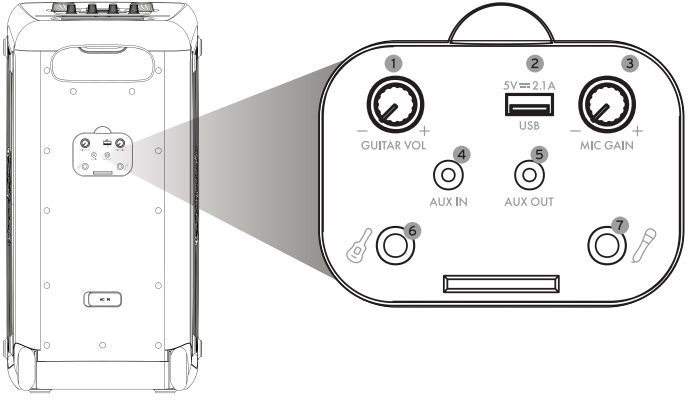

1. Ручка гучності гітари: Керує рівнем входу гітарного сигналу.
2. USB-порт: Дозволяє зворотну зарядку пристроїв через USB та оновлення прошивки.
3. Ручка підсилення мікрофона: Керує рівнем входу мікрофонного сигналу.
4. Вхід AUX: Дозволяє підключення через AUX із сумісних пристроїв.
5. Вихід AUX: Дозволяє виведення сигналу через AUX на сумісні пристрої.
6. Гітарний вхід: Дозволяє підключення інструментів через кабель 1/4".
7. Мікрофонний вхід: Дозволяє підключення мікрофонів через кабель 1/4".


UA

ВИСУВНА РУЧКА

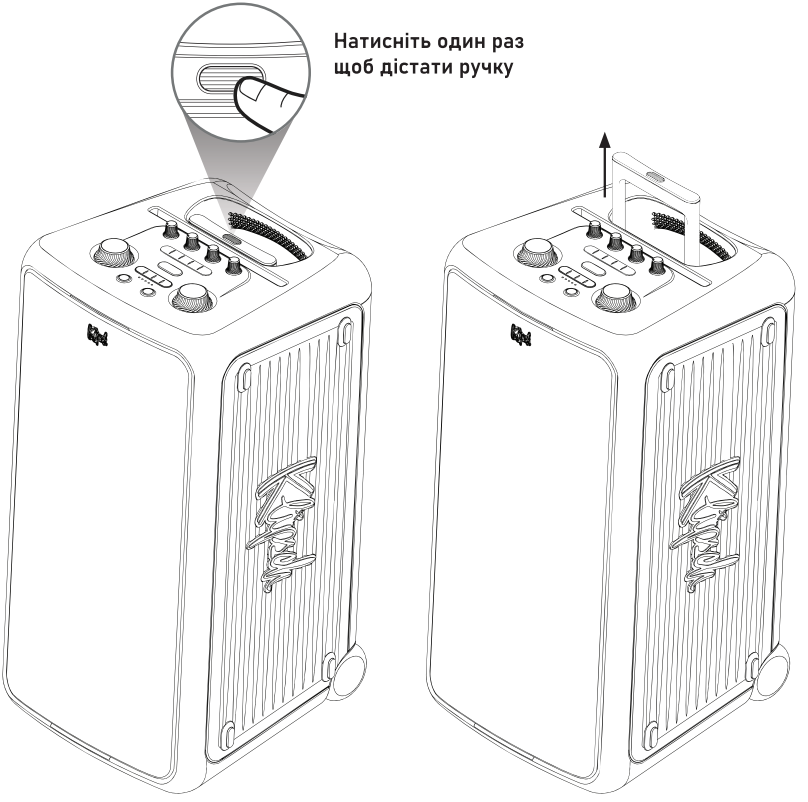


ЖИВЛЕННЯ ТА АКУМУЛЯТОР

ON

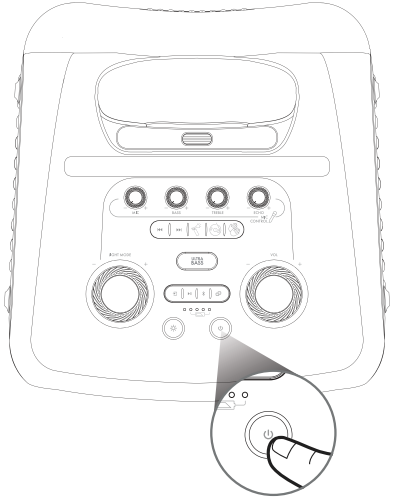

Затисність кнопку живлення
більш як на 0.5 секунди,
щоб увімкнути пристрій


OFF

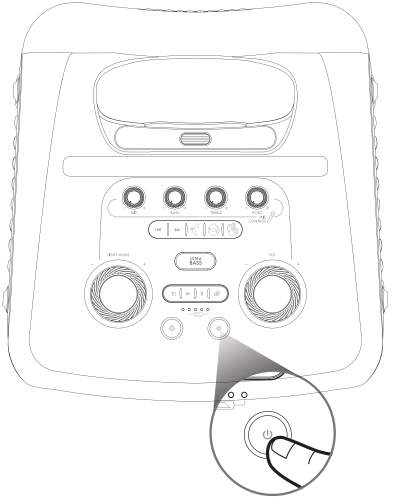


Затисність кнопку живлення
більш як на 2 секунди,
щоб вимкнути пристрій

UA


ЖИВЛЕННЯ ТА АКУМУЛЯТОР

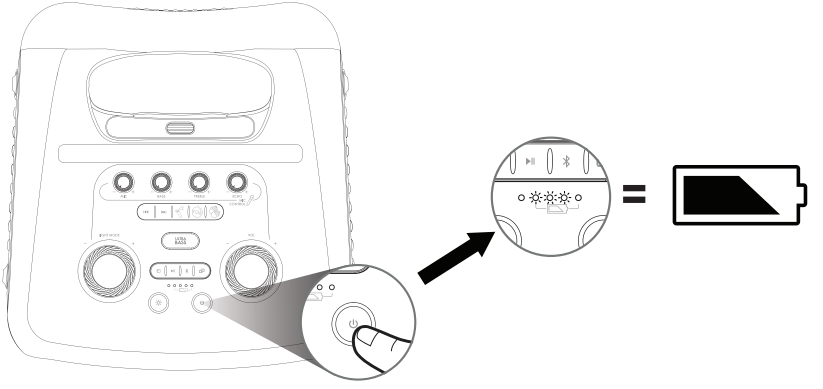


Натисніть один раз щоб побачити рівень заряду акумулятора. Кожен з індикаторів відображає 1\4 заряду

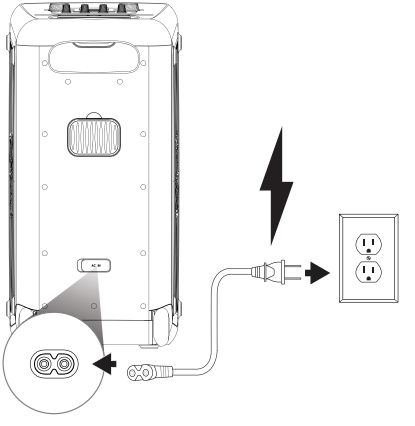


КЕРУВАННЯ ПІДСВІТКОЮ

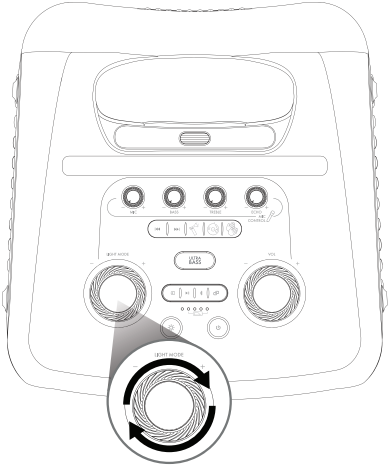

Обертайте ручку для налаштування інтенсивності підсвітки

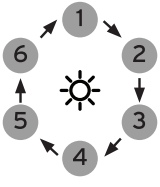

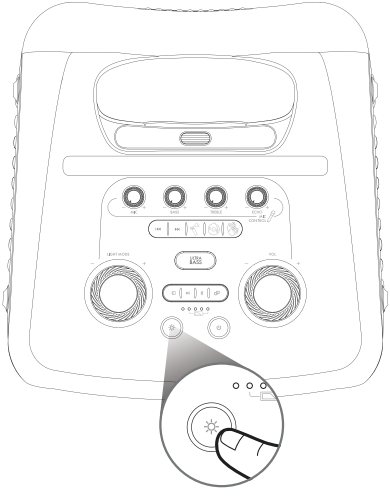

Натискайте 1 раз для вибору режиму підсвітки


ПЕРЕДНЯ + БОКОВА ПІДСВІТКА


ВИМКНУТИ ПІДСВІТКУ

ПЕРЕДНЯ ПІДСВІТКА

UA


КЕРУВАННЯ ПІДСВІТКОЮ

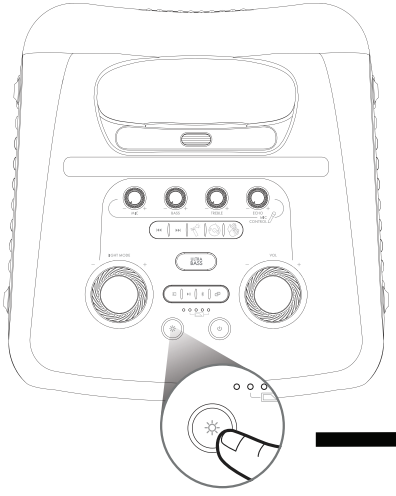

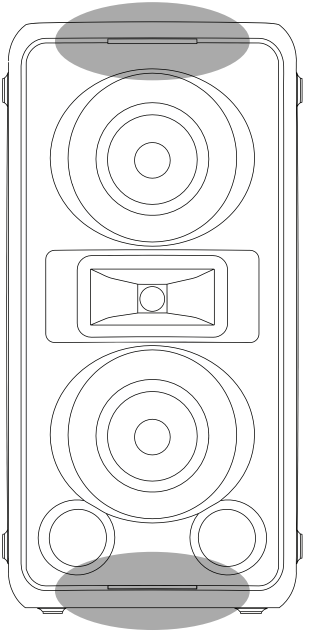


Затисніть на 2 секунди для увімкнення блимання на передній панелі

СПОЛУЧЕННЯ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH®

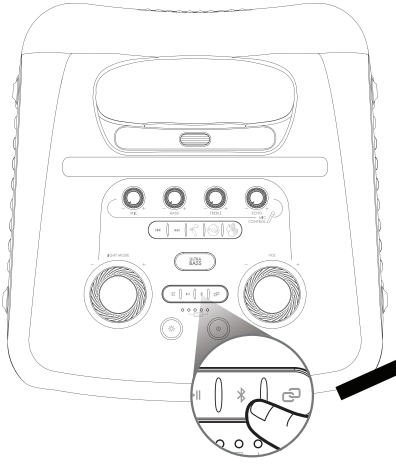


Натисніть один раз
іконку ᛒ на панелі керування

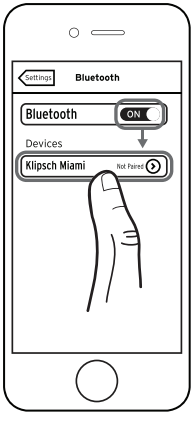


Знайдіть
Klipsch Miami
у переліку
доступних
пристроїв


При успішному
сполученні блиматиме
блакитний індикатор

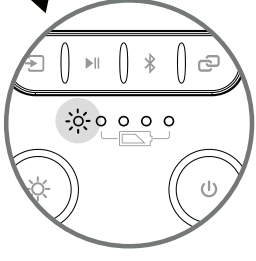


UA

AUX ПІДКЛЮЧЕННЯ

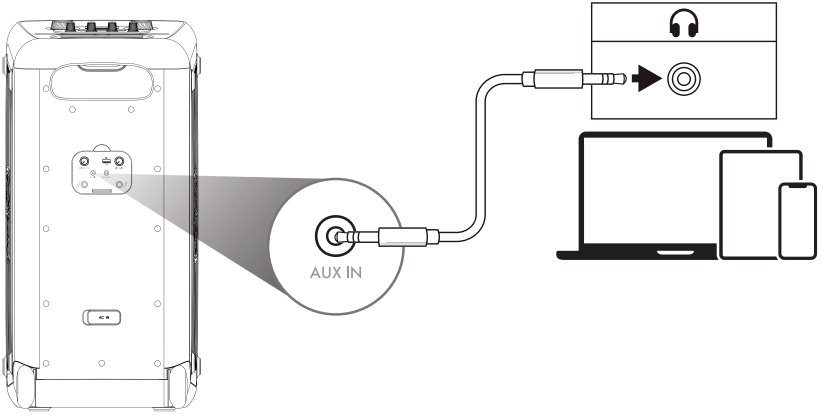


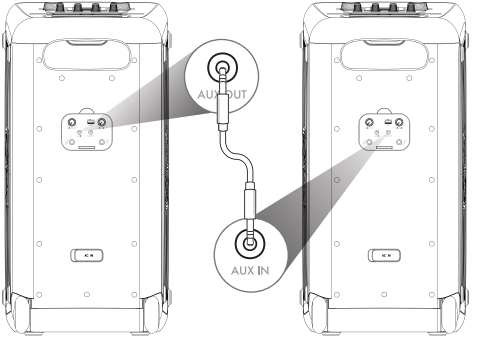

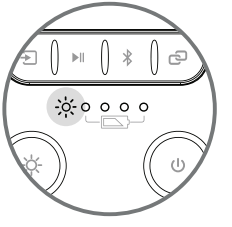

При успішному підключенні індикатор горітиме зеленим

ФУНКЦІЇ USB

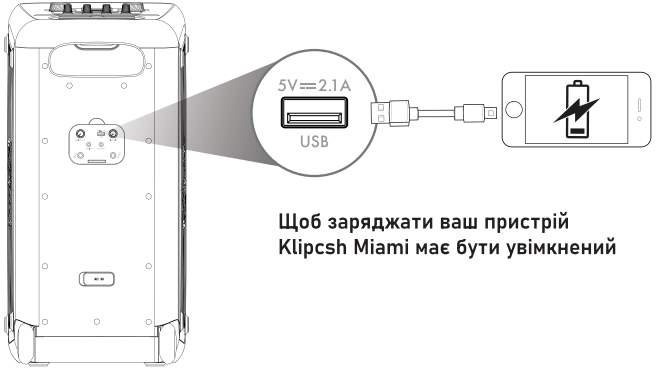

Щоб заряджати ваш пристрій Klipcsh Miami має бути увімкнений



USB порт використовується для оновлення прошивки, а також для тестування та налагодження. Відтворення аудіо через USB – це чудовий спосіб переконатися, що пристрій працює належним чином, усуваючи несумісність в інших частинах системи або сигнального ланцюжка.

Підтримувані формати файлів: MP3 та WAV.
Флеш-накопичувач має бути відформатований у FAT32.

UA


ФУНКЦІЇ USB

1



Переконайтеся, що ваш флеш-накопичувач відформатовано у форматі FAT32 та містить файли MP3 або WAV.

2

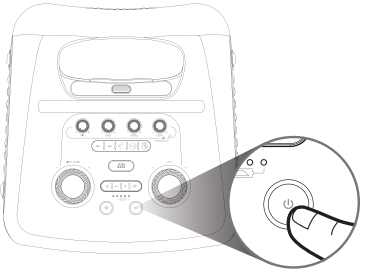


Увімкніть пристрій та почекайте кілька секунд поки він буде повністю готовий до роботи.

3




Підключіть ваш флеш-накопичувач у USB-порт.

4

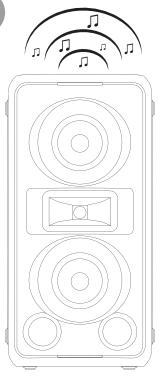

Аудіо файли з флеш-накопичувача відтворюватимуться автоматично.


ВИХОДИ 1/4” ДЛЯ МІКРОФОНА ТА ГІТАРИ

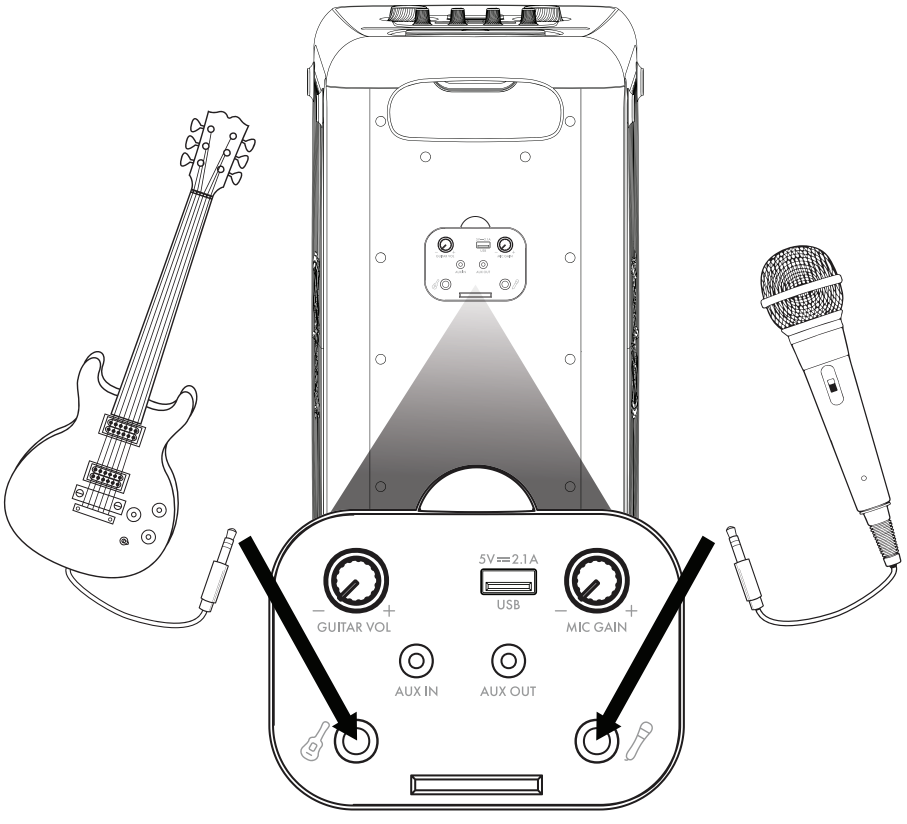

UA

TWS СТЕРЕО СПОЛУЧЕННЯ

1

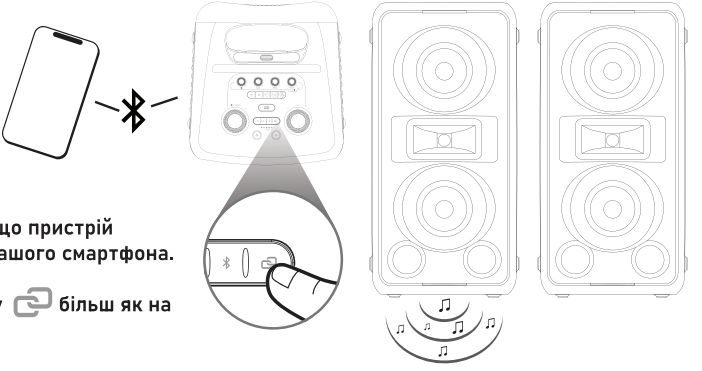


Переконайтесь, що пристрій піключений до вашого смартфона.


Затисніть кнопку більш як на 1 секунду.

2

Натисність кнопку 1 раз

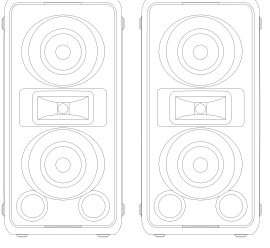


3

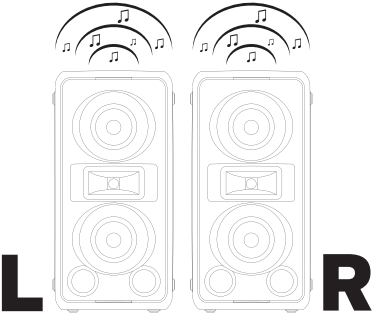

РЕЖИМ ТРАНСЛЯЦІЇ

1

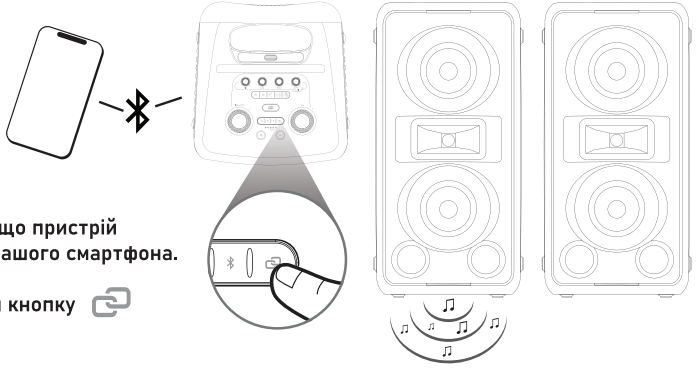


Переконайтесь, що пристрій піключений до вашого смартфона.


Натисніть 2 рази кнопку

2

Натисність кнопку
1 раз

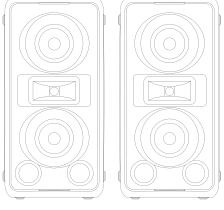


3

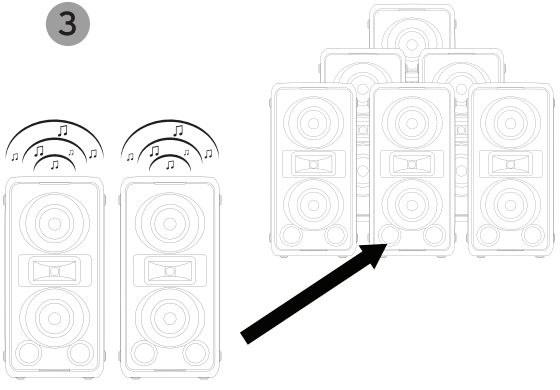


UA

СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

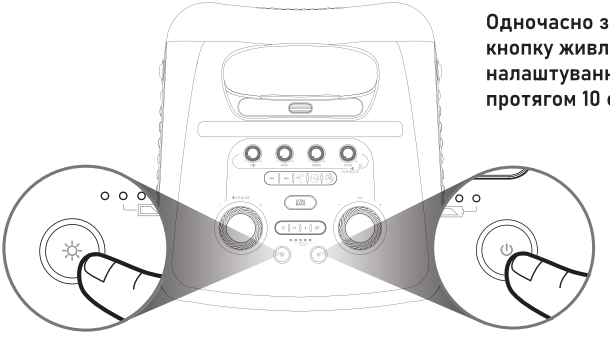



Одночасно затискайте кнопку живлення та кнопку налаштування підсвітки протягом 10 секунд.

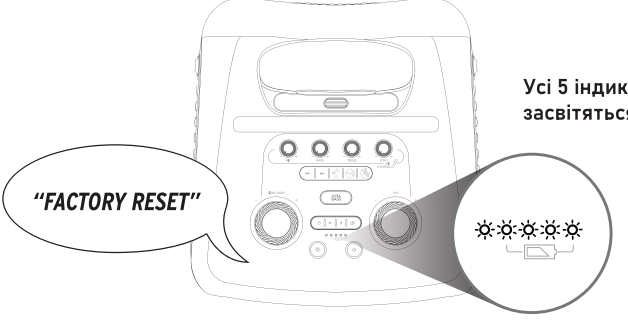

Усі 5 індикаторів засвітяться одночасно

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

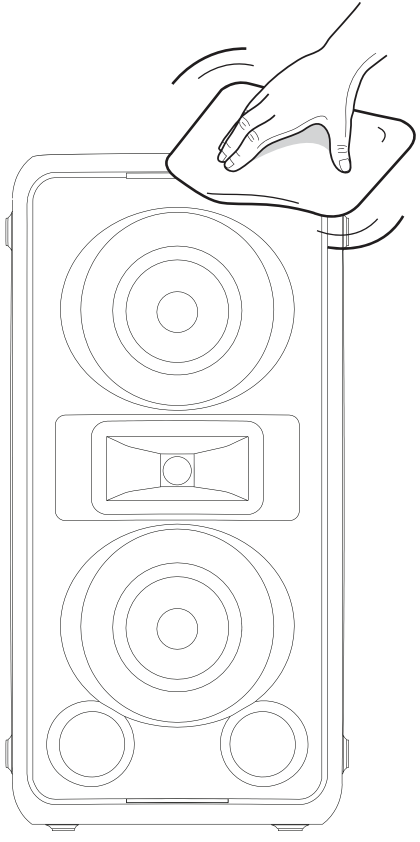

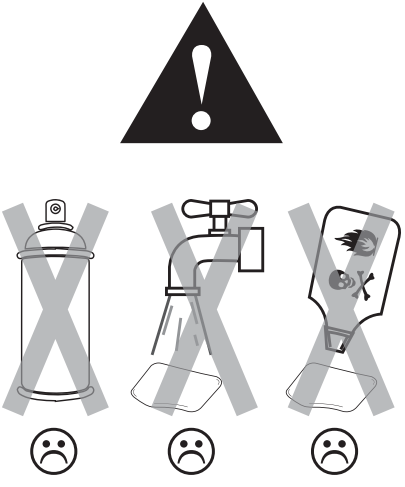

UA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИС СИСТЕМИ	Music City Party Speaker
ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЇ	10 Hours - Lights On, 18 Hours - Lights Off
ТИП БАТАРЕЇ	Rechargeable Lithium 14.8v/ 5000mAh
ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА	40Hz-20kHz @ -6dB
ДИНАМІКИ	2 x 5.25" Woofer, 1 x 1" Horn Loaded Compression Driver, Tractrix Flared Front Ports
ДИНАМІЧНЕ СВІТЛОВЕ ШОУ	6 x RGB Shows with Woofer, Horn, and Side Logo Lighting
МАКСИМАЛЬНИЙ АКУСТИЧНИЙ ВИХІД	105db
ВХОДИ/ВИХОДИ	Bluetooth 5.2®, AUX In, USB, 2 x 1/4" for Karaoke and Instrument, AUX Out for Daisy Chain
ОБРОБКА	ABS and Perforated Metal
РОЗМІРИ	H 26.3" (668mm), W 12.75" (324mm), D 13.6" (345mm)
ВАГА	Product Only - 40.7 lbs (18.5kg) With Box - 44lbs (20kg)
АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ	Wired Microphone, AC Power Cable

UA

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ГАРАНТІЯ – США

Компанія Klipsch Group, Inc., (KGI), 3502 Woodview Trace, Suite 200, Індіанаполіс, Індіана (США) 46268, гарантує первинному роздрібному покупцеві, що цей продукт буде вільним від дефектних матеріалів і виготовлення протягом одного (1) року з дати покупки, з урахуванням наведених нижче обмежень. Цей гарантійний період не продовжується, якщо ми ремонтуємо або замінюємо продукт. За винятком наведених нижче обмежень, якщо цей продукт виявиться дефектним у матеріалі або виготовленні, KGI, на свій розсуд, (a) відремонтує продукт, або (b) замінить продукт безкоштовно за частини або роботу. Якщо модель продукту більше недоступна і не може бути ефективно відремонтована або замінена на ідентичну модель, KGI на свій розсуд може замінити пристрій на поточну модель рівної або більшої вартості. У деяких випадках може знадобитися модифікація монтажної поверхні, якщо замінюється нова модель. KGI не несе відповідальності за таку модифікацію. Щоб отримати ремонт або заміну відповідно до умов цієї гарантії, ви повинні повернути продукт дилеру, у якого він був придбаний, з вашим оригінальним чеком. Якщо повернення продукту дилеру, у якого він був придбаний, неможливе, ви повинні зв'язатися з нашим гарантійним сервісним номером 1-800-554-7724, щоб домовитися про повернення продукту нам або знищення продукту на місці на наш розсуд, а також надати нам ваш оригінальний чек. Повернення, ремонт і заміна доставки, відповідальність і вартість є відповідальністю первинного роздрібного покупця.

ОБМЕЖЕННЯ:

1.Ця обмежена гарантія не покриває несправності продукту, що виникли, повністю або частково, внаслідок неправильної установки, зберігання, транспортування, неправильного використання, зловживання, нещасного випадку, недбалості, неналежного поводження, несанкціонованого ремонту, модифікації або зносу від звичайного використання чи погіршення стану навколишнього середовища. 2.Ця обмежена гарантія не покриває косметичні пошкодження, включаючи пошкодження фарби, або непрямі пошкодження інших компонентів чи приміщень, які можуть виникнути з будь-якої причини внаслідок несправності продукту. 3.Ця обмежена гарантія є недійсною для продуктів, які не використовуються відповідно до інструкцій KGI. 4.Ця обмежена гарантія є недійсною для продуктів зі зміненими або відсутніми серійними номерами та для продуктів, не придбаних у Klipsch Group, Inc. або у авторизованого дилера (див.: www.klipsch.com/dealers). 5.Ця обмежена гарантія припиняється, якщо початковий роздрібний покупець продає або іншим чином передає цей продукт. 6.Ця обмежена гарантія є недійсною для дефектів або пошкоджень, спричинених установкою або ремонтом, виконаними будь-якою особою чи організацією, окрім авторизованого установника або дилера Klipsch.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ПРАВОВІ ПРАВА, І ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ШТАТУ ДО ШТАТУ, ЮРИСДИКЦІЇ ДО ЮРИСДИКЦІЇ АБО КРАЇНИ ДО КРАЇНИ. ВСІ ЯВНІ ТА НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ НА ПРОДУКТ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ БУДЬ-ЯКИМИ НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ОБМЕЖЕНІ В ЧАСІ ТЕРМІНОМ ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ. ДЕЯКІ ШТАТИ, ЮРИСДИКЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ ПЕВНИХ НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, АБО ОБМЕЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ НЕЯВНОЇ ГАРАНТІЇ АБО УМОВИ, ТОМУ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ KGI ЗА НЕСПРАВНОСТІ ТА ДЕФЕКТИ В АПАРАТНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАМІНОЮ АБО РЕМОНТОМ, ЯК ВИКЛАДЕНО В ЦІЙ ГАРАНТІЙНІЙ ЗАЯВІ. KGI НЕ ПРИЙМАЄ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОСОБЛИВІ, ШТРАФНІ, ПОБІЧНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ ЧИ ВТРАТИ, ЯК ПРЯМІ, ТАК І НЕПРЯМІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОЗОВИ ТРЕТІХ СТОРІН ПРОТИ ВАС ЗА ЗБИТКИ ЧИ ВТРАТИ АБО ЗА НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ. МАКСИМАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЗА ЯКУ KGI МОЖЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ СУМИ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ПРОДУКТ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПОЗОВУ. ДЕЯКІ ШТАТИ, ЮРИСДИКЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ОСОБЛИВИХ, НЕПРЯМИХ, ВИПАДКОВИХ АБО ПОБІЧНИХ ЗБИТКІВ, ТОМУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС.

ГАРАНТІЯ ЗА МЕЖАМИ США:

Гарантія на цей продукт повинна відповідати чинному законодавству при продажу споживачеві за межами Сполучених Штатів. Щоб отримати будь-яке гарантійне обслуговування, будь ласка, зв'яжіться з дилером, у якого ви придбали цей продукт, або з дистриб'ютором, який постачав цей продукт.

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2025, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Voxx International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.

V03 - 250328