ALPHA RS 8
ALPHA RS 12

Subwoofer

Сабвуфер (UA)

Magnat®

Шановний клієнте,

Вітаю з чудовими новими гучномовцями і щиро дякую за вибір MAG-NAT! Ви зробили чудовий вибір. Високоякісні колонки, вироблені MAGNAT, відомі у всьому світі.

Будь ласка, уважно вивчіть інструкції та інформацію нижче перед використанням нових гучномовців.



Трикутник із символом блискавки попереджає: всередині пристрою висока напруга, яка може спричинити ураження електричним струмом.



Трикутник із знаком оклику повідомляє користувача, що важливі інструкції з експлуатації та обслуговування (ремонту) містяться у супровідній інструкції, яку потрібно дотримуватися.



НЕ ВІДКРИВАТИ! РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!
УВАГА: щоб уникнути ураження струмом, не відкривайте корпус гучномовця/мережеві адаптери і не знімайте кришки. Самостійний ремонт заборонено; його виконують лише кваліфіковані фахівці! Не використовуйте розетки та подовжувачі, у які вилка входить не повністю.



Це апарат класу II з подвійною ізоляцією і без захисного заземлення.

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації. Вона містить важливу інформацію щодо роботи та безпеки; дотримуйтеся всіх вказівок і зберігайте інструкцію.

- Бережіть сабвуфер від крапель і бризкання води; не ставте на нього вази чи інші посудини з рідиною.
- Відстань між корпусом активного сабвуфера та стінами кімнати або іншими об'єктами (наприклад, меблями, полицями) не повинна бути меншою за 5 см з будь-якого боку.
  Алюмінієва пластина та ребра охолодження підсилювача ззаду сабвуфера мають бути не менше ніж за 5 см від усіх об'єктів і не накриті (наприклад, шторою).
  Отвори бас-рефлекса не накривати (наприклад, шторами) — це забезпечує вентиляцію підсилювача.
- Сабвуфер не слід розташовувати поруч із джерелами тепла (обігрівачі, духовки, радіаційні нагрівачі, відкрите полум'я тощо).
- Працюйте сабвуфером лише при кімнатній температурі від 10°C до 40°C. Активний сабвуфер не може використовуватися у дуже вологих приміщеннях.
- Не ставте на активний сабвуфер предмети з відкритим вогнем (наприклад, свічки).
- Не чіпайте й не підключайте кабель вологими руками.
- Тримайте кабель подалі від обігрівачів.
- Не експлуатуйте пристрій із видимим пошкодженням мережевого кабелю; такий кабель не ремонтують, а замінюють.
- Ніколи не кладіть важкі предмети на кабель мережі.
- Мережева вилка слугує пристроєм відключення й має залишатися легко доступною.

- Якщо пристрій не планується використовувати тривалий час (наприклад, під час відпустки), його слід від'єднати від мережі, вимкнувши вилку. Пристрій також слід відключити від мережі у разі грози. Це запобігає пошкодженням, спричиненим блискавкою та надмірною напругою.
- Не використовуйте засоби для прибирання або хімічні розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню пристрою.
- Ремонт завжди має виконуватися кваліфікованими спеціалістами, оскільки інакше ви можете піддатися небезпечним високим рівням напруги або іншим небезпекам.

ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Частотний діапазон, відтворений сабвуфером, не може бути точно визначений людським вухом. Ось чому позиціонування зазвичай не створює проблем. Однак бажано розміщувати динамік близько до переднього гучномовця перед позицією для прослуховування. Також слід переконатися, що відстань від боків і від задньої частини до предметів і стін не менше 20 сантиметрів, інакше може бути порушена репродуктивність басів.

РОБОЧІ ЕЛЕМЕНТИ САБВУФЕРА (РИС. 1)

Мережеве з'єднання (9)

Сабвуфер оснащений інтегрованим підсилювачем і має бути підключений до розетки через кабель, що подається з мережі.

Перемикач режиму роботи (3), світлодіод робочого стану (2), вимикач живлення (8)

	Вимикач живлення ВМИКАЄТЬСЯ	Вимикач живлення ВИМКНЕНО
Перемикач режиму роботи УВІМКНЕНО	Сабвуфер працює постійно, світлодіод зелений. Сприятливе налаштування для відтворення програм із довгими тихими пасажами (це запобігає випадковому вимкненню сабвуфера).	Сабвуфер вимкнений, світлодіод вимкнений.
Режим роботи AUTO	Автоматичне вмикання/вимикання активується (рекомендоване налаштування). Сабвуфер автоматично вмикається, коли отримує сигнал від приймача, світлодіод стає зеленим.	Це налаштування, коли сабвуфер довго не використовується.
	Після відсутності сигналів кілька хвилин автоматично переходить у режим очікування, світлодіод стає червоним.	

Лінійні входи (6)

Для підключення до виходів рівня приймача/підсилювача (стереорежим) див. рис. 2. Для підключення до AV-приймача з низькорівневим виходом сабвуфера див. рис. 3.

Високорівневі входи (7)

Для підключення до високорівневих (динаміків) виходів приймача/підсилювача див. рис. 4.

Контроль рівнів (5)

Цей контроль використовується для налаштування гучності басу відповідно до ваших уподобань. Продовжуйте наступним чином::

1. Встановіть басовий регулятор підсилювача в його центральне (лінійне) положення.
2. Важливо: встановіть регулятор рівня на лівий зупинок (найнижчий гучність).
3. Тепер відтворіть музику і встановіть регулятор гучності підсилювача на бажаний рівень.
4. Встановіть регулятор рівня сабвуфера на бажаний бас.

Регулювання частоти кросоверу (4)

Використовується для встановлення верхньої межі діапазону роботи сабвуфера. Частоту кросовера слід встановити на 50–150 Гц при використанні системи в поєднанні з поличними гучномовцями або 50–100 Гц при використанні зі стаціонерними гучномовцями.

Фазовий вимикач (1)

У звичайному використанні фазовий перемикач має бути встановлений на 0°. Однак у рідкісних випадках може бути вигідно встановити фазу на 180° (наприклад, якщо сабвуфер знаходиться далеко від передніх гучномовців або у разі несприятливої акустики в кімнаті). Загалом: правильним є налаштування, де нижня базова зона має більш насичений звук.

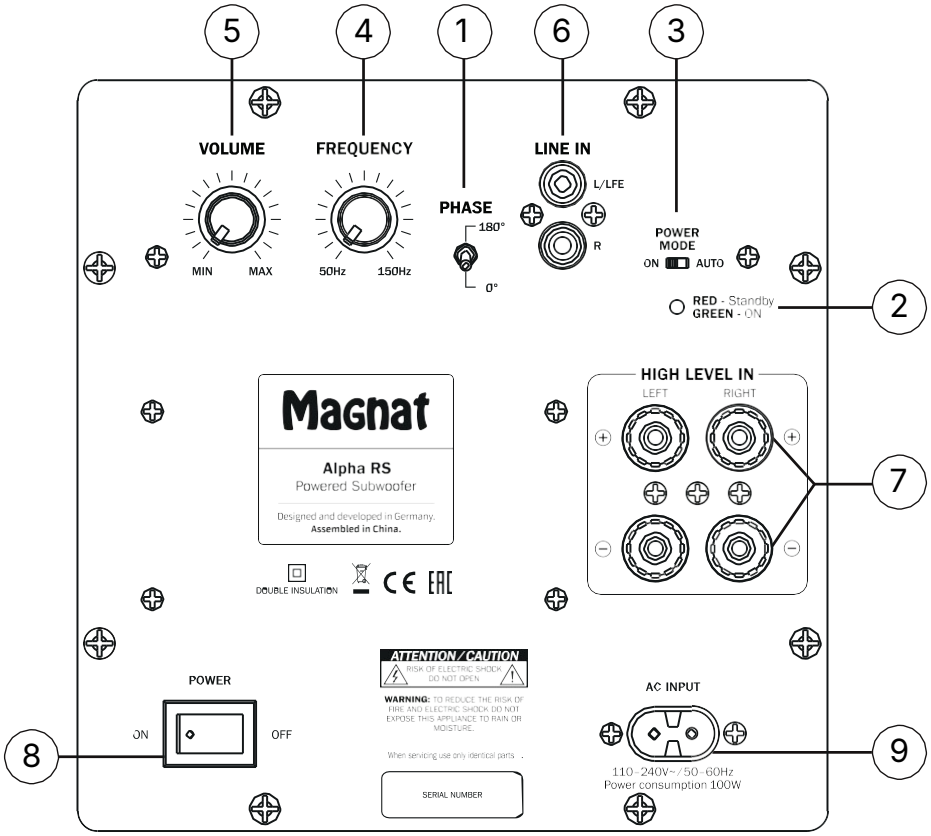
ОБСЛУГОВУВАННЯ

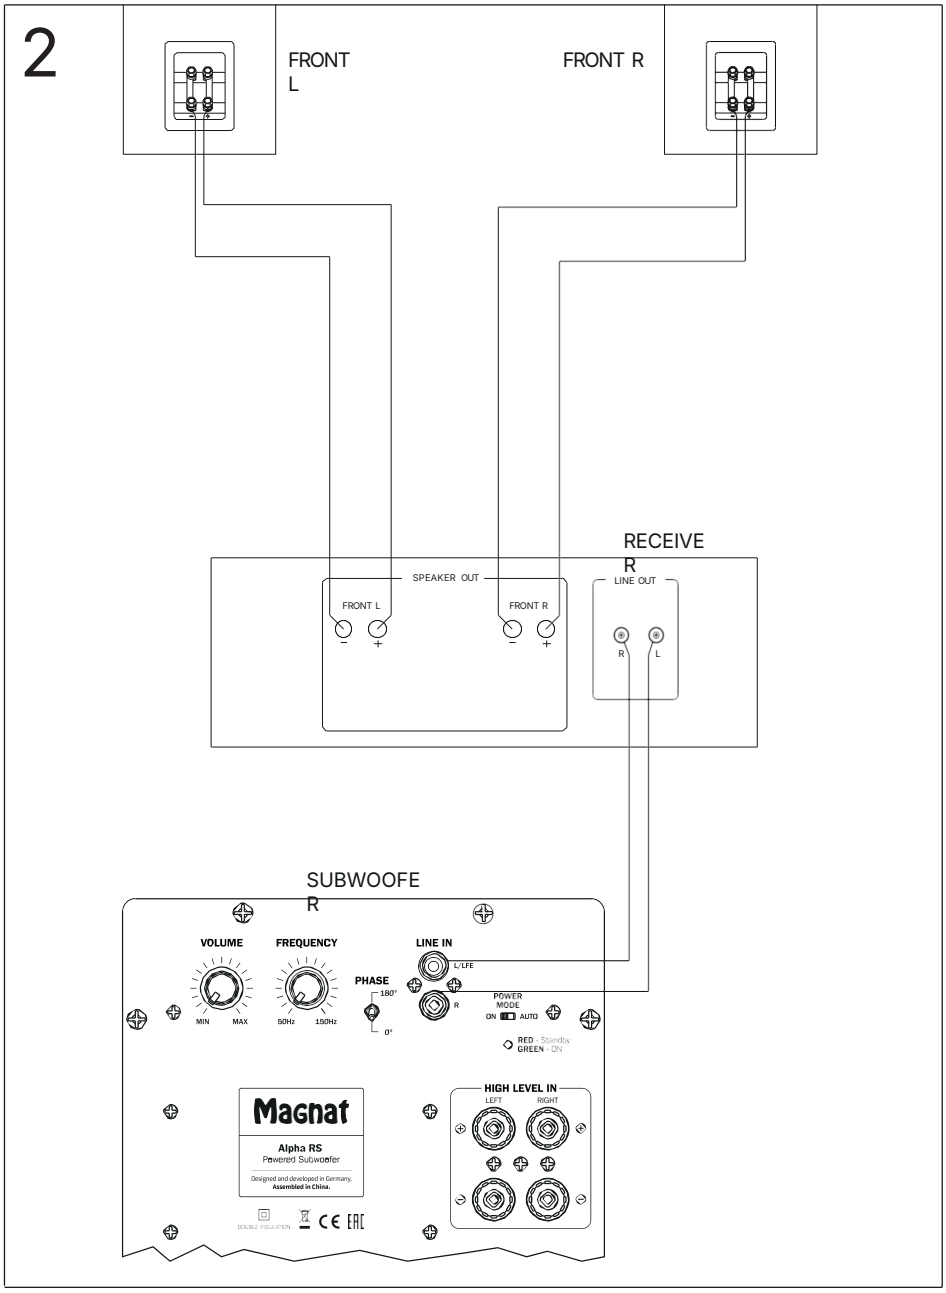
Найкраще чистити поверхню м'яким побутовим засобом. Ні в якому разі не використовуйте крем для меблів чи подібні засоби.

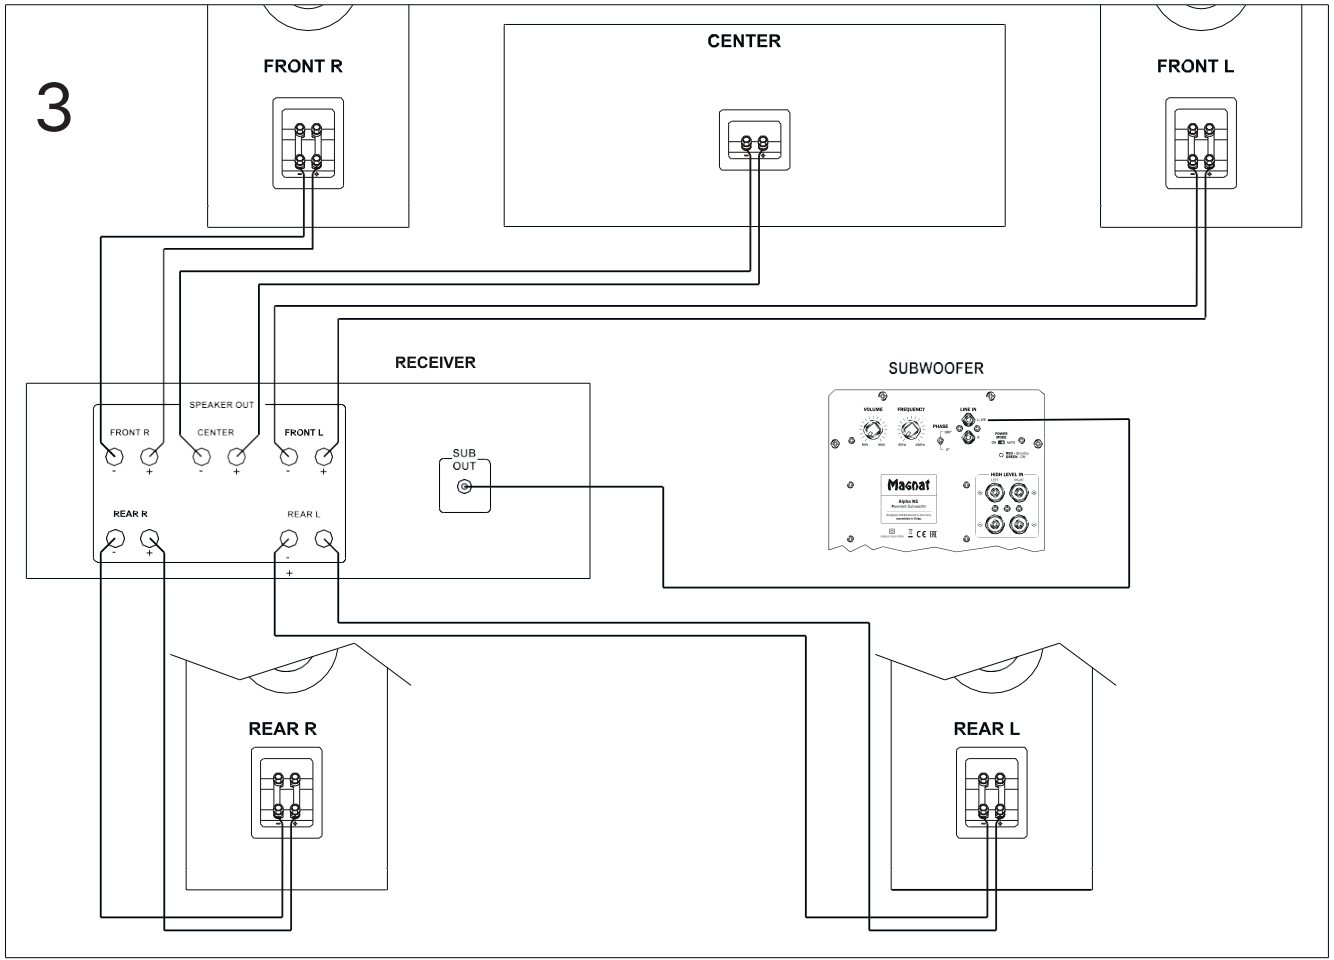
ХАРАКТЕРИСТИКИ

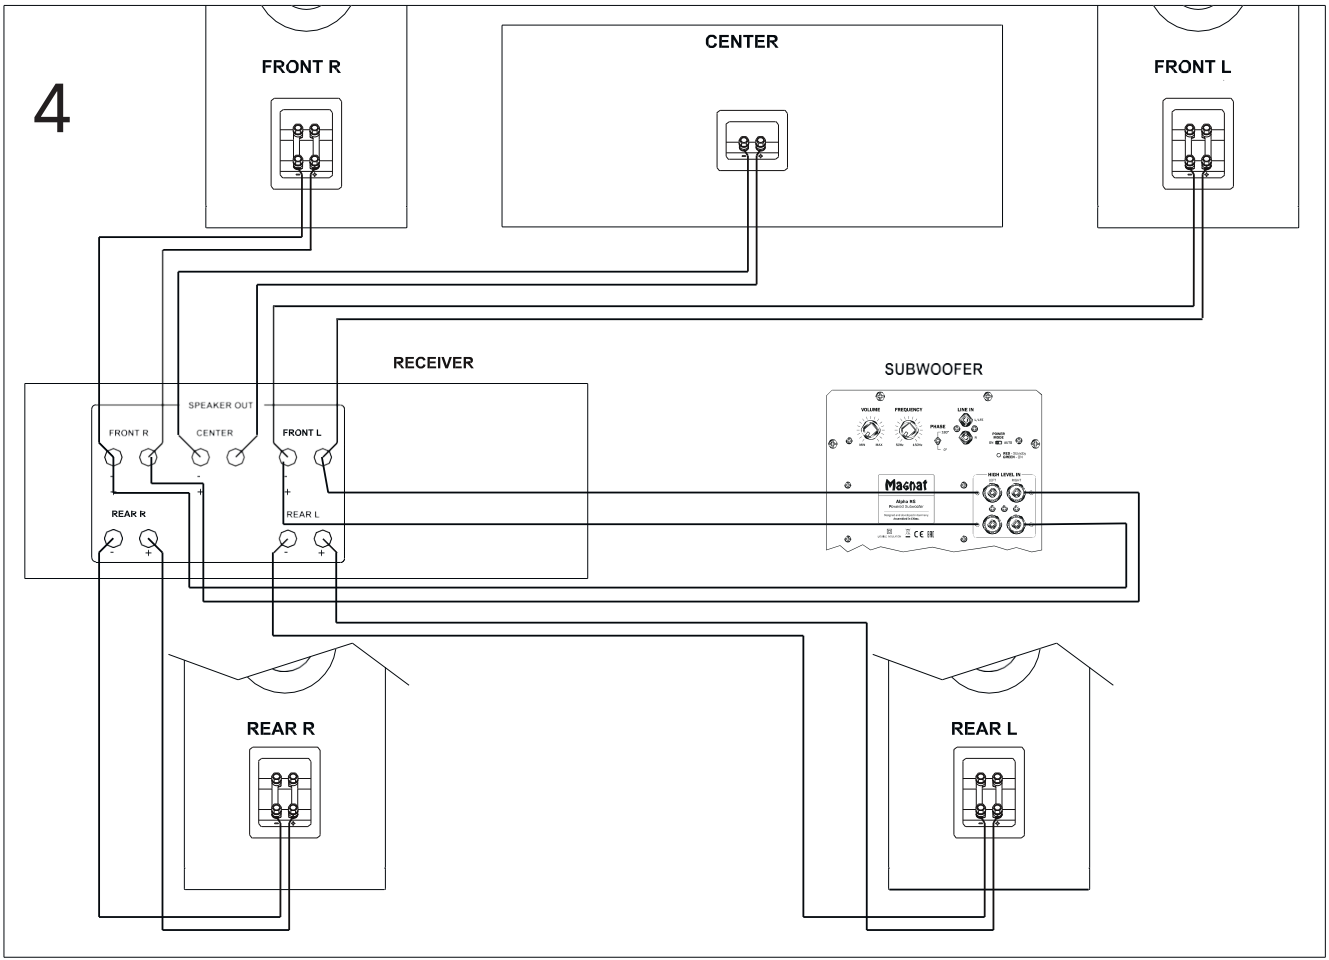
	Alpha RS 8	Alpha RS 12
Конфігурація:	Бас-рефлекс,	Басовий рефлекс,
Оснащений:	frontfire, вуфер	фронтальний 300
Вихідна потужність	200 мм	мм вуфер
RMS/Max.: Діапазон	80 / 160 ват	120 / 240 ват
частот:	25 – 200 Гц	20 – 200 Гц
Частота кросовера:	50 – 150 Гц,	50 – 150 Гц,
Розміри (WxHxD):	регульована	регульована
Аксесуари:	Кабель 260 x 350	Кабель 360 x 485
Підлягає технічним змінам.	x 370 мм	x 460 мм

1


5
4
1
6
3
VOLUME
FREQUENCY
PHASE
LINE IN
L/LFE
R
MIN
MAX
50Hz
150Hz
180°
0°
POWER MODE
ON
AUTO
RED - Standby
GREEN - ON
2
HIGH LEVEL IN
LEFT
RIGHT
7
Magnat
Alpha RS
Powered Subwoofer
Designed and developed in Germany.
Assembled in China.
DOUBLE INSULATION
ATTENTION / CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
When servicing use only identical parts .
SERIAL NUMBER
POWER
ON
OFF
8
AC INPUT
110 - 240V~ / 50 - 60Hz
Power consumption 100W
9


2
FRONT L
FRONT R
RECEIVE R
SPEAKER OUT
FRONT L
FRONT R
LINE OUT
R
L
SUBWOOFE R
VOLUME
FREQUENCY
LINE IN
PHASE
MIN
MAX
50Hz
150Hz
180°
0°
L/LFE
R
POWER MODE
ON
AUTO
RED - Standby
GREEN - ON
Magnat
Alpha RS
Powered Subwoofer
Designed and developed in Germany.
Assembled in China.
HIGH LEVEL IN
LEFT
RIGHT


3
FRONT R
CENTER
FRONT L
RECEIVER
SUBWOOFER
SPEAKER OUT
FRONT R
CENTER
FRONT L
REAR R
REAR L
SUB OUT
VOLUME
FREQUENCY
PHASE
LINE IN
HIGH LEVEL IN
Magnat
REAR R
REAR L


4
FRONT R
CENTER
FRONT L
RECEIVER
SUBWOOFER
SPEAKER OUT
FRONT R
CENTER
FRONT L
REAR R
REAR L
REAR R
REAR L

UA

Вітаю! Ви зробили мудрий вибір, ставши власником обладнання MAGNAT HiFi. Завдяки високоякісній продукції MAGNAT HiFi здобули відмінну репутацію у західному світі. Цей високий стандарт якості дозволяє нам надавати 5-річну гарантію на MAGNAT HiFi колонки та 2 роки на електронні компоненти MAGNAT HiFi.

Обладнання постійно перевіряється та тестується протягом усього виробничого процесу. Якщо у вас виникли проблеми з обладнанням MAGNAT HiFi, будь ласка, зверніть увагу на наступне:

1. Гарантійний період починається з купівлі компонента і застосовується лише до початкового власника.

2. Під час гарантійного періоду ми виправимо будь-які дефекти через несправний матеріал або якість роботи, замінивши або відремонтувавши деталь на власний розсуд. Додаткові претензії, зокрема щодо зниження ціни, скасування угоди продажу, компенсації за збитки або наступні збитки, виключаються.

3. Несанкціоноване втручання в обладнання анулює цю гарантію.

4. Спочатку проконсультуйтеся з вашим авторизованим дилером, якщо потрібне гарантоване обслуговування. Якщо буде необхідно повернути компонент на завод, будь ласка, переконайтеся, що • компонент упакований у оригінальному заводському пакуванні в хорошому стані

• Ви додаєте чек як підтвердження покупки.

5. Виключені з гарантії: • Освітлення • Зношування деталей • Пошкодження під час доставки, легко помітні або приховані (вимоги щодо таких збитків мають бути негайно подані до агента з експедиторської служби, експрес-відділення залізниці або пошти). • Подряпини на корпусах, металевих деталях, передніх панелях тощо (Ви повинні безпосередньо повідомити дилера про такі дефекти протягом трьох днів після покупки.) • Дефекти, спричинені неправильним монтажем або підключенням, помилками роботи (див. інструкції з експлуатації), перевантаженням або зовнішнім навантаженням. • Обладнання, яке було неправильно відремонтоване або модифіковане, або для якого справа була відкрита особами, окрім нас. • Подальші пошкодження іншого обладнання.

• Відшкодування за охолодження без нашої попередньої згоди при ремонті збитків третіми особами.

Magnat®

Magnat Audio-Produkte GmbH
Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Germany
Tel. +49 (0) 2234 / 807 - 0 • Fax +49 (0) 2234 / 807 - 399
Internet: http://www.magnat.de

EAC