



Interaktivní multifunkční tabule PRIME

**Stručný průvodce pro rychlý start
2021**

Obsah

1. Informace k bezpečnosti	1
2. Příprava k provozu a obsluze	3
3. Sada stojanu	4
4. Ovládací a řídicí panel	5
Příprava pro instalaci	5
Kontakty a svorky rozhraní	5
Rozhraní pro PC	7
Dálkové ovládání a řízení	8
5. Připojení a nastavení	11
6. Menu obsluha a provoz	14
7. Jednoduché odstraňování potíží	20
8. Údržba	22
9. Technické specifikace	23
10. Ochrana obchodních známek a duševního vlastnictví	24
11. Poznámky a informace během provozu	25

1. Informace k bezpečnosti

Bezpečnostní varování

- Před použitím zařízení si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej i pro budoucí použití.
- Obrázky uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Mezi obrázky a skutečným produktem mohou být rozdíly, prosíme, orientujte se podle skutečného stavu.



POZOR: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se produkt otevřít. Uvnitř zařízení nejsou žádné části, které by mohl uživatel sám opravit. S žádostí o příslušné služby se prosím obraťte na profesionální servisní techniky.

Umístění zařízení

- Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti přístrojů, které generují magnetická pole.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, držák, stůl nebo polici.
- Do blízkosti zařízení ani na něj nepokládejte žádnou nádobu s tekutinou, a dbejte na to, aby žádná tekutina nepronikla dovnitř zařízení.

Elektrické napájení

- Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením.
- Zkontrolujte a ujistěte se, že zdroj střídavého proudu je řádně uzemněn.
- Tento napájecí kabel je dodáván se zařízením a je určen výhradně pro toto zařízení.
- Za bouřky nebo při blescích odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zkontrolujte, zda je provozní elektrické napětí zařízení shodné s místním elektrickým napájecím napětím.
- Použijte prosím originální napájecí kabel z tašky s příslušenstvím, tento kabel neupravujte a ani jej neprodlužujte.
- Pokud není nikdo v domě / doma nebo bude zařízení delší dobu mimo provoz, odpojte zařízení od elektrického napájení.

LED obrazovka

- Před čištěním zařízení odpojte elektrický napájecí kabel.
- Obrazovku zařízení čistěte měkkým, bezprašným a suchým hadříkem.
- Pro hloubkové čištění kontaktujte autorizované servisní středisko.
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte vodu ani čisticí prostředek ve spreji.
- Jako náhradu za dotykové pero nikdy nepoužívejte žádný jiný tvrdý nebo ostrý předmět.
- Chcete-li prodloužit životnost panelu a zlepšit výkon displeje, nepracujte dlouhou dobu s vysokým jasnem.

Teplota

- Normální provozní teplota je 0 až 40 °C.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti nebo nad topný radiátor nebo jiné topidlo.
- Pokud zařízení náhle přenesete z chladného do teplého místa, odpojte elektrický napájecí kabel, a nezapínejte zařízení alespoň 2 hodiny. Je třeba zajistit, aby se vlhkost z vnitřního prostoru zařízení odpařila.

Vlhkost

- Nevystavujte zařízení dešti ani jej neumísťujte do oblasti s vysokou vlhkostí.
- Ujistěte se, že vnitřní prostředí, ve kterém se zařízení nachází, je suché a chladné. Normální provozní vlhkost činí 10% až 90% (relativní vlhkost vzduchu).

Ventilace

- Umístěte zařízení na dobře větrané místo, aby bylo možné snadno odvádět teplo.
- Ujistěte se, že zařízení má kolem sebe dostatek volného prostoru pro ventilaci. Potřebný volný prostor: nalevo, napravo a vzadu >10 cm, nahoře > 20 cm.

Sluchátka

- Před použitím sluchátek nejprve snižte nastavení hlasitosti.
- Používání sluchátek k poslechu hlasitého zvuku po dlouhou dobu může negativně ovlivnit či poškodit sluch.

Standby (pohotovostní režim)

- Po stisknutí tlačítka „standby“ režimu se zařízení přepne do pohotovostního režimu, ale nevypne se.

Baterie

- Zajistěte, aby byla baterie po použití řádně zlikvidována nebo recyklována.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí a nevhazujte ji do ohně.

Poznámky k čištění

- Na zadním krytu zařízení se nacházejí větrací otvory. Nepoužívejte prosím při čištění žádné kapaliny ani spreje.

Označení stavu hlavního elektrického spínače

- „I“ znamená zapnuté elektrické napájení, „O“ znamená vypnuté elektrické napájení.

Poznámky a pokyny k údržbě

- Údržbu tohoto zařízení smí provádět pouze certifikovaný technik.




Protože jsou produkty značky Prestigio Solutions™ neustále aktualizovány a vylepšovány, mohou mít software a hardware Vašeho zařízení mírně odlišný vzhled nebo upravené funkce, než jaké jsou uvedeny v této uživatelské příručce.

Firma Prestigio Solutions™ tímto prohlašuje, že tato tabule splňuje základní požadavky a další příslušné předpisy dané předpisy EU pro značku CE, směrnice č. 2014/30/EU. Plná verze prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: www.prestigio.com

2. Příprava k provozu

Instalace na stěnu

Zařízení můžete připevnit na stěnu pomocí sady pro montáž na stěnu.

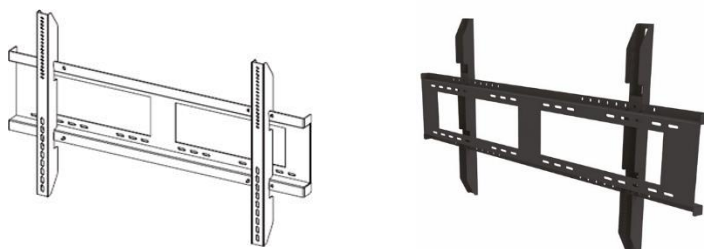

- Tuto multimediální tabuli MultiBoard lze připevnit na stěnu pouze pomocí sady pro montáž na stěnu, kterou doporučuje společnost Prestigio Solutions™. Použití jiného příslušenství pro montáž na stěnu může vést k nestabilní instalaci a k riziku vážného zranění.
- Instalace multimediální tabule MultiBoard vyžaduje odborné znalosti, a měl by se o ni pokoušet pouze kvalifikovaný technický personál. Klienti by se neměli pokoušet připevnit zařízení na zeď sami. Firma Prestigio Solutions™ nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci nebo montáž, která má za následek nehodu nebo zranění.



Ujistěte se, že kvalifikovaný technický specialista používá k připevnění zařízení na stěnu sadu pro montáž na stěnu doporučenou společností Prestigio Solutions™.

Použití stojanu

Multimediální tabuli MultiBoard můžete nainstalovat na stojan.*



**Vyobrazený model lze použít s délkou resp. výškou 55-98". Při montáži pod úhlem větším než 7 stupňů však musíte být opatrní. Ujistěte se, že je stojan stabilní a nemůže se převrátit.

Artikl	Popis
PMBST01	Stojan pro multifunkční tabuli
PMBST02E	Elektronicky řízený stojan pro multifunkční tabuli
PMBST03E	Elektronicky řízený stojan pro multifunkční tabuli
PMBST04E	Elektronicky řízený stojan pro multifunkční tabuli
PMBWMK	Sada pro montáž multifunkční tabule na stěnu


Pro tuto řadu modelů multifunkční tabule je k dispozici další příslušenství. Můžete je získat v našem obchodě. Seznam dalšího příslušenství se neustále aktualizuje: podívejte se na nové verze v našich obchodech.

3. Sestava resp. sada stojanu

Sada *

- Multifunkční tabule značky Prestigio Solutions™
- Dálkové ovládání*

Multimediální tabule

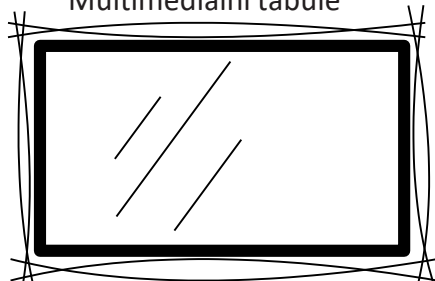

- 4 psací pera*




- 1 interaktivní pero*
- 2 pera pro simultánní zápis



- Napájecí elektrická šňůra



- USB paměť s ovladačem
- USB kabel



- HDMI kabel



- Stručný návod pro uživatele




*Pozor! Ilustrace pro řadu Multiboard Prime jsou přibližné. Sada příslušenství se může měnit v závislosti na konkrétním modelu.

Další informace naleznete na stránkách: www.prestigio.com


4. Ovládací a řídicí panel


Příprava pro instalaci

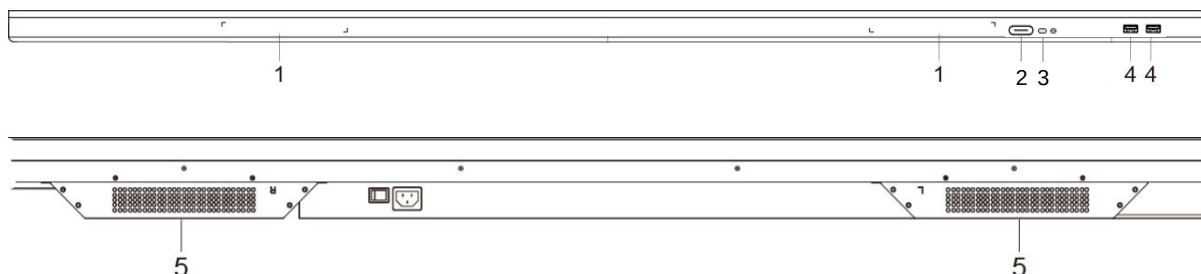

Číslo	Položky	Popis funkce
1	Magnetická zóna	Oblast pro umístění absorpčního magnetického pera
2		Klepnutím vstoupíte do režimu úspory energie, pro vstup do režimu „standby“ stiskněte alespoň na 2 sekundy
3	Dálkové ovládání Přijímač signálu	Přijímá dálkový signál.
4	USB 3.0	USB rozhraní
5	Spodní reproduktor	Zesílení zvuku.


Kontakty a svorky rozhraní

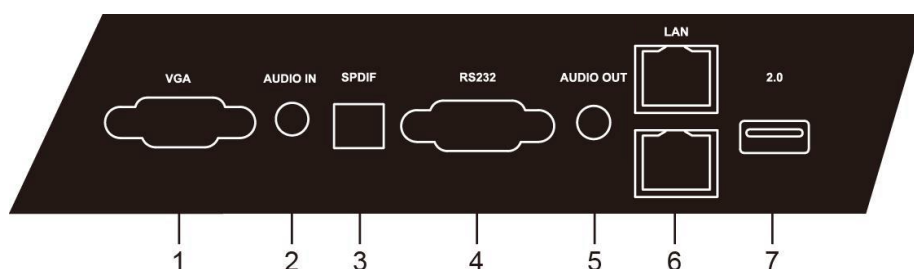

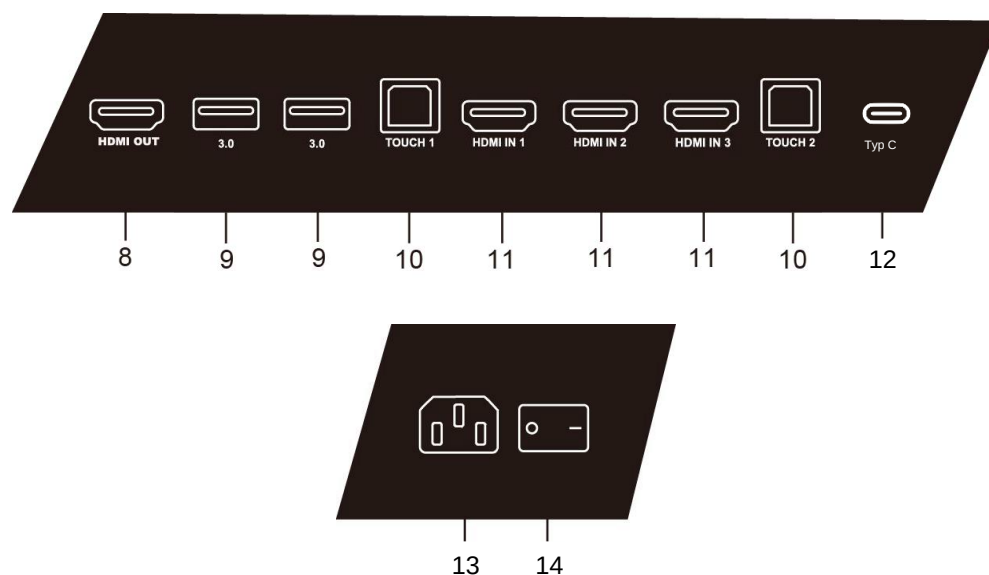

Číslo	Položky	Popis funkce
1	VGA	Vstup obrazu z externího počítače
2	AUDIO IN	Vstup zvuku z externího počítače
3	SPDIF	Přenáší vícekanálový zvuk prostřednictvím optických signálů.
4	RS232	Sériové rozhraní sloužící pro vzájemný přenos dat mezi zařízeními
5	AUDIO OUT	Výstup zvuku do externího reproduktoru
6	LAN	Připojte konektory RJ45
7	2.0	USB2.0 Připojte zařízení USB, jako je mobilní pevný disk, disk U, USB klávesnici a myš, USB ovladače, atd.
8	HDMI OUT	Připojení k zařízením s funkcí vstupu HDMI
9	3.0	USB3.0 Připojte zařízení USB, jako je mobilní pevný disk, disk U, USB klávesnici a myš, USB ovladače, atd.
10	TOUCH	Výstup dotykového signálu do externího počítače
11	HDMI IN	Vstup signálu multimediálního rozhraní s vysokým rozlišením, připojení k zařízením s výstupním rozhraním HDMI (osobní počítač s výstupem HDMI, set-top box nebo jiné video zařízení)
12	Typ C	USB 3.1 Typ C pro připojení zařízení
13	ACIN	AC vstup napájení, připojte AC napájení
14	AC SWITCH	Pro zapnutí nebo vypnutí AC napájecího zdroje „I“ znamená zapnutí, „O“ znamená vypnutí napájení


Rozhraní pro PC

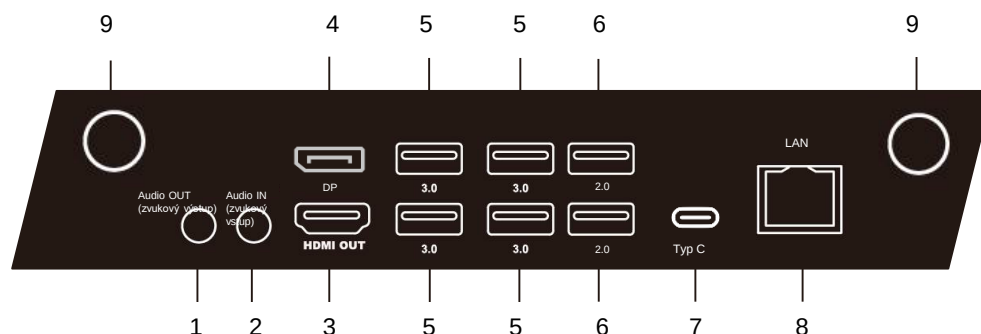

Číslo	Položky	Funkční popis
1	Audio Out	Výstup zvuku do externího reproduktoru
2	Audio In	Vstup zvuku z externího počítače
3	HDMI Out	Připojte k zařízením s funkcí vstupu HDMI.
4	DP	Připojte k zařízením s funkcí vstupu Display Port.
5	USB 3.0	USB 3.0, připojte zařízení USB, jako je mobilní pevný disk, disk U, USB klávesnice a myš, USB ovladače, atd.
6	USB 2.0	USB 2.0, připojte zařízení USB, jako je mobilní pevný disk, disk U, USB klávesnice a myš, USB ovladače, atd.
7	USB Typ C	USB Typ C pro připojení zařízení
8	LAN	Připojte svorky RJ45
9	Wi-Fi antény	Dvě samostatné Wi-Fi antény pro pásma 2,4 a 5 MHz

Dálkové ovládání

Návod k tlačítkům dálkového ovládání

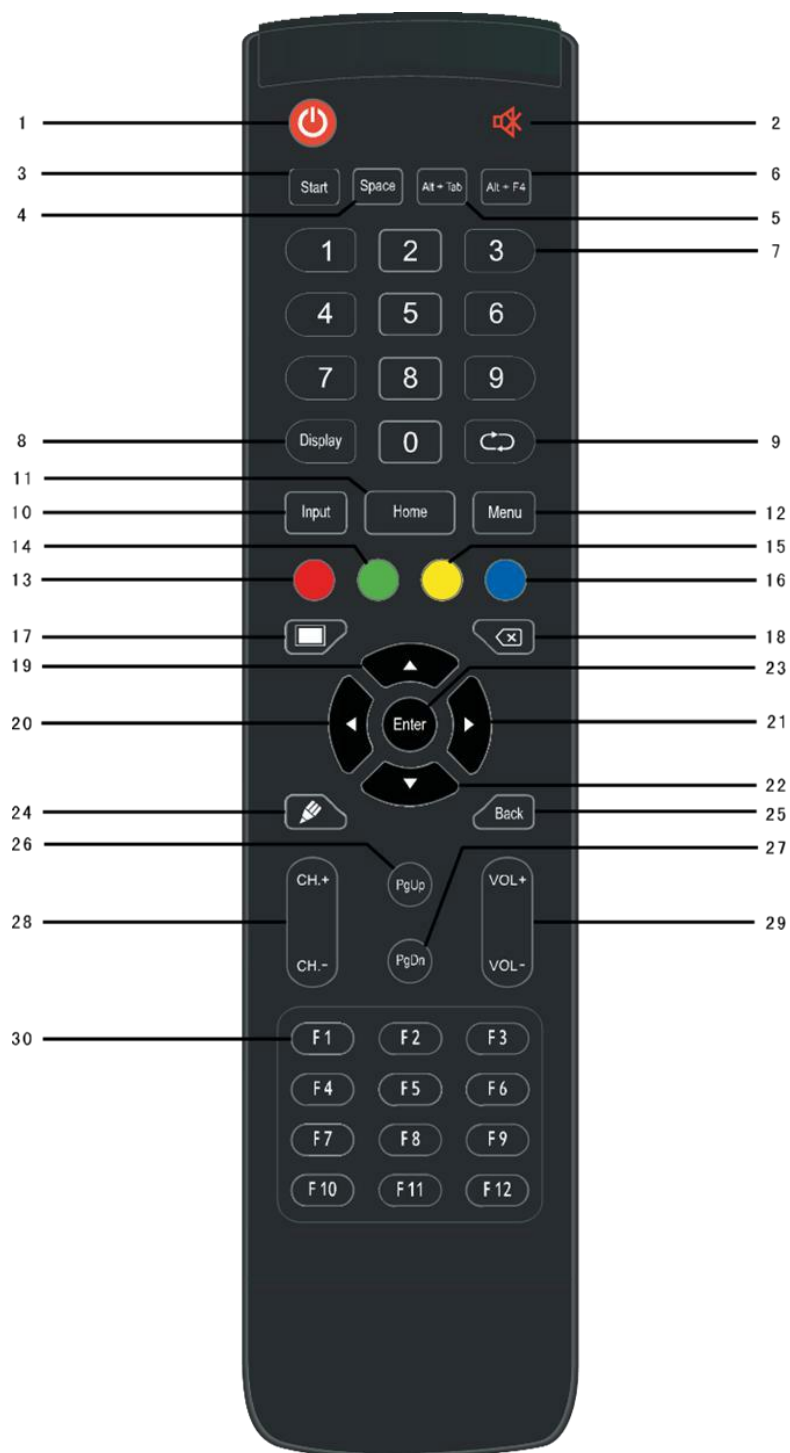

Detailní popis funkce

Číslo	Položky	Popis funkce
1		Zapnutí/vypnutí
2		Aktivuje nebo ukončuje režim ztlumení zvuku.
3	Start	PC Windows klávesa
4	Space	PC klávesa pro mezeru
5	Alt+Tab	PC Alt+Tab klávesa
6	Alt+F4	PC Alt+F4 klávesa
7	Číselné klávesy	Číselné vstupní klávesy
8	Display	Zobrazení informací o kanálu
9		/
10	Input	Popup Dotykové a jeho obecné nastavení.
11	Home	Klávesa pro návrat na hlavní obrazovku systému Android.
12	Menu	Dotykové menu pro zvuk.
13	Red (červená)	Povolí nebo zakáže přední klávesnici a dotyk.
14	Green (zelená)	Povolí nebo zakáže přední klávesnici.
15	Yellow (žlutá)	Povolí nebo zakáže dotyk.
16	Blue (modrá)	Otevře nebo zavře nástroje pro zmrazení obrazovky.
17		Vypne nebo zapne podsvícení obrazovky.
18		PC klávesa „Backspace“ (mazat zpět)
19	▲	Stisknutím přejdete nahoru
20	◀	Stisknutím přejdete doleva
21	▶	Stisknutím přejdete doprava
22	▼	Stisknutím přejdete dolů
23	Enter	Potvrzovací tlačítko, jeho stisknutím potvrďte výběr
24		Rychlý start záznamového software
25	Back	Návrat do posledního provozního rozhraní.
26	PgUp	Stránka nahoru
27	PgDn	Stránka dolů
28	CH.+/CH.-	/
29	VOL+/VOL-	Zvýšení / snížení hlasitosti
30	F1-F12	PC F1-F12 funkční klávesy


POZNÁMKA: Všechny funkční klávesy související s počítačem nejsou dostupné bez vestavěného počítače.

Návod k dálkovému ovládání

Instalujte baterie

- 1) Otevřete zadní kryt přihrádky pro baterie na zadní straně dálkového ovladače.
- 2) Instalujte baterii typu AAA s příslušnou polaritou. Ujistěte se, že kladný a záporný pól baterie jsou správně umístěny („+“ na „+“ a „-“ na „-“). Nekombinujte prosím staré a nové baterie
- 3) Po instalaci baterie zavřete zadní kryt bateriové přihrádky a nasměrujte následující svorku směrem dolů.

Dosah dálkového ovládání

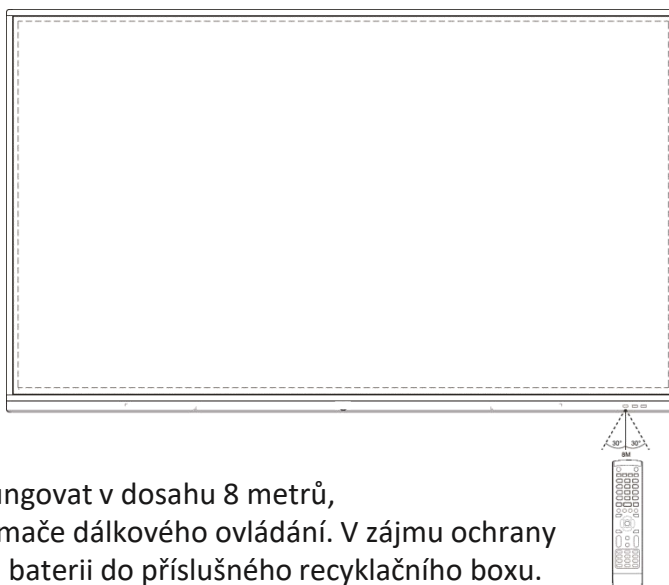

Dálkové ovládání může normálně fungovat v dosahu 8 metrů, 30 stupňů doleva a doprava od přijímače dálkového ovládání. V zájmu ochrany životního prostředí vyhodte vybitou baterii do příslušného recyklačního boxu.




Pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, může dojít k výbuchu.

5. Připojení a nastavení



V zájmu bezpečnosti Vaší a bezpečnosti zařízení nepřipojujte žádnou zástrčku před připojením periferních vodičů.

1. Externí počítač a dotykové připojení

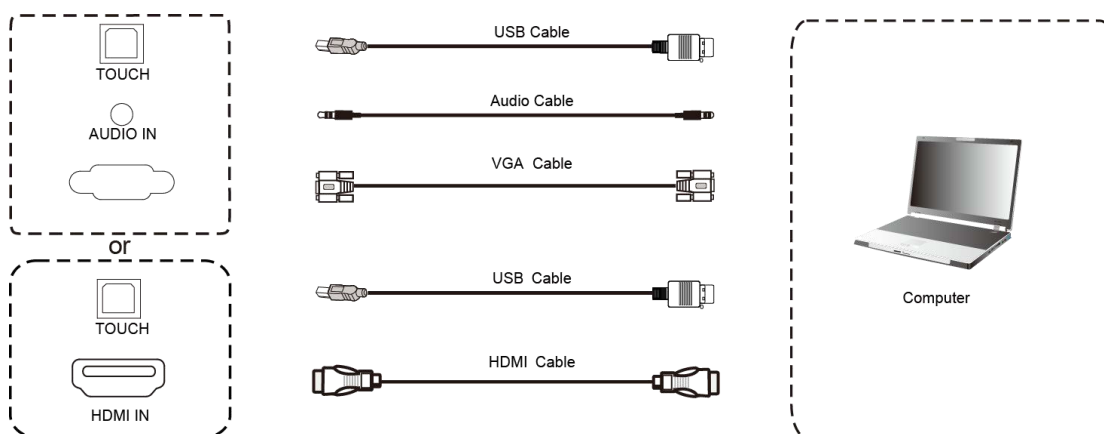

- 1) Pomocí kabelu VGA se připojte k výstupnímu portu VGA externího počítače a mezitím použijte audio kabel sluchátek pro připojení k externímu počítačovému rozhraní se zvukovým výstupem.
(Nebo použijte HDMI kabel pro připojení k HDMI výstupnímu portu externího počítače).
- 2) Pro připojení k USB portu externího počítače použijte kabel USB.
- 3) Po připojení datového kabelu, zapojte elektrický napájecí kabel a zapněte elektrické napájení.
- 4) Spusťte ~~ex~~terní počítač.
- 5) Stiskněte tlačítko a zařízení se zapne.
- 6) Stisknutím tlačítka INPUT přepněte na kanál VGA/HDMI.



Poznámka: Externí počítačový vstup, nejlepší rozlišení zařízení je 3840*2160.

Doporučená konfigurace počítače:

1 GB dostupný pevný disk


Procesor 2,0 GHz, 1 GB paměti

Karta s více než 256 zobrazovanými barvami

VGA OUT/HDMI OUT, Audio-OUT, USB rozhraní


Podpora rozlišení 800*600, 1024*768, 1920*1080, 3840*2160

2. Audio a video zařízení

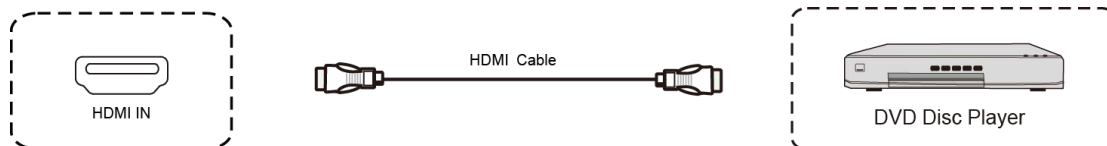


- 1) Pro připojení audio zařízení a video zařízení s výstupem HDMI použijte kabel HDMI.
- 2) Po připojení kabelu, zapojte napájecí kabel a zapněte elektrické napájení.
- 3) Stiskněte tlačítko a zařízení se zapne.
- 4) Stisknutím tlačítka INPUT přepněte na port HDMI.

3. Audio a video zařízení

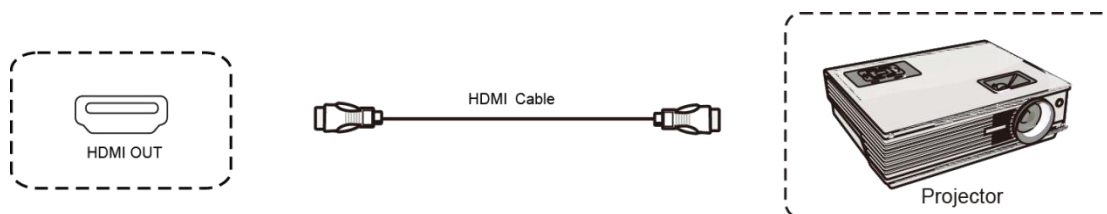

- 1) Pro připojení audio a video zařízení se vstupem HDMI použijte kabel HDMI.
- 2) Po připojení kabelu, zapojte napájecí kabel a zapněte elektrické napájení.
- 3) Stiskněte tlačítko a zařízení se zapne.


4. Připojení kabelu RS 232

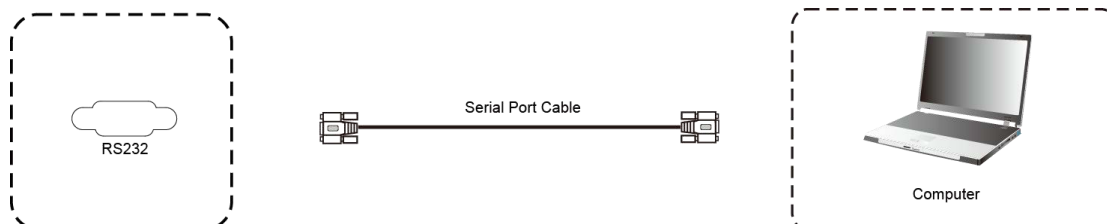


Po použití sériového kabelu k připojení centrálního řídicího přístroje a zařízení lze určité funkce zařízení ovládat prostřednictvím centrálního řídicího přístroje, např.:

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ zařízení a nastavení hlasitosti, atd.

5. LAN připojení

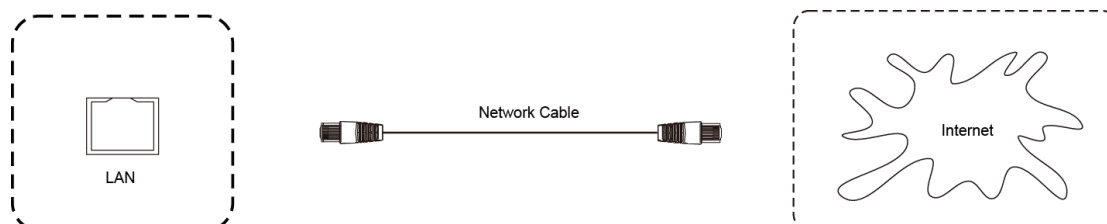

6. USB připojení

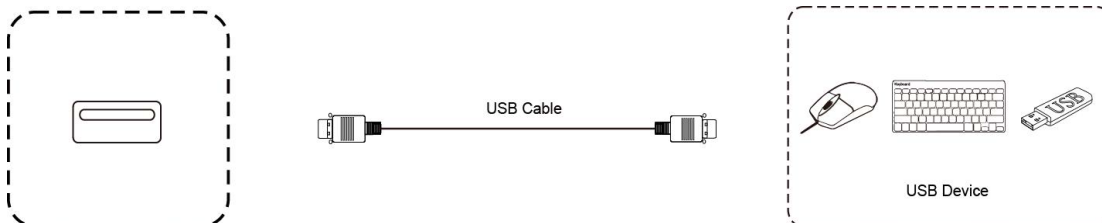


6. Ovládání menu

Ovládání dotykového menu

Metoda vyvolání menu

Zaujměte jako výchozí bod polohu ve středu spodní části obrazovky.


Pomocí dotykového pera táhněte do středu obrazovky pro vyvolání dotykového menu, jak je zobrazeno níže.

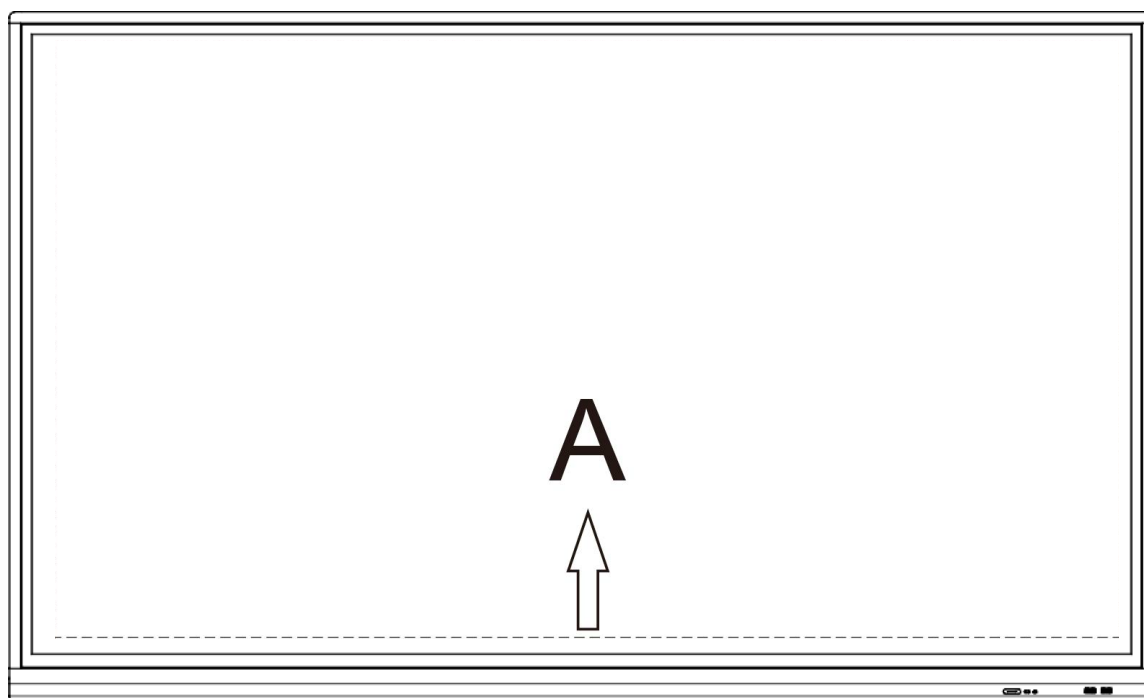

Poznámka: „Metoda dotyku A“ uvedená v této příručce pro vyvolání dotykového menu je uvedena výše.

Menu pro nastavení

Obecné nastavení

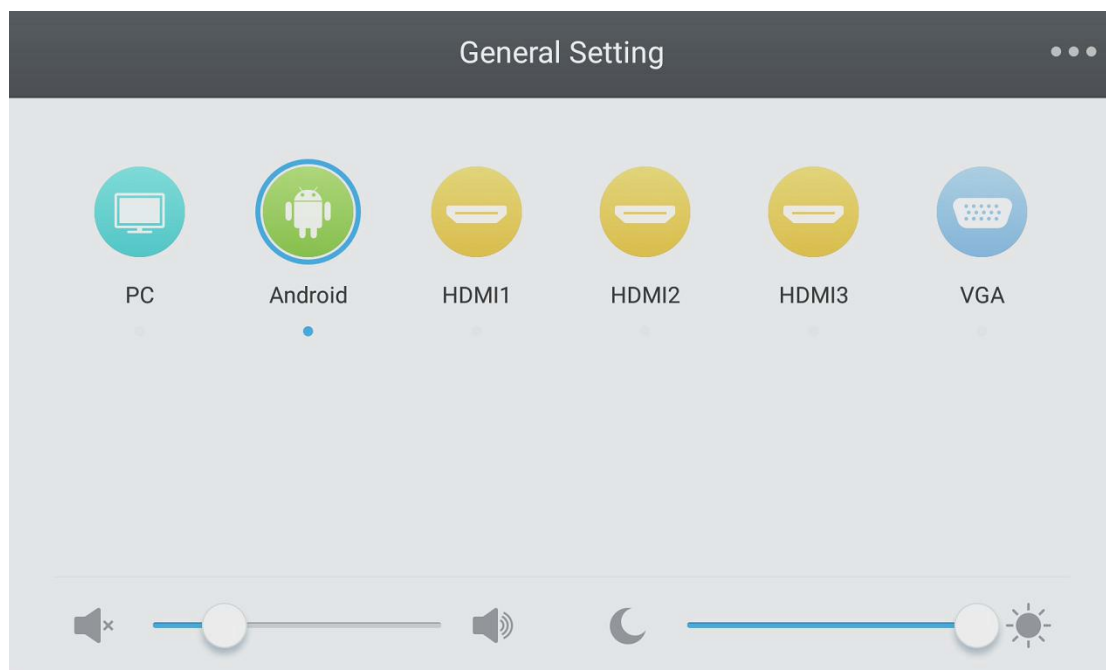

- Stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém ovladači nebo pomocí metody dotyku A vyvolejte menu „Obecné nastavení (General Setting)“.
- Stisknutím ▼/▲/◀/▶ tlačítka na dálkovém ovladači vyberte požadovaný kanál.
- Stisknutím tlačítka Enter na dálkovém ovladači nebo přímo kliknutím dotykovým perem potvrďte vybraný vstupní kanál.
- Stisknutím klávesy Return (Návrat) na dálkovém ovladači nebo klepnutím na prázdnou oblast mimo menu dotykovým perem dotčené menu opustíte.
- Poznámka: PC kanál se zobrazí pouze tehdy, když se zařízení připojí k vestavěnému počítači.

Menu pro detailní nastavení


Stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovladači  nebo klepnutím na ikonu v menu „Obecné nastavení (General settings)“ dotykovým perem vyvolejte menu „Detailní nastavení (Detail Settings)“. Menu „Detailní nastavení (Detail Settings)“ zahrnuje zvuk, obrazovku, displej a další nastavení.

Audio



- Stisknutím ► tlačítka na dálkovém ovladači vyberte menu pro nastavení zvuku.
- Stisknutím ▼/▲/◀/▶ tlačítka na dálkovém ovladači nebo přímo klepnutím dotykovým perem vyberte možnost (konkrétní hodnotu nastavení).
- Stisknutím klávesy Enter na dálkovém ovladači vstoupíte do režimu úpravy◀/▶ a stisknutím tlačítka nebo přímo kliknutím pomocí dotykového pera upravíte možnost (konkrétní hodnotu nastavení). Stisknutím klávesy Enter/Back opustíte úpravu nastavení.
- Stisknutím tlačítka „Mute (Ztlumit)“ na dálkovém ovladači nebo přímo klepnutím dotykovým perem aktivujte nebo deaktivujte ztlumení zvuku.
- Stiskněte tlačítko „Back (Zpět)“ na dálkovém ovladači nebo klepněte na prázdnou plochu mimo menu pomocí dotykového pera, abyste dotčené menu opustili.


Obrazovka

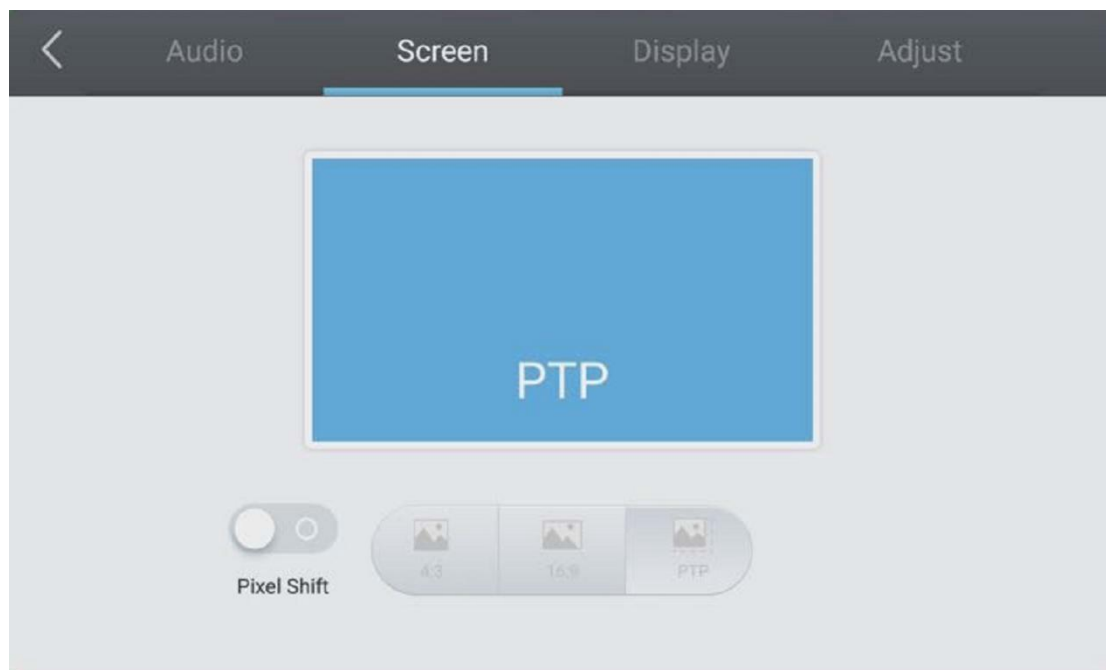

- Stisknutím tlačítka ► na dálkovém ovladači vyberte Menu „Nastavení obrazovky (Screen setting)“.
- Stiskněte ▼/▲/◀/▶ na dálkovém ovladači nebo přímo klikněte pomocí dotykového pera a vyberte možnost (konkrétní hodnotu nastavení).
- Stiskněte Enter na dálkovém ovladači nebo přímo klikněte pomocí dotykového pera pro vstup do vybraného režimu.
- Stiskněte tlačítko „Back (Zpět)“ na dálkovém ovladači nebo klepněte na prázdnou plochu mimo menu pomocí dotykového pera, abyste menu opustili.


Displej

CZ

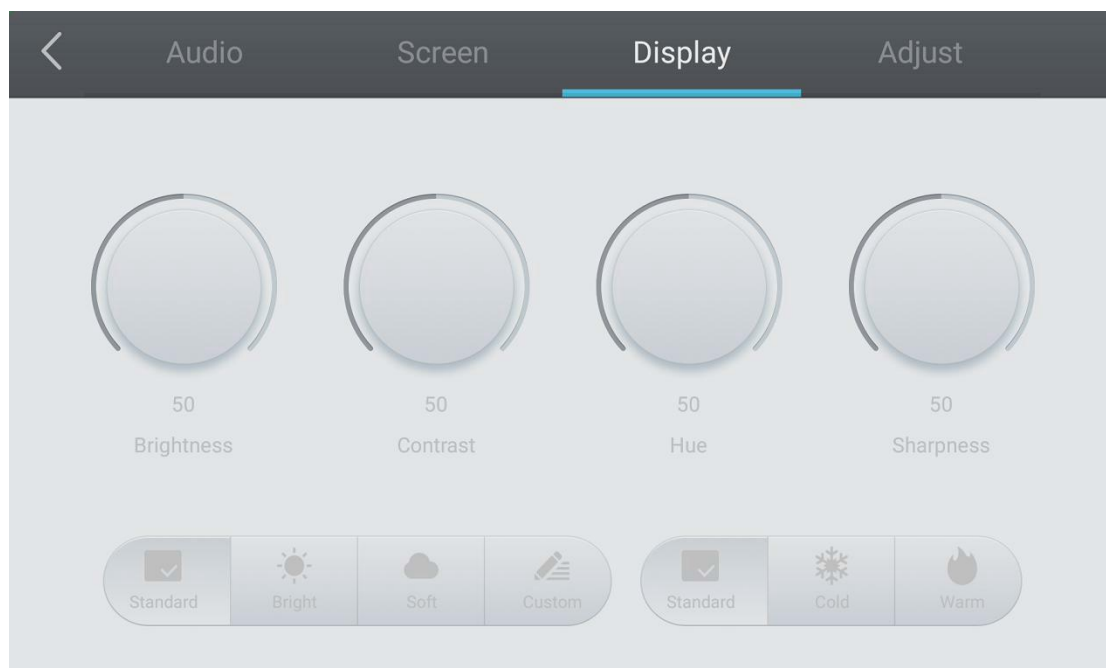

- Stisknutím ► tlačítka na dálkovém ovladači vyberte Menu „Nastavení displeje (Display setting)“.
- Stisknutím ▼/▲/◀/▶ tlačítka na dálkovém ovladači nebo přímo kliknutím pomocí dotykového pera vyberte možnost (konkrétní hodnotu nastavení).
- Stisknutím klávesy Enter na dálkovém ovladači vstoupíte do režimu úprav ◀/▶ a stisknutím tlačítka nebo přímo kliknutím pomocí dotykového pera upravíte možnost (konkrétní hodnotu nastavení). Stisknutím klávesy Enter/Back opustíte úpravu nastavení.
- Stiskněte tlačítko „Back (Zpět)“ na dálkovém ovladači nebo klepněte na prázdnou oblast mimo menu pomocí dotykového pera, abyste dotčené menu opustili.

Nastavení

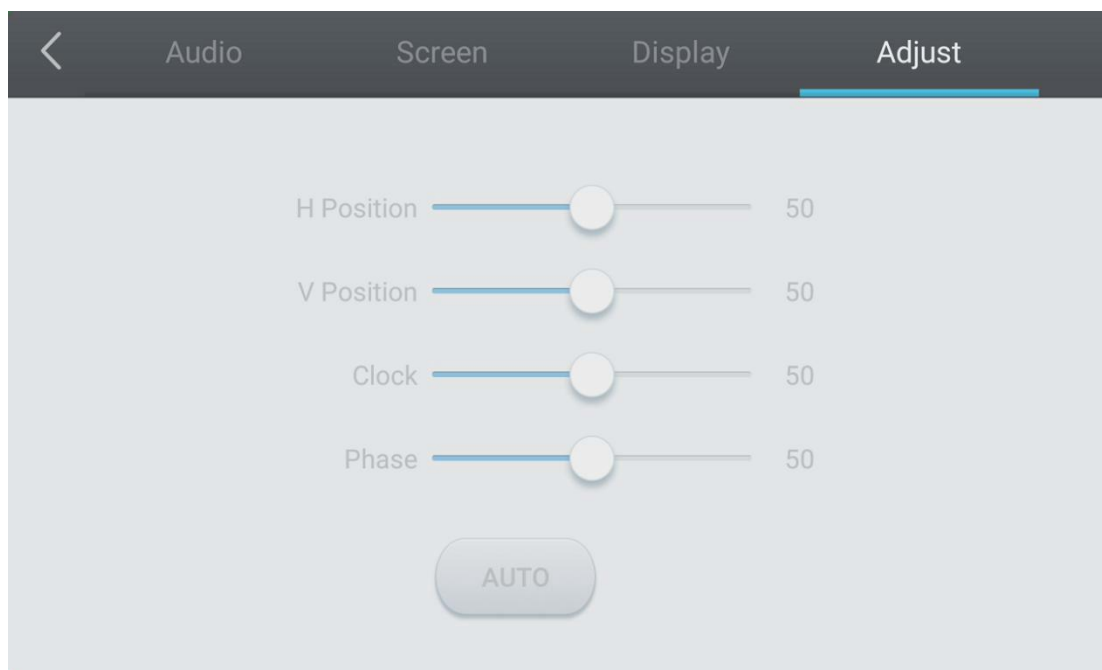

- Stisknutím ► tlačítka na dálkovém ovladači vyberte menu „Upravit nastavení (Adjust setting)“.
- Stisknutím ▼/▲/◀/▶ tlačítka na dálkovém ovladači nebo přímo kliknutím pomocí dotykového pera vyberte možnost (konkrétní hodnotu nastavení).
- Stisknutím klávesy Enter na dálkovém ovladači vstoupíte do režimu úpravy ◀/▶ a stisknutím tlačítka nebo přímo kliknutím pomocí dotykového pera upravíte možnost (konkrétní hodnotu nastavení). Stisknutím klávesy Enter/Back opustíte úpravu nastavení.
Můžete také kliknout na ikonu „Auto“ a upravit nastavení automaticky.
- Stiskněte tlačítko „Back (Zpět)“ na dálkovém ovladači nebo klepněte na prázdnou plochu mimo menu pomocí dotykového pera, abyste menu opustili.

7. Jednoduché odstraňování problémů

Stroj resp. zařízení nefunguje normálně

Selhání dálkového ovládání	Zkontrolujte, zda se mezi dálkovým ovládáním a přijímacím oknem pro ovládání zařízení nenacházejí jiné objekty nebo předměty, které by mohly překážet šíření signálu dálkového ovládání.
	Zkontrolujte, zda je polarita baterie v dálkovém ovladači správná.
	Zkontrolujte, zda do dálkového ovládání není nutné vložit novou baterii.
Zařízení se automaticky vypíná	ať už je nastaven režim „spánek“ nebo nikoliv.
	Zkontrolujte, zda nedošlo k náhlému výpadku elektrického proudu.
	Systém se automaticky vypne, pokud externí kanál interaktivního inteligentního panelu ztratí signál na dobu 5 minut. Zkontrolujte prosím vstup a připojení signálu.

PC Mode (režim)

Signál je mimo rozsah.	Zkontrolujte, zda je správně nastaven displej.
	Zkontrolujte, zda je rozlišení nastaveno ideálně.
	Upravte synchronizaci čar a polí v menu.
Pozadí má svislé čáry nebo pruhy.	Vyberte v menu automatickou opravu.
	Nastavte hodiny a pozici fáze v menu.
Obrazu chybí barva, barva je nesprávná.	Zkontrolujte, zda je či není VGA dobře připojeno nebo má či nemá problém s kvalitou.
	Upravte v menu chromatičnost a jas nebo kontrast.
Formát zobrazení, který není podporován.	Vyberte v menu automatickou opravu.
	Nastavte hodiny a pozici fáze v menu.

Dotyková funkce

Dotyková funkce je neplatná.	Zkontrolujte, zda je velikost předmětu pro provedení dotyku srovnatelná s lidským prstem.
Dotyková poloha není správná.	Zkontrolujte, zda dotykové pero směřuje k obrazovce.

Funkce videa nemůže normálně fungovat

Žádný obraz a žádný zvuk	Zkontrolujte, zda je stroj řádně spuštěn.
	Zkontrolujte, zda je signální vodič dobře zapojen, zda mu odpovídá INPUT (vstup).
	V režimu interního počítače zkontrolujte, zda je spuštěn interní počítač.
Objevují se vodorovné nebo svislé pruhy Nebo rozklad obrazu.	Zkontrolujte, zda je signální vodič dobře připojen.
	Zkontrolujte, zda je či není v blízkosti zařízení umístěno jiné elektronické zařízení nebo elektrické nářadí.
Bez barvy, barva je slabá, popř. obraz je slabý.	Upravte v menu chromatičnost a jas nebo kontrast.
	Zkontrolujte, zda je signální vodič dobře připojen.

Funkce zvuku nemůže normálně fungovat

S obrazem ale bez zvuku	Zkontrolujte, zda je tlačítko ztlumení zvuku (mute) stisknuto.
	Stiskněte VOL+/- pro úpravu hlasitosti.
	Zkontrolujte, zda je správně připojena audio linka.
Pouze jeden reproduktor generuje zvuk.	Upravte vyvážení zvuku v menu.
	Zkontrolujte, zda ovládací panel zvuku u počítače nastavuje pouze jeden zvukový kanál.
	Zkontrolujte, zda je správně připojena audio linka.
HDMI výstup bez zvuku	Zkontrolujte, zda je připojeno externí zařízení.

8. Údržba

Správnou údržbou se můžete vyhnout mnoha časným závadám a pravidelné pečlivé čištění může udělat z Vašeho zařízení věc takřka novou.

Před čištěním a údržbou odpojte elektrický napájecí kabel, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Čištění obrazovky

Smíchejte resp. rozmíchejte i malé množství aviváže nebo mycího prostředku na nádobí s alkoholem.

Použijte měkký hadřík tak, aby byl zcela namočený v čisticí směsi.

Vyjměte hadřík a vymačkejte jej do polosuchého stavu, abyste otřeli obrazovku zařízení.

Opakujte čištění několikrát, a dávejte pozor, abyste při utírání nezatlačili do zařízení proud vody.

Čištění čelního rámu

K otírání předního rámu použijte suchý měkký hadřík, který nepouští vlákna.

Nepoužívání zařízení po delší dobu

V případě, že zařízení nebude delší dobu používáno, například během dovolené, nezapomeňte vytáhnout zástrčku z elektrické napájecí zásuvky, abyste předešli možným nebezpečím způsobeným napěťovými vlnami (přepětími) například při úderu blesku v blízkosti domu.

9. Technické specifikace

Artikl	PMB528L653	PMB728L753	PMB728L863	PMB751G983
Velikost obrazovky, anglické palce	65" (UHD)	75" (UHD)	86" (UHD)	98" (UHD)
Rozlišení obrazovky	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Doba odezvy	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Úhel pohledu	178/178	178/178	178/178	178/178
Technologie obrazovky/senzorů	LED/ IR 20 bodový dotyk, 10 bodový zápis	LED/ IR 20 bodový dotyk, 10 bodový zápis	LED/ IR 20 bodový dotyk, 10 bodový zápis	LED/ IR 20 bodový dotyk, 10 bodový zápis
Jas / kontrast	400 cd/m ² (orig LCD) / 3700:1 (dyn)	390 cd/m ² (orig LCD) / 3100:1 (dyn)	350 cd/m ² (orig LCD) / 5300:1 (dyn)	350 cd/m ² (typ) / 1200:1
Frekvence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	120 Hz
Příkon: obecně /standby	450W / ≤0,5W	550W / ≤0,5W	650W / ≤0,5W	600W / ≤0,5W
Displejová rozhraní	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (včetně 2 vpředu); USB typ C x 1; Dotykový port x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1;	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (včetně 2 vpředu); USB typ C x 1; Dotykový port x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1;	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (včetně 2 vpředu); USB typ C x 1; Dotykový port x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1;	HDMI IN x 3; HDMI OUT x 1; USB2.0 x 3 (včetně 2 portů vpředu); USB3.0 x 3; Dotyk x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; LAN x 1; RS232 x 1;
PC*	Intel® Core™ i5 (10. generace CPU 10500, 3,1 GHz) / 8 GB DDR4 / 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (10. generace CPU 10700, 2,9 GHz) / 8 GB DDR4 / 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (10. generace CPU 10700, 2,9 GHz) / 8 GB DDR4 / 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (8. generace 8700) / 16 GB DDR4 / 512 GB SSD
Grafická karta	Nezávislá grafická karta GTX1050Ti	Nezávislá grafická karta GTX1050Ti	Nezávislá grafická karta GTX1050Ti	Nezávislá grafická karta
Wi-Fi	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)
Rozhraní pro PC	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; Kensington zámek x 1;	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; Kensington zámek x 1;	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; Kensington zámek x 1;	USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 4; USB 3.1 typ C x 1; LAN x 1; VGA Out x 1; DP out x 1; Mic In x 1; HDMI Out x 1;
Vestavěný světelný senzor	Ano	Ano	Ano	Ne
Audio	16W x 2	16W x 2	16W x 2	12W x 2
Rozměry (mm)	1488x897x86	1709x1019,5x85,7	1957x1159x86	2244x1323x90,5
Rozměry balíku (mm)	1628x208x1005	1860x280x1140	2146x280x1308	2483x376x1493
Hmotnost (kg)	38	49,5	65	101,5
Hmotnost v balíku (kg)	48,5	63,9	83	139

Pozor! Popis a rozhraní tabule se mohou změnit v souvislosti s aktualizacemi modelové řady.

Další informace o produktu naleznete na stránkách: www.prestigio.com

10. Ochrana obchodních známek a duševního vlastnictví

Tento dokument, obsah zařízení a také veškerá nahraná data včetně typů, grafických obrázků, zvukových souborů, videa, textu, designových prvků, software a dokumentace (uživatelské příručky, ilustrace, atd.) představují duševní vlastnictví a nelze je kopírovat, měnit ani distribuovat zcela ani zčásti bez svolení vlastníka.

Ochranná známka a logo Prestigio jsou majetkem společnosti Prestigio Plaza Limited. "Prestigio" je registrovaná ochranná známka společnosti Prestigio. **Aplikované právo:** Tento dokument je vystaven v souladu s právem Kypru. Jakékoliv dotazy týkající se tohoto dokumentu adresujte společnosti na adresu: «Prestigio Plaza Limited» Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus, Limassol.

Tyto informace se mohou čas od času změnit. Další informace naleznete na stránkách: www.prestigio.com

EN

Výrobce: «Prestigio Plaza Limited» Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus. Limassol.

Vyrobeno v Číně.

Importér: ASBIS CZ, s.r.o. Obchodní 103, Čestlice, 25101

Datum výroby je uvedeno na štítku pod sériovým číslem na jednotlivém balení.



www.prestigio.com