



“MULTIBOARD PRIME”

**Īsā pamācība
2021.**

Satura rādītājs

1. Drošības informācija	1
2. Sagatavošana darbam	3
3. Statīva komplekts	4
4. Vadības panelis	5
Sagatavošana uzstādīšanai	5
Galiekārtas saskarne	5
Personālā datora saskarne	7
Tālvadības pults	8
5. Savienošana un iestatīšana	11
6. Darbību izvēlne	14
7. Vienkārša traucējumu novēršana	20
8. Apkope	22
9. Tehniskā specifikācija	23
10. Prečīmju un intelektuālā īpašuma aizsardzība	24
11. Piezīmes un informācija par ekspluatāciju	25

1. Drošības informācija

Drošības brīdinājumi

- Pirms sākat darbināt ierīci, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai ieskatītos pēc vajadzības.
- Rokasgrāmatā iekļautie attēli ir tikai informatīvi. Jāņem vērā, ka attēli var atšķirties no konkrētās ierīces, tāpēc jāskatās uz pašu ierīci.



BRĪDINĀJUMS. Lai mazinātu strāvas trieciena risku, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu, jo tajā nav detaļu, ko var remontēt lietotājs. Pakalpojumu saņemšanai lūdzam konsultēties ar servisa speciālistu.

Novietošana

- Uz ierīces augšdaļas nelieciet smagus priekšmetus.
- Nenovietojiet ierīci pie objektiem, kas rada magnētisko lauku.
- Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru un citu karstuma avotu iedarbībai.
- Nenovietojiet ierīci uz nestabiliem ratiem, statņa, trijkāja, atbalsta, galda vai plaukta.
- Nenovietojiet nekādus šķidrumus ierīces tuvumā vai uz tās un raugieties, lai tajā neiešļakstītos nekādi šķidrumi.

Barošanas bloks

- Sargājiet elektrokabeli no fiziskiem un mehāniskiem bojājumiem.
- Pārliedzinieties, vai ir iezemēts maiņstrāvas avots.
- Komplektam pievienotais elektrokabelis ir paredzēts tikai šai ierīcei.
- Pērkona un zibeņošanas laikā jāatvieno barošanas avots.
- Pārbaudiet, vai iekārtas darba spriegums atbilst vietējā barošanas avota spriegumam.
- Izmantojiet piederumu somā esošo oriģinālo elektrokabeli. To nav atļauts pārveidot vai pagarināt.
- Kad neviena nav mājās vai ir paredzēta ilgstoša ierīces dīkstāve, jāatvieno barošanas avots.

LED ekrāns

- Pirms tīrīšanas atvienojiet elektrokabeli.
- Ekrāns jātīra ar mīkstu sausu salveti, kas neatstāj putekļus.
- Ja nepieciešama ģenerāltīrīšana, jāsazinās ar pilnvarotu servisa centru.
- Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet ūdeni vai izsmidzināmu tīrīšanas līdzekli.
- Nekādā gadījumā skārienirbuļa vietā nelietojiet nevienu citu cietu vai asu priekšmetu.
- Lai pagarinātu paneļa darbību un uzlabotu displeja veiktspēju, ļoti spilgtus attēlus tajā drīkst rādīt tikai īslaicīgi.

Temperatūra

- Normālā darba temperatūra ir 0–40 °C.
- Nenovietojiet ierīci radiatoru vai sildierīču tuvumā vai virs tām.
- Ja ierīce ir strauji jāpārvieto no aukstas vietas siltā, jāatvieno elektrokabelis, un ierīci divas stundas nav atļauts ieslēgt, lai noteikti būtu iztvaikojis viss tajā esošais mitrums.

Mitrums

- Neatstāji ierīci lietū un nenovietojiet to ļoti mitrās vietās.
- Jānodrošina, lai telpa būtu sausa un vēsa.
- Normālais darba mitrums ir 10–90 %.

Ventilācija

- Ierīce jānovieto labi vēdināmā vietā, lai nodrošinātu tās dzesēšanu.
- Ap ierīci jābūt pietiekami lielai ventilācijas telpai. Prasības telpai: pa kreisi, pa labi un aiz ierīces > 10 cm, virs ierīces > 20 cm.

Austiņas

- Pirms austiņu izmantošanas vispirms jāsamazina skaļums.
- Austiņu lietošana, ilgstoši klausoties lielu skaļumu, var ietekmēt dzirdi.

Gaidstāve

- Pēc gaidstāves taustiņa piespiešanas ierīce nevis izslēgsies, bet pārslēgsies gaidstāves režīmā.

Akumulators

- Pēc izmantošanas akumulators obligāti ir pareizi jāiznīcina vai jāutilizē.
- Neļaujiet bērniem aiztikt akumulatorus un nededziniet tos.

Norādījumi par tīrīšanu

- Aizmugures vākam ir ventilācijas atveres, tādēļ tīrīšanai neizmantojiet nekādus šķidrumus vai aerosolus.

Strāvas slēdža statusa apzīmējumi

- “I” nozīmē “ieslēgts”, un “O” nozīmē “izslēgts”.

Norādījumi par apkopi

- Apkopes darbus atļauts uzticēt tikai sertificētam inženierim.




Tā kā “Prestigio Solutions™” izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūra un programmaparatūra var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.

Ar šo “Prestigio Solutions™” paziņo, ka panelis atbilst galvenajām ES Elektromagnētiskās savietojamības Direktīvas 2014/30/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļvietnē www.prestigio.com

2. Sagatavošana darbam

Uzstādīšana pie sienas

Ar sienas kronšteina palīdzību ierīci var piestiprināt pie sienas.

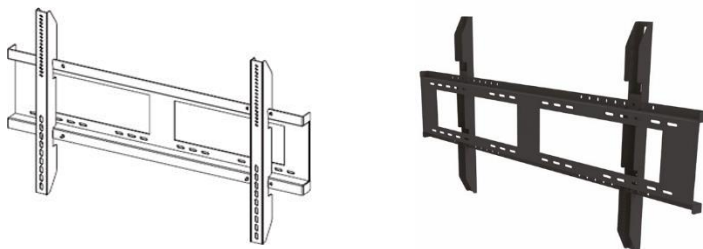

• Šī “MultiBoard” multivides paneļa piestiprināšanai pie sienas ir atļauts izmantot tikai komplektā esošo “Prestigio Solutions™” ieteikto sienas kronšteinu. Ja tiek izmantots cits sienas kronšteins, stiprinājums var nebūt drošs un radīt nopietnu traumu risku.

• “MultiBoard” multivides paneļa uzstādīšanai ir nepieciešamas īpašas iemaņas, un tas ir atļauts tikai kvalificētam tehniskajam personālam. Klientiem nav atļauts mēģināt pašiem uzstādīt ierīci pie sienas. “Prestigio Solutions™” neuzņemas atbildību par nepareizu montāžu vai tās dēļ notikušiem nelaimes gadījumiem vai traumām.



Pārliecinieties, vai kvalificētais tehniķis ierīces montāžai pie sienas izmanto “Prestigio Solutions™” ieteikto sienas kronšteinu.

Statīva izmantošana

“MultiBoard” multivides paneli var uzstādīt arī uz statīva.*



* Attēlā redzamais modelis ir izmantojams kopā ar 55–98 collu ierīci. Tomēr jāievēro piesardzība, uzstādot ierīci, kas lielāks par 7 grādiem. Jāpārliecinās, vai statīvs ir stabils un nevar apgāzties.


Artikuls	Apraksts
PMBST01	MultiBoard statīvs
PMBST02E	Elektroniski vadāms MultiBoard statīvs
PMBST03E	Elektroniski vadāms MultiBoard statīvs
PMBST04E	Elektroniski vadāms MultiBoard statīvs
PMBWMK	MultiBoard sienas kronšteins

Ir pieejami šīs “MultiBoard” modeļu sērijas papildpiederumi. Tie ir nopērkami veikalā. Papildpiederumu saraksts tiek nepārtraukti atjaunināts. Jaunumus meklējiet veikalā.

3. Statīva komplekts

Komplekts*

- “Prestigio Solutions™ MultiBoard” multivides panelis

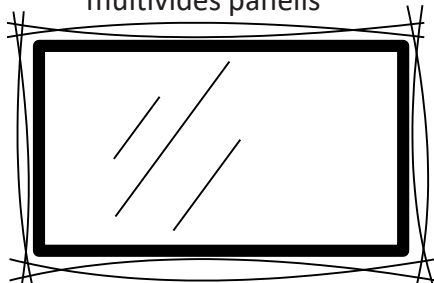

- Tālvadības pults



- 4 rakstāmirbuļi



- 1 interaktīvs rakstāmirbulis




- 2 rakstāmirbuļi vienlaicīgai rakstīšanai*



- Elektrokabelis



- USB draiveris



- USB kabelis



- HDMI kabelis



- Īsā lietošanas pamācība




* Uzmanību! “MultiBoard Prime” modeļu sērijas attēli ir aptuveni. Pieejamie piederumi var mainīties atkarībā no modeļa.

Papildinformāciju skatīt tīmekļvietnē www.prestigio.com


4. Vadības panelis


Sagatavošana uzstādīšanai

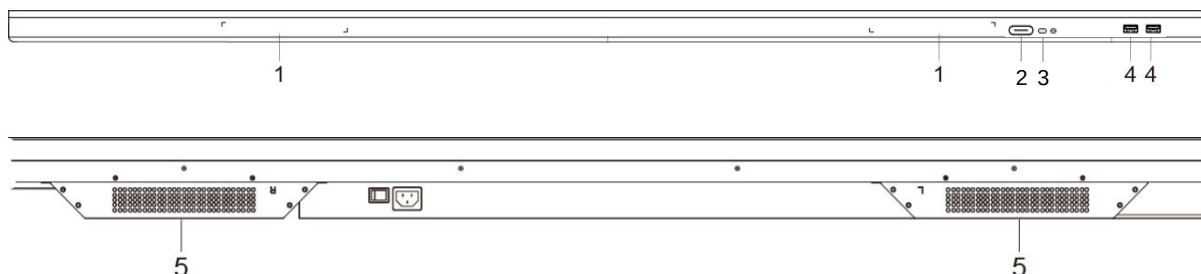

Numurs	Objekts	Funkcijas apraksts
1	Magnētiskā zona	Vieta magnētiskajam pielīpošajam irbulim
2		Pieskarties, lai ieslēgtu enerģijas ekonomijas režīmu; turēt piespiestu vismaz 2 sekundes, lai ieietu gaidstāves režīmā
3	Tālvadības pults signāla uztvērējs	Uztver tālvadības pults signālus
4	USB 3.0	USB saskarne
5	Apakšējais skaļrunis	Pastiprina skaņu


Galiekārtas saskarne

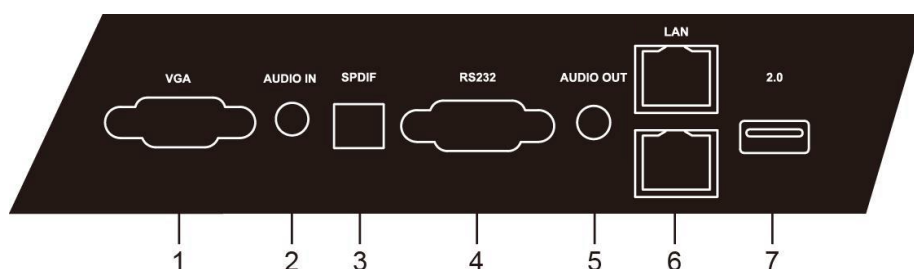

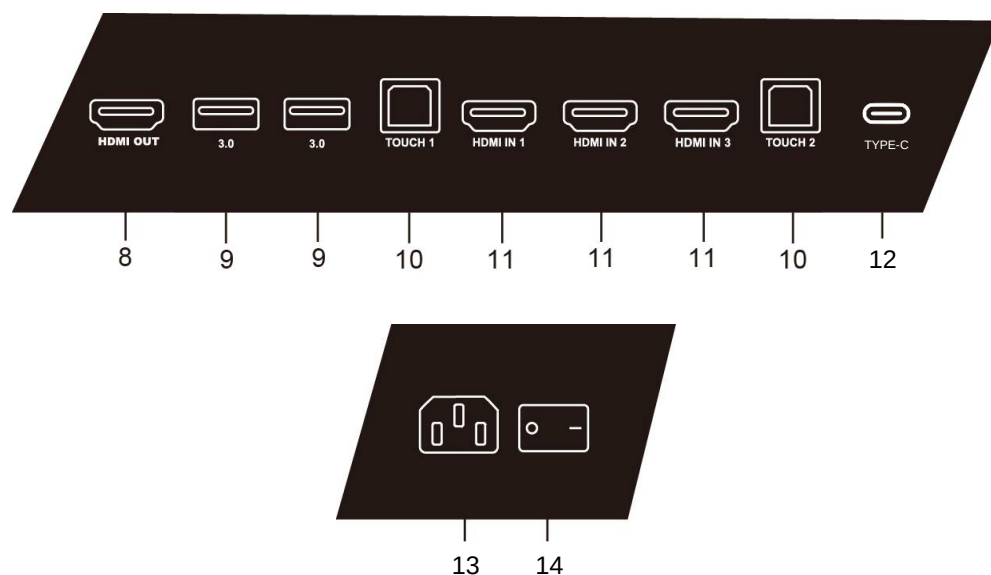

Numurs	Objekts	Funkcijas apraksts
1	VGA	Ārējā datorā saglabātā attēla ievade
2	AUDIO IN	Ārējā datorā saglabātā skaņas ieraksta ievade
3	SPDIF	Vairākanālu skaņas optiskā ievade
4	RS232	Seriālais interfeiss; tiek izmantots datu pārraidei starp ierīcēm
5	AUDIO OUT	Skaņas izvade uz ārējo skaļruni
6	LAN	RJ45 galiekārtu savienotājs
7	2.0	USB 2.0, savieno USB ierīces, piemēram, mobilo disku, U disku, USB tastatūru un peli, USB draiverus utt.
8	HDMI OUT	Savieno ierīces ar HDMI ievades funkciju
9	3.0	USB 3.0, savieno USB ierīces, piemēram, mobilo disku, U disku, USB tastatūru un peli, USB draiverus utt.
10	TOUCH	Skāriensignāla izvade uz ārējo datoru
11	HDMI IN	Augstas izšķirtspējas multivides saskarnes signāla ievade; savieno ierīces ar HDMI izvades saskarni (datoru ar HDMI izvadi, televizora pierīci vai citu videoierīci)
12	TYPE-C	C tipa USB 3.1 pieslēgvietā savieno ierīces
13	AC IN	Maiņstrāvas ievade, maiņstrāvas barošanas savienotājs
14	AC SWITCH	Maiņstrāvas barošanas avota ieslēgšanai vai izslēgšanai. "I" nozīmē "ieslēgts", un "O" nozīmē "izslēgts".


Personālā datora saskarne

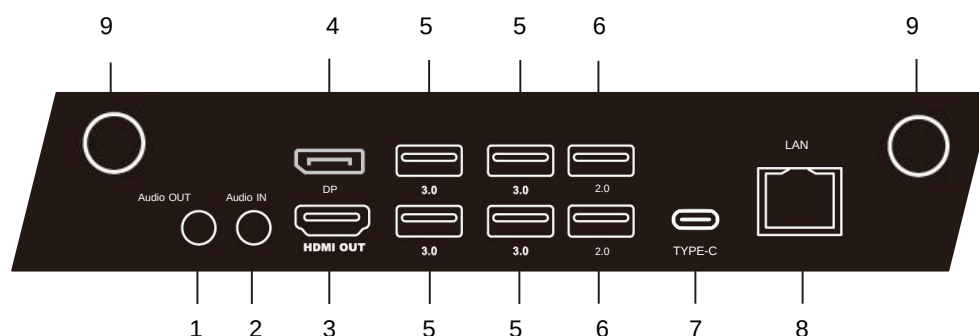

Numurs	Objekts	Funkcijas apraksts
1	Audio Out	Skaņas izvade uz ārējo skaļruni
2	Audio In	Ārējā datorā saglabātā skaņas ieraksta ievade
3	HDMI Out	Savieno ierīces ar <i>HDMI</i> ievades funkciju
4	DP	Savieno ierīces ar displeja pieslēgvieta ievades funkciju
5	USB 3.0	<i>USB 3.0</i> , savieno <i>USB</i> ierīces, piemēram, mobilo cieto disku, U disku, <i>USB</i> tastatūru un peli, <i>USB</i> draiverus utt.
6	USB 2.0	<i>USB 2.0</i> , savieno <i>USB</i> ierīces, piemēram, mobilo cieto disku, U disku, <i>USB</i> tastatūru un peli, <i>USB</i> draiverus utt.
7	C tipa <i>USB</i>	C tipa <i>USB</i> pieslēgvietā savieno ierīces
8	LAN	RJ45 galiekārtu savienotājs
9	Wi-Fi antenas	Divas atsevišķas Wi-Fi antenas – 2,4 un 5 Mhz frekvenču joslai

Tālvadības pults

Tālvadības pults pogu izmantošanas instrukcija

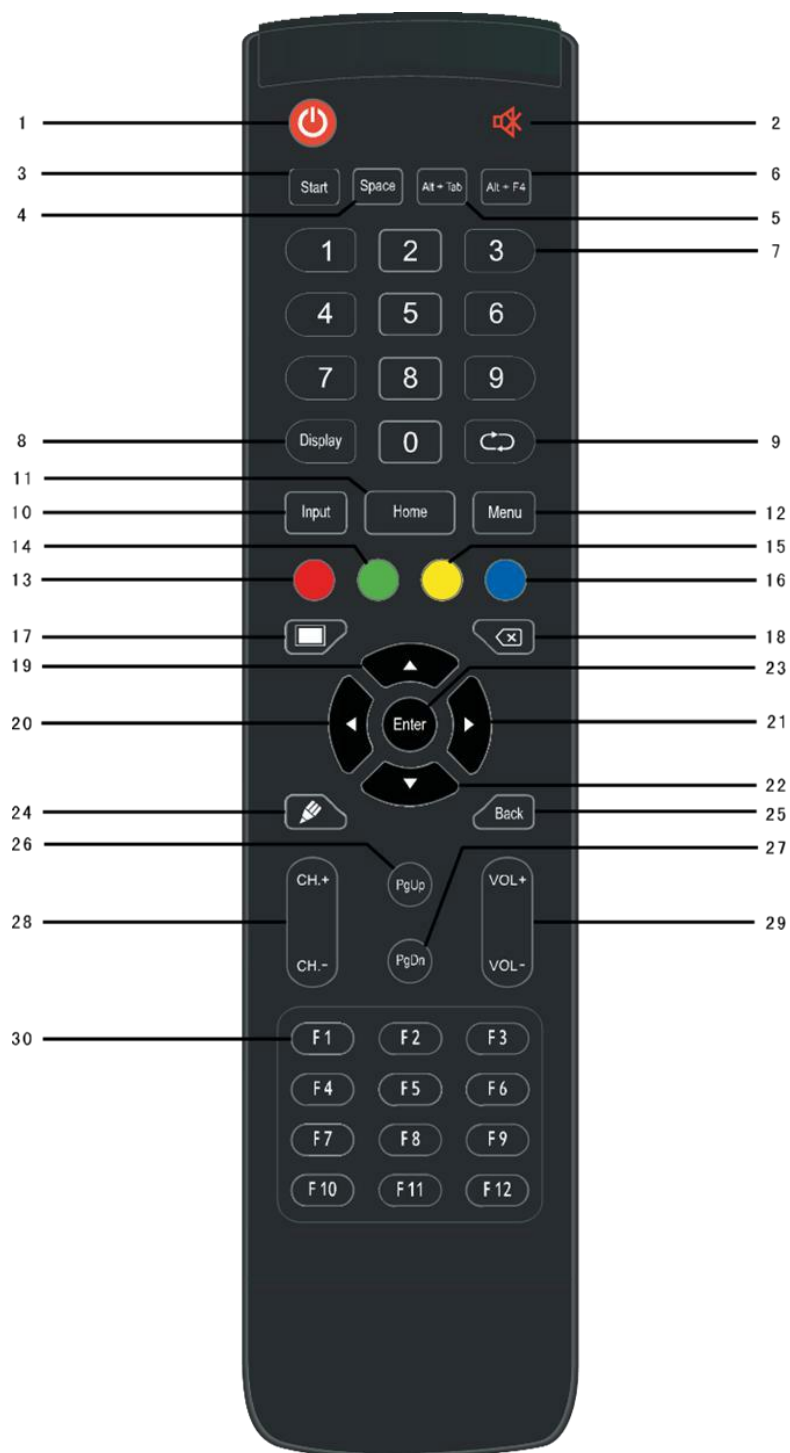

Izvērsti funkciju apraksti

Numurs	Objekts	Funkcijas apraksts
1		Ieslēgt/izslēgt
2		Ieslēgt vai izslēgt klusuma režīmu
3	Start	Datora <i>Windows</i> taustiņš
4	Space	Datora atstarpes taustiņš
5	Alt+Tab	Datora Alt + Tab taustiņi
6	Alt+F4	Datora Alt + F4 taustiņi
7	Ciparu pogas	Ciparu ievadīšanas pogas
8	Display	Displeja kanālu informācija
9		/
10	Input	Uznirstoša kopējo iestatījumu skārienizvēlne
11	Home	<i>Android</i> sistēmas galvenā ekrāna atvēršanas poga
12	Menu	Uznirstoša skaņas skārienizvēlne
13	Sarkanā	Iespējo vai atspējo priekšējo tastatūru un skārienekrānu
14	Zaļā	Iespējo vai atspējo priekšējo tastatūru
15	Dzeltenā	Iespējo vai atspējo skārienekrānu
16	Zilā	Atver vai aizver ekrānattēla fiksēšanas rīkus
17		Ieslēdz vai izslēdz ekrāna fona izgaismojumu
18		Datora atsoļa taustiņš
19	▲	Piespiest, lai ritinātu uz augšu
20	◀	Piespiest, lai ritinātu pa kreisi
21	▶	Piespiest, lai ritinātu pa labi
22	▼	Piespiest, lai ritinātu uz leju
23	Enter	Apstiprinājumpoga; piespiest, lai apstiprinātu izvēli
24		Ātra rakstīšanas programmatūras ieslēgšana
25	Back	Atgriezties pēdējā izmantotajā saskarnē
26	PgUp	Uz nākamo lapu
27	PgDn	Uz iepriekšējo lapu
28	CH.+ / CH.-	/
29	VOL+ / VOL-	Skaļuma regulēšana
30	F1-F12	Datora funkciju taustiņi


PIEBILDE. Ja nav iebūvēta datora, visi ar datoru saistītie taustiņi nav pieejami.

Tālvadības pults izmantošanas instrukcija

Bateriju ielikšana

- 1) Atveriet tālvadības pults bateriju nodalījuma mugurējo vāciņu.
- 2) Ielieciet AAA tipa baterijas, ievērojot to elektrodu polaritāti ("+" pret "+" un "-" pret "-"), un nelietojiet vienlaikus gan vecas, gan jaunas baterijas.
- 3) Kad baterijas ir ieliktas, aizveriet to nodalījuma aizmugures vāciņu, līdz atskan klikšķis.

Tālvadības pults darbības attālums

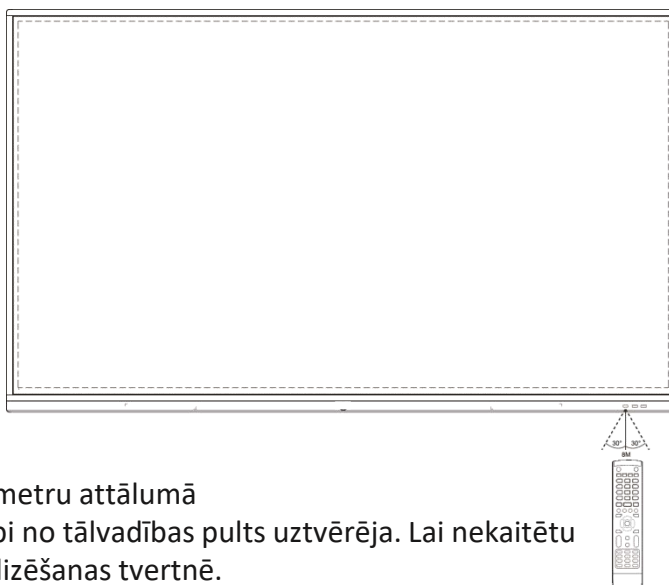

Tālvadības pults parasti darbojas 8 metru attālumā un 30 grādu leņķī pa kreisi vai pa labi no tālvadības pults uztvērēja. Lai nekaitētu videi, izlietotās baterijas jāizmet utilizēšanas tvertnē.




Ja aizstāšanai ir izmantotas nepareiza tipa baterijas, tās var uzsprāgt.

5. Pieslēgšana un iestatīšana



Jūsu un ierīces drošībai nepievienojiet to pie strāvas avota, kamēr nav pievienotas perifērās ierīces.

1. Ārējie datori un skāriensavienojumi

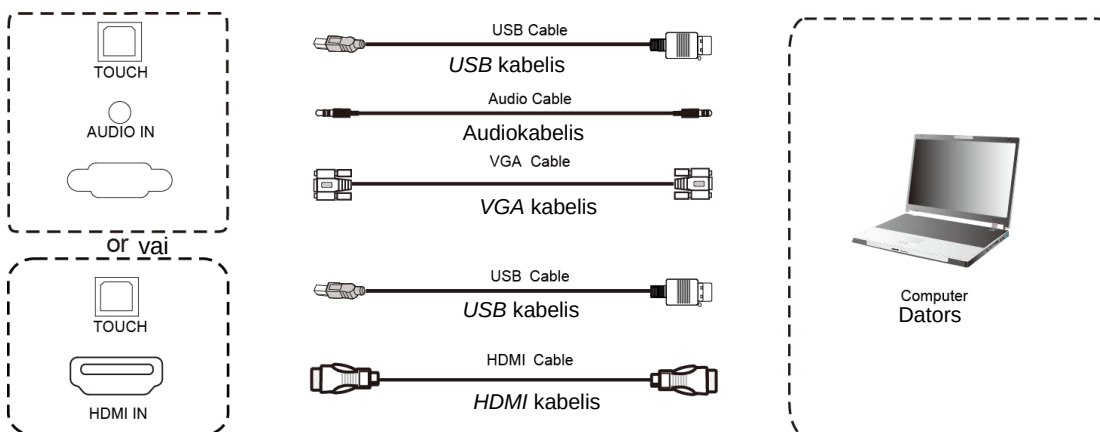

1. Izmantojiet *VGA* kabeli *VGA* izvades pieslēgvietas savienošanai ar ārējo datoru, kā arī austiņu audiokabeli savienošanai ar ārējā datora skaņas signāla izvada saskarni (vai izmantojiet *HDMI* kabeli savienošanai ar ārējā datora *HDMI* izvades pieslēgvietu).
2. Izmantojiet *USB* kabeli savienošanai ar ārējā datora *USB* pieslēgvietu.
3. Pēc kabeļa pievienošanas iespraudiet elektrokabeli un ieslēdziet ierīci.
4. Ieslēdziet ārējo datoru.
5. Piespiediet pogu , un ierīce ieslēgsies.
6. Piespiediet *INPUT* pogu, lai ieslēgtu *VGA* vai *HDMI* kanālu.



PIEBILDE. Ārējā datora signāla ievade; ierīces maksimālā izšķirtspēja – 3840 x 2160.

Datora ieteicamā konfigurācija:

1 GB vietas cietajā diskā;


2,0 GHz procesors, 1 GB atmiņas;

vairāk nekā 256 krāsu grafiskā karte;

VGA un *HDMI* izvade, audioizvade un *USB* saskarne;


atbalstītā izšķirtspēja – 800 x 600, 1024 x 768 1920 x 1080 un 3840 x 2160

2. Audio un video aprīkojums

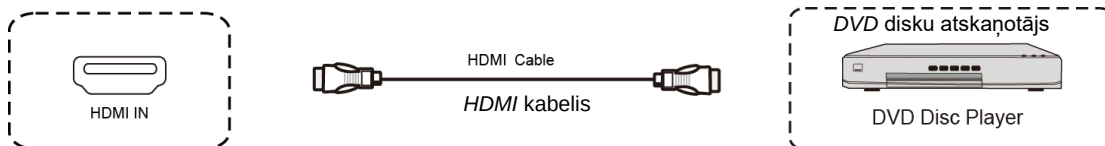


1. Izmantojiet *HDMI* kabeli, lai pievienotu audio un video aprīkojumu, kam ir *HDMI* izvade.
2. Pēc kabeļa pievienošanas iespraudiet elektrokabeli un ieslēdziet ierīci.
3. Piespiediet pogu Ψ , un ierīce ieslēgsies.
4. Piespiediet INPUT pogu, lai ieslēgtu *HDMI* pieslēgvietu.

3. Audio un video aprīkojums

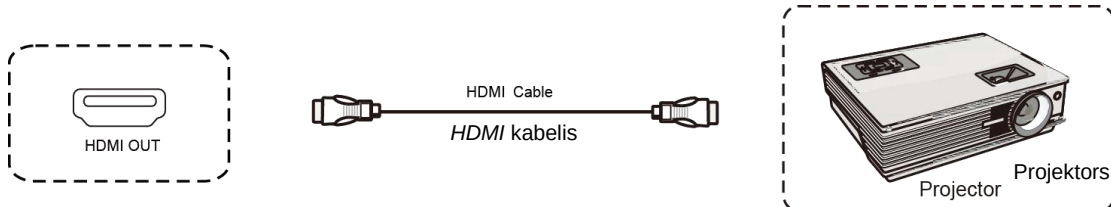


1. Izmantojiet *HDMI* kabeli, lai pievienotu audio un video aprīkojumu, kam ir *HDMI* ievade.
2. Pēc kabeļa pievienošanas iespraudiet elektrokabeli un ieslēdziet ierīci.
3. Piespiediet pogu Ψ , un ierīce ieslēgsies.

4. RS232 savienojums

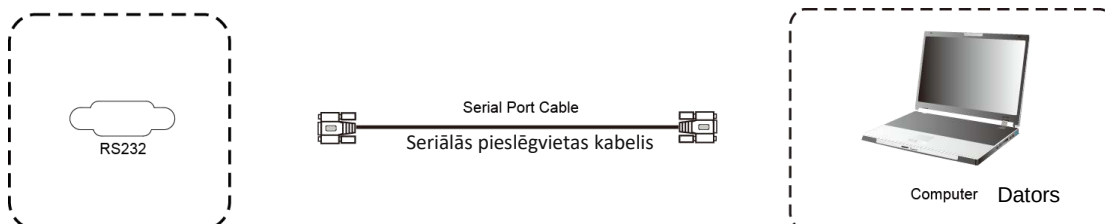


Pēc centrālā vadības aprīkojuma un ierīces savienošanas ar seriālās pieslēgvietas kabeli dažas ierīces funkcijas ir iespējams kontrolēt ar centrālā vadības aprīkojuma starpniecību, piemēram, ieslēgt un izslēgt ierīci, regulēt skaļumu u.c.

5. LAN savienojums

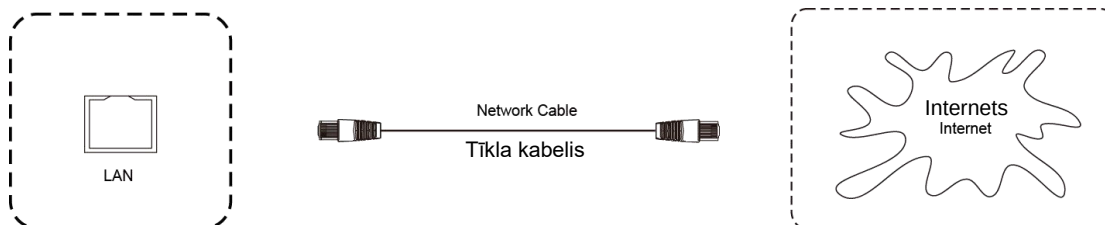

6. USB savienojums

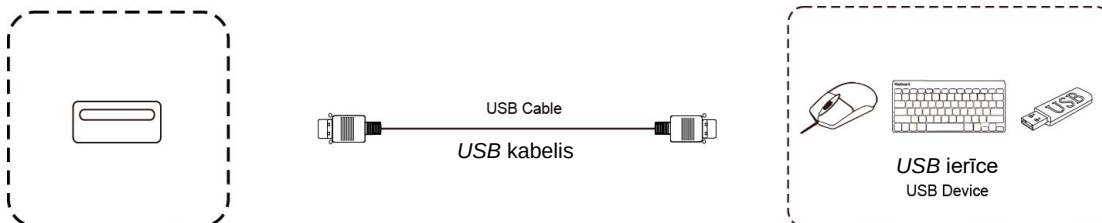


6. Darbību izvēlne

Darbības skārienizvēlnē

Izsaušanas metode


Izvēlieties viduspozīciju displeja ekrāna apakšdaļā kā sākumpunktu,
ar skārienirbuli velciet uz ekrāna centru, lai izsauktu skārienizvēlni, kā parādīts attēlā.

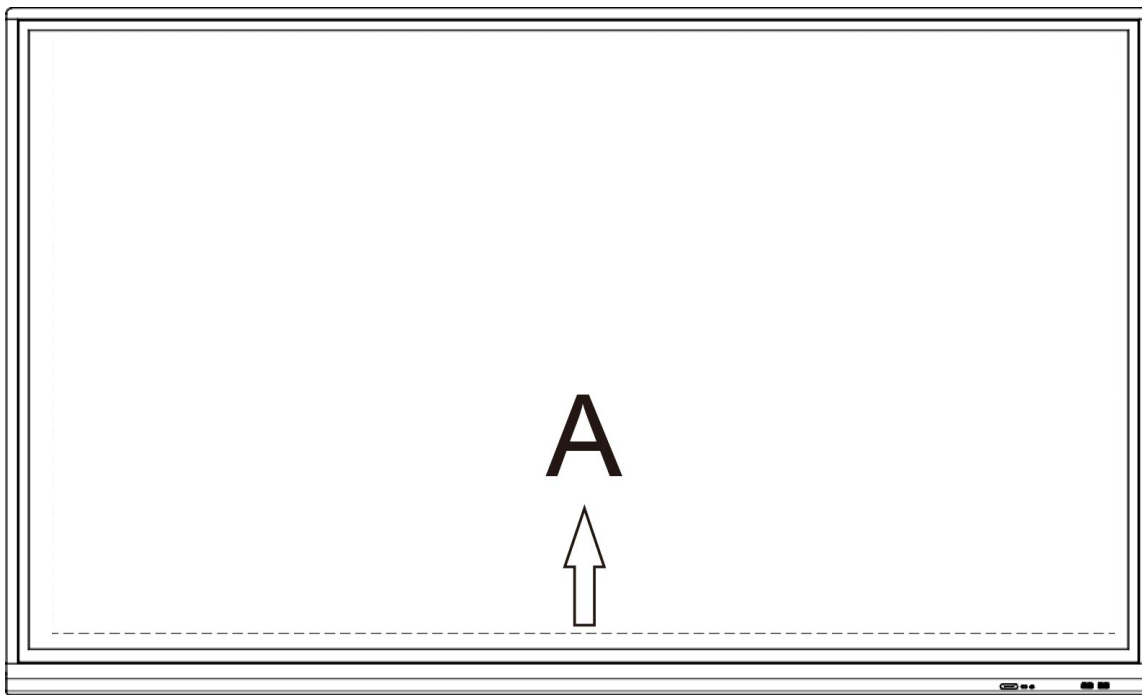

Piebilde: ar iepriekšminēto A skārienmetodi iespējams izsaukt skārienizvēlni,
kā parādīts attēlā.

Iestatījumu izvēlne

Kopējie iestatījumi

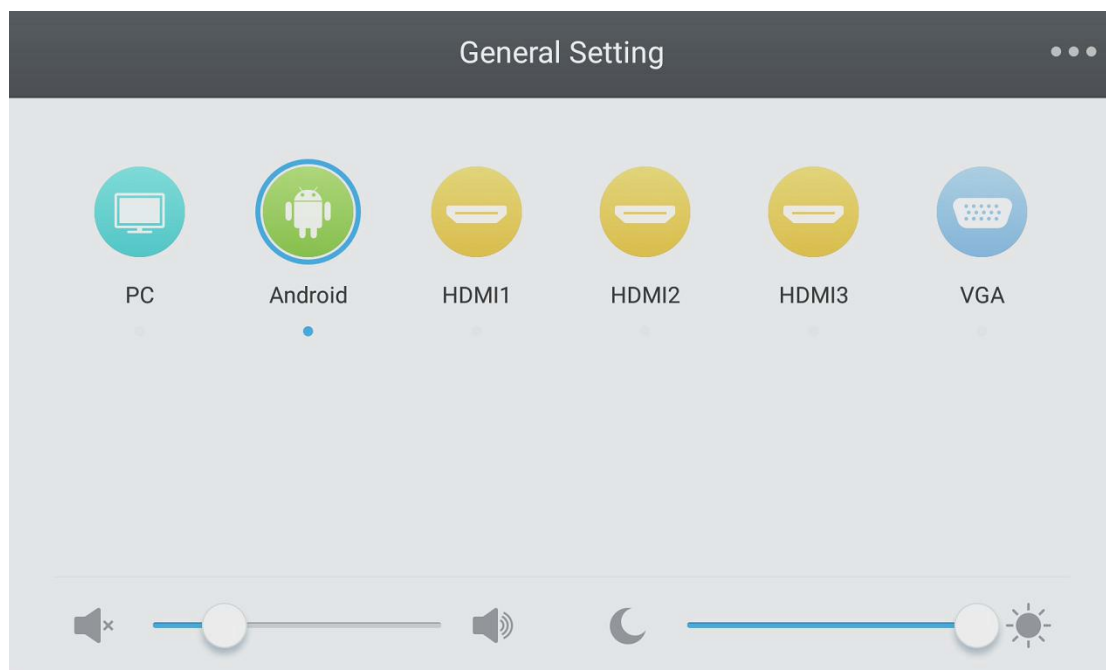

- Piespiediet tālvadības pults INPUT pogu vai izmantojiet A skārienmetodi, lai izsauktu kopējo iestatījumu izvēlni.
- Piespiediet tālvadības pults ▼/▲/◀/▶ pogas, lai izvēlētos nepieciešamo kanālu.
- Piespiediet tālvadības pults ENTER pogu vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai apstiprinātu izvēlēto ievades kanālu.
- Piespiediet tālvadības pults atgriešanās pogu vai ar skārienirbuli pieskarieties tukšajā zonā ārpus izvēlnes, lai aizvērtu izvēlni.
- Piebilde: datora kanāls tiks parādīts tikai pēc ierīces savienošanas ar iebūvēto datoru.

Paplašinātā iestatījumu izvēlne


Piespiediet tālvadības pults MENU pogu vai ar skārienirbuli pieskarieties ikonai , lai izsauktu paplašināto iestatījumu izvēlni. Paplašinātajā iestatījumu izvēlnē ir pieejami skaņas, ekrāna, displeja un regulēšanas iestatījumi.

Skaņa



- Piespiediet tālvadības pults ► pogu, lai izvēlētos skaņas iestatījumu izvēlni.
- Piespiediet tālvadības pults ▼/▲/◀/▶ pogas vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai apstiprinātu izvēlēto iespēju.
- Piespiediet tālvadības pults ENTER pogu, lai atvērtu pielāgošanas režīmu, un piespiediet◀/▶ pogu vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai pielāgotu katru iespēju. Piespiediet pogu ENTER vai BACK, lai izslēgtu pielāgošanas režīmu.
- Piespiediet tālvadības pults klusuma režīma pogu vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma režīmu.
- Piespiediet tālvadības pults pogu BACK vai ar skārienirbuli pieskarieties tukšajā zonā ārpus izvēlnes, lai aizvērtu izvēlni.

Ekrāns

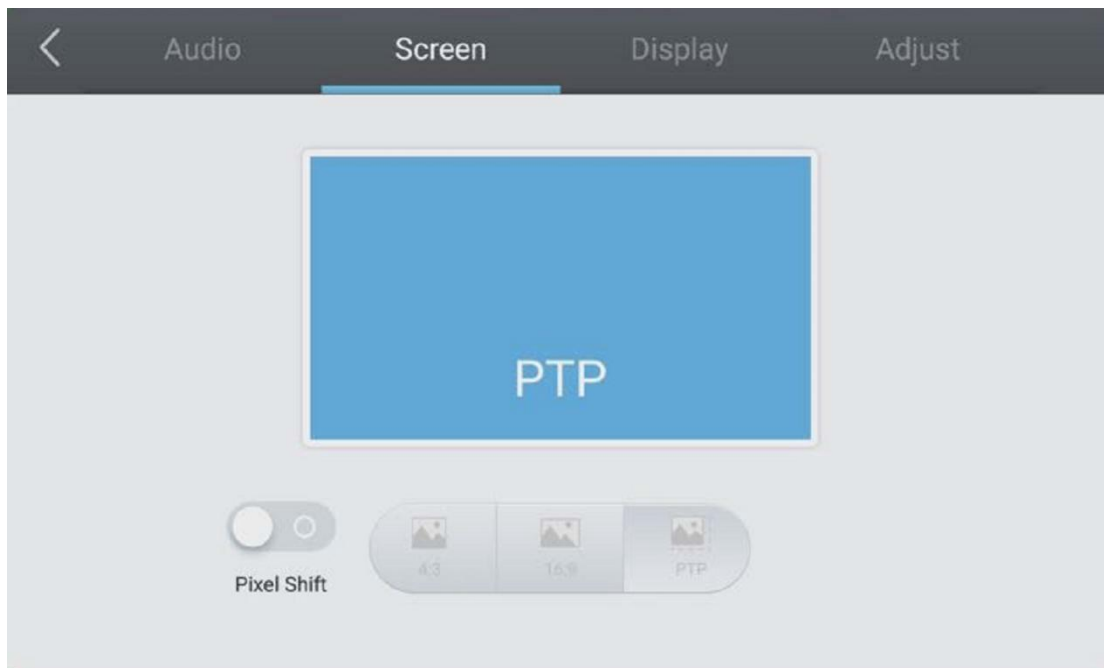

- Piespiediet tālvadības pults ► pogu, lai izvēlētos ekrāna iestatījumu izvēlni.
- Piespiediet tālvadības pults ▼/▲/◀/▶ pogas vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai izvēlētos iespēju.
- Piespiediet tālvadības pults ENTER pogu vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai ieslēgtu izvēlēto režīmu.
- Piespiediet tālvadības pults pogu BACK vai ar skārienirbuli pieskarieties tukšajā zonā ārpus izvēlnes, lai aizvērtu izvēlni.


Displejs

LV



- Piespiediet tālvadības pults ► pogu, lai izvēlētos displeja iestatījumu izvēlni.
- Piespiediet tālvadības pults ▼/▲/◀/► pogas vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai izvēlētos iespēju.
- Piespiediet tālvadības pults ENTER pogu, lai atvērtu pielāgošanas režīmu, un piespiediet◀/► pogu vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai pielāgotu katru iespēju. Piespiediet pogu ENTER vai BACK, lai izslēgtu pielāgošanas režīmu.
- Piespiediet tālvadības pults pogu BACK vai ar skārienirbuli pieskarieties tukšajā zonā ārpus izvēlnes, lai aizvērtu izvēlni.

Pielāgošana

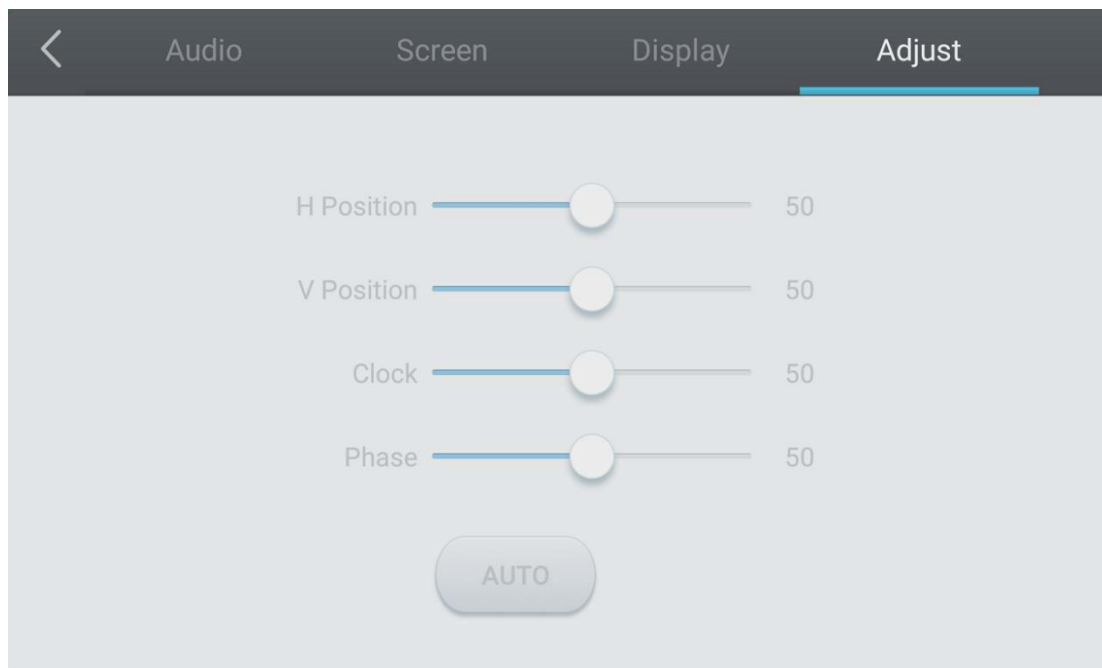

- Piespiediet tālvadības pults ► pogu, lai izvēlētos pielāgošanas izvēlni.
- Piespiediet tālvadības pults ▼/▲ / ◀/▶ pogas vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai izvēlētos iespēju.
- Piespiediet tālvadības pults ENTER pogu, lai atvērtu pielāgošanas režīmu, un piespiediet ◀/▶ pogu vai tieši pieskarieties ar skārienirbuli, lai pielāgotu katru iespēju. Piespiediet pogu ENTER vai BACK, lai izslēgtu pielāgošanas režīmu.
Varat pieskarties arī pogai “Auto”, lai pielāgotu automātiski.
- Piespiediet tālvadības pults pogu BACK vai ar skārienirbuli pieskarieties tukšajā zonā ārpus izvēlnes, lai aizvērtu izvēlni.

7. Vienkārša traucējumu novēršana

Ierīce nedarbojas pareizi

Tālvadības pults atteice	Pārbaudiet, vai starp tālvadības pulti un ierīces vadības uztvērējloodziņu nav kādi citi priekšmeti, kas neļauj tālvadības pultij darboties pareizi.
	Pārbaudiet, vai tālvadības pults bateriju elektrodi ir pareizi orientēti.
	Pārbaudiet, vai nav jānomaina tālvadības pults baterijas.
Ierīce automātiski izslēdzas	Pārbaudiet, vai nav aktivizēts miega režīms.
	Pārbaudiet, vai nav radies pēkšņs elektroapgādes pārtraukums.
	Sistēma automātiski izslēgsies, ja interaktīvā inteligentā paneļa ārējais kanāls būs zaudējis signālu ilgāk par 5 minūtēm. Pārbaudiet signāla ievadi un savienojumu.

Datora režīms

Signāls ārpus sasniedzamības	Pārbaudiet, vai displeja iestatījumi ir pareizi.
	Pārbaudiet, vai ir iestatīta vislabākā izšķirtspēja.
	Izvēlnē pielāgojiet pa kabeli saņemtā attēla sinhronizāciju.
Fonā ir vertikālas līnijas vai svītras	Izvēlnē iestatiet automātisku korekciju.
	Izvēlnē noregulējiet pulksteņa un fāzes novietojumu.
Attēlā trūkst krāsu, krāsas nav pareizas	Pārbaudiet, vai nav VGA savienojuma traucējumu vai kvalitātes defektu.
	Izvēlnē pielāgojiet krāsas, spilgtumu vai kontrastu.
Neatbalstīts displeja formāts	Izvēlnē iestatiet automātisku korekciju.
	Izvēlnē noregulējiet pulksteņa un fāzes novietojumu.

Skārienfunkcija

Nederīga skārienfunkcija	Pārbaudiet, vai skārienobjekts ir aptuveni pirkstgala lielumā.
Nepareiza skārienpozīcija	Pārbaudiet, vai skārienirbulis ir pavērts pret ekrānu.

Nepareiza videofunkcijas darbība

Nav ne attēla, ne skaņas	Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
	Pārbaudiet, vai ir pareizi iesprausts signāla kabelis, un vai ir izvēlēta tam atbilstoša IEVADE.
	Ja tiek izmantots iekšējā datora režīms, pārbaudiet, vai ir ieslēgts iekšējais dators.
Attēlā ir horizontālas vai vertikālas līnijas, vai tas raustās	Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots signāla kabelis.
	Pārbaudiet, vai ierīces tuvumā nav novietotas citas elektroniskas iekārtas vai enerģijas avoti.
Nav krāsu, vājas krāsas vai attēls	Izvēlnē pielāgojiet krāsas, spilgtumu vai kontrastu.
	Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots signāla kabelis.

Nepareiza skaņas funkcijas darbība

Ir attēls, bet nav skaņas	Pārbaudiet, vai klusuma poga nav ieslēgta klusuma režīmā.
	Piespiediet VOL +/- pogu, lai noregulētu skaļumu.
	Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots skaņas kabelis.
Skan tikai viens skaļrunis	Izvēlnē pielāgojiet skaņas līdzsvaru.
	Pārbaudiet, vai datora skaņas vadības panelis neiestata ne tikai vienu skaņas kanālu.
	Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots skaņas kabelis.
No HDMI izvades nav skaņas	Pārbaudiet, vai ir pieslēgta ārējā ierīce.

8. Apkope

Pareiza apkope ļauj izvairīties no daudziem priekšlaicīgiem traucējumiem, un regulāra rūpīga tīrīšana ļaus saglabāt ierīci gluži kā jaunu.

Pirms tīrīšanas un apkopes atvienojiet strāvas kontaktdakšu, lai nepieļautu strāvas triecienu.

Ekrāna tīrīšana

Sajauciet un vienmērīgi samaisiet nelielu daudzumu mīkstinātāja vai trauku mazgāšanas līdzekļa un spirtu.

Maisījumā iemērciet mīkstu auduma salveti.

Izņemiet salveti no maisījuma un izgrieziet, lai tā būtu pusē sausa, un pēc tam noslaukiet ierīces ekrānu.

Vairākas reizes atkārtojiet šo darbību, uzmanoties, lai slaucīšanas laikā ierīcē neiekļūst ūdens.

Priekšējā rāmja tīrīšana

Priekšējo rāmi slaukiet ar sausu, mīkstu salveti, kas neatstāj plūksnas.

Ilgstoša iekārtas dīkstāve

Ja ierīce ilgstoši netiek izmantota, piemēram, brīvdienās, tā noteikti jāatvieno no barošanas avota, lai nepieļautu nekādu apdraudējumu, ko var radīt zibeņošanas izraisītas barošanas avota sprieguma svārstības.

9. Tehniskā specifikācija

PRECE	PMB528L653	PMB728L753	PMB728L863	PMB751G983
Ekrāna lielums (collās)	65" (UHD)	75" (UHD)	86" (UHD)	98" (UHD)
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Reakcijas laiks	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Skatīšanās leņķis	178/178	178/178	178/178	178/178
Ekrāna/sensora tehnoloģija	LED/IR 20 punktu skārienekrāns/10 punktu rakstāmekrāns	LED/IS 20 punktu skārienekrāns un 10 punktu rakstāmekrāns	LED/IS 20 punktu skārienekrāns un 10 punktu rakstāmekrāns	LED/IR 20 punktu skārienekrāns/10 punktu rakstāmekrāns
Spilgtums/kontrasts	400 cd/m ² (oriģ. LCD) / 3700:1 (dyn)	390 cd/m ² (oriģ. LCD) / 3100:1 (dyn)	350 cd/m ² (oriģ. LCD) / 5300:1 (dyn)	350 cd/m ² (typ) / 1200:1
Frekvence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	120 Hz
Kopējais/gaidīšanas režīma enerģijas patēriņš	450 W/≤ 0,5 W	550 W/≤ 0,5 W	650 W/≤ 0,5 W	600 W/≤ 0,5 W
Displeja saskarnes	HDMI ievads x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (arī 2 priekšā); C tipa USB x 1; skārienvietas x 2; VGA ievads x 1; AUDIO ievads x 1; AUDIO izvads x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 izvads x 1	HDMI ievads x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (arī 2 priekšā); C tipa USB x 1; skārienvietas x 2; VGA ievads x 1; AUDIO ievads x 1; AUDIO izvads x 1; RS232 x 1; RJ45 ievads x 1; RJ45 izvads x 1	HDMI ievads x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (arī 2 priekšā); C tipa USB x 1; skārienvietas x 2; VGA ievads x 1; AUDIO ievads x 1; AUDIO izvads x 1; RS232 x 1; RJ45 ievads x 1; RJ45 izvads x 1	HDMI ievads x 3; HDMI izvads x 1; USB 2.0 x 3 (arī 2 priekšā); USB 3.0 x 3; skārienvietas x 2; VGA ievads x 1; AUDIO ievads x 1; AUDIO izvads x 1; LAN x 1; RS232 x 1
Personālais dators*	Intel® Core™ i5 (10. paaudzes centrālais procesors 10500, 3,1 GHz)/ 8 GB DDR4/ 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (10. paaudzes centrālais procesors 10700, 2,9 GHz)/ 8 GB DDR4/ 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (10. paaudzes centrālais procesors 10700, 2,9 GHz)/ 8 GB DDR4/ 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (8. paaudzes 8700)/ 16 GB DDR4/ 512 GB SSD
Grafikas karte	Autonoma grafikas karte GTX1050Ti	Autonoma grafikas karte GTX1050Ti	Autonoma grafikas karte GTX1050Ti	Autonoma grafikas karte
Wi-Fi	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)
Datora saskarnes	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; mikrofons x 1; RJ45 x 1; HDMI izvads x 1; DP izvads x 1; Kensington drošības slots x 1	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; mikrofons x 1; RJ45 x 1; HDMI izvads x 1; DP izvads x 1; Kensington drošības slots x 1	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; mikrofons x 1; RJ45 x 1; HDMI izvads x 1; DP izvads x 1; Kensington drošības slots x 1	USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 4; C tipa USB 3.1 x 1; LAN x 1; VGA izvads x 1; DP izvads x 1; mikr. izvads x 1; HDMI izvads x 1
Iebūvēts gaismas sensors	Ir	Ir	Ir	Nav
Skaņa	16 W x 2	16 W x 2	16 W x 2	12 W x 2
Izmēri (mm)	1488 x 897 x 86	1709 x 1019,5 x 85,7	1957 x 1159 x 86	2244 x 1323 x 90,5
Iepakojuma izmēri (mm)	1628 x 208 x 1005	1860 x 280 x 1140	2146 x 280 x 1308	2483 x 376 x 1493
Svars (kg)	38	49,5	65	101,5
Svars iepakojumā (kg)	48,5	63,9	83	139

Uzmanību! Pēc modeļu sērijas atjaunināšanas var tikt grozīti paneļu apraksti un mainīties paneļu saskarnes. Papildinformāciju par izstrādājumu skatīt tīmekļvietnē www.prestigio.com

10. Prečzīmju un intelektuālā īpašuma aizsardzība

Šis dokuments, dati par iekārtas uzbūvi un visi augšupielādētie dati par iekārtas tipiem, grafiskie attēli, skaņas faili, videoieraksti, teksti, dizaina elementi, programmatūra un dokumentācija (lietošanas pamācības, ilustrācijas utt.) ir intelektuālais īpašums, ko bez īpašnieka atļaujas nav atļauts ne pilnībā, ne daļēji kopēt, grozīt vai izplatīt.

“Prestigio” prečzīmes un logotipa īpašnieks ir “Prestigio Plaza Limited”. “Prestigio” ir reģistrēta prečzīme, kas pieder uzņēmumam “Prestigio”. **Piemērojamie tiesību akti:** šis dokuments ir sagatavots saskaņā ar Kiprā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Ja ir kādi jautājumi par šo dokumentu, tie jānosūta uzņēmumam “Prestigio Plaza Limited” *Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Kipra*.

Šī informācija periodiski var tikt grozīta. Vairāk informācijas skatīt vietnē www.prestigio.com

LV

Ražotājs: “Prestigio Plaza Limited” *Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Kipra*.

Ražots Ķīnā.

Ražotājs / Gamintojas / Tootja: „PRESTIGIO”, China Izplatītājs / Importuotojas / Maaletooja: SIA „ASBIS BALTICS”; Latvia, Riga, Bauskas street 58a, LV-1004 Tel.: +371 66047820 / www.asbis.lv

Ražošanas datums ir norādīts uz uzlīmes zem katra iepakojuma sērijas numura.



www.prestigio.com