



MULTIBOARD PRIME

Krátky návod
2021


Obsah

1. Bezpečnostné informácie	1
2. Príprava na použitie	3
3. Súprava stojana	4
4. Ovládací panel	5
Príprava na inštaláciu	5
Koncové rozhrania	5
PC rozhranie	7
Diaľkový ovládač	8
5. Pripojenie a nastavenie	11
6. Ovládanie ponuky	14
7. Odstraňovanie jednoduchých porúch	20
8. Údržba	22
9. Technické parametre	23
10. Ochrana ochranných známk a duševného vlastníctva	24
11. Poznámky a informácie počas obsluhy	25

1. Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné varovanie

- Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte ho pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali.
- Obrázok zariadenia zobrazený v tomto návode je len orientačný. Medzi obrázkami a skutočným výrobkom môžu byť rozdiely.

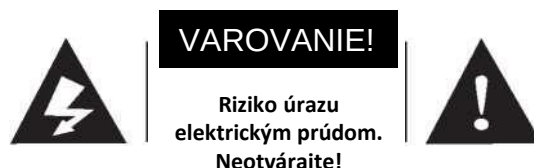

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré môže opravovať používateľ. Príslušné servisné úkony konzultujte s odbornými servisnými pracovníkmi.

Umiestnenie

- Na hornú stranu zariadenia nepokladajte ťažké predmety.
- Zariadenie nepokladajte do blízkosti prístrojov, ktoré generujú magnetické pole.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani iným zdrojom tepla.
- Zariadenie nepokladajte na nestabilný vozík, stojan, trojnožku, konzolu, stôl alebo poličku.
- Do blízkosti zariadenia ani na zariadenie nepokladajte žiadne nádoby s kvapalinami. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nevyliala žiadna kvapalina.

Napájanie

- Napájací kábel chráňte pred mechanickým namáhaním.
- Skontrolujte a zabezpečte, aby bol zdroj striedavého prúdu spojený so zemou.
- Napájací kábel priložený k zariadeniu je určený výhradne len pre toto zariadenie.
- V prípade búrky alebo bleskov odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Skontrolujte, či napájacie napätie zariadenia zodpovedá napätiu v sieti.
- Používajte originálny napájací kábel z vrečka s príslušenstvom, neupravujte a nepredlžujte.
- Keď nie je nikto doma alebo keď bude jednotka dlhší čas nečinná, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

LED obrazovka

- Pred čistením vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
- Obrazovku čistite mäkkou a suchou handričkou, ktorá neobsahuje zvyšky prachu.
- Ak potrebujete zariadenie vyčistiť hlboko, kontaktujte servisné stredisko.
- Jednotku nečistite vodou ani čistiacimi prostriedkami v spreji.
- Namiesto priloženého pera nepoužívajte žiadne iné tvrdé alebo ostré predmety.
- Aby ste predĺžili životnosť panela a zlepšili jeho výkon, nezobrazujte dlhodobo obraz s vysokým jasom.

Teplota

- Normálna prevádzková teplota je 0 °C až 40 °C.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti radiátora či ohrievača ani nad ne.
- Ak sa jednotka náhle premiestni z chladného na teplé miesto, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a zariadenie nezapínajte aspoň 2 hodiny, pričom sa uistite, že sa všetka vlhkosť vnútri jednotky odparila.

Vlhkosť

- Zariadenie nevystavujte dažďu ani ho neumiestňujte na miesta s vysokou vlhkosťou.
- Vnútorne prostredie musí byť suché a chladné. Normálna prevádzková vlhkosť je 10 % až 90 % RV.

Vetranie

- Jednotku umiestnite na dobre vetrané miesto, aby sa teplo mohlo ľahko odvádzať.
- Zabezpečte, aby mala jednotka dostatok priestoru na vetranie. Požiadavky na priestor: vľavo, vpravo a vzadu >10 cm, hore >20 cm.

Slúchadlá

- Pred použitím slúchadiel najprv stlňte hlasitosť.
- Dlhodobé používanie slúchadiel na počúvanie hlasných zvukov môže mať vplyv na sluch.

Pohotovostný režim

- Po stlačení tlačidla pohotovostného režimu sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu, ale úplne sa nevypne.

Batéria

- Batériu po použití riadne zlikviduje alebo recykluje.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí a nevhadzujte ju do ohňa.

Poznámky týkajúce sa čistenia

- Na zadnom kryte sú vetracie otvory. Nečistite ho priamo žiadnou tekutinou ani sprejom.

Označenia na vypínači

- „I“ znamená zapnuté, „O“ znamená vypnuté.

Poznámky k údržbe

- Údržbu tohto zariadenia môže vykonávať len certifikovaný technik.




Kedže výrobky Prestigio Solutions™ sú neustále aktualizované a vylepšované, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie, než je uvedené v tomto návode na obsluhu.

Prestigio Solutions™ týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice 2014/30/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode je dostupné na stránke: www.prestigio.sk

2. Príprava na použitie

Inštalácia na stenu

Zariadenie môžete upevniť na stenu pomocou súpravy určenej na uchytenie na stenu.

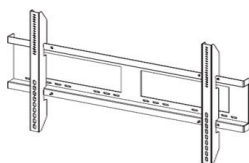

• Tento multimediálny panel MultiBoard je možné pripevniť na stenu len pomocou montážnej súpravy na stenu odporúčanej spoločnosťou Prestigio Solutions™. Použitie iného nástenného montážneho zariadenia môže viesť k nestabilnej inštalácii a riziku spôsobenia vážneho zranenia.

• Inštalácia multimediálneho panela MultiBoard si vyžaduje odborné zručnosti a mal by ju vykonávať len kvalifikovaný technický personál. Klienti by sa nemali pokúšať upevniť zariadenie na stenu svojpomocne. Prestigio Solutions™ nepreberá zodpovednosť za nesprávne uchytenie alebo za nehody či zranenia spôsobené nesprávnym uchytením.



Kvalifikovaný technik musí na pripevnenie zariadenia na stenu použiť súpravu na montáž na stenu odporúčanú spoločnosťou Prestigio Solutions™.

Používanie stojana

Multimediálny panel MultiBoard môžete nainštalovať na stojan.*



* Vyobrazený model je možné použiť s uholpriečkou 55 – 98".
 Pri naklonení pod uhlom viac ako 7 stupňov však treba postupovať opatrne. Uistite sa, či stojan je stabilný a nemôže sa prevrátiť.


Artikel	Opis
PMBST01	Stojan na MultiBoard
PMBST02E	Elektronicky ovládaný stojan na MultiBoard
PMBST03E	Elektronicky ovládaný stojan na MultiBoard
PMBST04E	Elektronicky ovládaný stojan na MultiBoard
PMBWMK	Súprava na uchytenie na stenu MultiBoard

Pre túto sériu modelov MultiBoard je k dispozícii ďalšie príslušenstvo. Môžete si ho zakúpiť. Zoznam doplnkového príslušenstva sa neustále aktualizuje, stačí navštíviť predajňu.

3. Súprava stojana

Súprava *

- Prestigio Solutions™ MultiBoard multimediálny panel

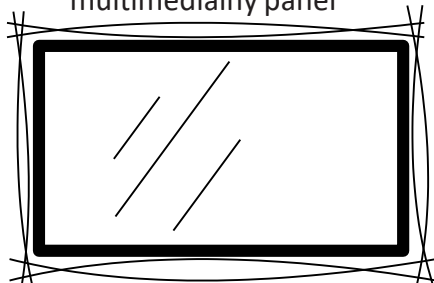

- Diaľkový ovládač*




- 4 perá na písanie*
- 1 interaktívne pero*
- 2 perá na súčasné písanie



- Napájací kábel



- Disk s USB ovládačom



- USB kábel



- HDMI kábel



- Krátky návod




* Pozor! Obrázky série Multiboard Prime slúžia iba na ilustráciu. Súprava príslušenstva sa môže meniť v závislosti od modelu.

Ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.prestigio.com


4. Ovládací panel


Príprava na inštaláciu

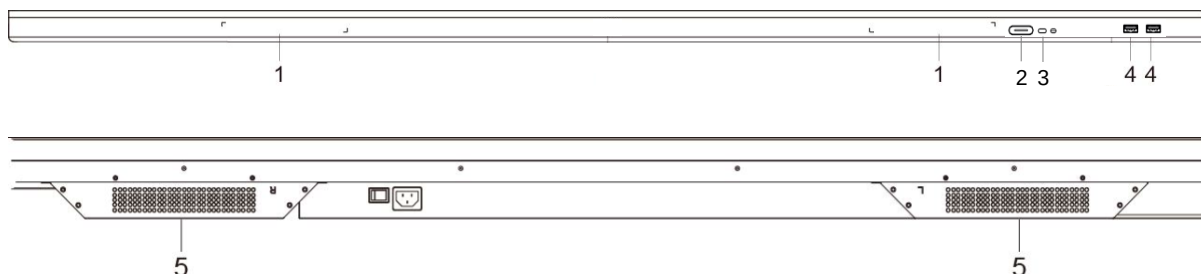

Číslo	Položka	Opis funkcie
1	Magnetická zóna	Oblasť na odloženie magnetického pera
2		Ťuknutím prepnete do režimu úspory energie, stlačením aspoň na 2 sekundy prepnete do pohotovostného režimu.
3	Prijímač signálu z diaľkového ovládača	Prijíma signál z diaľkového ovládača.
4	USB 3.0	USB rozhranie
5	Spodný reproduktor	Zosilňuje zvuk.


Koncové rozhrania

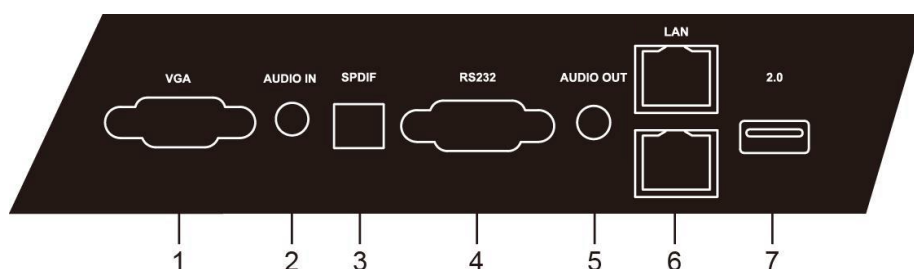

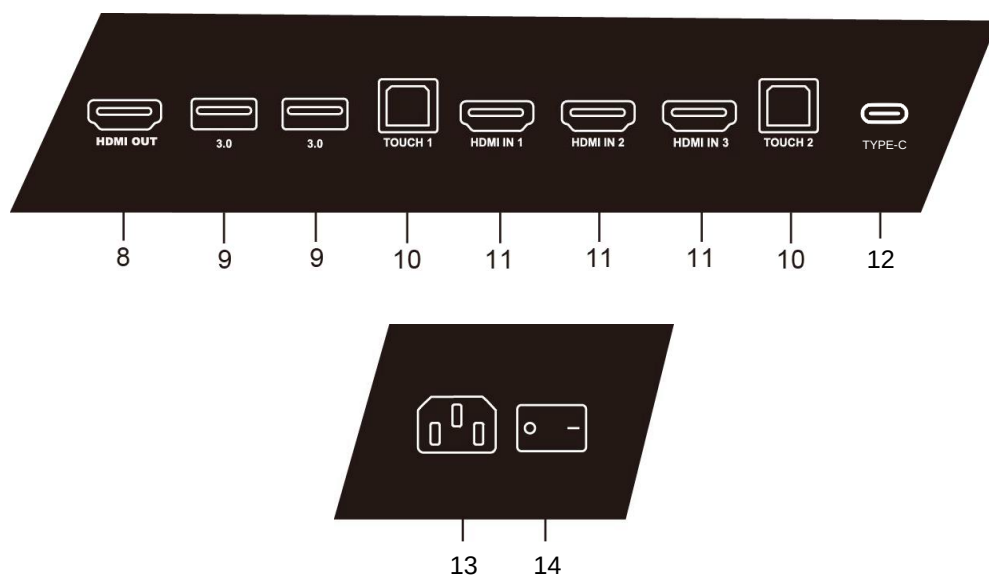

Číslo	Položka	Opis funkcie
1	VGA	Vstup obrazu z externého počítača
2	AUDIO IN	Vstup zvuku z externého počítača
3	SPDIF	Prenos viackanálového zvuku prostredníctvom optických signálov.
4	RS232	Sériové rozhranie, ktoré sa používa na prenos údajov medzi zariadeniami.
5	AUDIO OUT	Zukový výstup do externého reproduktora
6	LAN	Pripojenie kábla s koncovkou RJ45
7	2.0	USB 2.0: pripojenie USB zariadení, ako napr. prenosný pevný disk, USB klávesnica a myš, USB disky atď.
8	HDMI OUT	Pripojenie k zariadeniam s HDMI vstupom
9	3.0	USB 3.0: pripojenie USB zariadení, ako napr. prenosný pevný disk, USB klávesnica a myš, USB disky atď.
10	TOUCH	Výstup dotykového signálu do externého počítača
11	HDMI IN	Vstup signálu multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením: pripojenie k zariadeniam s výstupným rozhraním HDMI (osobný počítač s výstupom HDMI, set-top box alebo iné video zariadenie)
12	TYPE-C	USB 3.1 typu C na pripojenie zariadení
13	AC IN	Vstup striedavého prúdu, pripojenie zdroja striedavého prúdu
14	VYPÍNAČ	Na zapnutie alebo vypnutie hlavného napájania. „I“ znamená zapnuté, „O“ znamená vypnuté.


PC rozhranie

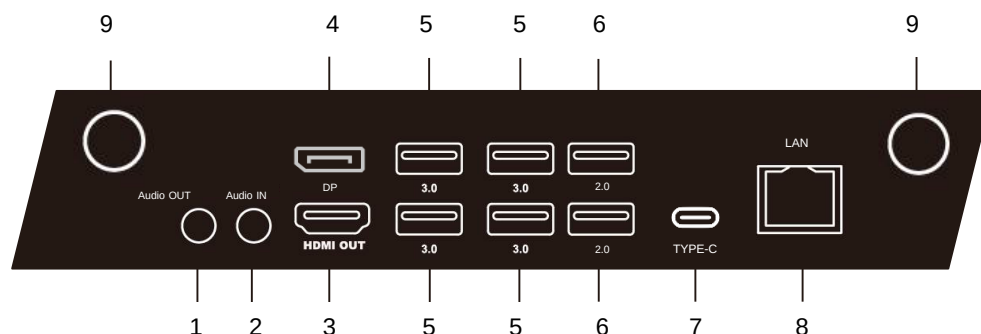

Číslo	Položka	Popis funkcie
1	Audio Out	Zvukový výstup do externého reproduktora
2	Audio In	Vstup zvuku z externého počítača
3	HDMI Out	Pripojenie k zariadeniam s HDMI vstupom
4	DP	Pripojenie k zariadeniam so vstupom Display Port
5	USB 3.0	USB 3.0: pripojenie USB zariadení, ako napr. prenosný pevný disk, U disk, USB klávesnica a myš, USB disky atď.
6	USB 2.0	USB 2.0: pripojenie USB zariadení, ako napr. prenosný pevný disk, U disk, USB klávesnica a myš, USB disky atď.
7	USB typu C	USB typu C na pripojenie zariadení
8	LAN	Pripojenie kábla s koncovkou RJ45
9	Wi-Fi antény	Dve samostatné antény Wi-Fi pre pásma 2,4 a 5 MHz

Diaľkové ovládanie

Popis tlačidiel diaľkového ovládača

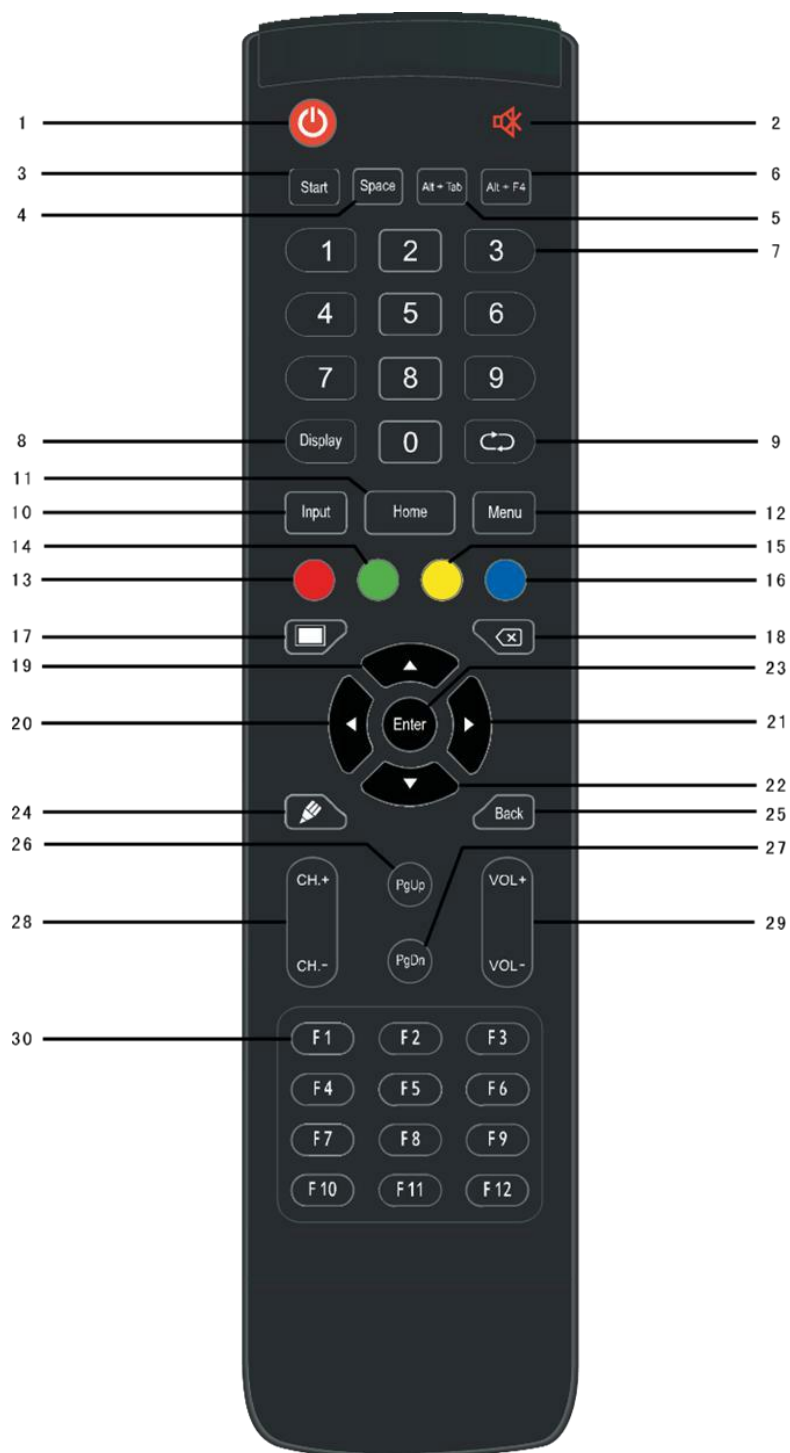

Podrobný popis funkcií

Číslo	Položka	Opis funkcie
1		Zapnutie/vypnutie
2		Zapnutie alebo vypnutie režimu stlmenia zvuku.
3	Start	Tlačidlo Windows pre počítač
4	Space	Tlačidlo medzery pre počítač
5	Alt+Tab	Tlačidlo Alt+Tab pre počítač
6	Alt+F4	Tlačidlo Alt + F4 pre počítač
7	Číslice	Tlačidlá na zadávanie číslíc
8	Display	Zobrazenie informácií o kanáli
9		/
10	Input	Zobrazenie dotykovej ponuky – všeobecné nastav.
11	Home	Tlačidlo návratu na hlavnú obrazovku Android
12	Menu	Zobrazenie dotykovej ponuky – zvuk.
13	Červené	Zap./vyp. prednej klávesnice a dotykového ovlád.
14	Zelené	Zapnutie alebo vypnutie prednej klávesnice
15	Žlté	Zapnutie alebo vypnutie dotykového ovládania
16	Modré	Zobraz. alebo zatvor. nástrojov na zmraz. obrazovky
17		Vypnutie alebo zapnutie podsvietenia obrazovky
18		Tlačidlo Backspace pre počítač
19	▲	Stlačte na posúvanie nahor
20	◀	Stlačte na posúvanie doľava
21	▶	Stlačte na posúvanie doprava
22	▼	Stlačte na posúvanie nadol
23	Enter	Potvrdzovacie tlačidlo, stlačte na potvrdenie výberu
24		Rýchle spustenie softvéru na písanie
25	Back	Návrat do posledného ovládacieho rozhrania
26	PgUp	O stránku nahor
27	PgDn	O stránku nadol
28	CH.+ / CH.-	/
29	VOL+ / VOL-	Zvýšenie/zníženie hlasitosti
30	F1-F12	Funkčné tlačidlá F1 – F12 pre počítač


POZNÁMKA: Funkcie súvisiace s počítačom sú dostupné len pri zabudovanom počítači.

Používanie diaľkového ovládača

Inštalácia batérií

- 1) Otvorte zadný kryt batériového komponentu na zadnej strane diaľkového ovládača.
- 2) Nainštalujte batériu typu AAA podľa predpísanej polarity. Uistite sa, že kladný a záporný pól batérie sú správne („+“ na „+“, „-“ na „-“). Nemiešajte staré a nové batérie.
- 3) Po inštalácii batérie zatvorte zadný kryt priestoru na batérie a zacvaknite ho.

Dosah diaľkového ovládača

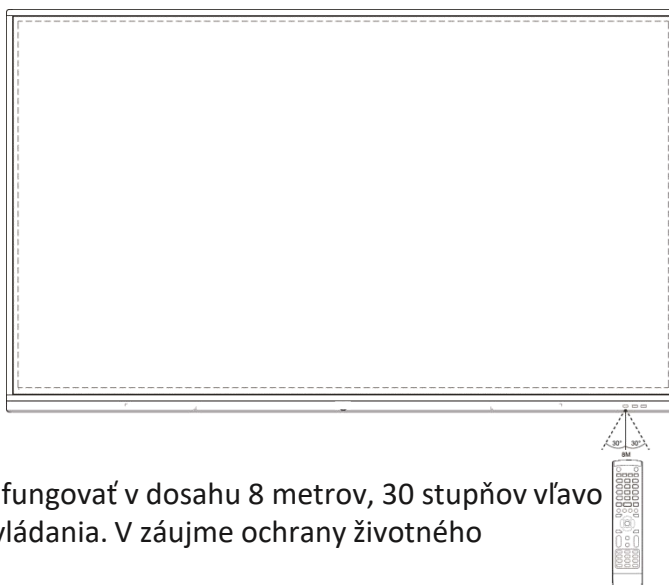

Diaľkové ovládanie môže normálne fungovať v dosahu 8 metrov, 30 stupňov vľavo a vpravo od prijímača diaľkového ovládania. V záujme ochrany životného prostredia staré batérie zrecyklujte.




Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, môže dôjsť k výbuchu.

5. Pripojenie a nastavenie



V záujme vašej bezpečnosti a bezpečnosti zariadenia nepripájajte sieťovú zástrčku pred pripojením káblov k periférnym zariadeniam.

1. Pripojenie externého počítača a dotykového zariadenia

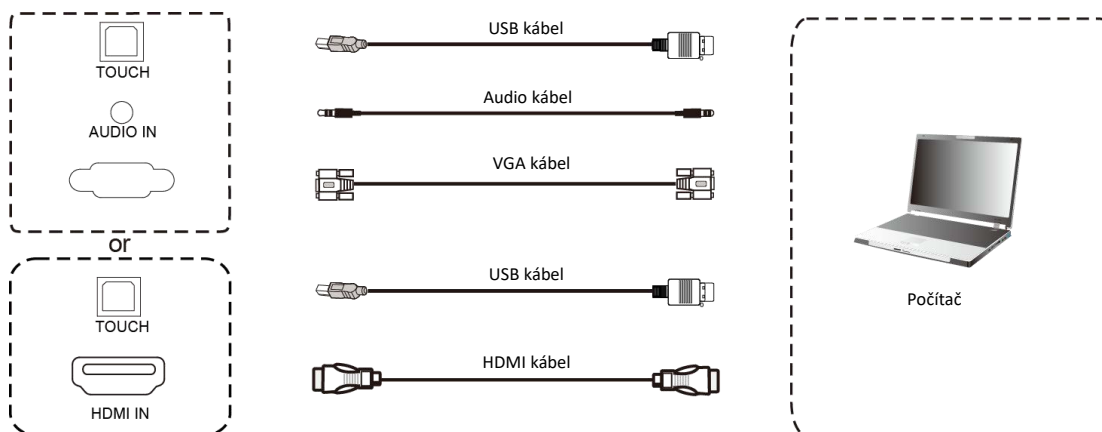

- 1) Použite kábel VGA na pripojenie k výstupnému portu VGA externého počítača a zvukový kábel na pripojenie k výstupnému zvukovému rozhraniu externého počítača. (Alebo použite kábel HDMI na pripojenie k výstupnému portu HDMI externého počítača).
- 2) Použite kábel USB na pripojenie k portu USB externého počítača.
- 3) Po pripojení kábla zapojte napájací kábel a zapnite napájanie.
- 4) Spustite externý počítač.
- 5) Stlačte tlačidlo Ψ a zariadenie sa zapne.
- 6) Stlačením tlačidla INPUT prepnete na VGA/HDMI.



POZNÁMKA: Optimálne rozlíšenie tohto zariadenia je 3840 × 2160, nastavte ho na externom počítači.

Odporúčaná konfigurácia počítača:

Dostupný pevný disk s kapacitou 1 GB


2,0 GHz procesor, 1 GB pamäte

Viac ako 256 farieb

VGA OUT/HDMI OUT, Audio-OUT, USB


Podpora rozlíšenia 800 × 600, 1024 × 768, 1920 × 1080, 3840 × 2160

2. Zvukové a obrazové vybavenie

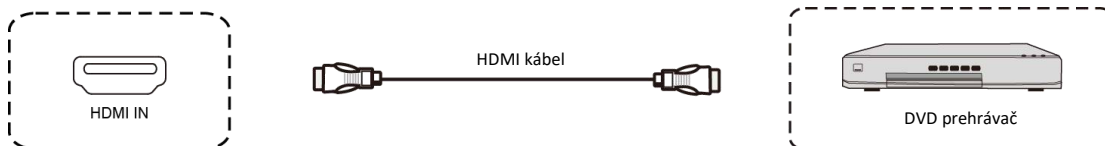


- 1) Na pripojenie audio a video zariadenia s výstupom HDMI použite kábel HDMI.
- 2) Po pripojení kábla pripojte napájací kábel a zapnite napájanie.
- 3) Stlačením tlačidla  zapnite zariadenie.
- 4) Stlačením tlačidla INPUT prepnete na port HDMI.

3. Audio a video zariadenie

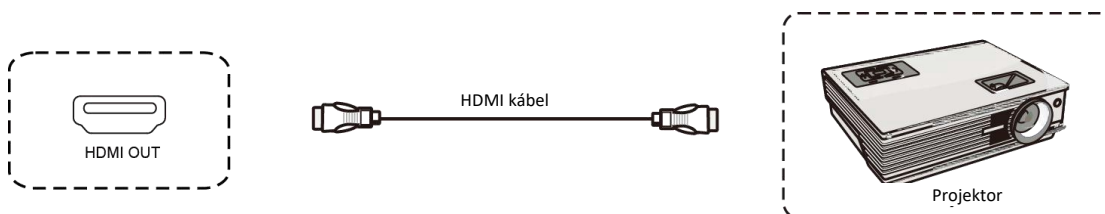


- 1) Na pripojenie audio a video zariadenia so vstupom HDMI použite kábel HDMI.
- 2) Po pripojení kábla zapojte napájací kábel a zapnite napájanie.
- 3) Stlačením tlačidla  zapnite zariadenie.

4. Pripojenie RS232

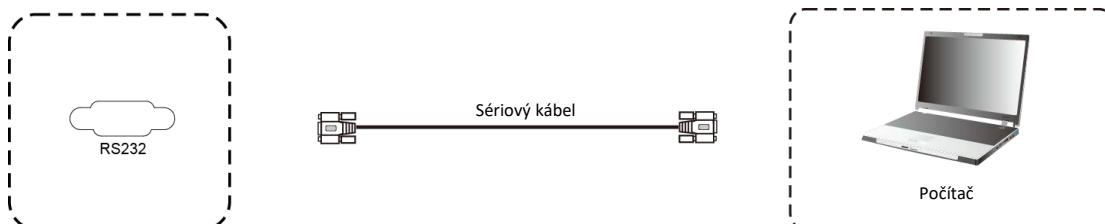


Po použití kábla so sériovým portom na prepojenie centrálného ovládacieho zariadenia a stroja možno prostredníctvom centrálného ovládacieho zariadenia ovládať určité funkcie stroja, ako napríklad: zapnutie/vypnutie, nastavenie hlasitosti zvuku atď.

5. Pripojenie LAN

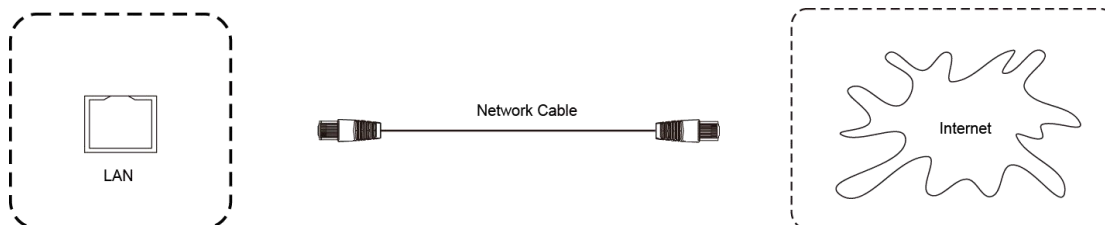

SK

6. Pripojenie USB

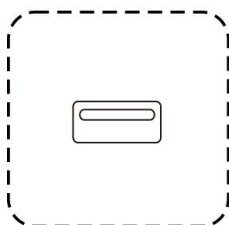


6. Ovládanie ponuky


Ovládanie dotykovej ponuky

Spôsob vyvolania

Ako východiskový bod zvolte polohu stredného bodu v spodnej časti obrazovky. Pomocou dotykového pera potiahnite smerom k strednej časti obrazovky, aby ste vyvolali dotykovú ponuku, ako je znázornené nižšie.

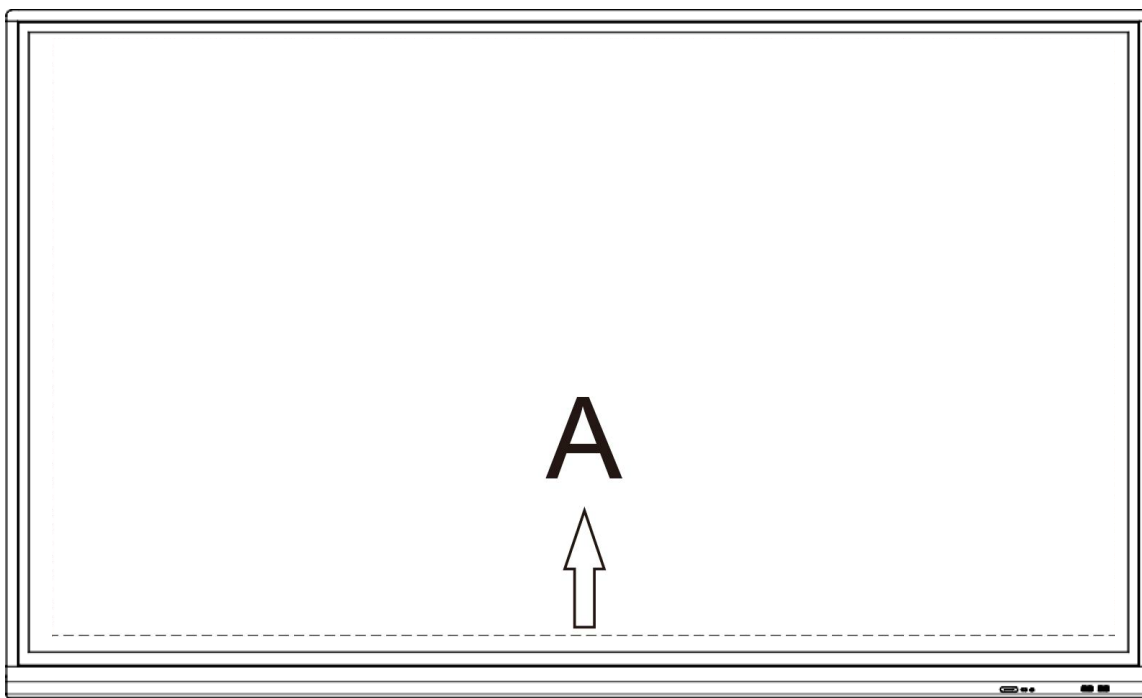

Poznámka: „Metóda dotyku A“ uvedená v tejto príručke na vyvolanie dotykovej ponuky je znázornená vyššie.

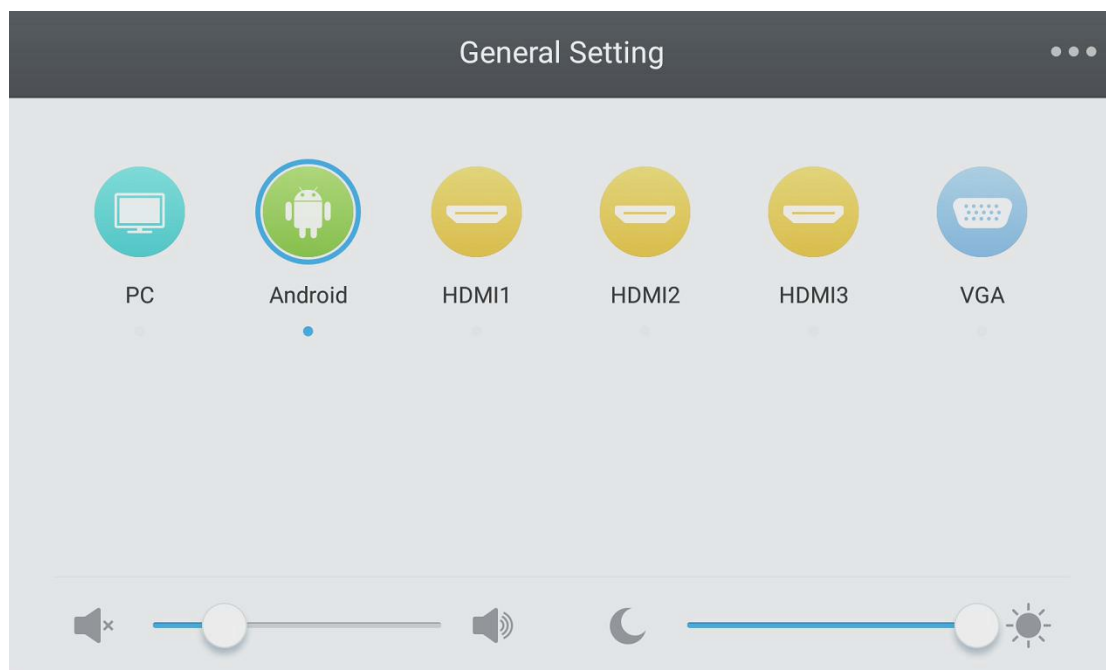Ponuka Nastavenia**Všeobecné nastavenia**

- Stlačením tlačidla INPUT na diaľkovom ovládači alebo pomocou metódy dotyku A vyvolajte ponuku General Setting (Všeobecné nastavenia).
- Tlačidlami ▲ ▼ ◀ ▶ na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný kanál.
- Stlačením tlačidla Enter na diaľkovom ovládači alebo priamym kliknutím dotykovým perom potvrdíte zvolený vstupný kanál.
- Stlačením tlačidla návratu na diaľkovom ovládači alebo kliknutím na prázdnu oblasť mimo ponuky dotykovým perom opustíte ponuku.
- Poznámka: Kanál PC sa zobrazí len vtedy, keď zariadenie pripojí integrovaný počítač.

Ponuka podrobných nastavení


Stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači alebo kliknutím na ikonu  v ponuke Všeobecné nastavenia dotykovým perom vyvoláte ponuku podrobných nastavení. Ponuka podrobných nastavení obsahuje položky Zvuk, Obrazovka, Displej a Nastavenie.

Zvuk



- Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači vyberte ponuku Zvuk.
- Stlačením tlačidla     na diaľkovom ovládači alebo priamym kliknutím dotykovým perom vyberte možnosť.
- Stlačením tlačidla Enter na diaľkovom ovládači vstúpte do režimu nastavenia a stlačením tlačidla   alebo priamym kliknutím dotykovým perom nastavte jednotlivé možnosti. Stlačením tlačidla Enter/Späť ukončíte nastavovanie.
- Stlačením tlačidla Vypnutie zvuku na diaľkovom ovládači alebo priamym kliknutím dotykovým perom aktivujte alebo deaktivujte stav stlmenia.
- Stlačením tlačidla Späť na diaľkovom ovládači alebo kliknutím na prázdnu oblasť mimo ponuky dotykovým perom opustíte ponuku.


Obrazovka

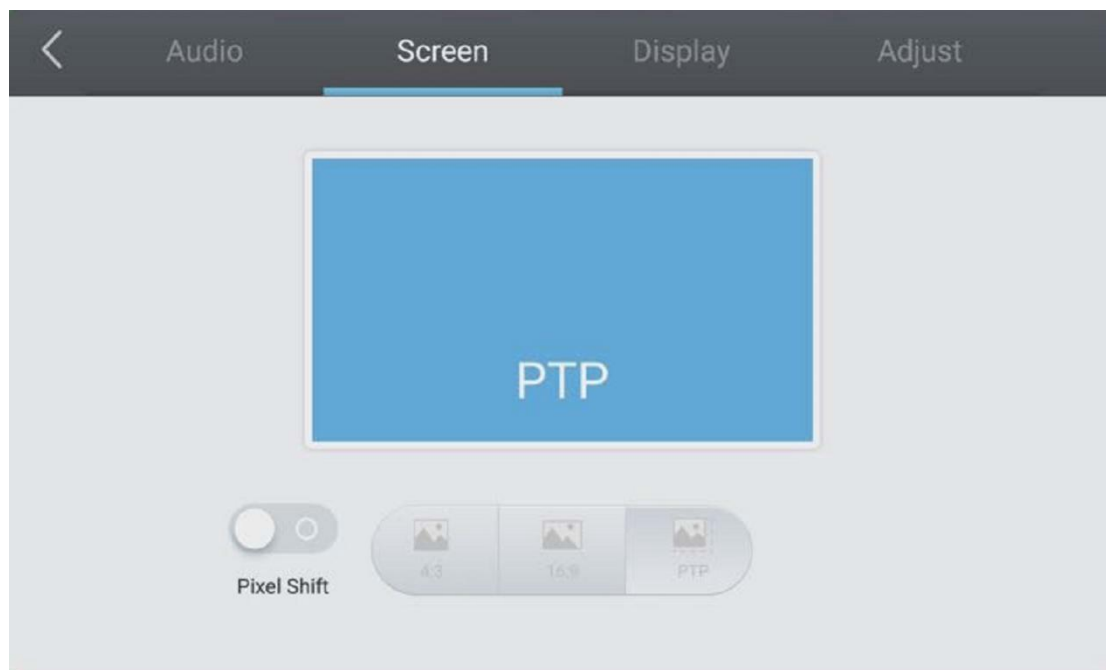

- Stlačením tlačidla ► na diaľkovom ovládači vyberte ponuku nastavenia obrazovky.
- Stlačením tlačidla ▲ ▼ ◀ ▶ na diaľkovom ovládači alebo priamym kliknutím dotykovým perom vyberte možnosť.
- Stlačením tlačidla Enter na diaľkovom ovládači alebo priamym kliknutím dotykovým perom vstúpte do vybraného režimu.
- Stlačením tlačidla Späť na diaľkovom ovládači alebo kliknutím na prázdnu oblasť mimo ponuky dotykovým perom opustíte ponuku.


Displej

SK

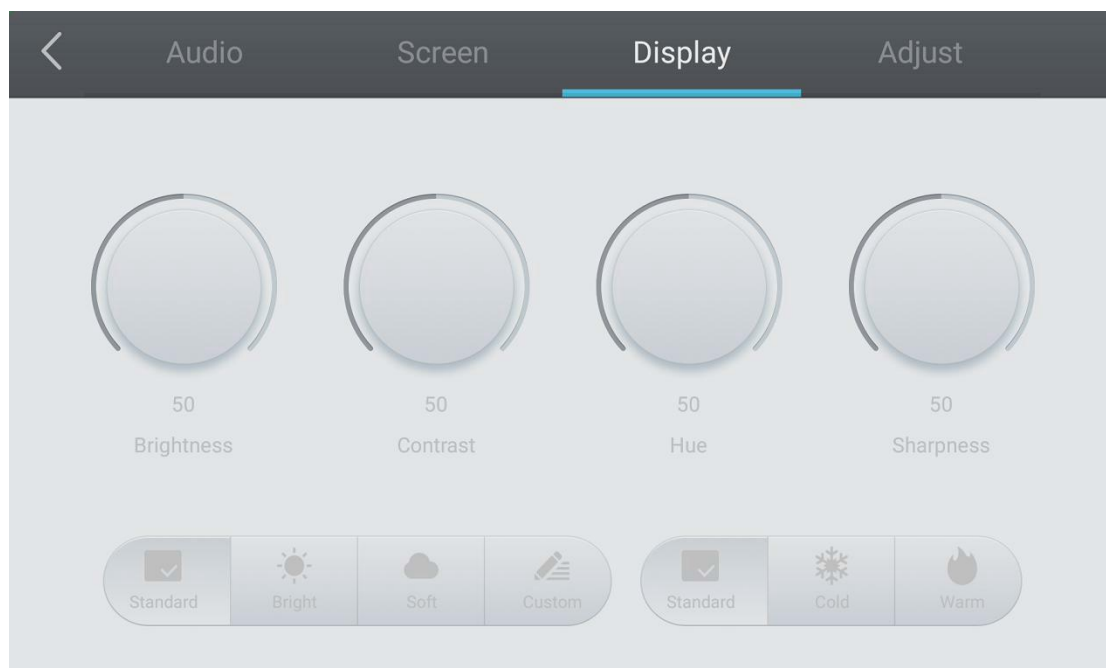

- Stlačením tlačidla ► na diaľkovom ovládači vyberte ponuku Displej.
- Stlačením tlačidla ▲ ▼ ◀ ▶ na diaľkovom ovládači alebo priamym kliknutím dotykovým perom vyberte možnosť.
- Stlačením tlačidla Enter na diaľkovom ovládači vstúpte do režimu nastavenia a stlačením tlačidla ◀ ▶ alebo priamym kliknutím dotykovým perom nastavte jednotlivé možnosti.
- Stlačením tlačidla Enter/Späť ukončíte nastavovanie.

Nastavenie

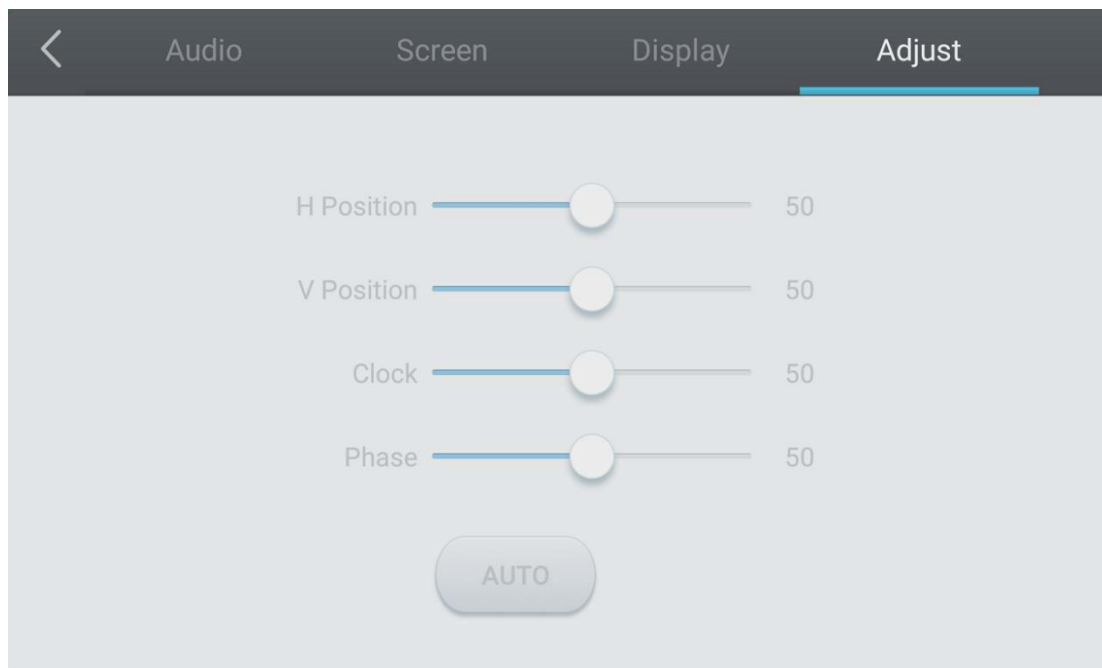

- Stlačením tlačidla ► na diaľkovom ovládači vyberte ponuku Nastavenie.
- Stlačením tlačidla ▲ ▼ ◀ ▶ na diaľkovom ovládači alebo priamym kliknutím dotykovým perom vyberte možnosť.
- Stlačením tlačidla Enter na diaľkovom ovládači vstúpte do režimu nastavenia a stlačením tlačidla ◀ ▶ alebo priamym kliknutím dotykovým perom nastavte jednotlivé možnosti. Stlačením tlačidla Enter/Späť ukončíte nastavovanie. Kliknutím na tlačidlo Auto môžete vykonať automatické nastavenia.
- Stlačením tlačidla Späť na diaľkovom ovládači alebo kliknutím na prázdnu oblasť mimo ponuky dotykovým perom opustíte ponuku.

7. Odstraňovanie jednoduchých porúch

Zariadenie nefunguje normálne

Porucha diaľkového ovládača	Skontrolujte, či sa medzi diaľkovým ovládačom a oknom na prijímanie príkazov na zariadení nenachádzajú iné objekty, ktoré by viedli k poruche diaľkového ovládača.
	Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači vložené so správnou polaritou.
	Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť batérie v diaľkovom ovládači.
Automatické vypnutie zariadenia	Skontrolujte, či nie je nastavený režim spánku.
	Skontrolujte, či nenastal výpadok napájania.
	Systém sa automaticky vypne, ak externý kanál interaktívneho inteligentného panela stratí signál na 5 minút. Skontrolujte vstup a pripojenie signálu.

Režim PC

Signál mimo rozsah	Skontrolujte, či je displej správne nastavený.
	Skontrolujte, či je nastavené najvhodnejšie rozlíšenie.
	V ponuke nastavte synchronizáciu riadkov a políčok.
Na pozadí sú zvislé čiary alebo pruhy	V ponuke vyberte automatickú korekciu.
	V ponuke upravte hodnotu taktu a fázy.
Obráz nemá farby alebo má nesprávne farby	Skontrolujte, či VGA kábel nie je pripojený nesprávne alebo či nemá problém s kvalitou.
	V ponuke upravte farby, jas a kontrast.
Formát zobrazenia nie je podporovaný	V ponuke vyberte automatickú korekciu.
	V ponuke upravte hodnotu taktu a fázy.

Dotykové ovládanie

Dotykové ovládanie nefunguje	Skontrolujte, či je veľkosť predmetu, ktorým sa dotýkate obrazovky, porovnateľná s prstom.
Nesprávny spôsob dotyku	Skontrolujte, či dotykové pero smeruje k obrazovke.

Funkcia videa nefunguje správne

Žiadny obraz ani zvuk	Skontrolujte, či je zariadenie v zapnutom stave.
	Skontrolujte, či je dobre zapojený signálový kábel a či mu zodpovedá vybraný vstup.
	Ak je v režime interného počítača, skontrolujte, či je interný počítač spustený.
Vodorovné/zvislé pruhy alebo poruchy v obraze	Skontrolujte, či je dobre zapojený signálový kábel.
	Skontrolujte, či nie sú v okolí zariadenia umiestnené iné elektronické zariadenia alebo elektrické náradie.
Žiadne farby, slabé farby alebo vyblednutý obraz	V ponuke upravte farby, jas a kontrast.
	Skontrolujte, či je dobre zapojený signálový kábel.

Funkcia zvuku nefunguje správne

Obraz bez zvuku	Skontrolujte, či nie je stlačené tlačidlo stlmenia zvuku.
	Tlačidlom VOL +/- nastavte hlasitosť.
	Skontrolujte, či je zvukový kábel správne pripojený.
Zvuk vychádza len z jedného reproduktora	V ponuke nastavte vyváženie zvuku.
	Skontrolujte, či nie je v ovládacom paneli zvuku na počítači vybraný iba jeden zvukový kanál.
	Skontrolujte, či je zvukový kábel správne pripojený.
HDMI výstup bez zvuku	Skontrolujte, či je pripojené externé zariadenie.

8. Údržba

Správnou údržbou sa dá predísť mnohým poruchám a pri pravidelnom dôkladnom čistení môže zostať zariadenie ako nové.

Pred čistením a údržbou odpojte sieťovú zástrčku, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Čistenie obrazovky

Zmiešajte trochu zmäkčovadla na textílie alebo čistiaceho prostriedku na riad s alkoholom.

Použite mäkkú handričku, ktorá bude v zmesi úplne namočená. Handričku čiastočne vyžmýkajte a vyutierajte ňou zariadenie.

Opakujte niekoľkokrát. Dávajte pozor, aby ste pri utieraní zariadenia nevytlačili vodu do zariadenia.

Čistenie predného rámu

Na čistenie predného rámu použite suchú, mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

Ak sa zariadenie nebude dlhodobo používať

Ak sa zariadenie nebude dlhodobo používať, napríklad počas dovolenky, nezabudnite ho vytiahnuť zo zásuvky, aby ste zabránili prípadnému poškodeniu spôsobenému úderom blesku.

9. Technické parametre

ARTIKEL	PMB528L653	PMB728L753	PMB728L863	PMB751G983
Veľkosť obrazovky v palcoch	65" (UHD)	75" (UHD)	86" (UHD)	98" (UHD)
Rozlíšenie obrazovky	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Doba odozvy	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Pozorovací uhol	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Technológia obrazovky/ snímača	LED/IR, 20 bodov pri dotyku, 10 bodov pri písaní	LED/IR, 20 bodov pri dotyku, 10 bodov pri písaní	LED/IR, 20 bodov pri dotyku, 10 bodov pri písaní	LED/IR, 20 bodov pri dotyku, 10 bodov pri písaní
Jas/Kontrast	400 cd/m2 (LCD)/ 3700 : 1 (dyn.)	390 cd/m2 (LCD)/ 3100 : 1 (dyn.)	350 cd/m2 (LCD)/ 5300 : 1 (dyn.)	350 cd/m2 (typ.)/1200:1
Frekvencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	120 Hz
Spotreba energie: bežná/ v pohotovostnom režime	450 W/≤0,5 W	550 W/≤0,5 W	650 W/≤0,5 W	600 W/≤0,5 W
Rozhrania displeja	3× HDMI IN; 1× USB 2.0; 4× USB 3.0 (vrátane 2 vpred); 1× USB Type C; 2× dotykový port; 1× VGA IN; 1× AUDIO IN; 1× AUDIO OUT; 1× RS232; 1× RJ45 IN; 1× RJ45 OUT;	3× HDMI IN; 1× USB 2.0; 4× USB 3.0 (vrátane 2 vpred); 1× USB Type C; 2× dotykový port; 1× VGA IN; 1× AUDIO IN; 1× AUDIO OUT; 1× RS232; 1× RJ45 IN; 1× RJ45 OUT	3× HDMI IN; 1× USB 2.0; 4× USB 3.0 (vrátane 2 vpred); 1× USB Type C; 2× dotykový port; 1× VGA IN; 1× AUDIO IN; 1× AUDIO OUT; 1× RS232; 1× RJ45 IN; 1× RJ45 OUT	3× HDMI IN; 1× HDMI OUT; 3× USB 2.0 (vrátane 2 vpred); 3× USB3.0; 2× dotykový port; 1× VGA IN; 1× AUDIO IN; 1× AUDIO OUT; 1× LAN; 1× RS232
PC*	Intel® Core™ i5 (CPU 10. generácie 10500, 3,1 GHz)/ 8 GB DDR4/ 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (CPU 10. generácie 10700, 2,9 GHz)/ 8 GB DDR4/ 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (CPU 10. generácie 10700, 2,9 GHz)/ 8 GB DDR4/ 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (CPU 8. generácie 8700)/ 16 GB DDR4/ 512 GB SSD
Grafická karta	Nezávislá grafická karta GTX1050Ti	Nezávislá grafická karta GTX1050Ti	Nezávislá grafická karta GTX1050Ti	Nezávislá grafická karta
Wi-Fi	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)
PC rozhrania	1× USB 3.1; 4× USB 3.0; 2× USB 2.0; 1× MIC; 1× RJ45; 1× HDMI OUT; 1× DP OUT; 1× Kensington Lock	1× USB 3.1; 4× USB 3.0; 2× USB 2.0; 1× MIC; 1× RJ45; 1× HDMI OUT; 1× DP OUT; 1× Kensington Lock	1× USB 3.1; 4× USB 3.0; 2× USB 2.0; 1× MIC; 1× RJ45; 1× HDMI OUT; 1× DP OUT; 1× Kensington Lock	2× USB 2.0; 4× USB 3.0; 1× USB 3.1 Type-C; 1× LAN; 1× VGA OUT; 1× DP OUT; 1× MIC IN; 1× HDMI OUT;
Integrovaný svetelný senzor	Áno	Áno	Áno	Nie
Zvuk	2× 16 W	2× 16 W	2× 16 W	2× 12 W
Rozmery (mm)	1488 × 897 × 86	1709 × 1019,5 × 85,7	1957 × 1159 × 86	2244 × 1323 × 90,5
Rozmery balenia (mm)	1628 × 208 × 1005	1860 × 280 × 1140	2146 × 280 × 1308	2483 × 376 × 1493
Hmotnosť (kg)	38	49,5	65	101,5
Hmotnosť balenia (kg)	48,5	63,9	83	139

Pozor! Popis a rozhranie panela sa môžu zmeniť z dôvodu aktualizácie modelov.

Ďalšie informácie o produkte sú dostupné na stránke www.prestigio.com

10. Ochrana ochranných znáмок a duševného vlastníctva

Tento dokument, obsah zariadenia a tiež všetky nahrané údaje vrátane typov, obrázkov, zvukových súborov, videí, textov, dizajnových prvkov, softvéru a dokumentácie (používateľské príručky, ilustrácie atď.) predstavujú duševné vlastníctvo a nesmú sa kopírovať, meniť ani šíriť ako celok ani po častiach bez súhlasu vlastníka.

Obchodná známka Prestigio a logo sú majetkom spoločnosti Prestigio Plaza Limited. Prestigio je registrovaná ochranná známka, ktorá patrí spoločnosti Prestigio.

Uplatniteľné právo: Tento dokument je vypracovaný v súlade s cyperským právom. Akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu adresujte spoločnosti na adresu: Prestigio Plaza Limited, Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus, Limassol.

Tieto informácie sa môžu z času na čas zmeniť. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.prestigio.com

Výrobca: Prestigio Plaza Limited, Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus, Limassol.

Vyrobené v Číne.

Dovozca do SR :ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava

Dátum výroby je uvedený na nálepke pod sériovým číslom na balení.

11. Poznámky a informácie počas obsluhy



www.prestigio.com