



DAUGIALYPĖS TERPĖS LENTA „MULTIBOARD PRIME“

**Trumpas naudotojo vadovas
2021 m.**

Turinys

1. Saugos informacija	1
2. Paruošimas naudojimui	3
3. Komplektas stovui	4
4. Valdymo skydelis	5
Pasiruoškite įdiegti.....	5
Terminalo sąsaja	5
Sąsaja su kompiuteriu	7
Nuotolinio valdymo pultas	8
5. Prijungimas ir diegimas	11
6. Meniu veikimas	14
7. Paprastas trikčių šalinimas	20
8. Priežiūra	22
9. Techninės specifikacijos	23
10. Prekių ženklų ir intelektualios nuosavybės apsauga	24
11. Pastabos ir informacija eksploatacijos metu	25



1. Saugos informacija

Saugos įspėjimas

- Prieš pradėdami darbą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.
- Šiame vadove esantys paveikslėliai yra tik orientacinio pobūdžio. Gali būti tam tikrų skirtumų tarp paveikslėlių ir tikrojo gaminio, pirmenybė teikiama tikram gaminiui.



ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte elektros smūgio, nebandykite atidaryti gaminio, nes jo viduje nėra detalių, kurias gali pataisyti pats naudotojas. Norėdami gauti atitinkamas paslaugas, kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.

Pastatymas

- Ant įrenginio viršaus nedėkite sunkių daiktų.
- Nestatykite įrenginio šalia prietaisų, kurie sukuria magnetinius laukus.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių.
- Nedėkite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, stovo, trikojo, laikiklio, stalo ar lentynos.
- Nedėkite jokių skysčių prie įrenginio arba ant jo, užtikrinkite, kad jokie skysčiai nepateks į įrenginio vidų.

Maitinimas

- Saugokite maitinimo kabelį nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų.
- Patikrinkite ir užtikrinkite, kad kintamosios srovės šaltinis yra prijungtas prie įžeminimo.
- Maitinimo kabelis, tiekiamas kartu su įrenginiu, skirtas tik šiam įrenginiui.
- Perkūnijos metu arba kai žaibuoja, išjunkite maitinimą.
- Patikrinkite, ar įrenginio darbinė įtampa yra identiška vietinei elektros įtampai.
- Naudokite originalų maitinimo kabelį iš priedų maišelio, jo nekeiskite ir neilginkite.
- Atjunkite maitinimą, kai nieko nėra namuose arba įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką.

Šviesos diodų ekranas

- Prieš valydami ištraukite maitinimo laidą.
- Ekraną valykite minkšta, nedulkėta ir sausa šluoste.
- Norėdami atlikti gilų valymą, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Įrenginio valymui niekada nenaudokite vandens ar purškiamųjų valiklių.
- Niekada nenaudokite jokių kitų kietų ar aštrių daiktų, kad pakeistumėte jutiklinį rašiklį.
- Kad pagerintumėte lentos eksploatavimo laiką ir ekrano veikimą, ilgą laiką ilgai nedemonstruokite intensyvaus ryškumo vaizdo.



Temperatūra

- Normali darbinė temperatūra yra 0 – 40 °C .
- Nestatykite įrenginio šalia arba virš radiatoriaus ar šildytuvo.
- Jei jūsų įrenginys staiga perkeliamas iš šaltos į šiltą vietą, atjunkite maitinimo laidą ir neįjunkite jo bent 2 valandas, kol būsite tikri, kad visa įrenginio viduje esanti drėgmė išgaravo.

Drėgmė

- Nelaikykite įrenginio lietuje arba nestatykite patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
- Įsitikinkite, kad patalpų aplinka yra sausa ir vėsi. Normali darbinė drėgmė - 10–90 % RH.

Vėdinimas

- Įrenginį pastatykite gerai vėdinamoje vietoje, kad šiluma galėtų lengvai išsiskirti.
- Užtikrinkite, kad įrenginiui būtų pakankamai erdvės vėdinimui. Reikalavimai tarpams: kairėje, dešinėje ir gale > 10 cm, viršuje > 20 cm.

Ausinės

- Prieš naudodami ausines, iš anksto sumažinkite garsumą.
- Ausinių naudojimas kai norite ilgai klausytis stipraus garso, gali turėti įtakos jūsų klausai.

Budėjimo režimas

- Paspaudus budėjimo režimo mygtuką, įrenginys persijungs į budėjimo režimą, bet neišsijungs.

Baterija

- Įsitikinkite, kad po naudojimo baterija būtų tinkamai pašalinta arba perdirbta.
- Saugokite bateriją nuo vaikų ir nemeskite jos į ugnį.

Pastabos valymui

- Galiniame dangtelyje yra ventiliacijos angos, valydami nenaudokite jokio skysčio ar purškiklio.

Maitinimo jungiklio būsenos ženklai

- „I“ - įjungta, „O“ - išjungta.

Pastabos dėl techninės priežiūros

- Šį įrenginį gali prižiūrėti tik sertifikuotas inžinierius.



„Prestigio Solutions™“ gaminiai nuolat naujinami ir tobulinami, todėl šio prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek kitaip atrodyti arba jos funkcijos gali būti pakeistos palyginti su tuo, kas parodyta šioje instrukcijoje.


Šiuo dokumentu „Prestigio Solutions™“ pareiškia, kad šis monitorius atitinka pagrindinius ir kitus aktualius reikalavimus, pateikiamus ES CE direktyvoje 2014/30/ES. Nesutrumpinta atitikties deklaracijos versija skelbiama interneto svetainėje www.prestigio.com



2. Paruošimas naudojimui

Montavimas prie sienos

Įrenginį prie sienos galite pritvirtinti naudodami tvirtinimo prie sienos rinkinį.

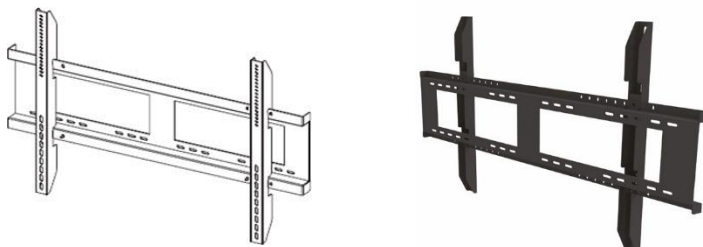

- „MultiBoard“ lentos montavimui prie sienos, naudokite tik pridėdamą „Prestigio Solutions™“ rekomenduojamą tvirtinimo prie sienos komplektą. Naudojant kitą tvirtinimo prie sienos įrangą, montavimas gali būti nepatikimas ir gali iškilti rimtų sužalojimų pavojus.

- „MultiBoard“ lentos įrengimas reikalauja specialių įgūdžių ir jį turi atlikti tik kvalifikuotas techninis personalas. Nebandykite patys montuoti gaminio prie sienos. „Prestigio Solutions™“ neprisiima atsakomybės už netinkamą montavimą ar surinkimą, dėl kurio gali įvykti nelaimingi atsitikimai ar sužalojimai.



Įsitikinkite, kad kvalifikuotas technikos specialistas naudoja „Prestigio Solutions™“ rekomenduojamą tvirtinimo prie sienos komplektą.

Stovo naudojimas

„MultiBoard“ galite montuoti ant stovo.*



• Piešinyje parodytą modelį galima naudoti su 55-98 colių plokšte. Tačiau reikia būti atsargiems ją montuojant didesniu nei 7 laipsnių kampu. Įsitikinkite, kad stovas yra stabilus ir negali apvirsti.

Prekės kodas	Aprašymas
PMBST01	„MultiBoard“ stovas
PMBST02E	„MultiBoard“ stovas su elektroniniu valdymu
PMBST03E	„MultiBoard“ stovas su elektroniniu valdymu
PMBST04E	„MultiBoard“ stovas su elektroniniu valdymu
PMBWMK	„MultiBoard“ tvirtinimo prie sienos rinkinys


Šios serijos „MultiBoard“ modeliams yra papildomų priedų. Juos galite įsigyti parduotuvėje. Papildomų priedų sąrašas yra nuolat atnaujinamas: patikrinkite, ar parduotuvėse nėra naujų gaminių.

3. Komplektas stovui



Komplektas*


- „Prestigio Solutions™ MultiBoard“
daugialypės terpės lenta

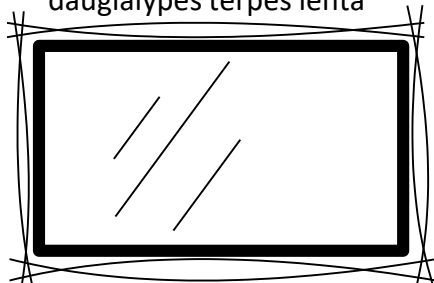

- Nuotolinio valdymo pultas*



- 4 rašikliai*

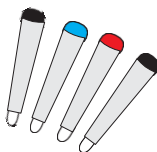

- 1 interaktyvus
rašiklis*




- 2 rašikliai,
skirti rašyti vienu metu



- Maitinimo laidas



- USB tvarkyklės diskas



- USB kabelis



- HDMI kabelis



- Trumpas naudotojo vadovas




* Dėmesio! „Multiboard Prime“ serijos iliustracijos yra apytikslės. Priklausomai nuo modelio, priedų rinkinys gali keistis.

Daugiau informacijos rasite adresu: www.prestigio.com




4. Valdymo skydelis


Pasiruoškite įdiegti

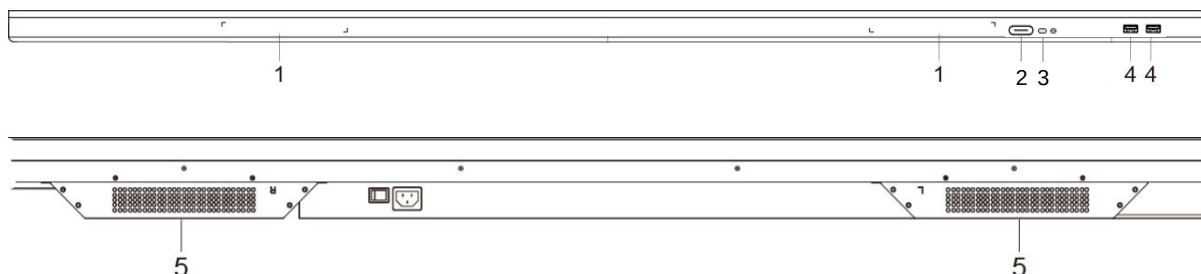

Numeris	Elementai	Funkcijos aprašymas
1	Magnetinė zona	Vieta sugeriančio magnetinio rašiklio įdėjimui
2		Bakstelėkite, kad įjungtumėte energijos taupymo režimą, spauskite mažiausiai 2 sekundes, kad įjungtumėte budėjimo režimą
3	Nuotolinio valdymo signalo imtuvas	Priima nuotolinio valdymo signalą.
4	USB 3.0	USB sąsaja
5	Apatinis garsiakalbis	Sustiprina garsą.

Terminalo sąsaja

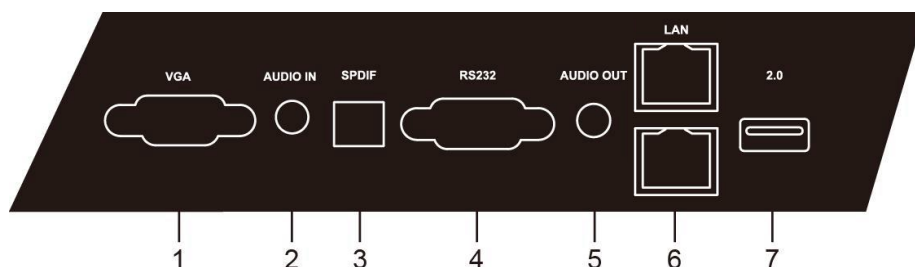


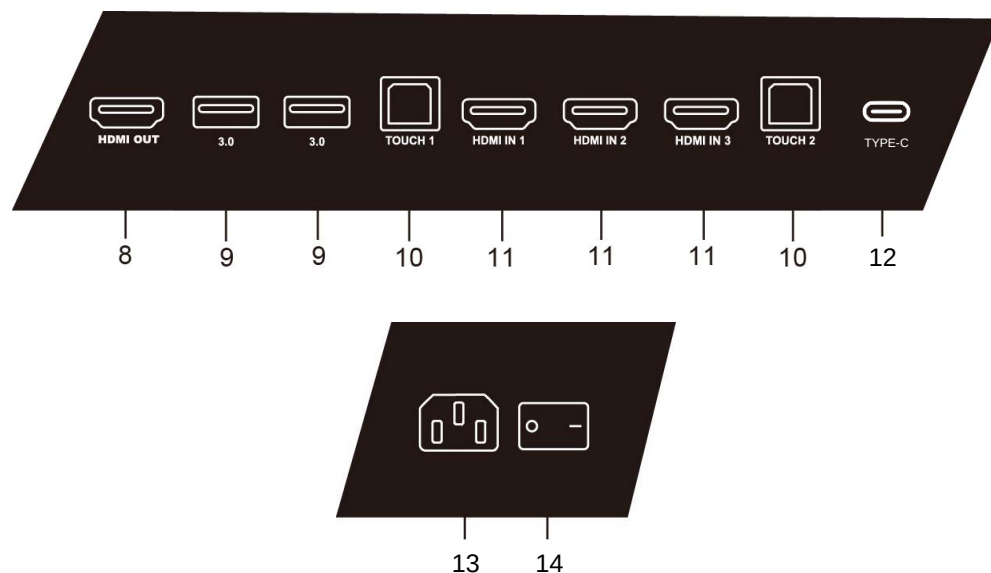

Numeris	Elementai	Funkcijos aprašymas
1	VGA	Išorinio kompiuterio vaizdo įvestis
2	AUDIO IN	Išorinio kompiuterio garso įvestis
3	SPDIF	Perduoda daugiakanalį garsą optiniais signalais.
4	RS232	Serijinė sąsaja, naudojama abipusiam duomenų perdavimui tarp įrenginių
5	AUDIO OUT	Garso išvestis į išorinį garsiakalbį
6	LAN	Prijungia RJ45 įvadus
7	2.0	USB 2.0, prijungia USB įrenginius, tokius kaip mobilusis standusis diskas, U diskas, USB klaviatūra ir pelė, USB atmintinės ir kt.
8	HDMI OUT	Prijungia prie įrenginių su HDMI įvesties funkcija
9	3.0	USB 3.0, prijungia USB įrenginius, tokius kaip mobilusis standusis diskas, U diskas, USB klaviatūra ir pelė, USB atmintinės ir kt.
10	TOUCH	Lietimo signalo išvestis į išorinį kompiuterį
11	HDMI IN	Didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos signalo įvestis, prijungia prie įrenginių su HDMI išvesties sąsaja (asmeninio kompiuterio su HDMI išvestimi, priedėlio ar kito vaizdo įrenginio)
12	TYPE-C	USB 3.1 C tipo įrenginių prijungimui
13	AC IN	Kintamosios srovės maitinimo įvestis, prijungia kintamosios srovės maitinimo šaltinį
14	AC JUNGKILIS	Įjungia ar išjungia kintamosios srovės maitinimo šaltinį. „I“ - įjungta, „O“ - išjungta.



Sąsaja su kompiuteriu

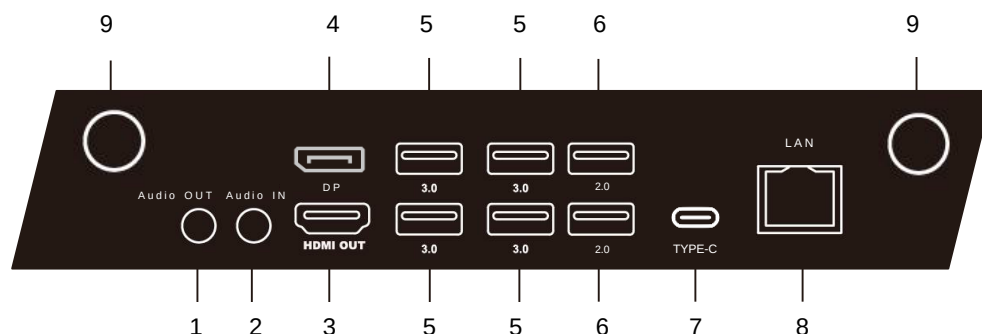


Numeris	Elementai	Funkcijos aprašymas
1	Audio Out	Garso išvestis į išorinį garsiakalbį
2	Audio In	Išorinio kompiuterio garso įvestis
3	HDMI Out	Prijungia prie įrenginių su HDMI įvesties funkcija
4	DP	Prijungia prie įrenginių su „Display Port“ įvesties funkcija
5	USB 3.0	USB 3.0, connect USB devices such as mobile hard disk, U disk, USB keyboard and mouse, USB drives, etc.
6	USB 2.0	USB 2.0, connect USB devices such as mobile hard disk, U disk, USB keyboard and mouse, USB drives, etc.
7	USB Type-C	C tipo USB, skirtas įrenginių prijungimui
8	LAN	Prijungia RJ45 įvadus
9	Wi-Fi antenos	Dvi atskiros Wi-Fi antenos 2,4 ir 5 MHz juostoms

Nuotolinio valdymo pultas



Nuotolinio valdymo mygtuko instrukcija

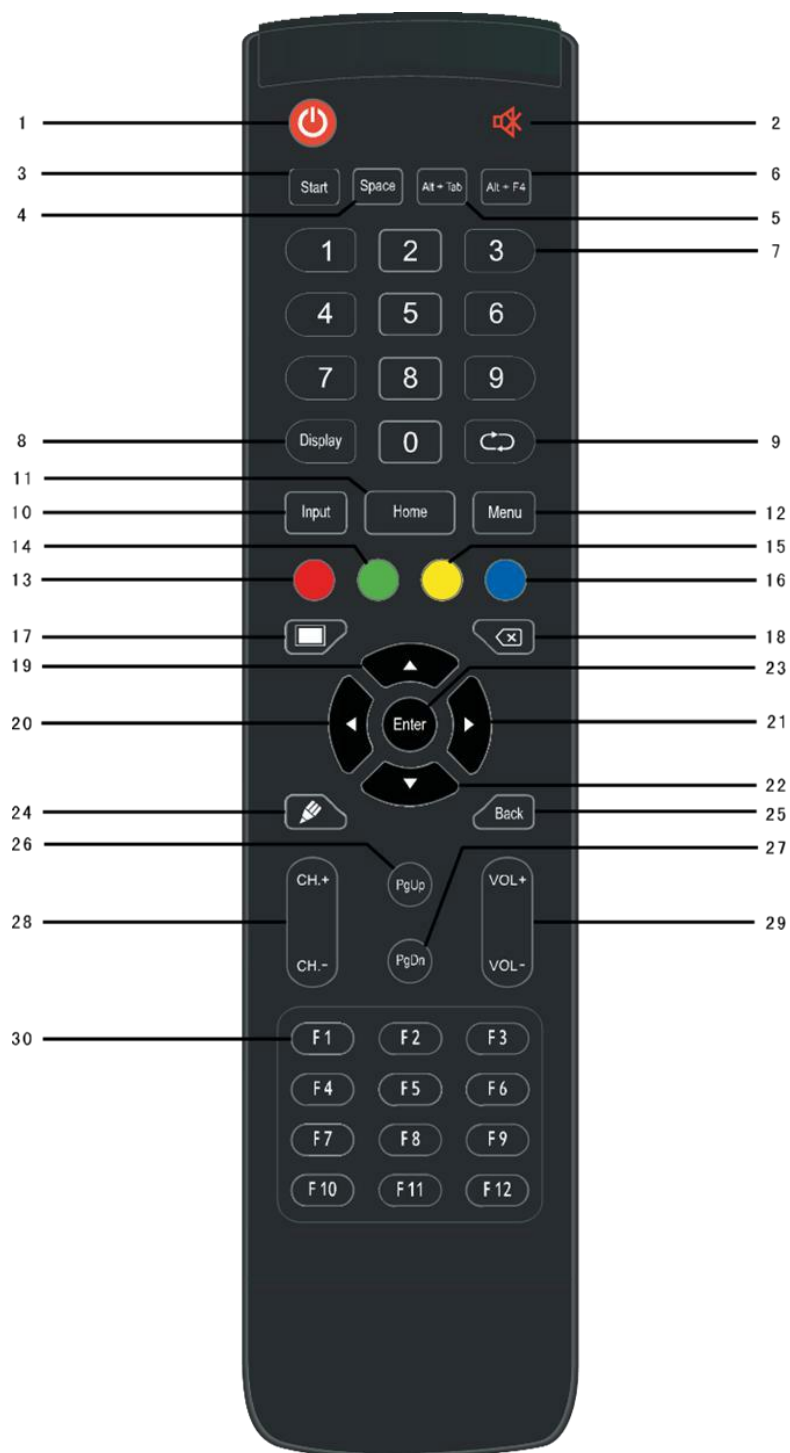

Išsamus funkcijų aprašymas

Numeris	Elementai	Funkcijos aprašymas
1		Maitinimo įjungimas / išjungimas
2		Ijungia ar išjungia nutildymo režimą.
3	Start	Kompiuterio „Windows“ klavišas
4	Space	Kompiuterio tarpo klavišas
5	Alt+Tab	Kompiuterio klavišas Alt + Tab
6	Alt+F4	Kompiuterio klavišas Alt + F4
7	Skaičių klavišai	Skaitmeniniai įvesties klavišai
8	Display	Rodo kanalo informaciją
9		/
10	Input	Iššokantis jutiklinis meniu - bendrieji nustatymai.
11	Home	Grąžina į „Android“ sistemos pagrindinio ekrano klavišą.
12	Menu	Iššokantis jutiklinis meniu - garsas.
13	Raudona	Ijungia ir išjungia priekinę klaviatūrą bei jutiklinę funkciją.
14	Žalia	Ijungia ir išjungia priekinę klaviatūrą.
15	Geltona	Ijungia ir išjungia jutiklinę funkciją.
16	Mėlyna	Išskleidžia arba uždaro ekrano sustabdymo įrankius.
17		Ijungia arba išjungia ekrano apšvietimą.
18		Kompiuterio grįžimo klavišas
19	▲	Paspauskite, kad slinktumėte aukštyn
20	◀	Paspauskite, kad slinktumėte į kairę
21	▶	Paspauskite, kad slinktumėte į dešinę
22	▼	Paspauskite, kad slinktumėte žemyn
23	Enter	Paspauskite jį, kad patvirtintumėte pasirinkimo būseną
24		Greitai paleidžiama programinė rašymo įranga
25	Back	Grįžimas į paskutinę naudotą sąsają.
26	PgUp	Puslapis į viršų
27	PgDn	Puslapis žemyn
28	CH.+ / CH.-	/
29	VOL+ / VOL-	Padidina / sumažina garsumą
30	F1-F12	Kompiuterio F1 - F12 funkciniai klavišai

PASTABA. Visi su kompiuteriu susiję funkciniai klavišai nepasiekiami be įmontuoto kompiuterio.


Nuotolinio valdymo pulto instrukcija



Įdėkite baterijas

- 1) Atidarykite nuotolinio valdymo pulto galinėje dalyje esančio baterijų skyrelio dangtelį.
- 2) Įdėkite AAA tipo baterijas pagal atitinkamą elektrodą, įsitikinkite, kad baterijos teigiamas ir neigiamas poliai yra teisingi („+“ su „+“, „-“ su „-“), naudojimui nemaišykite senų ir naujų baterijų.
- 3) Įdėję baterijas, uždarykite baterijų skyrelio dangtelį ir užspauskite spausduką.

Nuotolinio valdymo pulto diapazonas

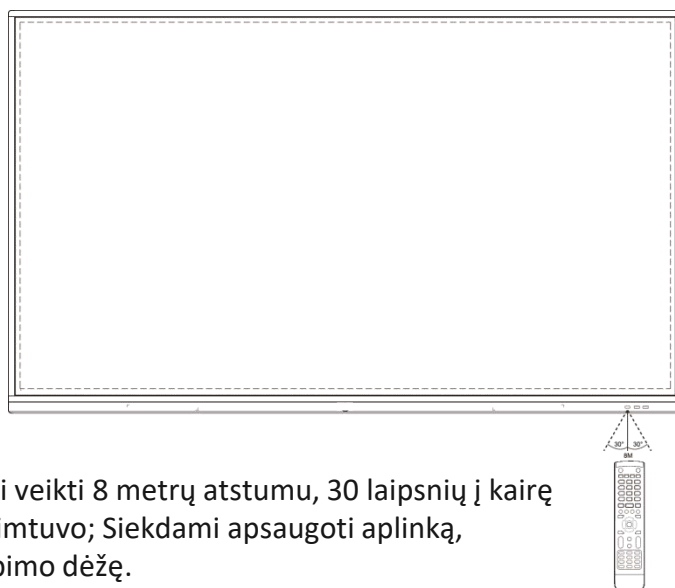

Nuotolinio valdymo pultas paprastai gali veikti 8 metrų atstumu, 30 laipsnių į kairę ir dešinę nuo nuotolinio valdymo pulto imtuvo; Siekdami apsaugoti aplinką, išmeskite panaudotas baterijas į perdirbimo dėžę.



Bateriją pakeitus netinkamo tipo baterija, gali įvykti sprogimas.




5. Prijungimas ir diegimas



Jūsų saugumo užtikrinimui ir įrenginio apsaugai nejunkite įrenginio į tinklą, kol neprijungsite papildomų jungčių.

1. Išorinis kompiuteris ir jutiklinis ryšys

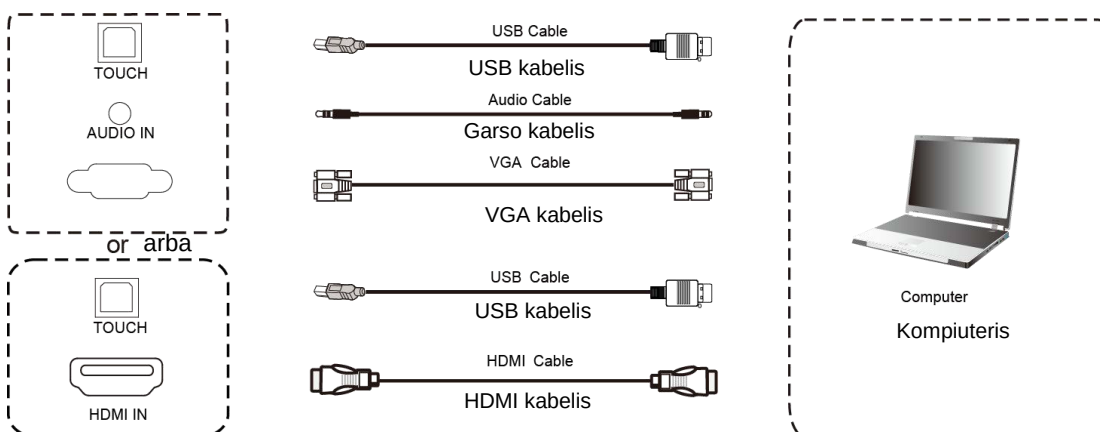

- 1) Naudokite VGA kabelį, kad prijungtumėte prie išorinio kompiuterio VGA išvesties prievado, o tuo tarpu naudokite ausinių garso kabelį, kad prijungtumėte prie išorinės kompiuterio garso išvesties sąsajos. (Arba naudokite HDMI kabelį, kad prijungtumėte prie išorinio kompiuterio HDMI išvesties prievado).
- 2) Norėdami prijungti prie išorinio kompiuterio USB prievado, naudokite USB kabelį.
- 3) Prijungę kabelį, prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimą.
- 4) Paleiskite išorinį kompiuterį.
- 5) Paspauskite  mygtuką ir įranga įsijungs.
- 6) Paspauskite INPUT mygtuką, kad perjungtumėte į VGA/HDMI kanalą.



PASTABA. Išorinis kompiuterio įvestis, geriausia įrangos skiriamaoji geba yra 3840*2160.

Rekomenduojama kompiuterio konfigūracija:

Prieinamas 1 GB kietasis diskas


2,0 GHz procesorius, 1 GB atmintis

Daugiau nei 256 spalvų ekrano plokštės

VGA OUT / HDMI OUT, Audio-OUT, USB sąsaja


Palaikymo raiška 800*600, 1024*768, 1920*1080, 3840*2160

2. Garso ir vaizdo įranga

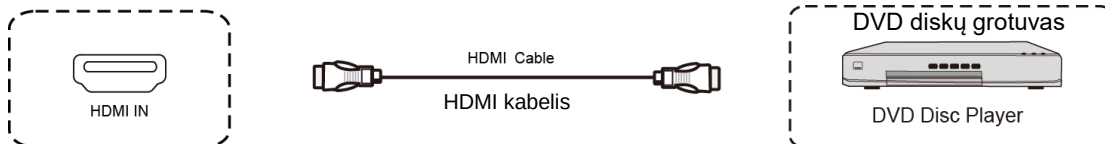


- 1) Norėdami prijungti garso ir vaizdo įrangą su HDMI išvestimi, naudokite HDMI kabelį.
- 2) Prijungę kabelį, prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimą.
- 3) Paspauskite , kad įjungtumėte įrangą.
- 4) Paspauskite INPUT mygtuką, kad perjungtumėte į HDMI prievadą.

3. Garso ir vaizdo įranga

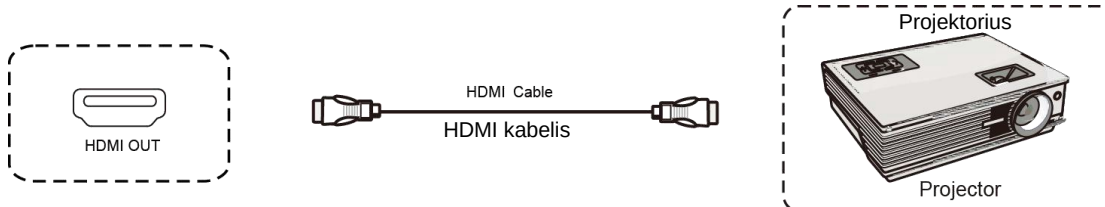


- 1) Norėdami prijungti garso ir vaizdo įrangą su HDMI išvestimi, naudokite HDMI kabelį.
- 2) Prijungę kabelį, prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimą.
- 3) Paspauskite , kad įjungtumėte įrangą.

4. RS232 jungtis



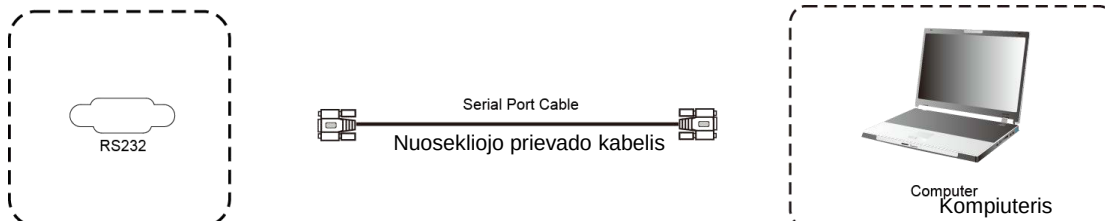


Panaudojus nuosekliojo prievado kabelį centrinei valdymo įrangai ir įrenginiui prijungti, tam tikras įrenginio funkcijas galima valdyti naudojant centrinę valdymo įrangą, pavyzdžiui: įrenginio įjungimas / išjungimas bei garso stiprumo reguliavimas ir kt.

5. LAN ryšys

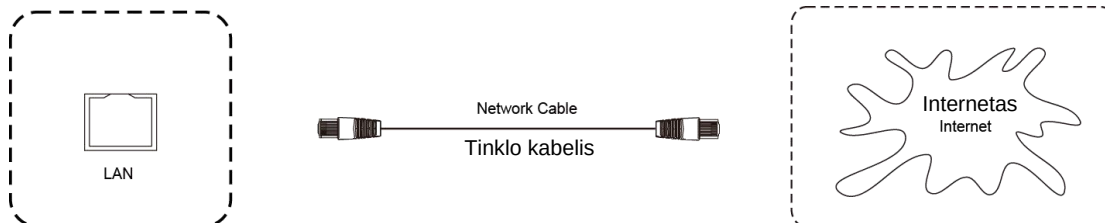

6. USB jungtis

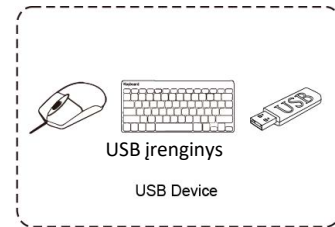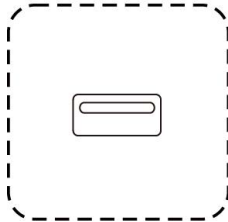


6. Meniu veikimas



Jutiklinio meniu veikimas

Iškviatimo metodas

Paimkite vidurinį tašką ekrano apačioje kaip pradžios tašką,
Naudokite jutiklinį rašiklį vilkimui į ekrano vidurinę padėtį,
kad iškvietumėte jutiklinį meniu, kaip parodyta toliau.

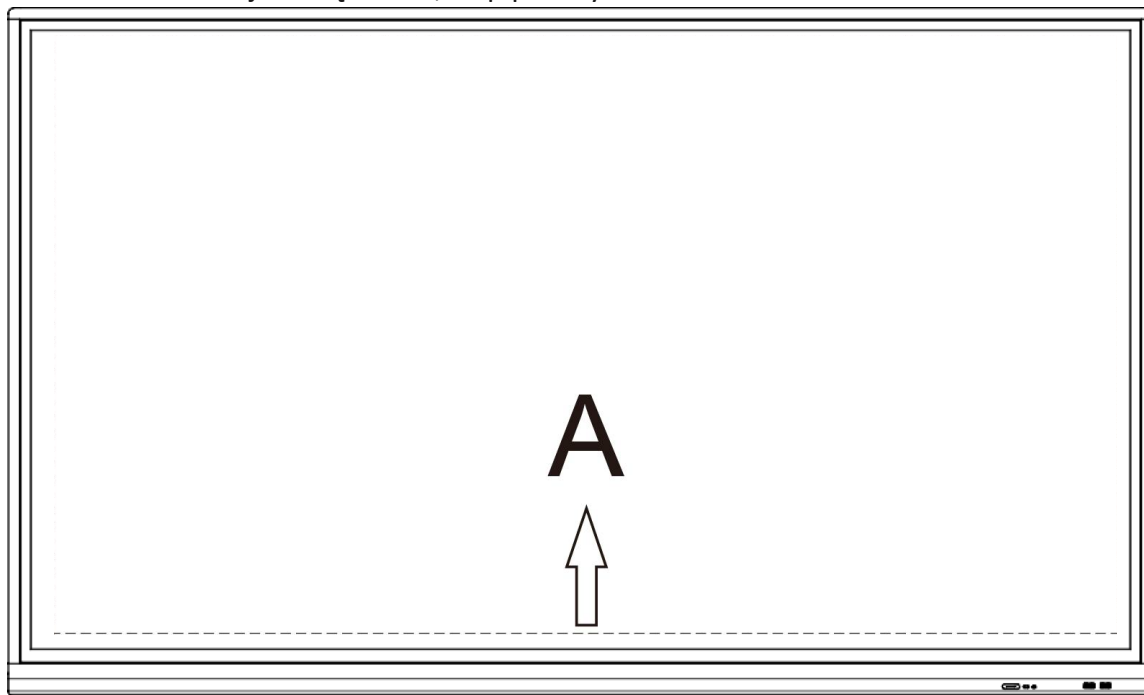


Pastaba. Šiame vadove paminėtas „Touch A Method“, norint iškviešti jutiklinio meniu metodą, kaip parodyta aukščiau.



Nustatymų meniu

Bendrieji nustatymai

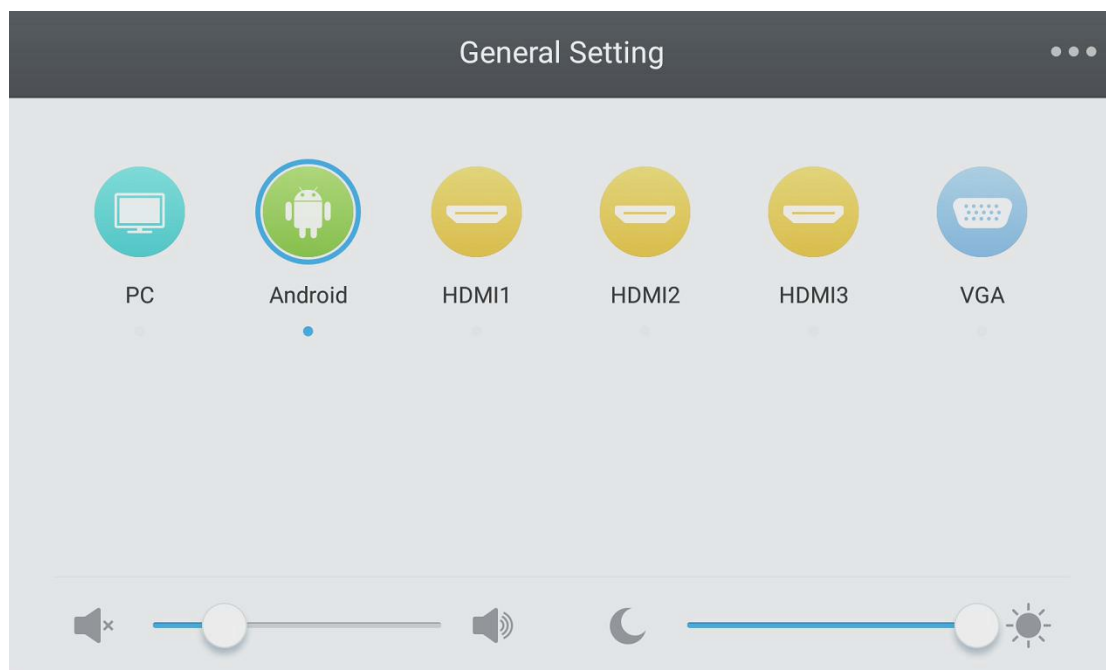

- Norėdami iškviesti bendrųjų nustatymų meniu, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT arba palieskite A metodą.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▼/▲/◀/▶, kad pasirinktumėte reikiamą kanalą.
- Norėdami patvirtinti pasirinktą įvesties kanalą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Enter“ arba tiesiog spustelėkite jutikliniu rašikliu.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto grįžimo mygtuką arba jutikliniu rašikliu spustelėkite tuščią sritį už meniu ribos, kad išeitumėte iš meniu.
- Pastaba. Kompiuterio kanalas bus rodomas tik tada, kai įranga jungiasi prie įmontuoto kompiuterio.

Išsamus nustatymų meniu


Paspauskite „Meniu“ nuotolinio valdymo pulte arba spustelėkite piktogramą  „Bendrųjų nustatymų meniu“ su jutikliniu rašikliu, kad iškvietumėte Išsamų nustatymų meniu. Išsamus nustatymo meniu apima garsą, ekraną, vaizduoklį ir reguliavimą.

Garsas



- Norėdami pasirinkti garso nustatymų meniu, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ►.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▼/▲/◀/▶ arba tiesiogiai spustelėkite jutikliniu rašikliu, kad pasirinktumėte parinktį.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite „Enter“, kad įjungtumėte reguliavimo režimą, ir paspauskite mygtuką ◀/▶ arba tiesiogiai spustelėkite jutikliniu rašikliu, kad sureguliuotumėte kiekvieną parinktį. Paspauskite „Enter“ / „Back“, kad išeitumėte iš reguliavimo.
- Paspauskite „Mute“ nuotolinio valdymo pulte arba tiesiogiai spustelėkite jutikliniu rašikliu, kad atidarytumėte arba uždarytumėte nutildymo būseną.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite „Back“ arba jutikliniu rašikliu spustelėkite tuščią sritį už meniu ribos, kad išeitumėte iš meniu.

Ekranas

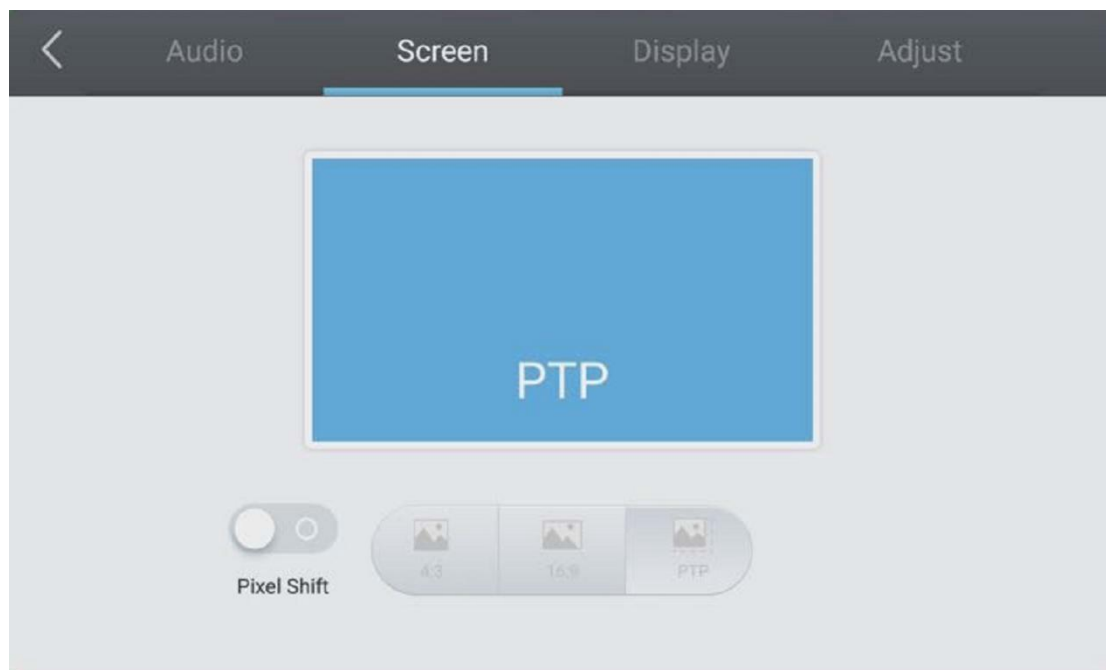


- Norėdami pasirinkti Ekraną nustatymų meniu, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ►.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▼/▲/◀/▶ arba tiesiogiai spustelėkite jutikliniu rašikliu, kad pasirinktumėte parinktį.
- Paspauskite „Enter“ nuotolinio valdymo pulte arba tiesiogiai spustelėkite jutikliniu rašikliu, kad įeitumėte į pasirinktą režimą.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite „Back“ arba jutikliniu rašikliu spustelėkite tuščią sritį už meniu ribos, kad išeitumėte iš meniu.

Monitorius



- Norėdami pasirinkti Monitoriaus nustatymų meniu, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ►.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▼/▲/◀/▶ arba tiesiogiai spustelėkite jutikliniu rašikliu, kad pasirinktumėte parinktį.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite „Enter“, kad įjungtumėte reguliavimo režimą, ir paspauskite mygtuką ◀/▶ arba tiesiogiai spustelėkite jutikliniu rašikliu, kad sureguliuotumėte kiekvieną parinktį. Paspauskite „Enter“ / „Back“, kad išeitumėte iš reguliavimo.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite „Back“ arba jutikliniu rašikliu spustelėkite tuščią sritį už meniu ribos, kad išeitumėte iš meniu.

Reguliavimas

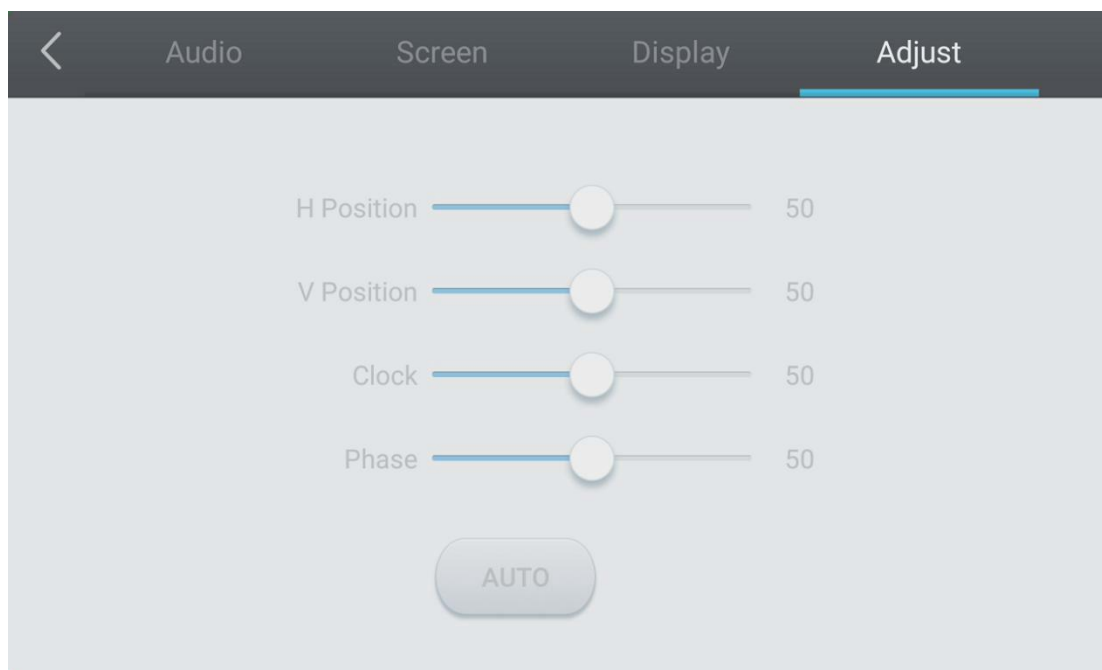

- Norėdami pasirinkti Reguliavimo nustatymų meniu, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ►.
 - Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▼/▲/◀/▶ arba tiesiogiai spustelėkite jutikliniu rašikliu, kad pasirinktumėte parinktį.
 - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite „Enter“, kad įjungtumėte reguliavimo režimą, ir paspauskite mygtuką ◀/▶ arba tiesiogiai spustelėkite jutikliniu rašikliu, kad sureguliuotumėte kiekvieną parinktį. Paspauskite „Enter“ / „Back“, kad išeitumėte iš reguliavimo.
- Taip pat galite spustelėti „Auto“ piktogramą, kad susireguliuotų automatiškai.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite „Back“ arba jutikliniu rašikliu spustelėkite tuščią sritį už meniu ribos, kad išeitumėte iš meniu.

7. Paprastas trikčių šalinimas



Įrenginys neveikia kaip įprastai

Nuotolinio valdymo pulto gedimas	Patikrinkite, ar tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrangos valdymo imtuvo nėra kitų objektų, dėl kurių neveikia nuotolinio valdymo pultas.
	Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto baterijų elektrodai yra tinkamai įdėti.
	Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultelyje reikia pakeisti bateriją.
Įrenginys automatiškai išsijungia	Ar nustatytas miego režimas, ar ne.
	Patikrinkite, ar staiga nenutrūko elektros tiekimas.
	Sistema automatiškai išsijungs, jei interaktyvios išmanios lentos išorinis kanalas praras signalą 5 minutėms.
	Patikrinkite signalo įvestį ir jungtį.

Kompiuterio režimas

Signalas yra už leidžiamo intervalo ribų	Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas monitorius.
	Patikrinkite, ar skiriamoji geba yra geriausia.
	Meniu sureguliuokite eilučių ir laukų sinchronizavimą.
Fone yra vertikalių linijų arba dryžių	Meniu pasirinkite automatinį taisymą.
	Meniu nustatykite laikrodžio ir fazės padėtį.
Vaizde trūksta spalvų, spalvos netinkamos	Patikrinkite, ar VGA gerai prijungtas, ar nėra kokybės problemų.
	Meniu sureguliuokite spalvas ir ryškumą arba kontrastą.
Monitoriaus formatas nepalaikomas	Meniu pasirinkite automatinį taisymą.
	Meniu nustatykite laikrodžio ir fazės padėtį.

Lietimo funkcija

Lietimo funkcija neveikia	Patikrinkite, ar liečiamo daikto dydis atitinka piršto dydį.
Netinkama lietimui padėtis	Patikrinkite, ar jutiklinis rašiklis nukreiptas į ekraną.

Vaizdo įrašo funkcija negali normaliai veikti

Nėra vaizdo ir garso	Patikrinkite, ar įjungtas įrenginys.
	Patikrinkite, ar signalo laidas gerai prijungtas, ar INPUT jį atitinka.
	Jei veikia vidinio kompiuterio režimas, patikrinkite, ar vidinis kompiuteris įjungtas.
Su horizontaliomis arba vertikalėmis juostelėmis arba vaizdas suskaidytas	Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalo laidas.
	Patikrinkite, ar aplink įrenginį nėra kitos elektroninės įrangos ar elektrinių įrankių.
Nėra spalvų, spalvos blankios arba vaizdas neaiškus	Meniu sureguliuokite spalvas ir ryškumą arba kontrastą.
	Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalo laidas.

Garso funkcija neveikia kaip įprastai

Su vaizdu, bet be garso	Patikrinkite, ar nėra paspaustas nutildymo mygtukas, kad nutildytumėte garsą.
	Norėdami sureguliuoti garsumą, paspauskite VOL +/-.
	Patikrinkite, ar tinkamai prijungta garso linija.
Garsas yra tik viename garsiakalbyje	Meniu sureguliuokite garso balansą.
	Patikrinkite, ar kompiuterio garso valdymo pultas nenustato tik vieną garso kanalą.
	Patikrinkite, ar tinkamai prijungta garso linija.
HDMI išvestis be garso	Patikrinkite, ar neprijungtas išorinis įrenginys.

8. Priežiūra

Tinkama techninė priežiūra padeda išvengti daugelio ankstyvų gedimų, o reguliarius kruopštus valymas gali įrenginį padaryti visiškai nauju.

Prieš valydami ir atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite maitinimo kištuką, kad išvengtumėte elektros smūgio.

Ekrano valymas

Sumaišykite ir išplakite lygiomis dalimis šiek tiek audinių minkštiklio ar indų ploviklio su alkoholiu.

Naudokite minkštą šluostę, kad į ją visiškai prisigertų mišinio.

Išimkite šluostę, stipriai išgręžkite, kad taptų pusiau sausa ir galėtumėte valyti ekraną.

Pakartokite kelis kartus, atkreipkite dėmesį, kad valydami įrenginį į jį neprileistumėte vandens.

Priekinio rėmelio valymas

Norėdami nuvalyti priekinį rėmelį, naudokite sausą, minkštą, be pūkelių šluostę.

Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką

Jei įrenginio nenaudojate ilgą laiką, pavyzdžiui, per atostogas, būtinai ištraukite kištuką, kad išvengtumėte galimų pavojų dėl žaibo sukeliama elektros energijos svyravimo.



9. Techninės specifikacijos

PREKĖ	PMB528L653	PMB728L753	PMB728L863	PMB751G983
Ekrano dydis, coliais	65 colių (UHD)	75 colių (UHD)	86 colių (UHD)	98 colių (UHD)
Ekrano skiriamoji geba	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160
Atsako laikas	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Žiūrėjimo kampas	178/178	178/178	178/178	178/178
Ekrano / jutiklio technologija	LED / IR 20 lietimui jautių, 10 rašymo taškų	LED / IR 20 lietimui jautių, 10 rašymo taškų	LED / IR 20 lietimui jautių, 10 rašymo taškų	LED / IR 20 lietimui jautių, 10 rašymo taškų
Ryškumas / kontrastas	400 cd / m ² (originalus LCD) / 3700 : 1 (dyn)	390 cd / m ² (originalus LCD) / 3100 : 1 (dyn)	350 cd / m ² (originalus LCD) / 5300 : 1 (dyn)	350 cd / m ² (tipas) / 1200 : 1
Dažnis	60 Hz	60 Hz	60 Hz	120 Hz
Energijos suvartojimas: bendras / budėjimo režime	450 W / ≤ 0,5 W	550 W / ≤ 0,5 W	650 W / ≤ 0,5 W	600 W / ≤ 0,5 W
Ekrano sąsaja	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (įskaitant 2 prievadus priekyje); USB tipas C x 1; jutiklinis prievadas x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (įskaitant 2 prievadus priekyje); USB tipas C x 1; jutiklinis prievadas x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (įskaitant 2 prievadus priekyje); USB tipas C x 1; jutiklinis prievadas x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1	HDMI IN x 3; HDMI OUT x 1; USB2.0 x 3 (įskaitant 2 prievadus priekyje); USB3.0 x 3; jutiklinis prievadas x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; LAN x 1; RS232 x 1
Kompiuteris*	Intel® Core™ i5 (10-os kartos procesorius 10500, 3,1 GHz) / 8 GB DDR4 / 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (10-os kartos procesorius 10700, 2,9 GHz) / 8 GB DDR4 / 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (10-os kartos procesorius, 2,9 GHz) / 8 GB DDR4 / 256 GB SSD	Intel® Core™ i7 (10-os kartos procesorius 8700) / 16 GB DDR4 / 512 GB SSD
Grafikos plokštė	Nepriklausoma grafikos plokštė GTX1050Ti	Nepriklausoma grafikos plokštė GTX1050Ti	Nepriklausoma grafikos plokštė GTX1050Ti	Nepriklausoma grafikos plokštė
Wi-Fi	802.11ac (2,4 GHz / 5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz / 5 GHz)	802.11ac (2,4 GHz / 5 GHz)	802.11ac (2,4GHz / 5 GHz)
Sąsaja su kompiuteriu	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; „Kensington“ užraktas x 1;	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; „Kensington“ užraktas x 1;	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; „Kensington“ užraktas x 1;	USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 4; USB 3.1 tipas C x 1; LAN x 1; VGA Out x 1; DP out x 1; Mic In x 1; HDMI Out x 1
Integruotas šviesos jutiklis	Yes	Yes	Yes	No
Audio	16 W x 2	16 W x 2	16 W x 2	12 W x 2
Matmenys (mm)	1488 x 897 x 86	1709 x 1019,5 x 85,7	1957 x 1159 x 86	2244 x 1323 x 90,5
Pakuotės matmenys (mm)	1628 x 208 x 1005	1860 x 280 x 1140	2146 x 280 x 1308	2483 x 376 x 1493
Svoris (kg)	38	49,5	65	101,5
Pakuotės svoris (kg)	48,5	63,9	83	139

Dėmesio! Atnaujinus modelių seriją, skydelio aprašymas ir sąsaja gali keistis.
 Daugiau informacijos apie įranginį rasite: www.prestigio.com

10. Prekių ženklų ir intelektualinės nuosavybės apsauga



Šis dokumentas, šio prietaiso turinys, taip pat visi atsisiųsti duomenys, įskaitant logotipus, grafiką, garso failus, vaizdo įrašus, tekstus, dizaino elementus, programinę įrangą ir dokumentaciją (naudotojo vadovai, iliustracijos, susiję dokumentai ir kt.), yra saugomi autorių teisių ir negali būti kopijuojami, pakeisti ar perskirstyti visiškai ar iš dalies be savininko leidimo.

Prestigio“ prekės ženklas ir logotipas yra „Prestigio Plaza Limited“ nuosavybė. „Prestigio“ yra registruotas „Prestigio“ prekės ženklas. **Taikoma teisė:** šis dokumentas atitinka Kipro įstatymus. Jei turite klausimų dėl šio dokumento, susisiekite su įmone adresu: „Prestigio Plaza Limited“ Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limasolis, Kipras.

Ši informacija kartais gali keistis. Daugiau informacijos rasite www.prestigio.com

LT

Gamintojas: 2 Prestigio Plaza Limited“ Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limasolis, Kipras.

Kilmės šalis: Kinija

Ražotājs / Gamintojas / Tootja: „PRESTIGIO“, China Izplatītājs / Importuotojas / Maaletooja: SIA „ASBIS BALTICS“; Latvia, Riga, Bauskas street 58a, LV-1004 Tel.: +371 66047820 / www.asbis.lv

Pagaminimo data nurodyta ant atskiros pakuotės lipduko su serijos numeriu.

11. Pastabos ir informacija eksploatacijos metu



www.prestigio.com