



INTERAKTIVNA PLOČA MULTIBOARD PRIME

**Kratke upute za uporabu
2021.**

Sadržaj

1. Sigurnosne informacije	1
2. Priprema za rad	4
3. Komplet isporuke	5
4. Upravljačka ploča	6
Priprema za montažu	6
Sučelje terminala	6
PC sučelje.....	8
Daljinski upravljač	9
5. Povezivanje i podešavanje	12
6. Kontrola izbornika.....	15
7. Jednostavno rješavanje problema.....	21
8. Održavanje i popravak	23
9. Tehnički podaci	24
10. Zaštita zaštitnih znakova i intelektualnog vlasništva.....	25
11. Napomene i informacije tijekom rada	26

1. Sigurnosne informacije

Upozorenje za sigurnost

- Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije nego što počnete i spremite ih za buduću upotrebu.
- Pri transportu, rukovanju i raspakiranju kutije treba biti oprezni kako ne biste oštetili MultiBoard.
- Slike u ovim uputama služe samo za informacije. Mogu postojati razlike između slika i stvarnog proizvoda, stvarni proizvodi imaju prednost.



OPREZ: Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte pokušavati otvoriti proizvod jer unutra nema dijelova koje bi korisnik mogao servisirati. Za dobivanje odgovarajućih usluga obratite se profesionalnim majstorima.

Postavljanje

- Ne stavljajte teške predmete na uređaj.
- Ne postavljajte uređaj blizu uređaja koji stvaraju magnetska polja.
- Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.
- Ne postavljajte proizvod na nestabilna kolica, postolje, stativ, nosač, stol ili policu.
- Nemojte stavljati tekućinu blizu ili na vrh uređaja, pazite da tekućina ne uđe u uređaj.

Izvor napajanja

- Zaštitite kabel za napajanje od fizičkih ili mehaničkih oštećenja.
- Provjerite je li izvor napajanja izmjeničnom strujom uzemljen.
- Kabel za napajanje isporučen s uređajem namijenjen je samo za korištenje s ovim uređajem.
- Isključite napajanje tijekom grmljavine ili munje.
- Provjerite odgovara li radni napon uređaja naponu vašeg lokalnog izvora napajanja.
- Koristite samo originalni kabel za napajanje iz vrećice s priborom, nemojte ga mijenjati ili produžiti.
- Isključite napajanje prije napuštanja prostora ili ako uređaj neće raditi dulje vrijeme.

LED zaslon

- Prije čišćenja isključite kabel za napajanje.
- Obrišite zaslon mekom, čistom i suhom krpom.

- Za dubinsko čišćenje kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
- Nikada nemojte koristiti vodu ili tekući deterdžent za čišćenje uređaja.
- Nikada nemojte koristiti druge tvrde ili oštre predmete za zamjenu olovke za zaslon osjetljiv na dodir.
- Kako biste produžili životni vijek ploče i poboljšali produktivnost zaslona, ne preporučuje se održavanje visoke svjetline tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Temperatura

- Normalna radna temperatura je 0 ~ 40 °C.
- Ne postavljajte ovaj uređaj blizu ili iznad radijatora, grijača.
- Ako se uređaj iznenada premjestite s hladnog na toplo mjesto, izvucite kabel za napajanje i ostavite ga isključenog najmanje 2 sata kako biste bili sigurni da je vlaga u uređaju potpuno isparila.

Vlaga

- Ne izlažite uređaj kiši niti ga stavljajte u području visoke vlažnosti.
- Provjerite je li soba suha i hladna. Normalna radna vlažnost je 10%~90% RH.

Ventilacija

- Postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto s lako podesivom temperaturom grijanja.
- Provjerite ima li uređaj odgovarajuću ventilaciju.

Zahtjevi za prostor: lijevo, desno i straga > 10 cm, gore > 20 cm.

Slušalice

- Prije korištenja slušalica, unaprijed stišajte glasnoću.
- Korištenje slušalica za reprodukciju zvuka pri visokim razinama glasnoće tijekom duljeg vremenskog razdoblja može negativno utjecati na vaš sluh.

Način rada niske potrošnje energije

- Nakon pritiska na tipku za stanje čekanja, uređaj ulazi u stanje čekanja bez isključivanja.

Baterija

- Nakon uporabe provjerite je li baterija pravilno odložena ili reciklirana.
- Čuvajte bateriju izvan dohvata djece i nemojte je izlagati vatri.

Napomene o čišćenju

- Na stražnjem poklopcu postoje otvori za ventilaciju, nemojte koristiti tekućinu ili sprej izravno tijekom čišćenja.

Indikacije statusa prekidača za napajanje

- Simbol "I" znači uključivanje napajanja, simbol "O" znači isključivanje napajanja.

Napomene o održavanju

- Ovaj uređaj smije servisirati samo ovlašteni inženjer.




Budući da proizvodi Prestigio Solutions™ stalno ažuriraju i poboljšavaju, softver i hardver vašeg uređaja mogu imati malo drugačiji izgled ili promijenjenu funkcionalnost koja se razlikuje od onih predstavljenih u ovim uputama za uporabu.

Prestigio Solutions™ ovime izjavljuje da je ova ploča u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim propisima utvrđenim u Direktivama Vijeća Europe 2014/30/EU. Puna verzija izjave o sukladnosti dostupna je na web stranici: www.prestigio.com

2. Priprema za rad

Zidna montaža

Urežaj možete montirati na zid pomoću kompleta za zidnu montažu

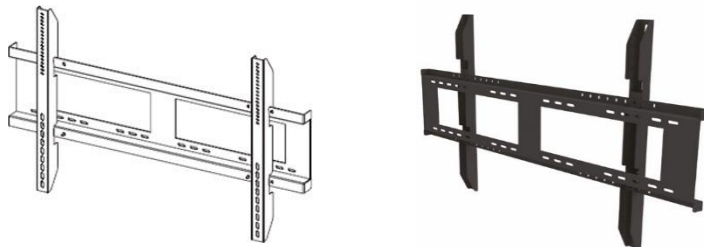

- Ova multimedijaska ploča MultiBoard može se montirati na zid samo pomoću kompleta za zidnu montažu koji preporučuje tvrtka Prestigio Solutions™. Korištenje drugih kompleta za montažu na zid može dovesti do nesigurne instalacije i ozbiljnih ozljeda.
- Montaža multimedijanske ploče MultiBoard zahtijeva posebne vještine i smije je izvesti samo kvalificirano tehničko osoblje. Snažno odvrćamo kupce od pokušaja da se sami montiraju na zid. Prestigio Solutions™ ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu ili montažu koja rezultira nesrećama ili ozljedama.



Prilikom zidne montaže, provjerite koristi li kvalificirani tehničar komplet za zidnu montažu preporučen od strane tvrtke Prestigio Solutions™.

Korištenje postolja

Možete instalirati multimedijasku ploču MultiBoard na postolju.*



Ilustrirani model može se koristiti pod nagibom od 55-98 stupnjeva. Međutim, morate biti oprezni kada ga postavljate pod kutom većim od 7 stupnjeva. Provjerite je li postolje stabilno i da neće pasti.


Broj	Opis
PMBST01	PostoljeMultiBoard
PMBST02E	Elektronički kontrolirano postolje MultiBoard
PMBST03E	Elektronički kontrolirano postolje MultiBoard
PMBST04E	Elektronički kontrolirano postolje MultiBoard
PMBWMK	Komplet za zidnu montažu MultiBoard

Dodatni pribor je dostupan za ovu seriju modela MultiBoard. Možete ih kupiti u trgovini. Popis dodatne opreme stalno se ažurira: provjerite ima li novih proizvoda u trgovinama.

3. Komplet isporuke

Komplet*

- Interaktivna ploča
Prestigio Solutions™ MultiBoard

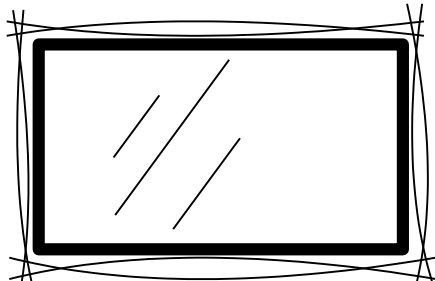

- Daljinski upravljač*




- 4 olovke*



- 1 interaktivna olovka*
- 2 interaktivne olovke za istovremeni zapis



- USB disk
- Kabel USB



- Kabel HDMI



- Kratke upute za uporabu




* Upozorenje! Ilustracije su okvirne. Dostupni pribor može se razlikovati ovisno o modelu.

Za više informacija pogledajte: www.prestigio.com


4. Upravljačka ploča


Priprema za montažu

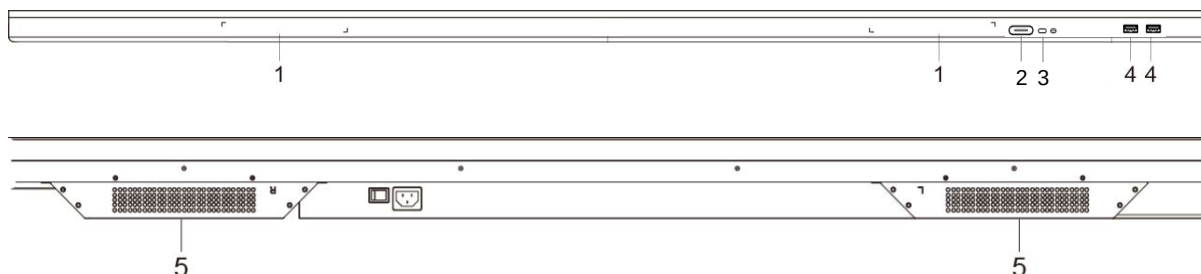

Broj	Elementi	Opis funkcije
1	Magnetna zona	Mjesto za postavljanje apsorpcijske magnetne olovke
2		Dodirnite da biste omogućili način rada za uštedu energije. Ako se pritisne dulje od 2 sekunde, uključuje se način pripravnosti.
3	Prijemnik signala daljinskog upravljača	Primanje daljinskog signala .
4	USB 3.0	USB-sučelja
5	Donji zvučnik	Pojačanje zvuka.

Sučelje terminala

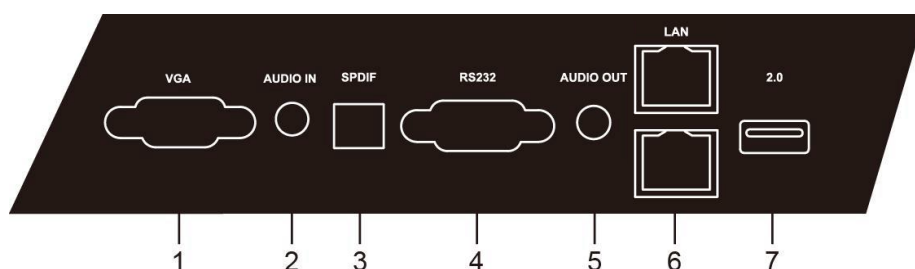


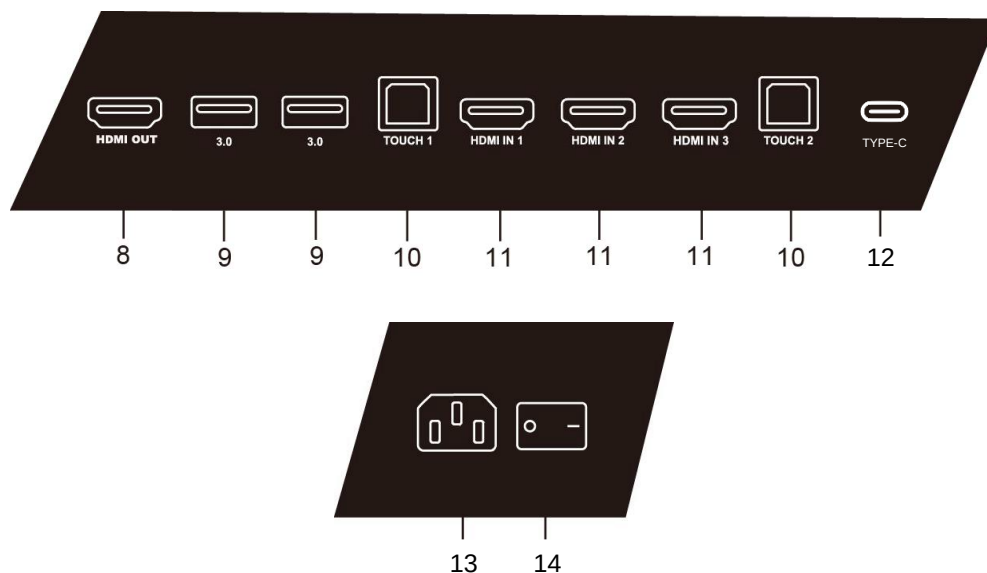

Broj	Elementi	Opis funkcije
1	VGA- адаптер	Ulaz VGA adaptera za vanjsko računalo
2	AUDIO ULAZ	Audio ulaz vanjskog računala
3	SPDIF	Višekanalni zvuk putem optičkih signala
4	RS232	Standard koji se koristi za međusobni prijenos podataka između uređaja
5	AUDIO IZLAZ	Audio izlaz na vanjski zvučnik
6	LAN	Spojite terminale RJ45
7	USB 2.0	USB 2.0 - za povezivanje USB uređaja kao što je mobilni tvrdi disk itd.
8	HDMI OUT	Spajanje na uređaje s funkcijom ulaza HDMI
9	USB 3.0	USB3.0 – za povezivanje USB uređaja kao što je mobilni tvrdi disk, Udisk, USB tipkovnica i miš, USB stickovi itd.
10	TOUCH	Dodirni signal vanjskom računalu
11	HDMI IN	Ulazni signal multimedijuskog sučelja visoke razlučivosti, povezivanje s uređajima s HDMI izlaznim sučeljem (osobno računalo s HDMI izlazom, TV kutija ili drugi video uređaj)
12	TYPE-C	USB 3.1 Type-C za povezivanje uređaja
13	AC IN	Ulaz za izmjeničnu struju, konektor za napajanje izmjeničnom strujom
14	AC SWITCH	Uključivanje ili isključivanje napajanja. "I" znači uključeno, napajanje «O» znači isključeno napajanje

PC sučelje


HR

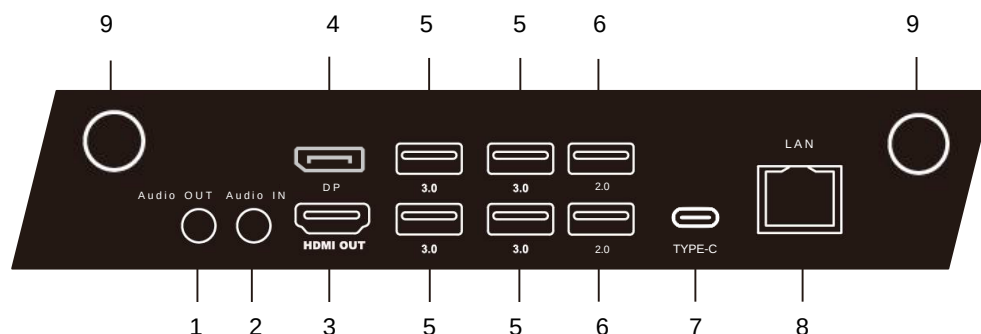

Broj	Element	Opis funkcije
1	Audio Out	Audio izlaz na vanjski zvučnik
2	Audio In	Audio ulaz vanjskog računala
3	HDMI Out	Spajanje na uređaje s funkcijom ulaza HDMI
4	DP	Spajanje na uređaje s funkcijom ulaza DP
5	USB 3.0	USB 3.0 – za povezivanje USB uređaja kao što su mobilni tvrdi disk, Udisk, USB tipkovnica i miš, USB stickovi itd.
6	USB 2.0	USB 2.0 – za povezivanje USB uređaja kao što su mobilni tvrdi disk, Udisk, USB tipkovnica i miš, USB stickovi itd.
7	USB Type-C	USB Type-C za povezivanje uređaja
8	LAN	Za povezivanje terminala RJ45
9	Wi-Fi Antennas	Dvije odvojene Wi-fi antene za opsege 2,4 i 5 MHz

Daljinski upravljač

Upute za daljinski upravljač

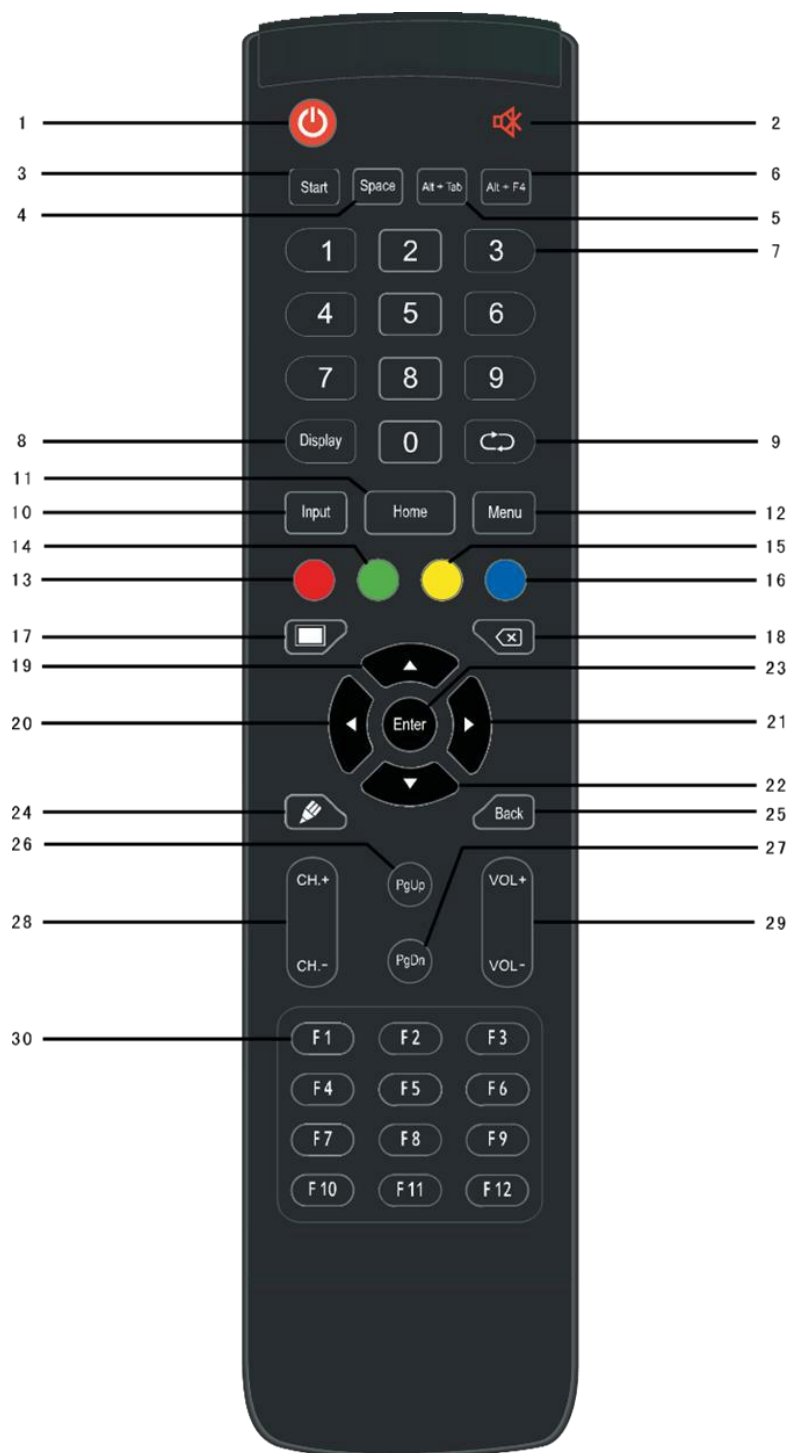

Detaljan opis funkcije

Broj	Elementi	Opis funkcije
1		Uključivanje/ Isključivanje
2		Uključivanje ili isključivanje načina rada bez zvuka
3	Start	Windows tipka na računalu
4	Space	Tipka razmaknice na računalu
5	Alt+Tab	Alt+Tab tipka na računalu
6	Alt+F4	Alt+F4 tipka na računalu
7	Brojčane tipke	Tipke za unošenje brojeva
8	Display	Informacije o kanalima na zaslonu
9		/
10	Input	Skočni dodirni izbornik - opće postavke.
11	Home	Povratak na glavni zaslon sustava Android
12	Menu	Skočni dodirni izbornik - Audio.
13	Crvena tipka	Uključivanje ili isključivanje prednje tipkovnice i senzora
14	Zelena tipka	Uključivanje ili isključivanje vanjske tipkovnice.
15	Žuta tipka	Uključivanje ili isključivanje načina rada na dodir.
16	Plava tipka	Uključivanje ili isključivanje alata za zamrzavanje zaslona
17		Uključivanje ili isključivanje pozadinskog osvjjetljenja zaslona
18		Backspace tipka računala
19		Pritisnite za pomicanje prema gore
20		Pritisnite za pomicanje lijevo
21		Pritisnite za pomicanje udesno
22		Pritisnite za pomicanje prema dolje
23	Enter	Tipka za potvrdu odabira
24		Brzi početak pisanja softvera
25	Back	Povratak na posljednje radno sučelje.
26	PgUp	Stranica gore
27	PgDn	Stranica dolje
28	CH.+ / CH.-	\
29	VOL+ / VOL-	Povećanje / smanjenje zvuka
30	F1-F12	PC's F1-F12 funkcijske tipke

Napomena: Sve funkcijske tipke povezane s računalom nisu dostupne bez ugrađenog računala.

Upute za daljinski upravljač


Ugradnja baterija

- 1) Otvorite stražnji poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
- 2) Ugradite bateriju tipa AAA prema specifičnoj elektrodi.

Provjerite jesu li pozitivni i negativni pol baterije ispravno postavljeni (od "+" do "+", "-" do "-"), nemojte koristiti stare i nove baterije istovremeno.

- 3) Nakon ugradnje baterije, zatvorite stražnji poklopac komponenti baterije i pričvrstite sljedeću kopču odozdo.

Radni raspon daljinskog upravljača

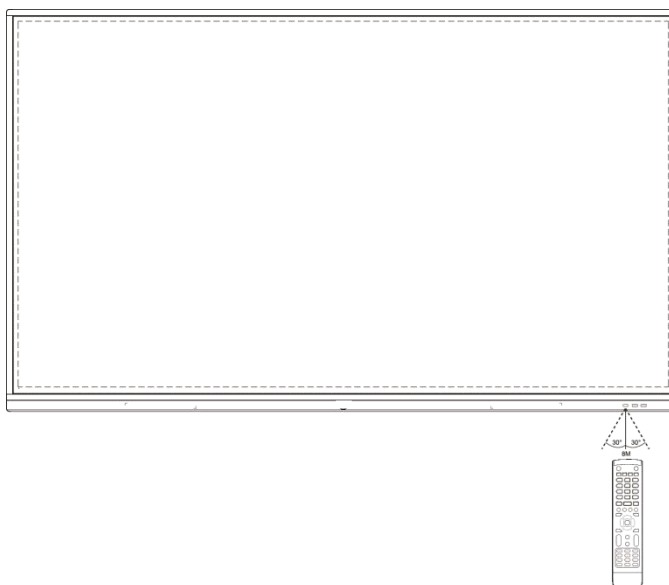

Daljinski upravljač može normalno raditi u rasponu od 8 metara, 30 stupnjeva lijevo i desno od prijemnika daljinskog upravljača; kako biste zaštitili okoliš, odložite iskorištenu bateriju u spremnik za recikliranje.




Korištenje pogrešne vrste baterije može uzrokovati eksploziju.

5. Povezivanje i podešavanje



Radi vaše sigurnosti i sigurnosti uređaja, nemojte uključivati nijedan utikač u električnu mrežu prije spajanja dodatnih priključaka.

1. Vanjsko računalo i povezivanje senzora

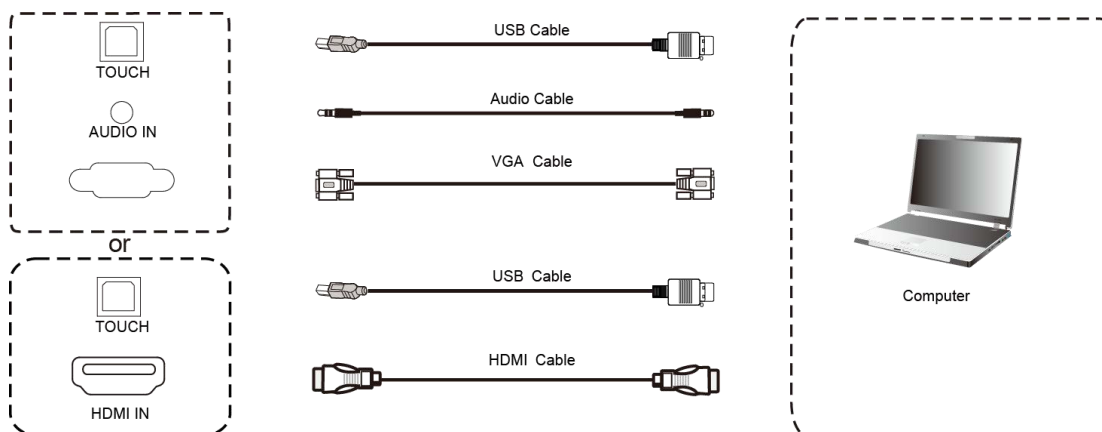

1) Upotrijebite VGA kabel za spajanje na VGA-izlazni priključak vanjskog računala i audio kabel za slušalice za povezivanje s vanjskim sučeljem audio izlaza računala. (Ili upotrijebite HDMI kabel za povezivanje na HDMI izlazni priključak vanjskog računala).

2) Koristite USB kabel za spajanje na USB priključak vanjskog računala.

3) Nakon spajanja kabela, priključite kabel za napajanje i uključite napajanje.

4) Pokrenite vanjsko računalo.

5) Pritisnite tipku  za uključivanje opreme.

6) Pritisnite tipku INPUT za prebacivanje na kanal VGA / HDMI



NAPOMENA: vanjski ulaz računala, najbolja rezolucija za opremu - 3840x2160.

Preporučena konfiguracija računala:


1 GB dostupnog tvrdog diska

2,0 GHz procesor, 1 GB memorije


Grafička kartica s podrškom za više od 256 boja

VGA OUT/HDMI OUT, audio izlaz, sučeljeUSB


Podrška za rezoluciju 800*600, 1024*768, 1920*1080, 3840*2160

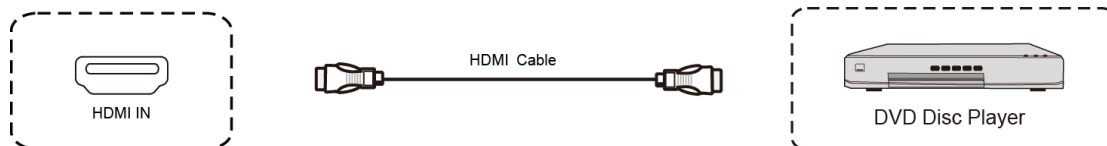2. Audio i video oprema


- 1) Koristite HDMI kabel za povezivanje audio i video opreme s izlazom HDMI.
- 2) Nakon spajanja kabela, priključite kabel za napajanje i uključite napajanje.
- 3) Pritisnite  za uključivanje opreme.
- 4) Pritisnite tipku INPUT, za prebacivanje na priključak HDMI.

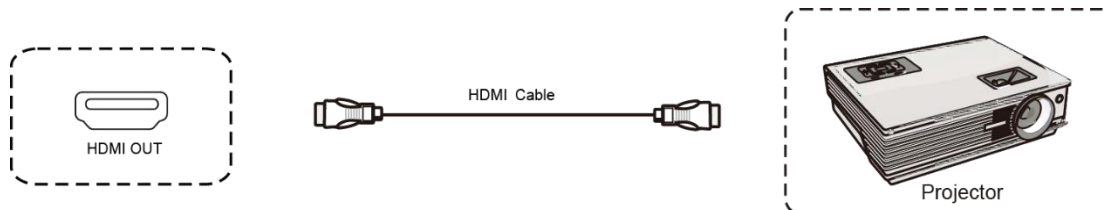3. Audio i video oprema



- 1) Koristite HDMI kabel za povezivanje audio i video opreme s izlazom HDMI.
- 2) Nakon spajanja kabela, priključite kabel za napajanje i uključite napajanje.
- 3) Pritisnite  za uključivanje opreme.

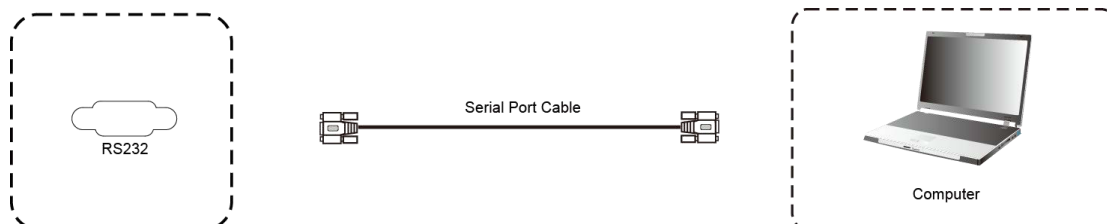4. Spajanje RS232

Nakon korištenja kabela za serijski priključak za spajanje središnje upravljačke opreme i stroja, nekim funkcijama stroja može se upravljati pomoću središnje upravljačke opreme, kao što su: UKLJ./ISKLJ. stroj, podešavanje glasnoće zvuka itd.

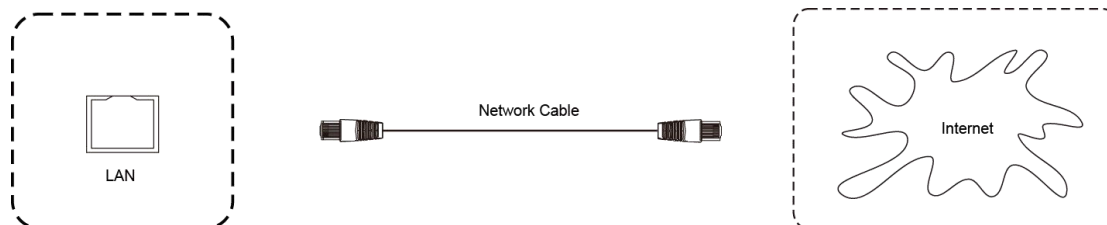5. LAN priključak (LAN)

6. USB priključak

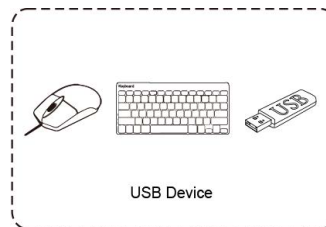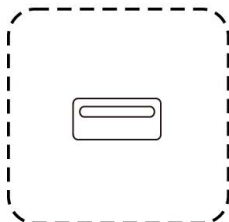


6. Kontrola izbornika

Rad s dodirnim izbornikom

Metoda poziva


Uzmite središnju točku na dnu zaslona kao početnu točku, koristite interaktivnu olovku za dodirni zaslon da pomaknete pokazivač u središte zaslona kako biste prikazali dodirni izbornik kao što je prikazano u nastavku.

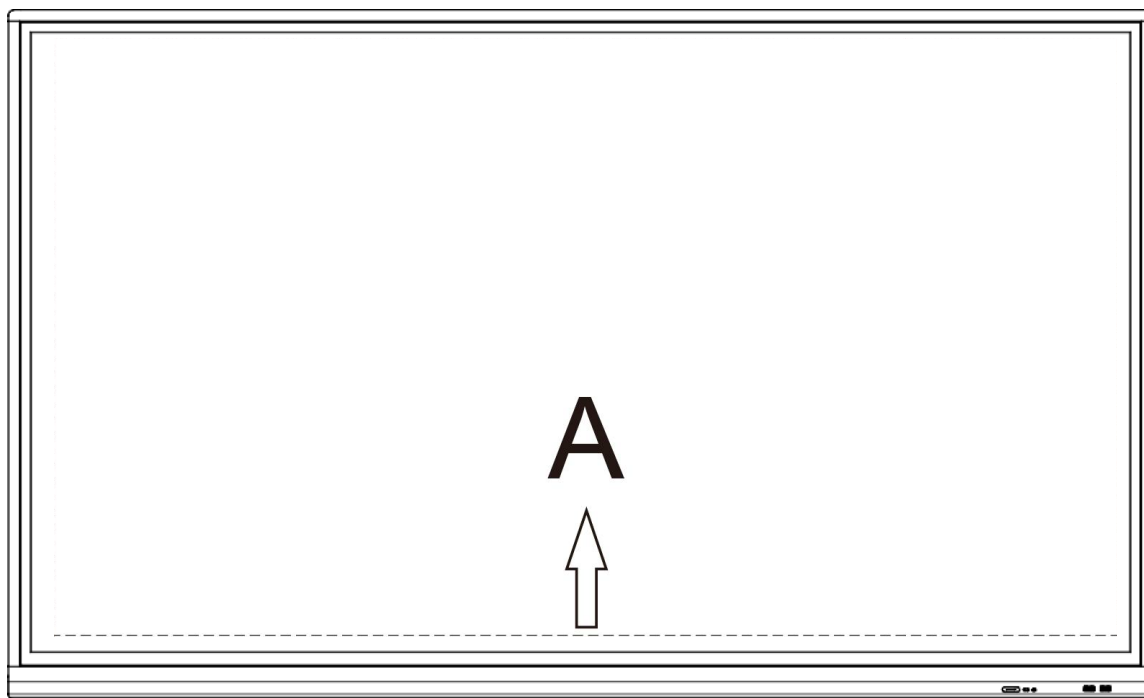

Napomena: “Touch A Method”, spomenut u ovim uputama otvara gore prikazani dodirni izbornik.

Izbornik podešavanja

Osnovna podešavanja

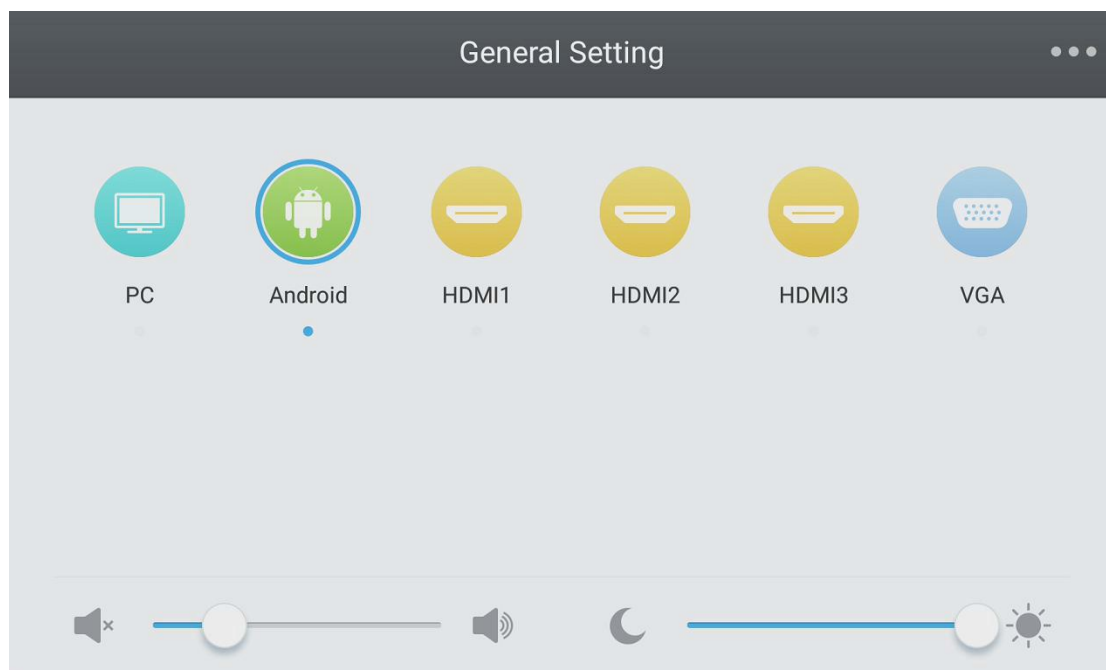

- Pritisnite tipku INPUT na daljinskom upravljaču ili upotrijebite metodu “Touch A” za otvaranje izbornika osnovnih podešavanja.
- Pritisnite ▼/▲/◀/▶ tipku na daljinskom upravljaču, za odabir željenog kanala.
- Pritisnite tipku Enter na daljinskom upravljaču ili izravno pritisnite interaktivnu olovku na dodirnom zaslonu za potvrdu odabira kanala.
- Pritisnite tipku za povratak na daljinskom upravljaču ili kliknite interaktivnom olovkom na prazno područje izvan izbornika za izlaz iz izbornika.
- Napomena: PC kanal se prikazuje samo kada je oprema spojena na ugrađeno računalo.

Izbornik podešavanja

Pritisnite Izbornik na daljinskom upravljaču ili kliknite na ikonu  u izborniku osnovnih podešavanja interaktivnom olovkom za otvaranje izbornika dešavanja. Ovaj izbornik uključuje Audio, Zaslou, Displej i Podešavanja.


Audio



- Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za odabir izbornika Podešavanja zvuka.
- Pritisnite tipke /// na daljinskom upravljaču ili izravno kliknite interaktivnom olovkom na odabranu opciju.
- Pritisnete Enter na daljinskom upravljaču, za ulazak u način podešavanja i pritisnite tipku / ili izravno kliknite interaktivnom olovkom, za podešavanje svakog parametra. Pritisnite Enter / Back za izlaz iz podešavanja.
- Pritisnite tipku Mute na daljinskom upravljaču ili odmah kliknite interaktivnom olovkom za aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez zvuka.
- Pritisnite tipku Back na daljinskom upravljaču ili kliknite interaktivnom olovkom na prazno područje izvan izbornika za izlaz iz izbornika.

Zaslon

HR

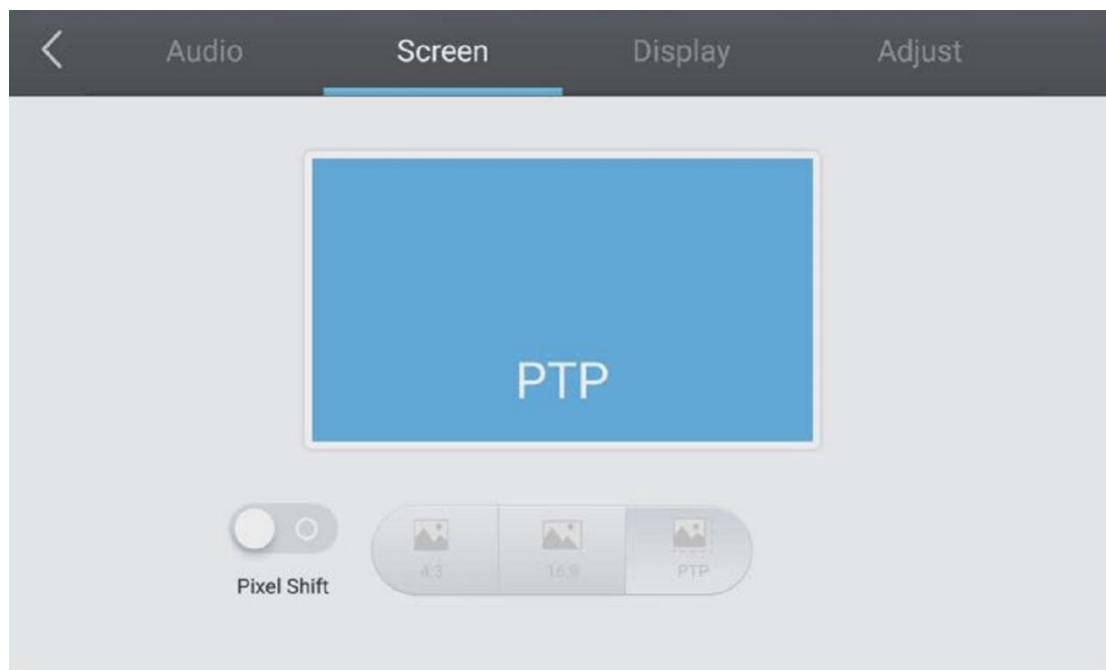

- Pritisnete tipku  na daljinskom upravljaču, za odabir izbornika Podešavanja zaslona.
- Pritisnete tipku  na daljinskom upravljaču ili izravno kliknite interaktivnom olovkom, za odabir parametra.
- Pritisnete Enter na daljinskom upravljaču ili izravno kliknite interaktivnom olovkom, za ulaz u odabrani način rada.
- Pritisnete tipku Back na daljinskom upravljaču ili kliknite interaktivnom olovkom na prazno područje izvan izbornika za izlaz iz izbornika.


Displej



- Pritisnete tipku  na daljinskom upravljaču, za odabir izbornika Podešavanja displeja.
- Pritisnete tipku /// na daljinskom upravljaču ili izravno kliknite interaktivnom olovkom, za odabir opcije.
- Pritisnete Enter na daljinskom upravljaču, za ulazak u način postavljanja, i pritisnete tipku / ili izravno kliknite interaktivnom olovkom, za podešavanje svakog parametra. Pritisnete Enter/Back za izlaz iz načina podešavanja.
- Pritisnete tipku Back na daljinskom upravljaču ili kliknite interaktivnom olovkom na prazno područje izvan izbornika za izlaz iz izbornika.

Podešavanje

HR

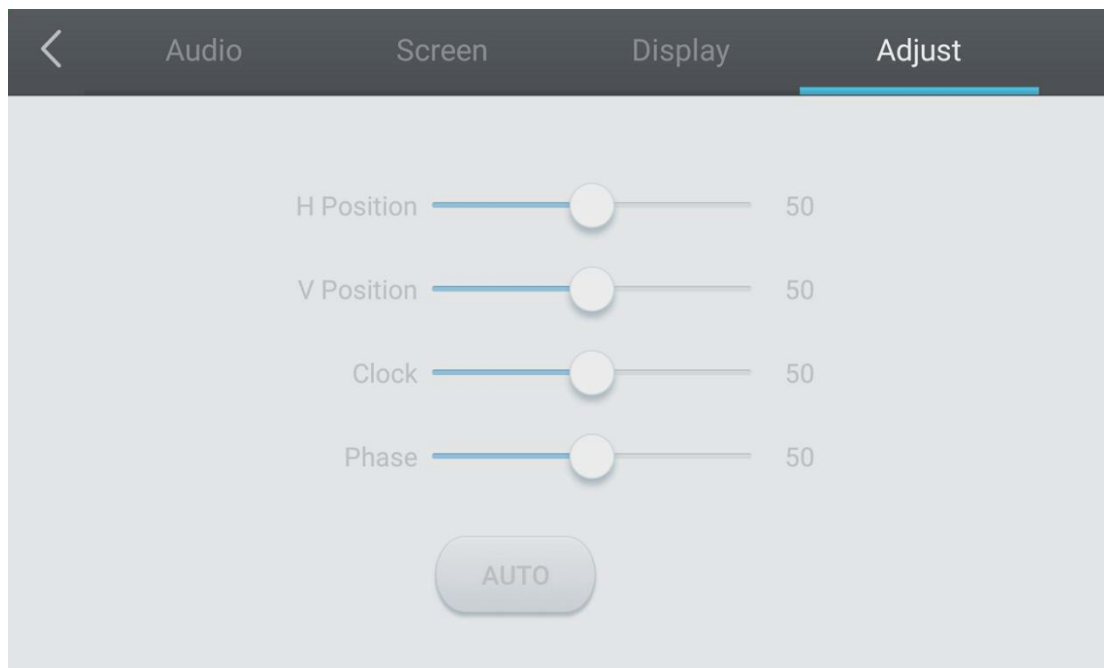

- Pritisnete tipku  na daljinskom upravljaču, za odabir izbornika Podešavanja.
- Pritisnete tipku /// na daljinskom upravljaču ili izravno kliknite interaktivnom olovkom, za odabir opcije.
- Pritisnete Enter na daljinskom upravljaču, za ulazak u način postavljanja, i pritisnete tipku / ili izravno kliknite interaktivnom olovkom, za podešavanje svakog parametra. Pritisnete Enter/Back za izlaz iz načina podešavanja. Također možete kliknuti "Auto" za automatsko podešavanje.
- Pritisnete tipku Back na daljinskom upravljaču ili kliknite interaktivnom olovkom na prazno područje izvan izbornika za izlaz iz izbornika.

7. Jednostavno rješavanje problema

Uređaj ne radi ispravno

Kvar daljinskog upravljača	Provjerite ima li drugih objekata između daljinskog upravljača i uređaja, što dovodi do smetnji u radu daljinskog upravljača.
	Provjerite ispravnost elektrode baterije u daljinskom upravljaču.
	Provjerite treba li zamijeniti bateriju u daljinskom upravljaču.
Uređaj automatski isključuje se	Provjerite je li aktiviran način mirovanja.
	Provjerite ima li iznenadnog nestanka struje.
	Sustav će se automatski isključiti ako interaktivni vanski kanal interaktivne ploče izgubi signal na 5 minuta. Provjerite ulaz i vezu signala.

PC način rada

Signal izvan dometa	Provjerite je li zaslon ispravno konfiguriran.
	Provjerite je li rezolucija optimalna.
	Podesite sinkronizaciju okvira izbornika.
Pozadina ima okomite linije ili pruge	Odaberite automatsku korekciju izbornika.
	Podesite sat i položaj faze u izborniku.
Nedostatak boje slike, pogrešna boja	Provjerite postoji li problem s vezom video grafičkog adaptera. Ima li problema s kvalitetom.
	Podesite boju, svjetlinu ili kontrast u izborniku.
Format prikaza, koji nije podržan	Odaberite automatsku korekciju izbornika.
	Podesite sat i položaj faze u izborniku.

FunkcijaTouch

FunkcijaTouch nije dostupna	Provjerite je li veličina dodirnutog područja usporediva s veličinom vašeg prsta.
Pozicioniranje dodira nije ispravno	Provjerite je li inetraktivna olovka okrenuta prema zaslonu.

Video funkcija ne radi normalno

Nema slike i zvuka	Provjerite je li pokrenut uređaj.
	Provjerite je li signalna žica dobro spojena, odgovara li ulazu INPUT.
	Ako je uređaj u načinu rada internog računala, provjerite je li interno računalo uključeno.
Slika s vodoravnim ili okomitim prugama. Treperava slika.	Provjerite je li signalna žica ispravno spojena.
	Provjerite ima li druge elektroničke opreme ili električnih alata oko uređaja.
Nema boje, blijeda boja ili blijeda slika	Podesite boju, svjetlinu ili kontrast u izborniku.
	Provjerite je li signalna žica ispravno spojena.

Audio funkcija ne radi normalno

Sa slikom, ali bez zvuka	Provjerite je li tipka za isključivanje zvuka u načinu isključivanja zvuka.
	Pritisnite VOL +/- za podešavanje glasnoće.
	Provjerite je li audio linija ispravno spojena.
Samo jedan zvučnik ima zvuk	Podesite balans zvuka u izborniku.
	Provjerite postoji li samo jedan audio kanal konfiguriran na upravljačkoj ploči za zvuk računala.
	Provjerite je li audio linija ispravno spojena.
HDMI izlaz bez zvuka	Provjerite je li spojen vanjski uređaj.

8. Održavanje i popravak

Ispravno održavanje pomoći će izbjeći mnoge kvarove, a redovito temeljito čišćenje pomoći će održavanju uređaja u savršenom novom stanju. Prije čišćenja i održavanja isključite uređaj iz struje kako biste izbjegli strujni udar.

Čišćenje zaslona

Pomiješajte malo omekšivača za tkanine ili posuđa s alkoholom.

Upotrijebite mekanu tkaninu koja može u potpunosti upiti smjesu.

Lagano navlažite tkaninu smjesom i obrišite zaslon uređaja.

Ponovite ovaj postupak, pazeći da voda ne uđe unutra kada brišete uređaj.

Čišćenje okvira

Za brisanje prednjeg okvira koristite suhu, meku tkaninu koja ne ostavlja dlačice.

Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme

Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, kao na primjer za vrijeme praznika, svakako izvucite utikač iz utičnice kako biste spriječili opasnost koju bi mogli prouzročiti skokovi struje tijekom grmljavine.

9. Tehnički podaci

ARTICLE	PMB528L653	PMB728L753	PMB728L863	PMB751G983
Veličina zaslona	65" (UHD)	75" (UHD)	86" (UHD)	98" (UHD)
Rezolucija zaslona	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Vrijeme odziva	8ms	8ms	8ms	8ms
Kut gledanja	178/178	178/178	178/178	178/178
Tehnologija zaslona / senzora	LED/ IR 20 dodirnih točaka, 10 točaka pisanja	LED/ IR 20 dodirnih točaka, 10 točaka pisanja	LED/ IR 20 dodirnih točaka, 10 točaka pisanja	LED/ IR 20 dodirnih točaka, 10 točaka pisanja
Svjetlina / Kontrast	400 cd/m2 (orig LCD) / 3700:1 (dyn)	390 cd/m2 (orig LCD) / 3100:1 (dyn)	350 cd/m2 (orig LCD) / 5300:1 (dyn)	350 cd/m2 (typ) / 1200:1
Frekvencija	60Hz	60 Hz	60Hz	120Hz
Ukupna potrošnja energije \ stanje pripravnosti	450W / ≤0.5W	550W / ≤0.5W	650W / ≤0.5W	600W / ≤0.5W
Sučelja zaslona	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (incl 2 in front); USB Type C x 1; Touch Port x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1;	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (incl 2 in front); USB Type C x 1; Touch Port x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1;	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (incl 2 in front); USB Type C x 1; Touch Port x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1;	HDMI IN x 3; HDMI OUT x 1; USB2.0 x 3 (incl 2 ports in front); USB3.0 x 3; Touch x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; LAN x 1; RS232 x 1;
PC	Intel® Core™ i5 (10th gen CPU 10500, 3.1GHz) / 8GB DDR4 / 256GB SSD	Intel® Core™ i7 (10th gen CPU 10700, 2.9GHz) / 8GB DDR4 / 256GB SSD	Intel® Core™ i7 (10th gen CPU 10700, 2.9GHz) / 8GB DDR4 / 256GB SSD	Intel® Core™ i7 (8th gen 8700) / 16GB DDR4 / 512GB SSD
Grafička kartica	Independent Graphic Card GTX1050Ti	Independent Graphic Card GTX1050Ti	Independent Graphic Card GTX1050Ti	Independent Graphic Card
Wi-Fi	802.11ac (2.4GHz/5GHz)	802.11ac (2.4GHz/5GHz)	802.11ac (2.4GHz/5GHz)	802.11ac (2.4GHz/5GHz)
PC sučelja	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; Kensington Lock x 1;	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; Kensington Lock x 1;	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; Kensington Lock x 1;	USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 4; USB 3.1 Type-C x 1; LAN x 1; VGA Out x 1; DP out x 1; Mic In x 1; HDMI Out x 1;
Ugrađen senzor osvjetljenja	Da	Da	Da	Ne
Audio	16W x 2	16W x 2	16W x 2	12W x 2
Dimenzije (mm)	1488x897x86	1709x1019,5x85,7	1957x1159x86	2244x1323x90,5
Dimenzije pakiranja (mm)	1628x208x1005	1860x280x1140	2146x280x1308	2483x376x1493
Težina (kg)	38	49,5	65	101,5
Težina u pakiranju (kg)	48,5	63,9	83	139

Pažnja! Opis i sučelje ploče podložni su promjenama zbog ažuriranja serije modela.
 Za više informacija o proizvodu pogledajte. www.prestigio.com

10. Zaštita zaštitnih znakova i intelektualnog vlasništva

Ovaj dokument, sadržaj ovog uređaja, kao i svi preuzeti podaci, uključujući logotipe, grafike, zvučne datoteke, video zapise, tekstove, elemente dizajna, softver i dokumentaciju (upute za uporabu, ilustracije, prateća dokumentacija, itd.) podliježu autorskim pravima i ne smije se kopirati, mijenjati ili redistribuirati u cijelosti ili djelomično bez dopuštenja vlasnika. Zaštitni znak i logotip "Prestigio" vlasništvo su Prestigio Plaza Limited. "Prestigio" je registrirani zaštitni znak tvrtke Prestigio. Mjerodavno pravo – ovaj dokument je u skladu sa zakonima Kipra. Ako imate pitanja u vezi s ovim dokumentom, obratite se tvrtki na adresi: Prestigio Plaza Ltd, Cyprus, Zinas Kanther&Origenous, P.C. 3035 Limassol.

Ove informacije su podložne promjenama s vremena na vrijeme. Za više informacija pogledajte web stranicu www.prestigio.ru

Proizvođač: Prestigio Plaza Ltd, Cyprus, Zinas Kanther&Origenous, P.C. 3035 Limassol.

Zemlja porijekla: Kina

Uvoznik: ASBISc-CR d.o.o., Slavonska avenija 24/6, 10000 Zagreb, RH; Proizvođač: Prestigio Plaza Ltd., Limasol 4040, Spyrou Kyprianou 26, Cipar; Zemlja porijekla: Kina; Proizvod je sukladan zakonskim uvjetima; Ovlašteni servisni centar: System One, Bobovačka 2, 10000 Zagreb, RH;

Datum proizvodnje je naveden na pojedinačnom pakiranju na naljepnici ispod serijskog broja.

HR



www.prestigio.com