



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ MULTIBOARD PRIME

**Γρήγορος οδηγός χρήστη
2021**


Περιεχόμενο

1. Πληροφορίες για την ασφάλεια	1
2. Προετοιμασία για την λειτουργία	4
3. Περιεχόμενα παράδοσης	5
4. Πίνακας Ελέγχου	6
Προετοιμασία για την εγκατάσταση	6
Διεπαφή τερματικού	6
Διεπαφή υπολογιστή	8
Τηλεχειριστήριο	9
5. Σύνδεση και ρύθμιση παραμέτρων	12
6. Έλεγχος του μενού.....	15
7. Εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων	21
8. Συντήρηση και επισκευή	23
9. Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	24
10. Προστασία εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας	25
11. Σημειώσεις και πληροφορίες κατά τη λειτουργία	26

1. Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποίηση για την τήρηση της ασφάλειας

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε και διατηρείστε το για μελλοντική χρήση.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την παράδοση, το χειρισμό και την αποσυσκευασία του κουτιού για να αποφευχθεί η ζημιά του MultiBoard.
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εικόνων και του πραγματικού προϊόντος, τα πραγματικά προϊόντα έχουν προτεραιότητα.

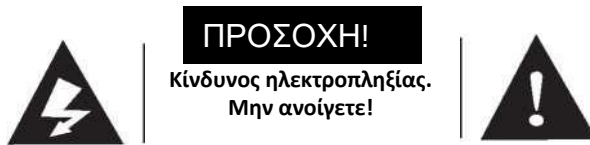

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το προϊόν καθώς μέσα δεν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης.
Για να λάβετε τις κατάλληλες υπηρεσίες, παρακαλούμε, ζητήστε τη συμβουλή επαγγελματιών τεχνιτών.

Τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που δημιουργούν μαγνητικά πεδία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καρότσι, βάση, τρίποδο, βραχίονα, τραπέζι ή ράφι.
- Μην τοποθετείτε υγρό κοντά ή πάνω στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό στη συσκευή.

Πηγή τροφοδότησης

- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσικές ή μηχανικές βλάβες.
- Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος είναι γειωμένη.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση με αυτήν τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος κατά τη διάρκεια της καταιγίδας ή κεραυνού.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής ταιριάζει με την τάση του τοπικού σας τροφοδοτικού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο καλώδιο τροφοδοσίας από την τσάντα των αξεσουάρ, μην το τροποποιείτε ή επιμηκύνετε.
- Κλείστε την παροχή ρεύματος πριν φύγετε από το χώρο ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οθόνη LED

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν τον καθαρισμό.
- Σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό πανί.

- Για βαθύ καθαρισμό επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό ή υγρό απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οποιοδήποτε άλλο σκληρό ή αιχμηρό αντικείμενο για να αντικαταστήσετε τη γραφίδα της οθόνης αφής.
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του πίνακα και να βελτιώσετε την απόδοση της οθόνης, δεν συνιστάται η διατήρηση υψηλής φωτεινότητας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Θερμοκρασία

- Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας είναι 0 ~ 40 °C.
- Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά ή πάνω από καλοριφέρ, θερμάστρα.
- Εάν η συσκευή μετακινηθεί ξαφνικά από ένα κρύο σε ένα ζεστό μέρος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε το αποσυνδεδεμένο τουλάχιστον για 2 ώρες, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής έχει εξατμιστεί τελείως.

Υγρασία

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή και μην την τοποθετείτε σε χώρο με υψηλή υγρασία.
- Βεβαιωθείτε, παρακαλούμε, ότι το δωμάτιο είναι στεγνό και δροσερό. Η κανονική υγρασία λειτουργίας είναι 10% ~ 90% RH.

Εξαερισμός

- Τοποθετήστε, παρακαλούμε, τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο μέρος με εύκολα ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θέρμανσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή αερισμό.

Απαιτήσεις χώρου: αριστερά, δεξιά και πίσω > 10 cm, πάνω > 20 cm.

Ακουστικά

- Πριν χρησιμοποιήσετε ακουστικά, χαμηλώστε την ένταση εκ των προτέρων.
- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

- Όταν πατάτε το πλήκτρο αναμονής, η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής χωρίς να απενεργοποιείται.

Μπαταρία

- Μετά τη χρήση, παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει απορριφθεί ή ανακυκλωθεί σωστά.
- Παρακαλούμε, κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά και μην την εκθέτετε σε φωτιά.

Σημειώσεις για τον καθαρισμό

- Υπάρχουν οπές αερισμού στο πίσω κάλυμμα, μην χρησιμοποιείτε υγρό ή ψεκάζετε απευθείας κατά τον καθαρισμό.

Ενδείξεις κατάστασης του διακόπτη τροφοδοσίας

- «I» σημαίνει ενεργοποίηση, «O» σημαίνει απενεργοποίηση.

Σημειώσεις για τη συντήρηση

- Αυτή η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από πιστοποιημένο μηχανικό.




Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio Solutions™ ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας ενδέχεται να έχουν ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή αλλαγμένη λειτουργικότητα που διαφέρει από αυτές που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

Η Prestigio Solutions™ δηλώνει με το παρόν ότι αυτό το πάνελ συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς όπως αναφέρονται στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2014/30 / ΕΕ. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση : www.prestigio.com

2. Προετοιμασία για την λειτουργία

Επιτοίχια τοποθέτηση

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα στον τοίχο χρησιμοποιώντας το κιτ επιτοίχιας στήριξης.

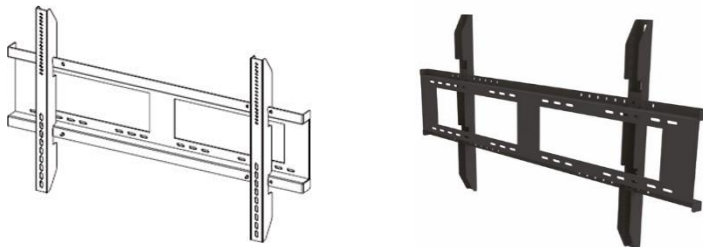

- Αυτός ο πίνακας πολυμέσων MultiBoard μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στον τοίχο χρησιμοποιώντας το κιτ επιτοίχιας στήριξης που προτείνεται από την Prestigio Solutions™. Η χρήση άλλων κιτ επιτοίχιας στήριξης μπορεί να οδηγήσει σε αναξιόπιστη εγκατάσταση και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

- Η εγκατάσταση της γραμμής πολυμέσων MultiBoard απαιτεί ειδικές δεξιότητες και μπορεί να εκτελεστεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Αποθαρρύνουμε έντονα τους πελάτες να μην προσπαθήσουν να κάνουν μόνοι τους την επιτοίχια εγκατάσταση. Η εταιρία Prestigio Solutions™ δεν ευθύνεται για την ακατάλληλη εγκατάσταση ή συναρμολόγηση που οδηγεί σε ατυχήματα ή τραυματισμούς.



Για επιτοίχια τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ο εξειδικευμένος τεχνικός χρησιμοποιεί ένα συνιστώμενο κιτ επιτοίχιας στήριξης της εταιρίας Prestigio Solutions™.

Χρήση της βάσης

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη γραμμή πολυμέσων MultiBoard στην βάση.*



Το εικονιζόμενο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλίση 55-98 μοιρών. Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν το τοποθετείτε σε γωνία μεγαλύτερη από 7 μοίρες. Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι σταθερή και δεν θα πέσει.


Αριθμός	Περιγραφή
PMBST01	Βάση MultiBoard
PMBST02E	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη βάση MultiBoard
PMBST03E	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη βάση MultiBoard
PMBST04E	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη βάση MultiBoard
PMBWMK	Κιτ επιτοίχιας στήριξης MultiBoard

Διατίθενται πρόσθετα αξεσουάρ για αυτήν τη σειρά μοντέλων MultiBoard. Μπορείτε να τα αγοράσετε από το κατάστημα. Η λίστα με τα πρόσθετα αξεσουάρ ενημερώνεται συνεχώς: ελέγξτε για νέα προϊόντα στα καταστήματα.

3. Περιεχόμενα παράδοσης

Περιεχόμενο *

- Διαδραστικό πάνελ Prestigio Solutions™ MultiBoard

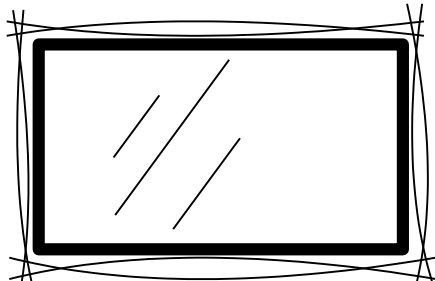

- Τηλεχειριστήριο *



- 4 πενάκια*



- 1 γραφίδα*




- 2 γραφίδες για ταυτόχρονη γραφή



- Καλώδιο ρεύματος



- Δίσκος USB



- Καλώδιο USB



- Καλώδιο HDMI



- Σύντομος οδηγός χρήστη




* Προσοχή! Οι εικονογραφήσεις είναι κατά προσέγγιση. Τα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: www.prestigio.com


4. Πίνακας Ελέγχου


Προετοιμασία για την εγκατάσταση

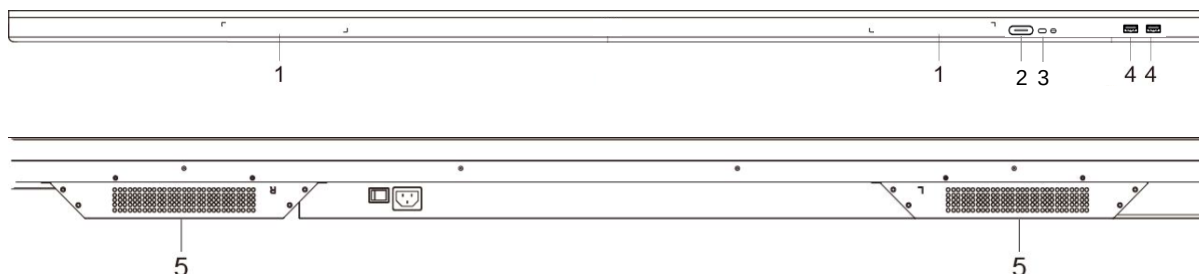

Αριθμός	Στοιχεία	Περιγραφή λειτουργίας
1	Μαγνητική ζώνη	Θέση τοποθέτησης της μαγνητικής πέννας απορρόφησης
2		Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Εάν πατηθεί για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, θα μπει σε κατάσταση αναμονής.
3	Δέκτης σημάτων τηλεχειριστηρίου	Λήψη απομακρυσμένου σήματος.
4	USB 3.0	Διεπαφή USB
5	Κάτω ηχείο	Ενίσχυση ήχου.

Διεπαφή τερματικού

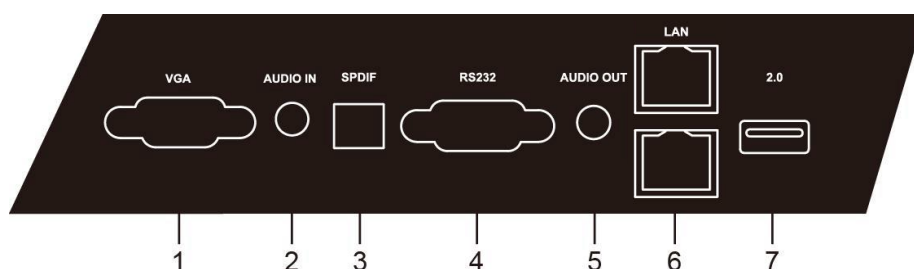


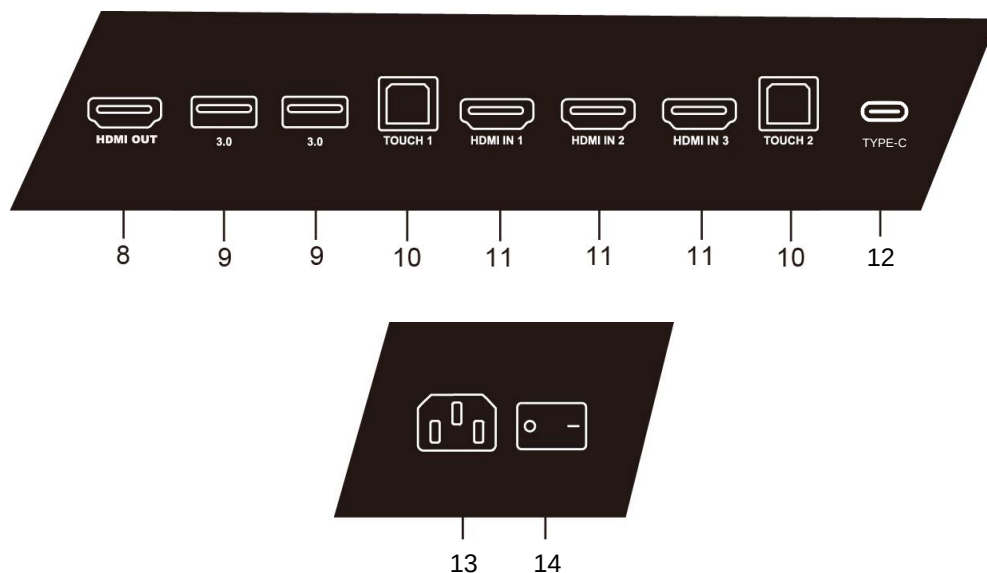

Αριθμός	Στοιχεία	Περιγραφή λειτουργίας
1	Προσαρμογέας VGA	Είσοδος προσαρμογέα VGA εξωτερικού υπολογιστή
2	ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ	Εξωτερική είσοδος ήχου υπολογιστή
3	SPDIF	Ήχος πολλαπλών καναλιών μέσω οπτικού σήματος.
4	RS232	Πρότυπο που χρησιμοποιείται για την αμοιβαία μετάδοση δεδομένων μεταξύ συσκευών
5	ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ	Έξοδος ήχου σε εξωτερικό ηχείο
6	LAN	Συνδέστε τα τερματικά RJ45
7	USB 2.0	USB 2.0 - για σύνδεση συσκευών USB όπως φορητοί σκληροί δίσκοι κ.λπ.
8	HDMI OUT	Σύνδεση σε συσκευές με λειτουργία εισόδου HDMI
9	USB 3.0	USB3.0 - για σύνδεση συσκευών USB όπως φορητός σκληρός δίσκος, δίσκος U, πληκτρολόγιο και ποντίκι USB, στικάκια USB κ.λπ.
10	TOUCH	Σήμα αφής σε εξωτερικό υπολογιστή
11	HDMI IN	Είσοδος σήματος διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας, σύνδεση σε συσκευές με διασύνδεση εξόδου HDMI (προσωπικός υπολογιστής με έξοδο HDMI, αποκωδικοποιητής ή άλλη συσκευή βίντεο)
12	TYPE-C	USB 3.1 Type-C για σύνδεση συσκευών
13	AC IN	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος, βύσμα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος
14	AC SWITCH	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. «I» σημαίνει ενεργοποίηση, «O» σημαίνει απενεργοποίηση

Διεπαφή υπολογιστή


EL

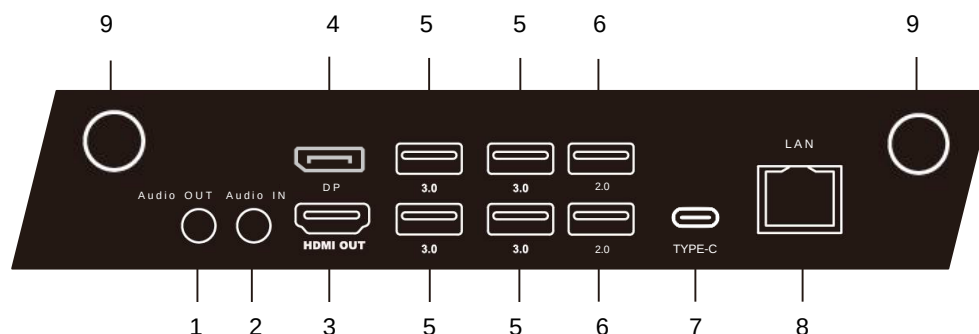

Αριθμός	Στοιχείο	Περιγραφή λειτουργίας
1	Audio Out	Έξοδος ήχου σε εξωτερικό ηχείο
2	Audio In	Είσοδος ήχου εξωτερικού υπολογιστή
3	HDMI Out	Σύνδεση σε συσκευές με λειτουργία εισόδου HDMI
4	DP	Σύνδεση σε συσκευές με λειτουργία εισόδου DP
5	USB 3.0	USB 3.0 - για σύνδεση συσκευών USB όπως φορητός σκληρός δίσκος, δίσκος U, πληκτρολόγιο και ποντίκι USB, στικάκια USB κ.λπ.
6	USB 2.0	USB 2.0 - για σύνδεση συσκευών USB όπως φορητός σκληρός δίσκος, δίσκος U, πληκτρολόγιο και ποντίκι USB, στικάκια USB κ.λπ.
7	USB Type-C	USB Type-C για σύνδεση συσκευών
8	LAN	Για σύνδεση τερματικών RJ45
9	Wi-Fi Antennas	Δύο ξεχωριστές κεραίες Wi-Fi για ζώνες 2,4 και 5 MHz

Τηλεχειριστήριο

Οδηγίες για τηλεχειριστήριο

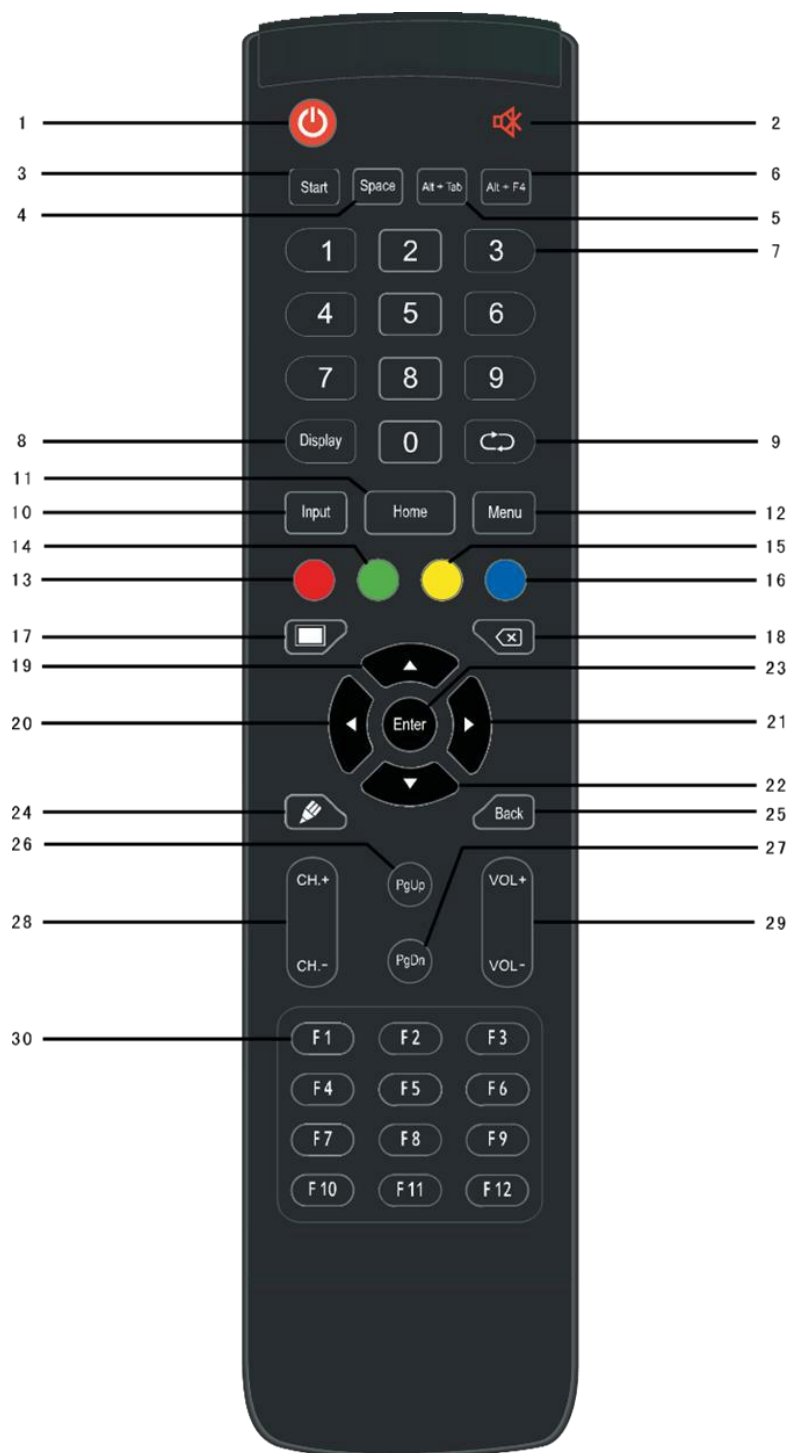

Λεπτομερής περιγραφή λειτουργίας

Αριθμός	Στοιχεία	Περιγραφή λειτουργίας
1		Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
2		Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας
3	Start	Πλήκτρο Windows στον υπολογιστή
4	Space	Πλήκτρο Spacebar στον υπολογιστή
5	Alt+Tab	Alt+Tab πλήκτρο στον υπολογιστή
6	Alt+F4	Alt+F4 πλήκτρο στον υπολογιστή
7	Αριθμητικά πλήκτρα	Πλήκτρα εισαγωγής αριθμών
8	Display	Πληροφορίες καναλιού στην οθόνη
9		/
10	Input	Αναδυόμενο μενού αφής - γενικές ρυθμίσεις.
11	Home	Επιστροφή στην αρχική οθόνη του συστήματος Android
12	Menu	Αναδυόμενο μενού αφής - Ήχος.
13	Κόκκινο πλήκτρο	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μπροστινού πληκτρολογίου και του αισθητήρα
14	Πράσινο πλήκτρο	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εξωτερικού πληκτρολογίου.
15	Κίτρινο πλήκτρο	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αφής.
16	Μπλε πλήκτρο	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εργαλείων παγώματος οθόνης
17		Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού οθόνης
18		Backspace πλήκτρου υπολογιστή
19		Πατήστε για κύλιση προς τα πάνω
20		Πατήστε για κύλιση προς τα αριστερά
21		Πατήστε για κύλιση προς τα δεξιά
22		Πατήστε για κύλιση προς τα κάτω
23	Enter	Πλήκτρο επιβεβαίωσης επιλογής
24		Γρήγορη μετάβαση στην γραφή του λογισμικού
25	Back	Επιστροφή στην τελευταία διεπαφή λειτουργίας.
26	PgUp	Στην σελίδα προς τα πάνω
27	PgDn	Στην σελίδα προς τα κάτω
28	CH.+ / CH.-	\
29	VOL+ / VOL-	Αύξηση/μείωση του ήχου
30	F1-F12	PC's F1 - F12 πλήκτρα λειτουργιών

Σημείωση: Όλα τα πλήκτρα λειτουργιών που σχετίζονται με τον υπολογιστή δεν είναι διαθέσιμα χωρίς τον ενσωματωμένο υπολογιστή.

Οδηγίες για το τηλεχειριστήριο

Τοποθέτηση μπαταριών

1) Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα της θήκης μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

2) Τοποθετήστε την μπαταρία AAA σύμφωνα με το καθορισμένο ηλεκτρόδιο.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί οι θετικοί και οι αρνητικοί πόλοι της μπαταρίας σωστά (από «+» μέχρι «+», «-» μέχρι «-»), παρακαλούμε, μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες.

3) Μετά την εγκατάσταση της μπαταρίας, κλείστε το πίσω κάλυμμα των εξαρτημάτων της μπαταρίας, και στερεώστε τον επόμενο σφιγκτήρα από κάτω.

Εμβέλεια λειτουργίας τηλεχειριστηρίου



Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει κανονικά σε εμβέλεια 8 μέτρων, 30 μοίρες αριστερά και δεξιά από τον δέκτη του τηλεχειριστηρίου για την προστασία του περιβάλλοντος, πετάξτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία σε ένα δοχείο για ανακύκλωση.




Η χρήση λανθασμένου τύπου μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη.

5. Σύνδεση και ρύθμιση παραμέτρων

 Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια της συσκευής, μην συνδέετε κανένα από τα βύσματα στο ρεύμα πριν συνδέσετε πρόσθετες συνδέσεις.

1. Εξωτερικός υπολογιστής και σύνδεση αισθητήρα

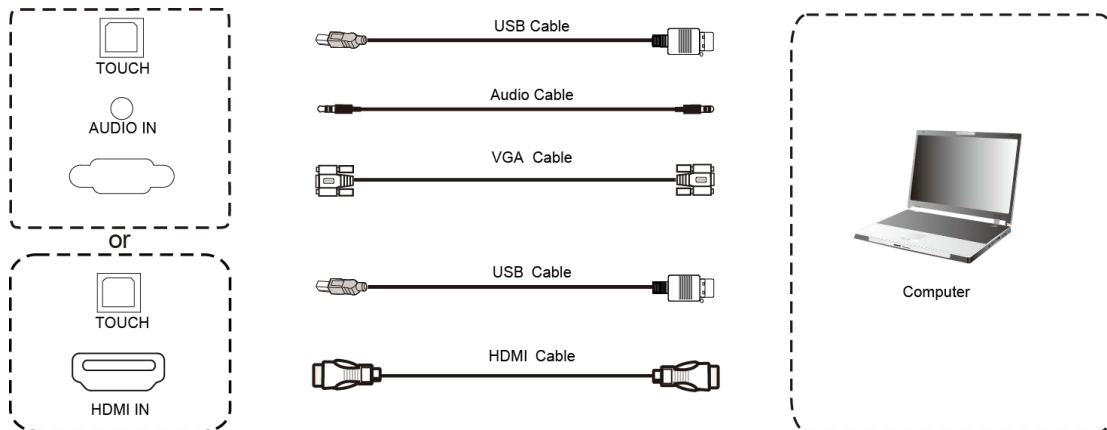

- 1) Χρησιμοποιήστε το καλώδιο VGA για να συνδεθείτε στη θύρα εξόδου VGA του εξωτερικού υπολογιστή και το καλώδιο ήχου ακουστικών για να συνδεθείτε στην εξωτερική διεπαφή εξόδου ήχου του υπολογιστή. (Η χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI για να συνδεθείτε στη θύρα εξόδου HDMI του εξωτερικού υπολογιστή).
- 2) Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδεθείτε στη θύρα USB του εξωτερικού υπολογιστή.
- 3) Αφού συνδέσετε το καλώδιο, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- 4) Εκκινήστε τον εξωτερικό υπολογιστή σας.
- 5) Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό.
- 6) Πατήστε το πλήκτρο INPUT για να μεταβείτε σε κανάλι VGA / HDMI



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερική είσοδος του υπολογιστή, καλύτερη ανάλυση υλικού - 3840x2160.

Προτεινόμενη διαμόρφωση υπολογιστή:

Διαθέσιμος σκληρός δίσκος 1 GB


Επεξεργαστής 2,0 GHz, μνήμη 1 GB

Κάρτα γραφικών με υποστήριξη για περισσότερα από 256 χρώματα

VGA OUT/HDMI OUT, έξοδος ήχου, διεπαφή USB


Υποστήριξη για ανάλυση 800*600, 1024*768, 1920*1080, 3840*2160

2. Εξοπλισμός ήχου και εικόνας

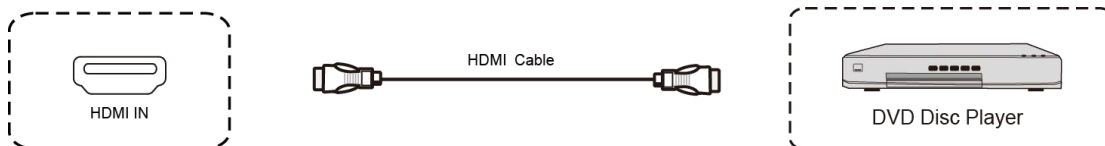


- 1) Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI για να συνδέσετε εξοπλισμό ήχου και εικόνας με έξοδο HDMI.
- 2) Αφού συνδέσετε το καλώδιο, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ανοίξτε το ρεύμα.
- 3) Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό.
- 4) Πατήστε το πλήκτρο INPUT για να μεταβείτε στη θύρα HDMI.

3. Εξοπλισμός ήχου και εικόνας

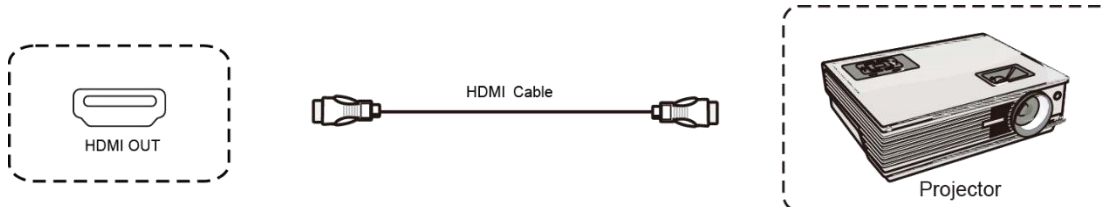

- 1) Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI για να συνδέσετε εξοπλισμό ήχου και εικόνας με είσοδο HDMI.
- 2) Αφού συνδέσετε το καλώδιο, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ανοίξτε το ρεύμα.
- 3) Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό.


4. Σύνδεση RS232

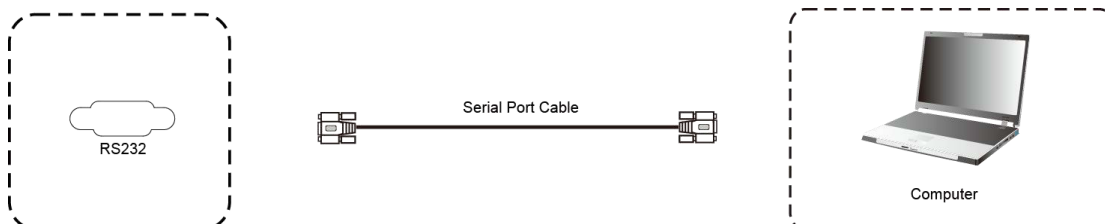


Μετά τη χρήση του σειριακού καλωδίου για τη σύνδεση του κεντρικού εξοπλισμού ελέγχου και του μηχανήματος, οι ορισμένες λειτουργίες του μηχανήματος μπορούν να ελεγχθούν από τον κεντρικό εξοπλισμό ελέγχου, όπως:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του μηχανήματος, ρύθμιση της έντασης του ήχου κ.λπ.

5. Σύνδεση τοπικού δικτύου (LAN)

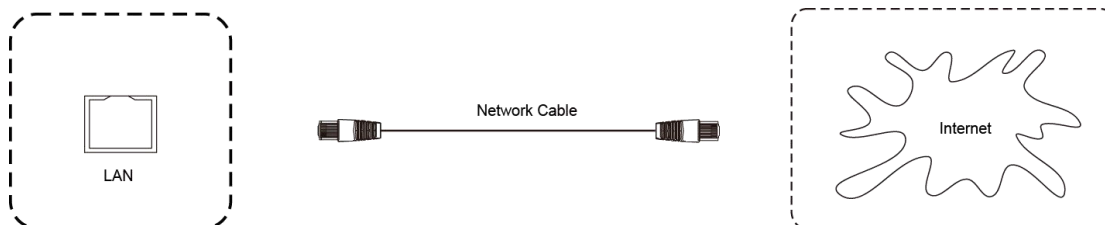

6. Σύνδεση USB

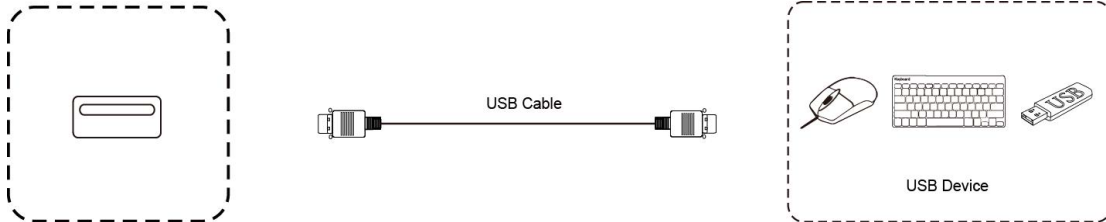


6. Έλεγχος του μενού

Λειτουργία του μενού αφής

Τρόπος κλήσης

Πάρτε το ενδιάμεσο σημείο στο κάτω μέρος της οθόνης ως σημείο εκκίνησης, χρησιμοποιήστε την γραφίδα της οθόνης αφής για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο κέντρο της οθόνης για να εμφανιστεί το μενού αφής όπως φαίνεται παρακάτω.

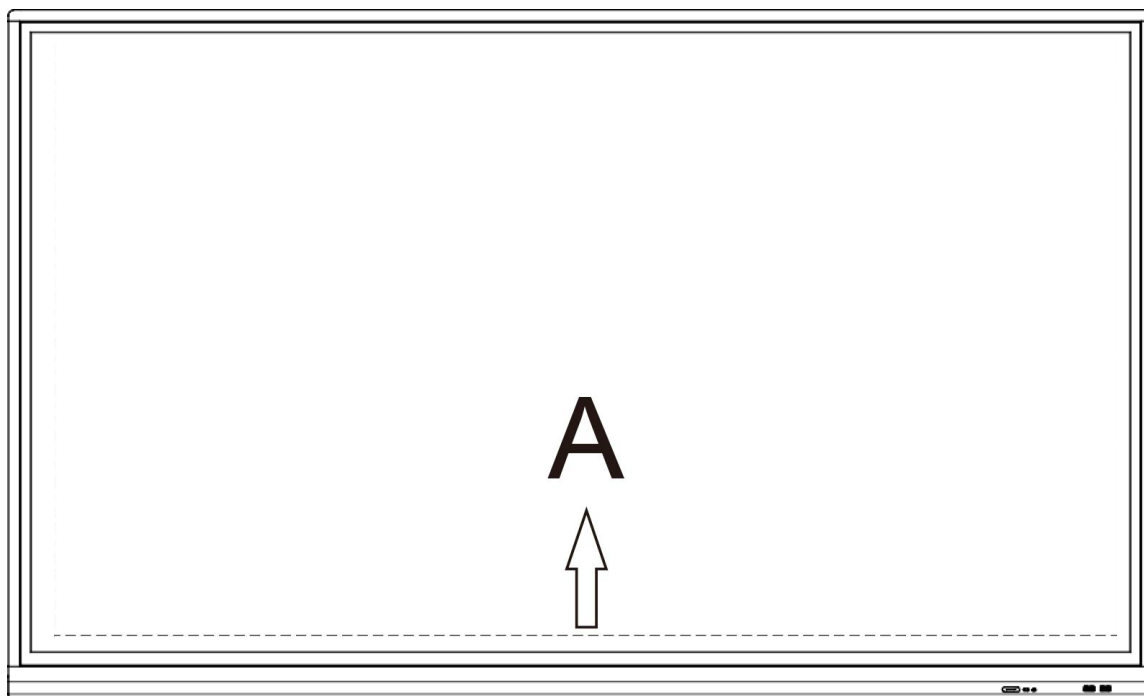


Σημείωση: Το «Touch A Method» που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζει το μενού αφής που φαίνεται παραπάνω.

Μενού ρυθμίσεων

Βασικές ρυθμίσεις

EL

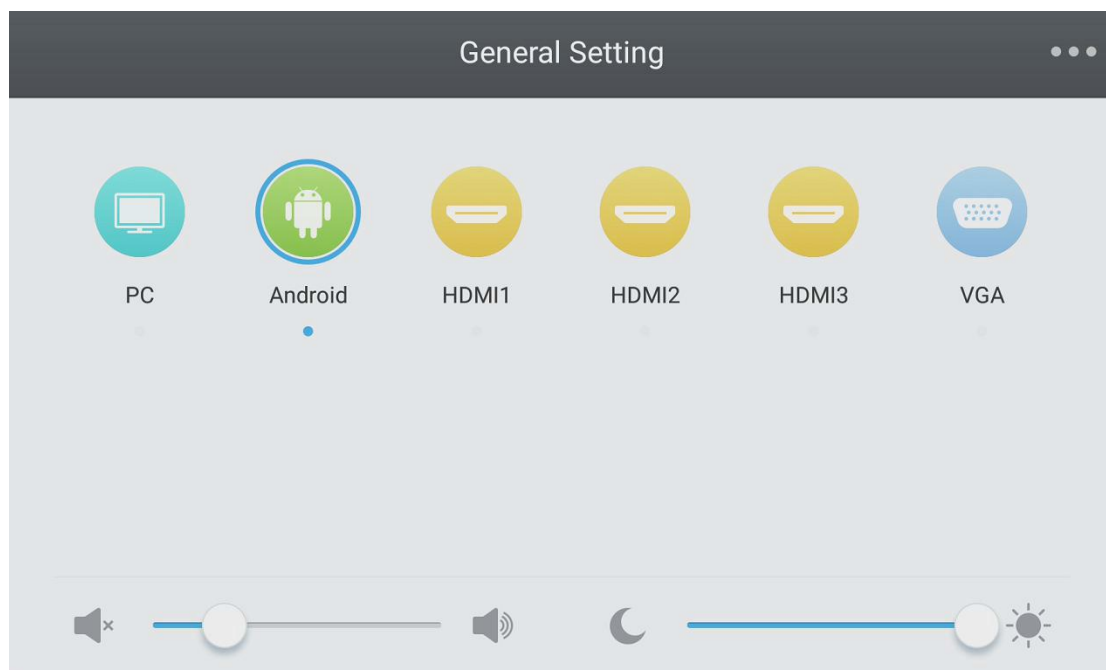

- Πατήστε το πλήκτρο INPUT στο τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιήστε τη μέθοδο «Touch A» για να εμφανιστεί το μενού βασικών ρυθμίσεων.
- Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι.
- Πατήστε το πλήκτρο Enter στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε απευθείας τη γραφίδα στην οθόνη αφής για να επιβεβαιώσετε την επιλογή καναλιού.
- Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής στο τηλεχειριστήριο ή κάντε κλικ με τη γραφίδα σε μια κενή περιοχή έξω από το μενού για έξοδο από το μενού.
- Σημείωση: Το κανάλι υπολογιστή εμφανίζεται μόνο όταν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στον ενσωματωμένο υπολογιστή.

Μενού ρυθμίσεων

Πατήστε Μενού στο τηλεχειριστήριο ή κάντε κλικ στο εικονίδιο  στο μενού βασικών ρυθμίσεων με τη γραφίδα για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων. Αυτό το μενού περιλαμβάνει Ήχο, Οθόνη, Απεικόνιση και Ρύθμιση.


Ήχος



- Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το μενού Ρυθμίσεις ήχου.
- Πατήστε τα πλήκτρα /// στο τηλεχειριστήριο ή κάντε απευθείας κλικ με τη γραφίδα στην επιλεγμένη δυνατότητα.
- Πατήστε Enter στο τηλεχειριστήριο για να μείτε στη λειτουργία ρύθμισης και πατήστε το πλήκτρο / ή κάντε απευθείας κλικ με τη γραφίδα για να προσαρμόσετε κάθε παράμετρο. Πατήστε Enter/Back για έξοδο από τις ρυθμίσεις.
- Πατήστε το πλήκτρο Mute στο τηλεχειριστήριο ή κάντε αμέσως κλικ με τη γραφίδα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.
- Πατήστε το πλήκτρο Back στο τηλεχειριστήριο ή κάντε κλικ με τη γραφίδα σε μια κενή περιοχή έξω από το μενού για έξοδο από το μενού.

Οθόνη

EL

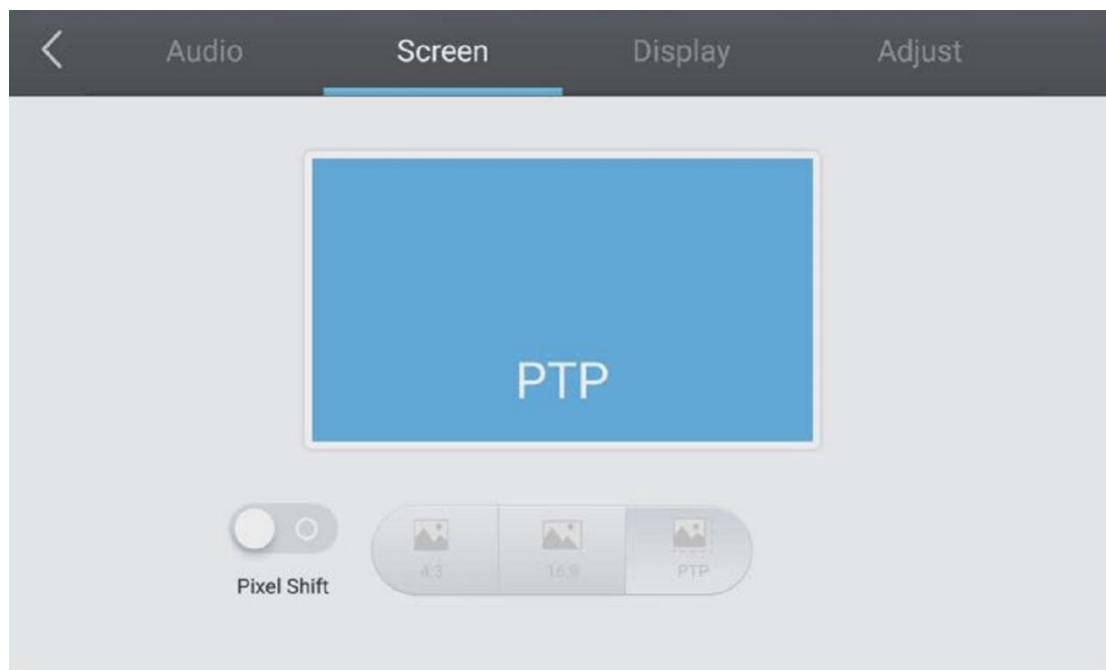

- Πατήστε το πλήκτρο ► στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το μενού ρυθμίσεων οθόνης.
- Πατήστε το πλήκτρο ▼/▲/◀/► στο τηλεχειριστήριο ή κάντε απευθείας κλικ με τη γραφίδα για να επιλέξετε την παράμετρο.
- Πατήστε Enter στο τηλεχειριστήριο ή κάντε απευθείας κλικ με τη γραφίδα για να μπειτε στην επιλεγμένη λειτουργία.
- Πατήστε το πλήκτρο Back στο τηλεχειριστήριο ή κάντε κλικ με τη γραφίδα σε μια κενή περιοχή έξω από το μενού για να το εγκαταλείψετε.


Απεικόνιση



- Πατήστε το πλήκτρο ► στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το μενού ρυθμίσεων απεικόνισης.
- Πατήστε το πλήκτρο ▼/▲/◀/► στο τηλεχειριστήριο, κάντε κλικ απευθείας με τη γραφίδα για να επιλέξετε την δυνατότητα.
- Πατήστε Enter στο τηλεχειριστήριο για να μείτε στη λειτουργία ρύθμισης και πατήστε το πλήκτρο ◀/► ή κάντε κλικ απευθείας με τη γραφίδα για να προσαρμόσετε κάθε παράμετρο. Πατήστε Enter/Back για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.
- Πατήστε το πλήκτρο Back στο τηλεχειριστήριο ή κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή έξω από το μενού για έξοδο από το μενού με τη γραφίδα για την έξοδο.

Ρύθμιση

EL

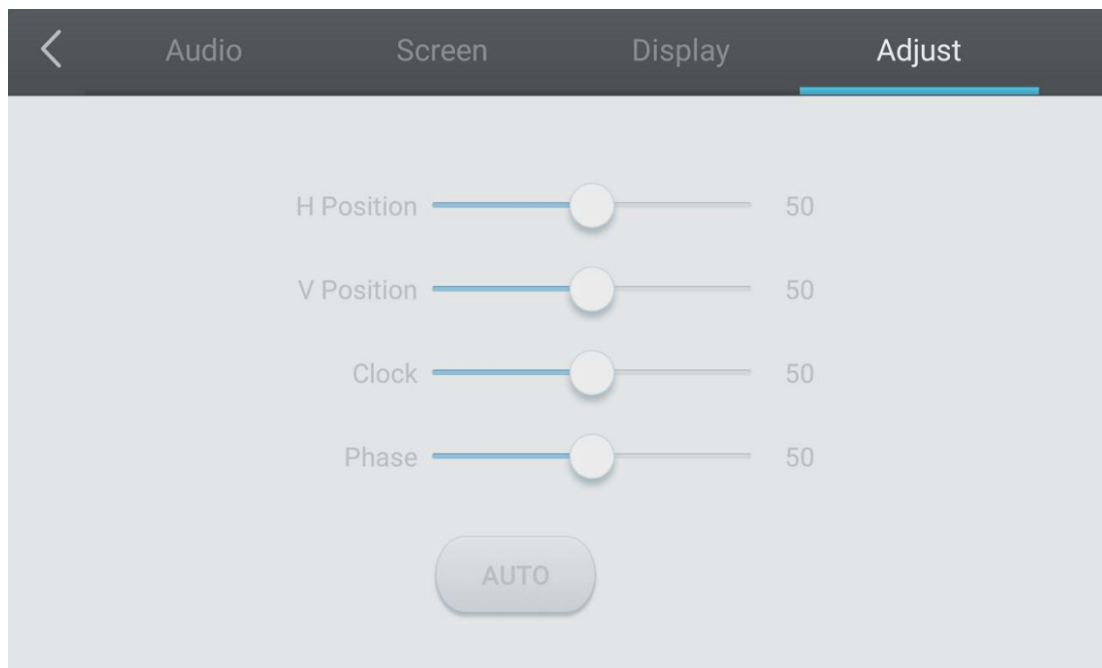

- Πατήστε το πλήκτρο ► στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το μενού ρυθμίσεων.
- Πατήστε το πλήκτρο ▼/▲/◀/▶ στο τηλεχειριστήριο, κάντε κλικ απευθείας με τη γραφίδα για να επιλέξετε την δυνατότητα.
- Πατήστε Enter στο τηλεχειριστήριο για να μείτε στη λειτουργία ρύθμισης και πατήστε το πλήκτρο ◀/▶ ή κάντε κλικ απευθείας με τη γραφίδα για να προσαρμόσετε κάθε παράμετρο. Πατήστε Enter/Back για την έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο «Auto» για αυτόματη προσαρμογή.
- Πατήστε το πλήκτρο Back στο τηλεχειριστήριο ή κάντε κλικ με τη γραφίδα σε μια κενή περιοχή έξω από το μενού για την έξοδο από το μενού.

7. Εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά

Βλάβη τηλεχειριστηρίου	Ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλα αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής που προκαλούν τη βλάβη του τηλεχειριστηρίου.
	Ελέγξτε την ορθότητα του ηλεκτροδίου της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο.
	Ελέγξτε εάν η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο πρέπει να αντικατασταθεί.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα	Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
	Ελέγξτε για απότομη διακοπή ρεύματος.
	Το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν το διαδραστικό εξωτερικό κανάλι του διαδραστικού πάνελ χάνει σήμα για 5 λεπτά. Ελέγξτε, παρακαλούμε, την είσοδο και τη σύνδεση του σήματος.

Λειτουργία H/Y

Το σήμα είναι εκτός εμβέλειας	Ελέγξτε εάν η οθόνη έχει διαμορφωθεί σωστά.
	Ελέγξτε εάν η ανάλυση είναι βέλτιστη.
	Προσαρμόστε το συγχρονισμό πλαισίου του μενού.
Το φόντο έχει κατακόρυφες γραμμές ή λωρίδες	Επιλέξτε αυτόματη διόρθωση μενού.
	Προσαρμόστε το ρολόι και τη θέση φάσης στο μενού.
Έλλειψη χρώματος στην εικόνα, λάθος χρώμα	Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση του προσαρμογέα γραφικών βίντεο. Εάν υπάρχουν προβλήματα ποιότητας.
	Προσαρμόστε το χρώμα, τη φωτεινότητα ή την αντίθεση του μενού.
Μορφή προβολής που δεν υποστηρίζεται	Επιλέξτε αυτόματη διόρθωση μενού.
	Προσαρμόστε το ρολόι και τη θέση φάσης στο μενού.

Λειτουργία Touch

Η λειτουργία Touch δεν είναι διαθέσιμη	Ελέγξτε αν το μέγεθος της περιοχής που αγγίξατε είναι συγκρίσιμο με το μέγεθος του δακτύλου σας.
Η τοποθέτηση με άγγιγμα δεν είναι σωστή	Βεβαιωθείτε ότι η γραφίδα είναι στραμμένη προς την οθόνη.

Η κατάσταση βίντεο δεν λειτουργεί κανονικά

Χωρίς εικόνα και ήχο	Ελέγξτε εάν η συσκευή λειτουργεί.
	Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι καλά συνδεδεμένο, εάν ταιριάζει με την είσοδο INPUT.
	Εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εσωτερικού υπολογιστή, ελέγξτε εάν ο εσωτερικός υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
Εικόνα με οριζόντιες ή κατακόρυφες λωρίδες. Κυμαινόμενη εικόνα.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά.
	Ελέγξτε εάν γύρω από τη συσκευή υπάρχει εγκατεστημένος άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή ηλεκτρικά εργαλεία.
Χωρίς χρώμα, αχνό χρώμα ή αμυδρή εικόνα	Προσαρμόστε το χρώμα, τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο μενού.
	Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά.

Η κατάσταση ήχου δεν λειτουργεί κανονικά

Με εικόνα αλλά χωρίς ήχο	Ελέγξτε εάν το πλήκτρο σίγασης είναι πατημένο στη λειτουργία σίγασης.
	Πατήστε VOL +/- για να ρυθμίσετε την ένταση.
	Ελέγξτε εάν η γραμμή ήχου έχει συνδεθεί σωστά.
Μόνο ένα ηχείο έχει ήχο	Προσαρμόστε την ισορροπία του ήχου στο μενού.
	Ελέγξτε εάν υπάρχει μόνο ένα κανάλι ήχου ρυθμισμένο στον πίνακα ελέγχου ήχου του υπολογιστή.
	Ελέγξτε εάν η γραμμή ήχου έχει συνδεθεί σωστά.
Έξοδος HDMI χωρίς ήχο	Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένη η εξωτερική συσκευή.

8. Συντήρηση και επισκευή

Η σωστή συντήρηση θα βοηθήσει στην αποφυγή πολλών δυσλειτουργιών και ο τακτικός ενδεδειγμένος καθαρισμός θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε τέλεια νέα κατάσταση. Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

Καθαρισμός της οθόνης

Ανακατέψτε λίγο μαλακτικό υφασμάτων ή πιάτων με οινόπνευμα.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να απορροφήσει πλήρως το μείγμα.

Βρέξτε ελαφρά ένα πανί με το μείγμα και σκουπίστε την οθόνη της συσκευής.

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι δεν μπαίνει νερό μέσα όταν σκουπίζετε τη συσκευή.

Καθαρισμός πλαισίου

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να σκουπίσετε το μπροστινό πλαίσιο.

Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως σε διακοπές, φροντίστε να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για να αποτρέψετε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκληθεί από υπερτάσεις ρεύματος κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ARTICLE	PMB528L653	PMB728L753	PMB728L863	PMB751G983
Μέγεθος οθόνης	65" (UHD)	75" (UHD)	86" (UHD)	98" (UHD)
Ανάλυση οθόνης	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Χρόνος απόκρισης	8ms	8ms	8ms	8ms
Οπτική γωνία	178/178	178/178	178/178	178/178
Τεχνολογία οθόνης/αισθητήρα	LED / IR 20 σημεία επαφής, 10 σημεία γραφής	LED / IR 20 σημεία επαφής, 10 σημεία γραφής	LED / IR 20 σημεία επαφής, 10 σημεία γραφής	LED / IR 20 σημεία επαφής, 10 σημεία γραφής
Φωτεινότητα/Αντίθεση	400 cd/m2 (orig LCD) / 3700:1 (dyn)	390 cd/m2 (orig LCD) / 3100:1 (dyn)	350 cd/m2 (orig LCD) / 5300:1 (dyn)	350 cd/m2 (typ) / 1200:1
Συχνότητα	60Hz	60 Hz	60Hz	120Hz
Συνολική κατανάλωση ενέργειας \ σε αναμονή	450W / ≤0.5W	550W / ≤0.5W	650W / ≤0.5W	600W / ≤0.5W
Διεπαφές απεικόνισης	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (incl 2 in front); USB Type C x 1; Touch Port x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1;	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (incl 2 in front); USB Type C x 1; Touch Port x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1;	HDMI IN x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4 (incl 2 in front); USB Type C x 1; Touch Port x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1; RJ45 OUT x 1;	HDMI IN x 3; HDMI OUT x 1; USB2.0 x 3 (incl 2 ports in front); USB3.0 x 3; Touch x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; AUDIO OUT x 1; LAN x 1; RS232 x 1;
H/Y	Intel® Core™ i5 (10th gen CPU 10500, 3.1GHz) / 8GB DDR4 / 256GB SSD	Intel® Core™ i7 (10th gen CPU 10700, 2.9GHz) / 8GB DDR4 / 256GB SSD	Intel® Core™ i7 (10th gen CPU 10700, 2.9GHz) / 8GB DDR4 / 256GB SSD	Intel® Core™ i7 (8th gen 8700) / 16GB DDR4 / 512GB SSD
Κάρτα γραφικών	Independent Graphic Card GTX1050Ti	Independent Graphic Card GTX1050Ti	Independent Graphic Card GTX1050Ti	Independent Graphic Card
Wi-Fi	802.11ac (2.4GHz/5GHz)	802.11ac (2.4GHz/5GHz)	802.11ac (2.4GHz/5GHz)	802.11ac (2.4GHz/5GHz)
Διεπαφές H/Y	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; Kensington Lock x 1;	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; Kensington Lock x 1;	USB 3.1 x 1; USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2; MIC x 1; RJ45 x 1; HDMI OUT x 1; DP OUT x 1; Kensington Lock x 1;	USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 4; USB 3.1 Type-C x 1; LAN x 1; VGA Out x 1; DP out x 1; Mic In x 1; HDMI Out x 1;
Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτισμού	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι
Ήχος	16W x 2	16W x 2	16W x 2	12W x 2
Διαστάσεις (mm)	1488x897x86	1709x1019,5x85,7	1957x1159x86	2244x1323x90,5
Διαστάσεις συσκευασίας (mm)	1628x208x1005	1860x280x1140	2146x280x1308	2483x376x1493
Βάρος (kg)	38	49,5	65	101,5
Βάρος συσκευασίας (kg)	48,5	63,9	83	139

Προσοχή! Η περιγραφή και η διεπαφή του πάνελ υπόκεινται σε αλλαγές λόγω της ενημέρωσης της σειράς μοντέλων.
 Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.prestigio.com

10. Προστασία εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτό το έγγραφο, τα περιεχόμενα αυτής της συσκευής, καθώς και τυχόν δεδομένα λήψης, συμπεριλαμβανομένων λογότυπων, γραφικών, αρχείων ήχου, βίντεο, κειμένων, στοιχείων σχεδίασης, λογισμικού και τεκμηρίωσης (εγχειρίδια χρήστη, εικόνες, συνοδευτικά έγγραφα κ.λπ.) υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδιανομή εν όλω ή εν μέρει χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Το εμπορικό σήμα και το λογότυπο «Prestigio» είναι ιδιοκτησία της Prestigio Plaza Limited. Το «Prestigio» είναι σήμα κατατεθέν της Prestigio. Ισχύων Νόμος - Αυτό το έγγραφο συμμορφώνεται με τους νόμους της Κύπρου. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το έγγραφο, επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση: Prestigio Plaza Ltd, Κύπρος, Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035 Λεμεσός.

Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές από καιρό σε καιρό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα www.prestigio.ru

Κατασκευαστής: Prestigio Plaza Ltd, Κύπρος, Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035 Λεμεσός.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εισαγωγέας στη Ρωσική Ομοσπονδία: «Asbis» ΕΠΕ 129515, Μόσχα, δημοτική περιφέρεια Λεβομπερέζνι, οδός Λενινγκράντσκοε, 71Γ, οικοδομή 2, όροφος 3, δωμάτιο 20,
Τηλέφωνο: +7 495 775 06 41.

Η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στην ατομική συσκευασία σε αυτοκόλλητο κάτω από τον αύξοντα αριθμό.

9. Σημειώσεις και πληροφορίες κατά τη λειτουργία

13



www.prestigio.com