



# MULTIBOARD PRIME

Ghid de inițiere rapidă 2021



# Cuprins

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Informații de siguranță .....</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>2. Pregătirea pentru funcționare .....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>3. Kitul de suport .....</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>4.Control Panel .....</b>                                       | <b>5</b>  |
| Interfața terminalului .....                                       | 5         |
| Interfață PC .....                                                 | 7         |
| Telecomandă .....                                                  | 8         |
| <b>5. Conectarea și setarea .....</b>                              | <b>11</b> |
| <b>6. Meniul Operațiune .....</b>                                  | <b>14</b> |
| <b>7. Depanarea simplă a problemelor .....</b>                     | <b>20</b> |
| <b>8. Întreținere .....</b>                                        | <b>22</b> |
| <b>9. Specificații tehnice .....</b>                               | <b>23</b> |
| <b>10. Protecția mărcilor și a proprietății intelectuale .....</b> | <b>24</b> |
| <b>11. Note și informații în timpul funcționării .....</b>         | <b>25</b> |

# 1. Informații privind siguranța

## Avertisment de siguranță

- Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.
- Imaginea prezentată în acest manual este doar orientativă. Pot exista diferențe între imagini și produsul real, vă rugăm să vă prevalați de acestea.



ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu încercați să descoperiți produsul, deoarece există nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interiorul acestuia. Pentru servicii relevante, vă rugăm să consultați un service profesionist.

## Plasament

- Nu așezați obiecte grele deasupra unității.
- Nu așezați aparatul în apropierea aparatelor care generează câmpuri magnetice.
- Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură.
- Nu așezați aparatul pe un cărucior, suport, trepied, consolă, masă sau raft instabil.
- Nu puneți niciun lichid în apropierea sau pe unitate, asigurați-vă că nu vărsați niciun lichid în interiorul unității.

## Sursa de alimentare

- Vă rugăm să păstrați cablul de alimentare ferit de deteriorări fizice sau mecanice.
- Vă rugăm să verificați și să vă asigurați că sursa de curent alternativ este conectată la sol.
- Acest cablu de alimentare este livrat împreună cu dispozitivul, exclusiv pentru acest dispozitiv.
- Vă rugăm să deconectați sursa de alimentare atunci când vremea este furtună sau fulgere.
- Verificați dacă tensiunea de funcționare a unității este identică cu cea a sursei de alimentare locale.
- Vă rugăm să utilizați cablul de alimentare original din geanta de accesorii, nu îl modificați sau prelungiți.
- Vă rugăm să deconectați sursa de alimentare, atunci când nu este nimeni acasă sau când unitatea va fi în inactivitate pentru o perioadă lungă de timp.

## Ecran LED

- Deconectați cablul de alimentare înainte de curățare.
- Curățați ecranul cu o cârpă moale, fără praf și uscată.
- Pentru o curățare în profunzime, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat.
- Nu folosiți niciodată apă sau detergent de tip spray pentru a curăța unitatea.
- Nu utilizați niciodată un alt obiect dur sau ascuțit pentru a înlocui stiloul tactil.
- Mai bine pentru durata de viață a panoului și performanța afișajului, nu afișați imagini cu luminozitate ridicată pentru o perioadă lungă de timp.

**Temperatura**

- Temperatura normală de funcționare este de 0 ~ 40 °C.
  - Nu așezați aparatul în apropierea sau deasupra unui radiator sau a unui aparat de încălzire.
  - Dacă aparatul dvs. este mutat brusc dintr-un loc rece într-un loc cald, vă rugăm să deconectați cablul de alimentare.
- și nu îl porniți cel puțin 2 ore, asigurându-vă că umiditatea din interiorul aparatului s-a evaporat complet.

**Umiditate**

- Nu expuneți aparatul la ploaie și nu îl plasați într-o zonă cu umiditate ridicată.
- Vă rugăm să vă asigurați că mediul interior este uscat și răcoros. Umiditatea normală de funcționare este de 10%~90%RH.

**Ventilație**

- Vă rugăm să puneți aparatul într-un loc bine ventilat, astfel încât încălzirea să poată fi eliberată cu ușurință.
- Asigurați-vă că unitatea dispune de suficient spațiu pentru ventilație. Spațiu necesar: stânga, dreapta și spate >10cm, partea superioară > 20cm.

**Căști**

- Înainte de a utiliza căștile, vă rugăm să reduceți volumul în prealabil.
- Folosirea căștilor pentru a asculta sunete puternice pentru o perioadă lungă de timp poate afecta auzul.

**Standby**

- Acesta va intra în modul de așteptare, dar nu va opri unitatea după ce apăsați tasta de așteptare.

**Baterie**

- Vă rugăm să vă asigurați că bateria este eliminată sau reciclată corespunzător după utilizare.
- Vă rugăm să țineți bateria departe de copii și să nu o aruncați în foc.

**Note pentru curățare**

- Există orificii de aerisire pe capacul din spate, vă rugăm să nu folosiți niciun lichid sau spray direct în timpul curățării.

**Semne de stare a comutatorului de alimentare**

- "I" înseamnă pornire, "O" înseamnă oprire.

**Note pentru întreținere**

- Această mașină poate fi întreținută numai de un inginer certificat.




Deoarece produsele Prestigio Solutions™ sunt actualizate și îmbunătățite în mod constant, este posibil ca software-ul și hardware-ul dispozitivului dumneavoastră să aibă un aspect ușor diferit sau o funcționalitate modificată față de cea prezentată în acest manual de utilizare.

Prestigio Solutions™ declară prin prezenta că acest panou este conform cu cerințele de bază și cu alte reglementări relevante prevăzute de directivele CE 2014/30/UE ale UE. Versiunea completă a declarației de conformitate este disponibilă la: [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

## 2. Pregătirea pentru funcționare

### Instalare pe perete

Puteți fixa dispozitivul pe perete cu ajutorul kitului de montare pe perete.

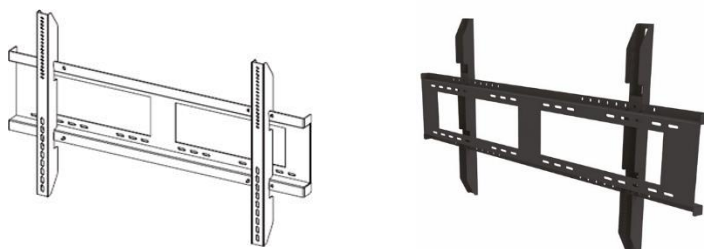

- Acest panou multimedia MultiBoard poate fi fixat pe perete numai cu ajutorul kitului de montare pe perete recomandat de Prestigio Solutions™. Utilizarea altor echipamente de montare pe perete poate duce la o instalare instabilă și riscă să provoace răni grave.
- Instalarea panoului multimedia MultiBoard necesită cunoștințe de specialitate și trebuie să fie efectuată numai de către personal tehnic calificat. Clienții nu trebuie să încerce să fixeze singuri dispozitivul pe perete. Prestigio Solutions™ nu își asumă nicio răspundere pentru instalarea sau montarea incorectă care are ca rezultat accidente sau răni.



Asigurați-vă că un specialist tehnic calificat utilizează kitul de montare pe perete recomandat de™ Prestigio Solutions pentru a fixa dispozitivul pe perete.

### Utilizarea unui suport

Puteți instala panoul multimedia MultiBoard pe un suport.\*



\*Modelul ilustrat poate fi utilizat cu 55-98". Cu toate acestea, puteți trebuie să fiți atenți atunci când îl montați la un unghi mai mare de 7 grade. Asigurați-vă că suportul este stabil și nu poate cădea.

| Articolul | Descriere                             |
|-----------|---------------------------------------|
| PMBST01   | Stand MultiBoard                      |
| PMBST02E  | Stand MultiBoard controlat electronic |
| PMBST03E  | Stand MultiBoard controlat electronic |
| PMBST04E  | Stand MultiBoard controlat electronic |
| PMBWMK    | Kit de montare pe perete MultiBoard   |


Accesoriile suplimentare sunt disponibile pentru această serie de modele MultiBoard. Le puteți obține de la magazin.

Lista accesoriilor suplimentare este actualizată în permanență: verificați în magazine dacă sunt lansări noi.

## 3. Trusa de stand

### Trusa \*

- Prestigio Solutions™ MultiBoard  
panou multimedia

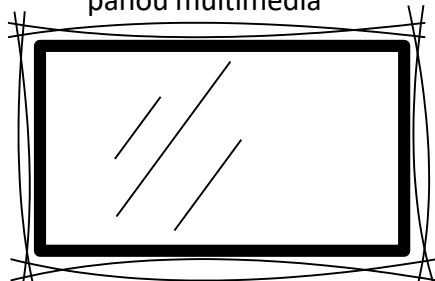

-Telecomandă\*



-4 pixuri de scris\*



-1 stilou interactiv\*




-2 pixuri pentru  
scriere simultană



-Cablu de alimentare



- Discul cu driver USB - Cablu USB - Cablu HDMI



-Un scurt ghid de utilizare




\* Atenție! Ilustrațiile pentru seria Multiboard Prime sunt aproximative. Setul de accesorii se poate schimba în funcție de model.

Pentru informații suplimentare, consultați: [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)


## 4. Panou de control


### Pregătiți-vă să instalați

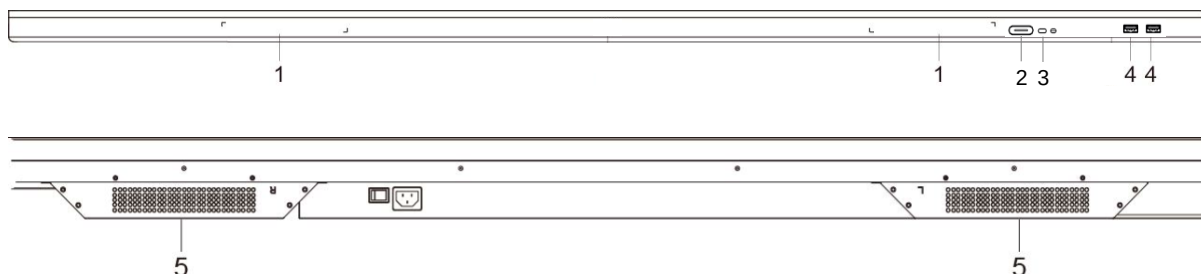

| Număr | Elemente                                                                           | Descrierea funcției                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Zona magnetică                                                                     | Zona de amplasare a peniței magnetice absorbante                                                                         |
| 2     |  | Atingeți pentru a intra în modul de economisire a energiei, apăsați cel puțin 2 secunde pentru a intra în modul standby. |
| 3     | Control la distanță<br>semnalreceptor                                              | Primiți acolo un semnal de alarmă.                                                                                       |
| 4     | USB 3.0                                                                            | Interfață USB                                                                                                            |
| 5     | Difuzor inferior                                                                   | Amplificați sunetul.                                                                                                     |


### Interfața terminalului

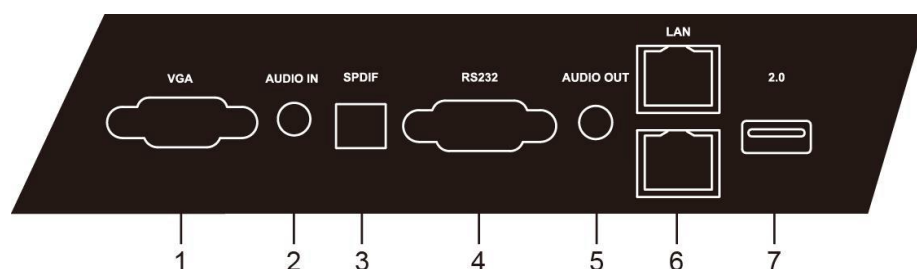

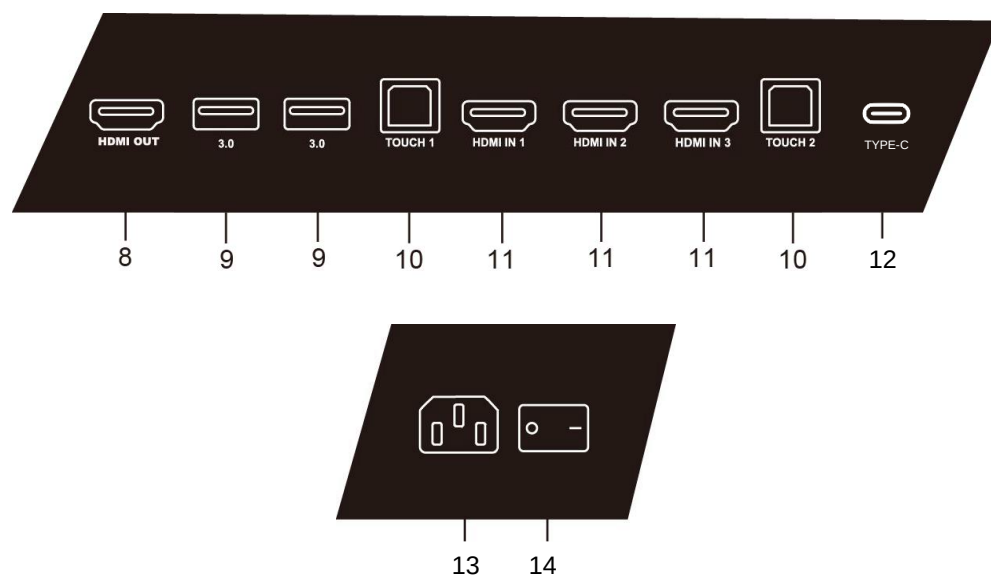

| Număr | Elemente | Descrierea funcției                                                                                                                                                                             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | VGA      | Intrare externă de imagine de calculator                                                                                                                                                        |
| 2     | AUDIOIN  | Intrare audio externă a calculatorului                                                                                                                                                          |
| 3     | SPDIF    | Transportați mai multe canale de sunet prin semnale optice.                                                                                                                                     |
| 4     | RS232    | Interfață serială, utilizată pentru transferul reciproc de date între dispozitive                                                                                                               |
| 5     | AUDIOOUT | Ieșire audio către difuzorul extern                                                                                                                                                             |
| 6     | LAN      | Conectați terminalele RJ45                                                                                                                                                                      |
| 7     | 2.0      | USB2.0, conectați dispozitive USB, cum ar fi harddisk mobil, Udisk, USB tastatură și mouse, unități USB etc.                                                                                    |
| 8     | HDMI OUT | Conectați-vă la dispozitivele cu funcție de intrare HDMI.                                                                                                                                       |
| 9     | 3.0      | USB3.0, conectați dispozitive USB, cum ar fi harddisk mobil, Udisk, USB tastatură și mouse, unități USB etc.                                                                                    |
| 10    | TOUCH    | Semnalul tactil de ieșire către computerul extern                                                                                                                                               |
| 11    | HDM IIN  | Interfețe multimedia de înaltă definiție cu semnal de intrare, conectați-vă la dispozitive cu interfață de ieșire HDMI (computer personal cu ieșire HDMI, set-topbox sau alt dispozitiv video). |
| 12    | TYPE-C   | USB 3.1 Type-C pentru conectarea dispozitivelor                                                                                                                                                 |
| 13    | ACIN     | Intrarea de alimentare cu curent alternativ, conectarea sursei de alimentare AC                                                                                                                 |
| 14    | ACSWITCH | Pentru a deschide sau a opri sursa de alimentare CA. „I” înseamnă pornire,<br>„O” înseamnă oprire                                                                                               |


## Interfață PC

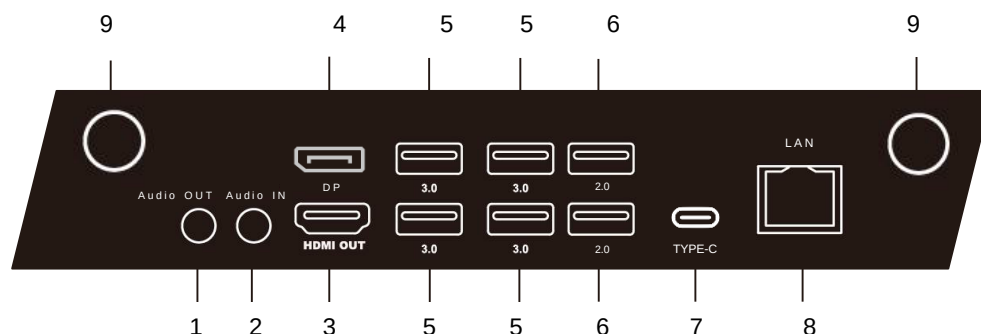

| Număr | Articole      | Descrierea funcției                                                                                             |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | leșire audio  | leșire audio către difuzorul extern                                                                             |
| 2     | Intrare audio | Intrare audio externă a computerului                                                                            |
| 3     | HDMI Out      | Conectați-vă la dispozitivele cu funcție de intrare HDMI                                                        |
| 4     | DP            | Conectați-vă la dispozitivele cu funcție de intrare Display Port                                                |
| 5     | USB 3.0       | USB 3.0, conectați dispozitive USB, cum ar fi hard disk mobil, disc U, USB Tastatură și mouse, unități USB etc. |
| 6     | USB 2.0       | USB 2.0, conectați dispozitive USB, cum ar fi hard disk mobil, disc U, USB Tastatură și mouse, unități USB etc. |
| 7     | USB tip C     | USB Type-C pentru conectarea dispozitivelor                                                                     |
| 8     | LAN           | Conectați terminalele RJ45                                                                                      |
| 9     | Antene Wi-Fi  | Două antene Wi-fi separate pentru benzile de 2,4 și 5 MHz                                                       |

## Telecomandă

### Instrucțiuni privind butoanele telecomenzii

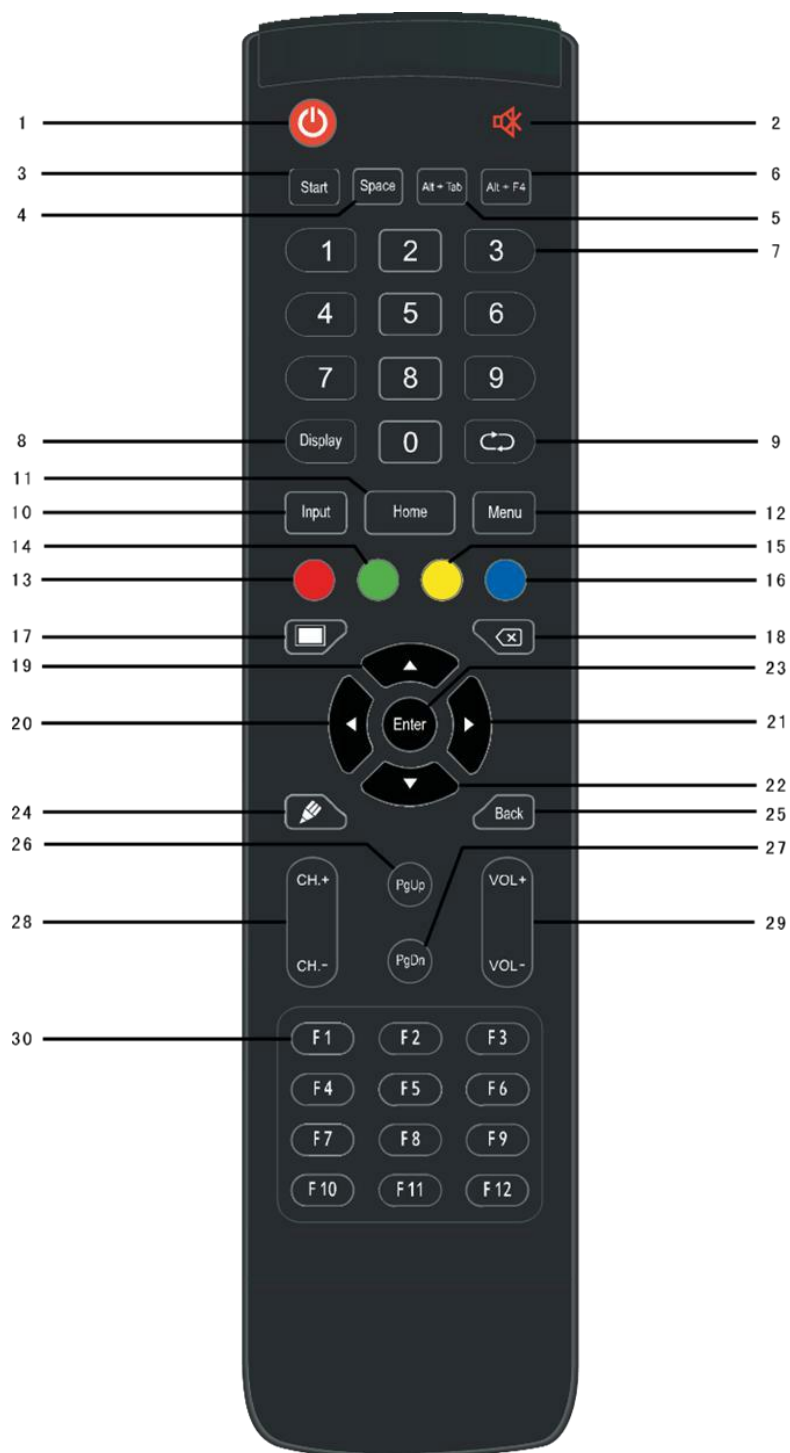

## Descriere detaliată a funcției

| Număr | Elemente                                                                            | Descrierea funcției                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     |    | Pornire/oprire                                                      |
| 2     |    | Introduceți modul de ieșire din modul mut.                          |
| 3     | Start                                                                               | Tasta Windows a PC-ului                                             |
| 4     | Space                                                                               | Tasta Space a PC-ului                                               |
| 5     | Alt+Tab                                                                             | Tasta Alt+Tab a PC-ului                                             |
| 6     | Alt+F4                                                                              | Tasta Alt+F4 a PC-ului                                              |
| 7     | Tastele numerice                                                                    | Taste de intrare numerice                                           |
| 8     | Afișare                                                                             | Afișarea informațiilor despre canal                                 |
| 9     |    | /                                                                   |
| 10    | Input                                                                               | Apare Meniul tactil-Setare generală.                                |
| 11    | Home                                                                                | Reveniți la tasta principală a ecranului sistemului Android.        |
| 12    | Menu                                                                                | Apare Meniul tactil- Audio.                                         |
| 13    | Roșu                                                                                | Activați sau dezactivați tastatura frontală și tactilă.             |
| 14    | Verde                                                                               | Activează sau dezactivează tastatura frontală.                      |
| 15    | Galben                                                                              | Activați sau dezactivați Touch.                                     |
| 16    | Albastru                                                                            | Scoateți sau închideți instrumentele de înghețare a ecranului.      |
| 17    |  | Opriti sau porniti iluminarea de fundal a ecranului..               |
| 18    |  | Tasta "Backspace" a PC-ului                                         |
| 19    |  | Apăsați pentru a derula în sus                                      |
| 20    |  | Apăsați pentru a derula spre stânga                                 |
| 21    |  | Apăsați pentru a derula spre dreapta                                |
| 22    |  | Apăsați pentru a derula în jos                                      |
| 23    | Enter                                                                               | Tasta de confirmare, apăsați-o pentru a confirma starea de selecție |
| 24    |  | Începeți rapid să scrieți software                                  |
| 25    | Înapoi                                                                              | Reveniți la ultima interfață de operare.                            |
| 26    | PgUp                                                                                | Pagină sus                                                          |
| 27    | PgDn                                                                                | Pagina jos                                                          |
| 28    | CH.+ / CH.-                                                                         | /                                                                   |
| 29    | VOL+ / VOL-                                                                         | Mărirea/reducerea volumului                                         |
| 30    | F1-F12                                                                              | Tastele de funcție F1-F12 ale PC-ului                               |


**NOTĂ:** Toate tastele de funcție legate de calculator nu sunt disponibile fără calculatorul încorporat.

## Instrucțiuni pentru telecomandă

### Instalare Baterii

- 1) Deschideți capacul din spate al componentei bateriei de pe spatele telecomenzii.
- 2) Instalați o baterie de tip A în concordanță cu electrodul corespunzător, asigurați-vă că polii pozitiv și negativ ai bateriei sunt corecți ("+" la "+", "-" la "-"), nu amestecați bateriile vechi și noi.
- 3) După ce bateria este instalată, închideți capacul din spate al componentelor bateriei și asigurați-vă că următorul clips este fixat în partea de jos.

### Gamă de telecomenzi

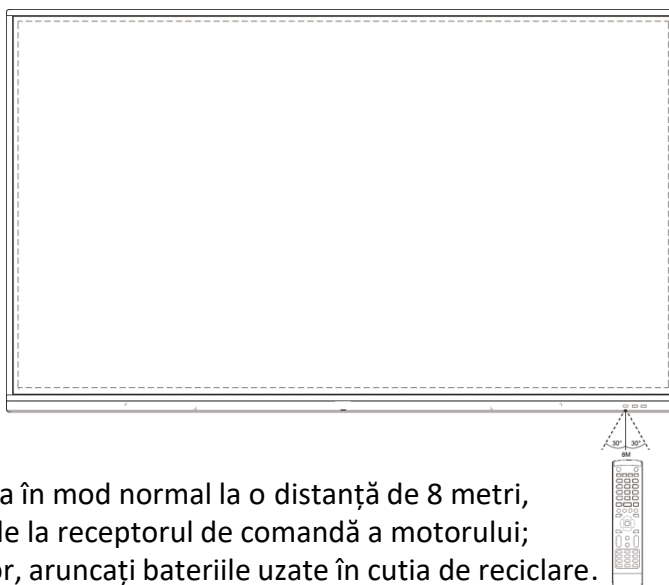

Controlul la distanță poate funcționa în mod normal la o distanță de 8 metri, 30 de grade la stânga și la dreapta de la receptorul de comandă a motorului; pentru a proteja mediul înconjurător, aruncați bateriile uzate în cutia de reciclare.




În cazul în care bateria este înlocuită cu un tip incorect, aceasta poate duce la explozie.

## 5. Conectare și setare



**Pentru siguranța dumneavoastră și a mașinii, vă rugăm să nu conectați nicio fișă de alimentare înainte de conexiunile cablurilor periferice.**

### 1. Conectarea externă a computerului și a conexiunii tactile

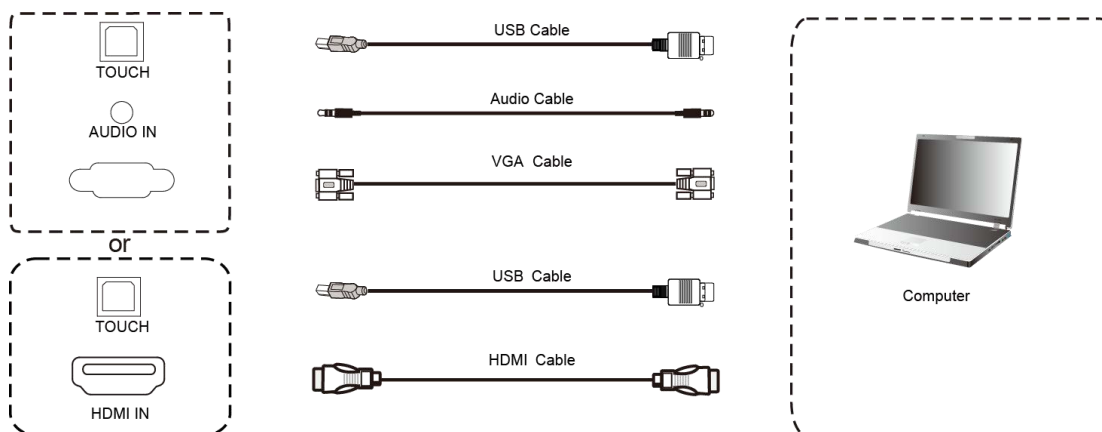

- 1) Folosiți cablul VGA pentru a vă conecta la ieșirea VGA de la un computer extern și, în același timp folosiți un cablu audio pentru căști pentru a vă conecta la o interfață externă de ieșire audio la computerului. (Sau folosiți cablul HDMI pentru a vă conecta la ieșirea HDMI de la un computer extern).
- 2) Folosiți cablul USB pentru a vă conecta la portul USB al calculatorului extern.
- 3) După conectarea cablului, conectați cablul de alimentare și porniți comutatorul.
- 4) Calculator extern de tip "Start external".
- 5) Apăsați  tasta, iar echipamentul se aprinde.
- 6) Apăsați tasta INPUT pentru a comuta pe canalul VGA/HDMI.



**NOTĂ: Intrarea externă a calculatorului, Rezoluția echipamentului este de 3840\*2160.**

Configurația recomandată a calculatorului:

1GB Adisponibil Hard Drive


Procesor de 2,0 GHz, memorie de 1 GB

Mai mult de 256 de carduri de afișare a culorilor

VGAOUT/HDMIOUT, Audio-OUT, Interfață USB


Suportă rezoluția 800\*600, 1024\*768, 1920\*1080, 3840\*2160

## 2. Echipament audio și video

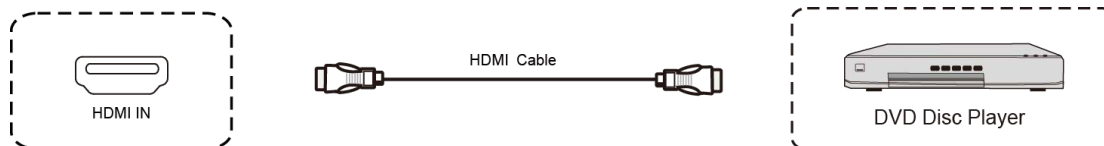


- 1) Utilizați cablul HDMI pentru a conecta echipamente audio și video cu ieșire HDMI.
- 2) După conectarea cablului, conectați cablul de alimentare și porniți comutatorul.
- 3) Apăsați  pentru a porni echipamentul.
- 4) Apăsați tasta INPUT pentru a comuta la HDMI port.

## 3. Echipament audio și video

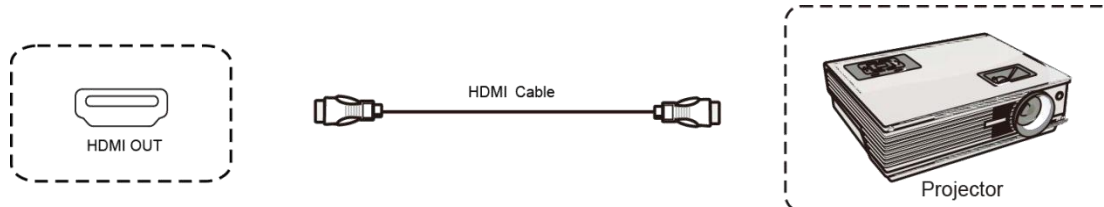


- 1) Utilizați cablul HDMI pentru a conecta un echipament audio și video cu intrare HDMI.
- 2) După conectarea cablului, conectați cablul de alimentare și porniți comutatorul.
- 3) Apăsați  pentru a porni echipamentul.

## 4. Conexiune RS232

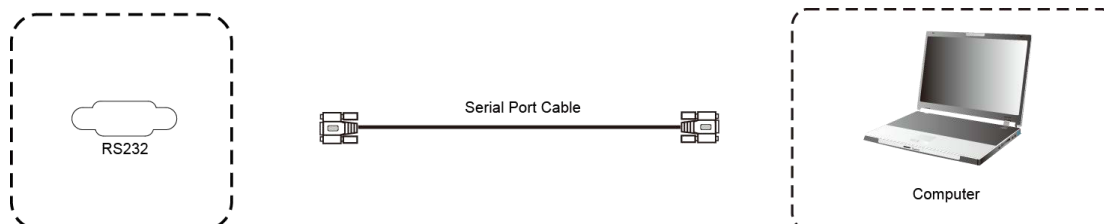


După utilizarea cablului portului serial pentru a conecta echipamentul de control central și mașina, anumite funcții ale mașinii pot fi controlate prin echipamente de control central, cum ar fi: pornirea/oprirea mașinii și reglarea volumului sunetului etc.

## 5. Conexiune LAN

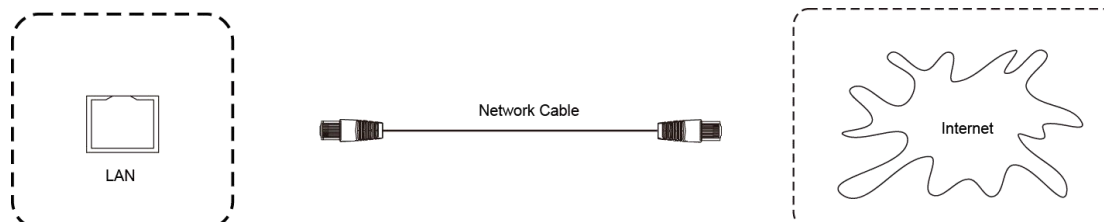

## 6. Conexiune USB

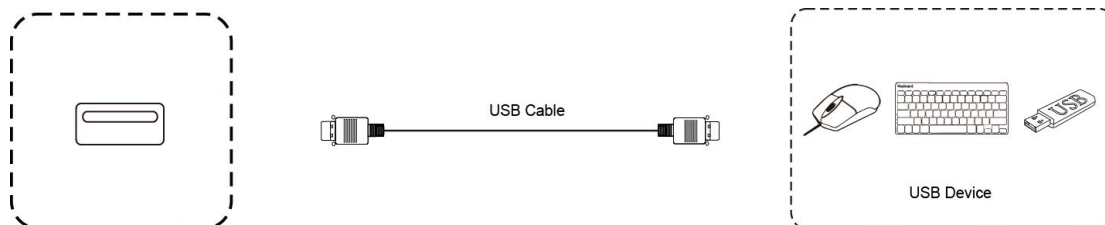


## 6. Operarea meniului

### Atingeți Meniu Operare


Metodă de apelare

Luați ca punct de pornire poziția punctului mediu din partea de jos a ecranului,

Folosiți tastatura pentru a trage spre poziția centrală a ecranului pentru a apela meniul tactil, după cum se arată mai jos.

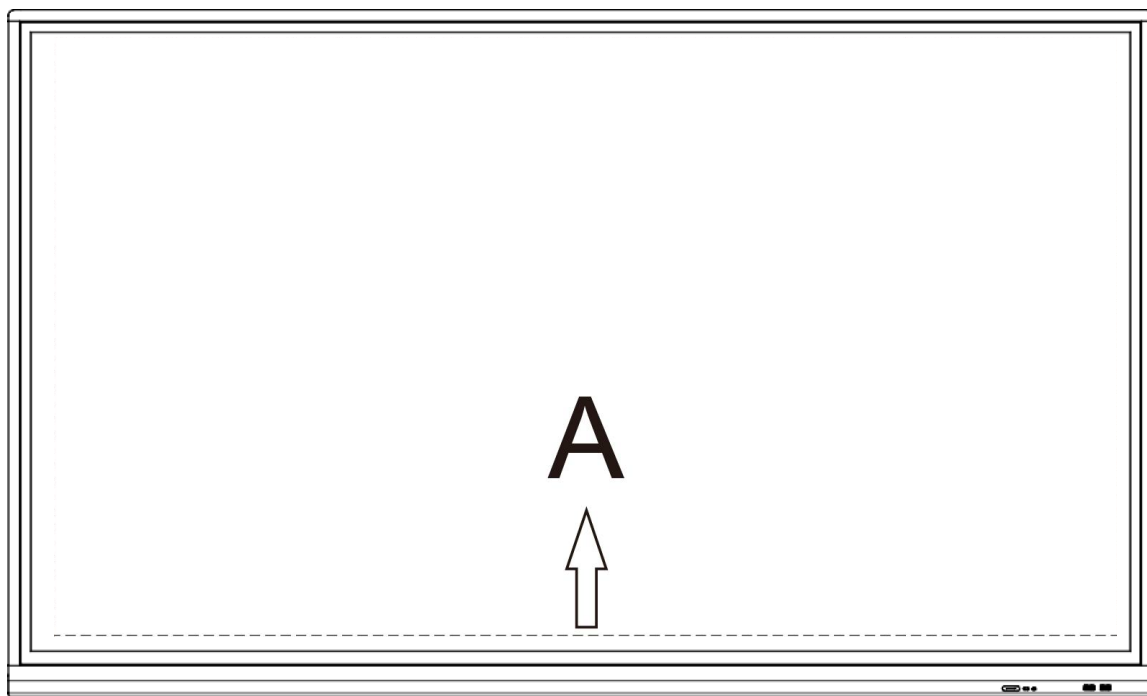

**Notă:** "Metoda Touch A" menționată în acest manual pentru a apela metoda meniului tactil este prezentată mai sus.

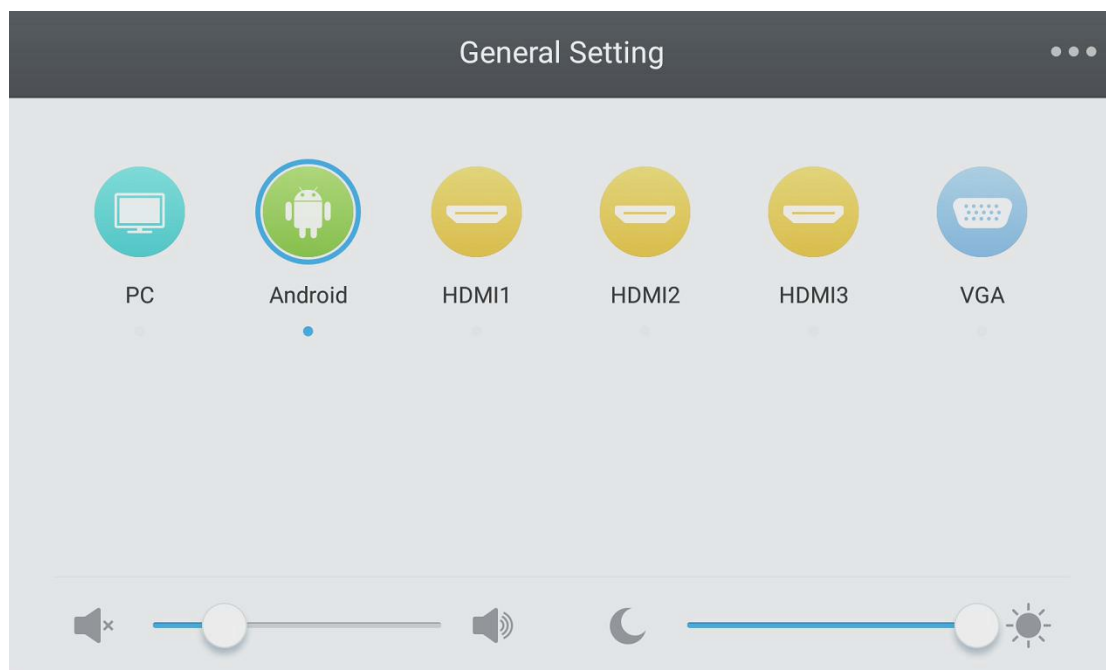**Meniul de setare****Setare generală**

- Apăsați butonul INPUT de pe telecomandă sau prin metoda tactilă A pentru a apela meniul Setări generale
- Apăsați ▼/▲/◀/▶ butonul de pe telecomandă pentru a selecta canalul de care aveți nevoie.
- Apăsați butonul Enter de pe telecomandă sau faceți clic direct cu stiloul tactil pentru a confirma canalul de intrare selectat.
  - Apăsați tasta de revenire de pe telecomandă sau faceți clic cu stiloul tactil pe o zonă goală din afara meniului pentru a ieși din meniu.
- Notă: Canalul PC va fi afișat numai când echipamentul conectează computerul încorporat.

### Meniu de setare detaliată


Apăsați Menu (Meniu) de pe telecomandă sau faceți clic pe pictograma din meniul General Setting (Setări generale) cu tastatura deschisă pentru a apela meniul de setări detaliate. Meniul de setări detaliate include Audio, Screen, Display și Adjust.

### Audio



- Apăsați ►butonul de pe telecomandă pentru a selecta meniul de setare audio.
- Apăsați ▼/▲/◀/▶ butonul de pe telecomandă sau faceți clic direct cu stiloul tactil pentru a selecta opțiunea.
- Apăsați Enter pe telecomandă pentru a intra în modul de reglare, apoi apăsați ◀/▶ butonul sau apăsați direct cu tastatura pentru a regla fiecare opțiune. ApăsațiEnter/Back pentru a ieși din ajustare.
- Apăsați Mute pe telecomandă sau faceți clic direct cu stiloul tactil pentru a deschide sau închide starea de mute.
- Apăsați Back pe telecomandă sau faceți clic pe o zonă din afara meniului cu ajutorul unei atingeri pentru a ieși din meniu.


## Ecran

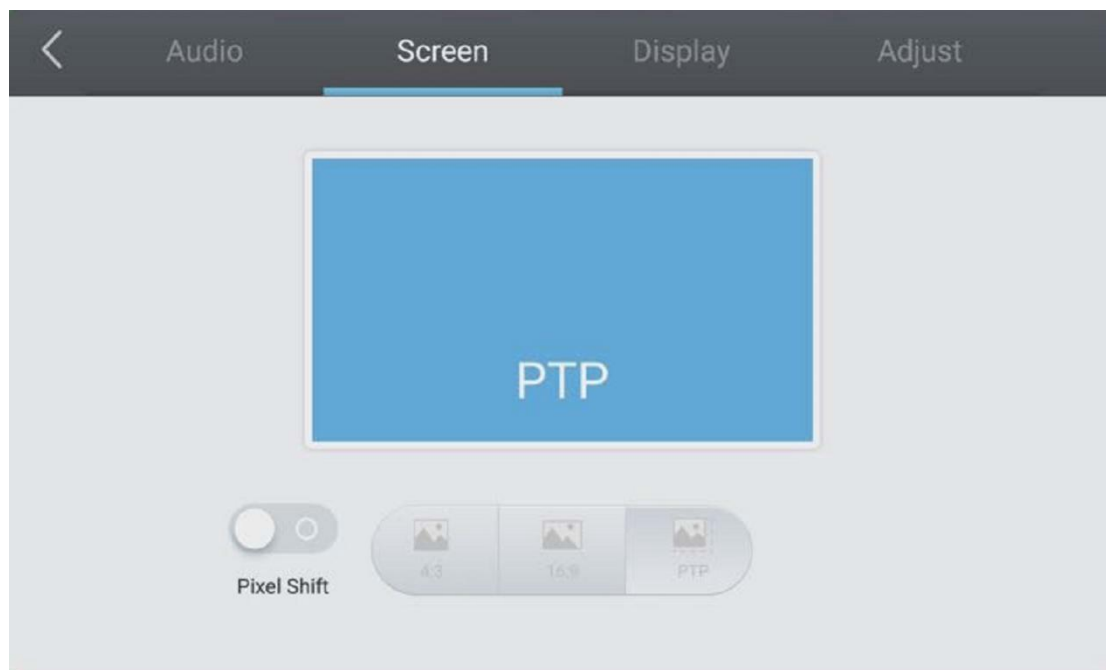

- Apăsați ► butonul de pe telecomandă pentru a selecta meniul de setare a ecranului.
- Apăsați ▼/▲/◀/▶ pe butonul de control al telecomenzii sau faceți clic direct cu tastatura pentru a selecta opțiunea.
- Apăsați Enter pentru a îndepărta controlul telecomenzii sau faceți clic direct cu tastatura pentru a intra în modul selectat.
- Apăsați Back pe telecomandă sau faceți clic pe o zonă din afara meniului cu ajutorul unei atingeri pentru a ieși din meniu.


## Afișare

RO

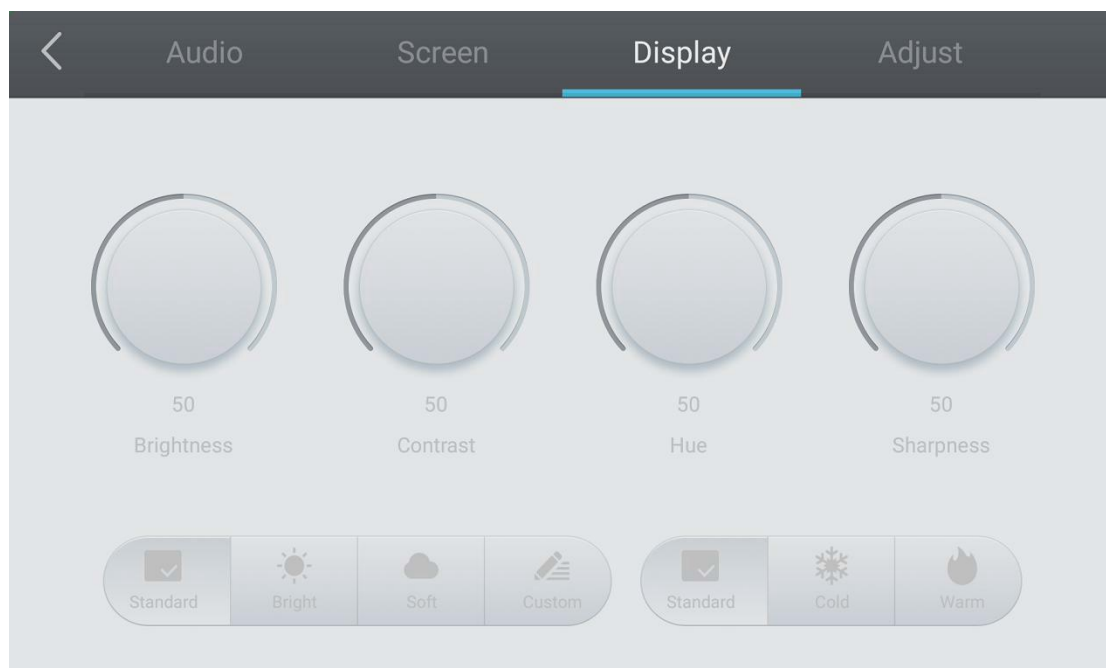

- Apăsați ► butonul de pe telecomandă pentru a selecta afișarea meniului de setare.
- Apăsați ▼/▲/◀/► butonul de pe butonul de control al telecomenzii sau faceți clic direct cu tastatura pentru a selecta opțiunea.
- Apăsați Enter pe telecomandă pentru a intra în modul de reglare și apăsați ◀/► butonul sau faceți clic direct cu tastatura pentru a regla fiecare opțiune. Apăsați Enter/Back pentru a ieși din reglare.
- Apăsați Back pe telecomandă sau faceți clic pe o zonă din afara meniului cu ajutorul unei atingeri pentru a ieși din meniu.

## Ajustați

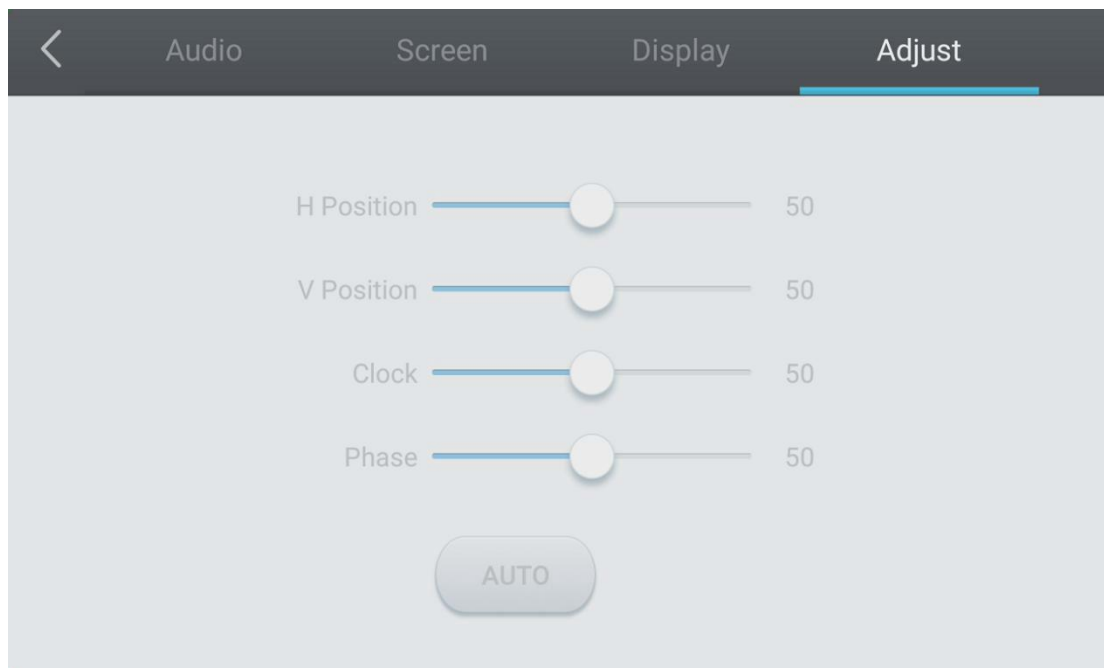

- Apăsați ► butonul de pe telecomandă pentru a selecta meniul de reglare.
- Apăsați ▼/▲/◀/▶ butonul de pe butonul de control al telecomenzii sau faceți clic direct cu tastatura pentru a selecta opțiunea.
- Apăsați Enter pe telecomandă pentru a intra în modul de reglare, apoi apăsați ◀/▶ butonul sau apăsați direct cu tastatura pentru a regla fiecare opțiune. Apăsați Enter/Back pentru a ieși din ajustare. Puteți face clic pe pictograma "Auto" pentru a vă ajusta automat.
- Apăsați Back pe telecomandă sau faceți clic pe o zonă din afara meniului cu ajutorul unei atingeri pentru a ieși din meniu.

## 7. Depanare simplă

### Utilajul nu funcționează în mod normal

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eșecul telecomenzii           | Verificați dacă există alte obiecte între telecomandă și fereastra de recepție a comenzii echipamentului, ceea ce duce la defectarea telecomenzii. |
|                               | Verificați dacă electrodul bateriei din telecomandă este corect.                                                                                   |
|                               | Verificați dacă telecomanda are nevoie de înlocuirea bateriei.                                                                                     |
| Utilaje în mod automat oprire | Indiferent dacă setați somnul sau nu.                                                                                                              |
|                               | Verificați dacă există o întrerupere bruscă a energiei electrice.                                                                                  |
|                               | Sistemul se va opri automat dacă canalul extern al panoului inteligent interactiv pierde semnal timp de 5 minute.                                  |
|                               | Vă rugăm să verificați intrarea și conexiunea semnalului.                                                                                          |

### Modul PC

|                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Semnalul de schimbare                               | Verificați dacă afișajul este corect.                                     |
|                                                     | Verificați dacă rezoluția este cea mai bună.                              |
|                                                     | Reglați sincronizarea liniilor și a câmpurilor în meniu.                  |
| Antecedente are verticale sau dungi                 | Selectați corecția automată din meniu.                                    |
|                                                     | Reglați poziția ceasului și a fazei în meniu.                             |
| Imaginea lipsei de culoare, culoarea este incorectă | Verificați dacă VGA nu este bine conectat sau dacă are calitate problemă. |
|                                                     | Reglați cromatica și luminozitatea sau contrastul din meniu.              |
| Format de afișare care nu este acceptat             | Selectați corecția automată din meniu.                                    |
|                                                     | Reglați poziția ceasului și a fazei în meniu.                             |

### Funcția de atingere

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Funcția tactilă invalidă             | Verificați dacă dimensiunea articolului atins este comparabilă cu deget. |
| Poziționarea tactilă nu este corectă | Verificați dacă touchpen-ul este orientat spre ecran.                    |

## Funcția video nu poate funcționa în mod normal

|                                                            |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fără imagine și fără sunet                                 | Verificați dacă mașina este în stare de pornire.                                                 |
|                                                            | Verificați dacă firul de semnalizare este bine conectat, dacă INPUT este care îi corespunde.     |
|                                                            | Dacă se află în modul de calcul intern, verificați dacă calculatorul intern este a început.      |
| Cu dungi orizontale sau verticale sau dithering de imagine | Verificați dacă firul de semnalizare este bine conectat.                                         |
|                                                            | Verificați dacă echipamentul electric sau instrumentele de putere sunt plasate în jurul mașinii. |
| Fără culoare, culoarea este slabă sau imaginea este slabă  | Reglați cromatica și luminozitatea sau contrastul din meniu.                                     |
|                                                            | Verificați dacă firul de semnalizare este bine conectat.                                         |

## Funcția audio nu poate funcționa în mod normal

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cu imagine, dar fără sunet   | Verifică dacă butonul de la butonul de comandă a fost apăsat.                                      |
|                              | Apăsați VOL+/ pentru a regla volumul.                                                              |
|                              | Verificați dacă linia auditivă este conectată corect.                                              |
| Un singur vorbitor are sunet | Reglează echilibrul sonor din meniu.                                                               |
|                              | Verificați dacă panoul de control al sunetului computerului setează doar un singur canal de sunet. |
|                              | Verificați dacă linia auditivă este conectată corect.                                              |
| Leșire HDMI fără sunet       | Verificați dacă se conectează un dispozitiv extern.                                                |

## 8. Întreținere

O întreținere adecvată poate evita multe defecțiuni timpurii, iar o curățare regulată și atentă poate face ca mașina să fie nouă.

Vă rugăm să scoateți fișa de alimentare din priză înainte de curățare și întreținere, pentru a preveni șocurile electrice.

### **Ecran curat**

Vă rugăm să amestecați și să amestecați chiar și puțin balsam de rufe sau detergent pentru veselă cu alcool.

Vă rugăm să folosiți o cârpă moale care să fie complet îmbibată în amestec.

Vă rugăm să scoateți cârpa și să o răsuciți până la jumătate uscată pentru a șterge ecranul mașinii.

Repețați de mai multe ori, aveți grijă să nu stoarceți apa în interiorul mașinii atunci când o ștergeți.

### **Cadru cu fața curată**

Vă rugăm să folosiți o cârpă uscată, moale și fără scame pentru a șterge rama frontală.

### **Nicio utilizare a mașinii pentru o perioadă lungă de timp**

În cazul în care nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, cum ar fi vacanța, asigurați-vă că deconectați fișa pentru a preveni orice pericol posibil cauzat de unda de alimentare cu energie electrică de la fulgere.

## 9. Specificații tehnice

| ARTICOL                              | PMB528L653                                                                                                                                                                                               | PMB728L753                                                                                                                                                                                               | PMB728L863                                                                                                                                                                                               | PMB751G983                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiunea ecranului, inch          | 65" (UHD)                                                                                                                                                                                                | 75" (UHD)                                                                                                                                                                                                | 86" (UHD)                                                                                                                                                                                                | 98" (UHD)                                                                                                                                                                             |
| Rezoluția ecranului                  | 3840x2160                                                                                                                                                                                                | 3840x2160                                                                                                                                                                                                | 3840x2160                                                                                                                                                                                                | 3840x2160                                                                                                                                                                             |
| Timp de răspuns                      | 8ms                                                                                                                                                                                                      | 8ms                                                                                                                                                                                                      | 8ms                                                                                                                                                                                                      | 8ms                                                                                                                                                                                   |
| Unghiul de vizualizare               | 178/178                                                                                                                                                                                                  | 178/178                                                                                                                                                                                                  | 178/178                                                                                                                                                                                                  | 178/178                                                                                                                                                                               |
| Tehnologie ecran/senzor              | LED/ IR 20 puncte de atingere, 10 puncte de scriere                                                                                                                                                      | LED/ IR 20 puncte de atingere, 10 puncte de scriere                                                                                                                                                      | LED/ IR 20 puncte de atingere, 10 puncte de scriere                                                                                                                                                      | LED/ IR 20 puncte de atingere, 10 puncte de scriere                                                                                                                                   |
| Luminozitate /contrast               | 400 cd/m2 (orig LCD) / 3700:1 (dyn)                                                                                                                                                                      | 390 cd/m2 (orig LCD) / 3100:1 (dyn)                                                                                                                                                                      | 350 cd/m2 (orig LCD) / 5300:1 (dyn)                                                                                                                                                                      | 350 cd/m2 (tip) / 1200:1                                                                                                                                                              |
| Frecvență                            | 60Hz                                                                                                                                                                                                     | 60 Hz                                                                                                                                                                                                    | 60Hz                                                                                                                                                                                                     | 120Hz                                                                                                                                                                                 |
| Consumul de energie: general/standby | 450W / ≤0.5W                                                                                                                                                                                             | 550W / ≤0.5W                                                                                                                                                                                             | 650W / ≤0.5W                                                                                                                                                                                             | 600W / ≤0.5W                                                                                                                                                                          |
| Interfețe de afișare                 | HDMI IN x 3;<br>USB 2.0 x 1;<br>USB 3.0 x 4 (inclusiv 2 în față);<br>USB tip C x 1;<br>Port tactil x 2;<br>VGA IN x 1;<br>AUDIO IN x 1;<br>AUDIO OUT x 1;<br>RS232 x 1;<br>RJ45 IN x 1;<br>RJ45 OUT x 1; | HDMI IN x 3;<br>USB 2.0 x 1;<br>USB 3.0 x 4 (inclusiv 2 în față);<br>USB tip C x 1;<br>Port tactil x 2;<br>VGA IN x 1;<br>AUDIO IN x 1;<br>AUDIO OUT x 1;<br>RS232 x 1;<br>RJ45 IN x 1;<br>RJ45 OUT x 1; | HDMI IN x 3;<br>USB 2.0 x 1;<br>USB 3.0 x 4 (inclusiv 2 în față);<br>USB tip C x 1;<br>Port tactil x 2;<br>VGA IN x 1;<br>AUDIO IN x 1;<br>AUDIO OUT x 1;<br>RS232 x 1;<br>RJ45 IN x 1;<br>RJ45 OUT x 1; | HDMI IN x 3;<br>HDMI OUT x 1;<br>USB2.0 x 3 (inclusiv 2 porturi în față);<br>USB3.0 x 3;<br>Atingeți x 2;<br>VGA IN x 1;<br>AUDIO IN x 1;<br>AUDIO OUT x 1;<br>LAN x 1;<br>RS232 x 1; |
| PC*                                  | Intel® Core™ i5<br>(10th gen CPU 10500, 3.1GHz) /<br>8GB DDR4 /<br>256GB SSD                                                                                                                             | Intel® Core™ i7<br>(10th gen CPU 10700, 2.9GHz) /<br>8GB DDR4 /<br>256GB SSD                                                                                                                             | Intel® Core™ i7<br>(10th gen CPU 10700, 2.9GHz) /<br>8GB DDR4 /<br>256GB SSD                                                                                                                             | Intel® Core™ i7<br>(a 8-a generație 8700) /<br>16GB DDR4 /<br>512 GB SSD                                                                                                              |
| Placă grafică                        | Card grafic independent<br>GTX1050Ti                                                                                                                                                                     | Card grafic independent<br>GTX1050Ti                                                                                                                                                                     | Card grafic independent<br>GTX1050Ti                                                                                                                                                                     | Independent<br>Card grafic                                                                                                                                                            |
| Wi-Fi                                | 802.11ac (2.4GHz/5GHz)                                                                                                                                                                                   | 802.11ac (2.4GHz/5GHz)                                                                                                                                                                                   | 802.11ac (2.4GHz/5GHz)                                                                                                                                                                                   | 802.11ac (2.4GHz/5GHz)                                                                                                                                                                |
| Interfețe PC                         | USB 3.1 x 1;<br>USB 3.0 x 4;<br>USB 2.0 x 2;<br>MIC x 1;<br>RJ45 x 1;<br>HDMI OUT x 1;<br>DP OUT x 1;<br>Încuietoare Kensington x 1;                                                                     | USB 3.1 x 1;<br>USB 3.0 x 4;<br>USB 2.0 x 2;<br>MIC x 1;<br>RJ45 x 1;<br>HDMI OUT x 1;<br>DP OUT x 1;<br>Încuietoare Kensington x 1;                                                                     | USB 3.1 x 1;<br>USB 3.0 x 4;<br>USB 2.0 x 2;<br>MIC x 1;<br>RJ45 x 1;<br>HDMI OUT x 1;<br>DP OUT x 1;<br>Încuietoare Kensington x 1;                                                                     | USB 2.0 x 2;<br>USB 3.0 x 4;<br>USB 3.1 Type-C x 1;<br>LAN x 1;<br>Ieșire VGA x 1;<br>DP out x 1;<br>Intrare microfon x 1;<br>HDMI Out x 1;                                           |
| Senzor de lumină încorporat          | Da                                                                                                                                                                                                       | Da                                                                                                                                                                                                       | Da                                                                                                                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                                    |
| Audio                                | 16W x 2                                                                                                                                                                                                  | 16W x 2                                                                                                                                                                                                  | 16W x 2                                                                                                                                                                                                  | 12W x 2                                                                                                                                                                               |
| Dimensiuni (mm)                      | 1488x897x86                                                                                                                                                                                              | 1709x1019,5x85,7                                                                                                                                                                                         | 1957x1159x86                                                                                                                                                                                             | 2244x1323x90,5                                                                                                                                                                        |
| Dimensiunile pachetului (mm)         | 1628x208x1005                                                                                                                                                                                            | 1860x280x1140                                                                                                                                                                                            | 2146x280x1308                                                                                                                                                                                            | 2483x376x1493                                                                                                                                                                         |
| Greutate (kg)                        | 38                                                                                                                                                                                                       | 49,5                                                                                                                                                                                                     | 65                                                                                                                                                                                                       | 101,5                                                                                                                                                                                 |
| Greutate în pachet (kg)              | 48,5                                                                                                                                                                                                     | 63,9                                                                                                                                                                                                     | 83                                                                                                                                                                                                       | 139                                                                                                                                                                                   |

Atenție! Descrierea și interfața panoului pot fi modificate în legătură cu actualizări ale seriei de modele.  
 Pentru informații suplimentare despre produs, consultați: [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

## 10. Protecția mărcilor comerciale și a proprietății intelectuale

Acest document, conținutul dispozitivului, precum și toate datele încărcate, inclusiv tipurile, imaginile grafice, fișierele audio, video, textul, elementele de design, software-ul și documentația (ghiduri de utilizare, ilustrații etc.) constituie proprietate intelectuală și nu pot fi copiate, modificate sau distribuite integral sau parțial fără permisiunea proprietarului.

Marca și logo-ul Prestigio sunt proprietatea Prestigio Plaza Limited. "Prestigio" este o marcă înregistrată aparținând companiei Prestigio. **Legislație aplicabilă:** prezentul document este întocmit în conformitate cu legislația din Cipru. Orice întrebări referitoare la acest document trebuie adresate companiei la adresa: Tel: "Prestigio Plaza Limited" Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cipru, Limassol.

Aceste informații se pot modifica din când în când. Pentru mai multe informații, consultați [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

### EN:

**Producător:** "Prestigio Plaza Limited" Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cipru.Limassol.

**Fabricat în China.**

ASBIS Romania SRL Splaiul Independentei 319 Sector 6 Bucuresti 062650 Romania Tel. +40 21 337 1099 [www.asbis.ro](http://www.asbis.ro)

Data de fabricație este indicată pe un autocolant sub numărul de serie de pe ambalajul individual.

