




SPEAKERPHONE

PVCSN0M601

Короткий посібник користувача

UA Зміст

Загальна інформація	5
Керівництво з експлуатації	6
1. Увімкнення/вимкнення пристрою	6
2. Bluetooth	6
3. Режим підключення	7
4. Конференції з кількома учасниками	8
5. Відповідь/завершення дзвінка	8
6. Вимкнення мікрофона	9
7. Регулювання гучності	9
8. Зарядка пристрою	9
9. Перевірка заряду батареї	9
Усунення несправностей	10
Правила техніки безпеки	11

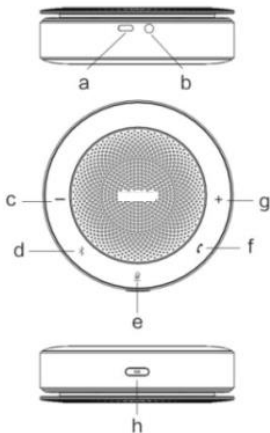

- a.** USB Type-C порт
- b.** 4-х контактний отвір для аудіовходу/ виходу 3,5 мм
- c.** Кнопка зменшення гучності
- d.** Кнопка Bluetooth
- e.** Кнопка вимкнення мікрофона
- f.** Кнопка відповіді/ відбою
- g.** Кнопка збільшення гучності
- h.** Кнопка живлення

UA Загальна інформація

Вага	0.39 кг
Розміри (Д * В * Г)	120*36.5 мм
Інтерфейси	USB Type-C (Audio IN/OUT + Зарядка 5V/2A), AUX 3.5mm (Audio IN/OUT)
Світлодіодна індикація	Живлення/Гучність/Кнопка/Заряд акумулятора
Bluetooth	4.2
Робоча відстань Bluetooth	10 м
Місткість батареї	7.4V/2200mAh
Зарядка батареї	Дротова: 5V/2A Бездротова: 5W
Безперервний робочий час	8 год (Голосовий зв'язок із максимальною гучністю)
Діапазон частот (Мікрофон)	150Hz – 7.5kHz
Діапазон частот (Динамік)	150Hz – 16kHz
Мікрофон	6-елементний, Всеспрямований
Діапазон захоплення голосу	5 м (Радіус)
Динаміки	1 x 5W
Комплект поставки	Стислий посібник користувача, гарантійний талон, кабель USB Type-C, Audio-кабель 3.5mm, USB-ключ (Bluetooth адаптер), блок живлення
Гарантія	1 рік (строк служби: 2 роки)

Керівництво з експлуатації

1. Увімкнення/вимкнення пристрою. Натисніть й утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

2. Bluetooth. Якщо Bluetooth не підключено, натисніть й утримуйте кнопку Bluetooth, щоб увімкнути/вимкнути Bluetooth. Якщо Bluetooth підключено, натисніть й утримуйте кнопку Bluetooth, щоб вимкнути поточне з'єднання. Статус/налаштування Bluetooth описано нижче:

Статус	Стан індикатора	Опис статусу	Можливі варіанти дій
S1	Блимає індикатор синього кольору	Очікування підключення Bluetooth	Натисніть й утримуйте кнопку Bluetooth протягом 3 секунд, щоб увійти до S4; Натисніть й утримуйте кнопку Bluetooth протягом 9 секунд, щоб увійти до S3.
S2	Синій індикатор світиться постійно	Bluetooth підключено	Натисніть й утримуйте кнопку Bluetooth протягом 3 секунд, щоб увійти до S1.
S3	Блимає індикатор білого кольору	Відновлення з'єднання з Bluetooth адаптером	Натисніть й утримуйте кнопку Bluetooth протягом 3 секунд, щоб увійти до S1.

Статус	Стан індикатора	Опис статусу	Можливі варіанти дій
S4	Білий індикатор світиться постійно	Функція Bluetooth вимкнена.	Натисніть й утримуйте кнопку Bluetooth протягом 3 секунд, щоб увійти до S1.

3. Режими підключення. Існує 4 можливі режими підключення:

3.1. Підключіть комп'ютер/пристрій для відеоконференцій (Windows, Mac) до цього пристрою через USB-кабель.

3.2 Підключіть цей пристрій за допомогою оригінального аудіокабелю AUX.

3.3. Підключіть цей пристрій за допомогою Bluetooth. Індикатор Bluetooth блимає, вказуючи на те, що пристрій перебуває у стані очікування підключення Bluetooth. Увімкніть функції Bluetooth на мобільному телефоні/інших пристроях та виберіть підключення до цього пристрою зі списку пристроїв Bluetooth. Будь ласка, зверніться до таблички на нижній частині пристрою, щоб дізнатися назву Bluetooth (коли конференц-панель підключена до бездротового всеспрямованого мікрофонного динаміка, для забезпечення стабільності Bluetooth-з'єднання потрібен Bluetooth USB-адаптер).

3.4. Підключіть USB-аудіоадаптер Bluetooth (з підтримкою Win7/8/10 та Mac OS, Android), який працює таким чином:

а) Вставте USB аудіоадаптер Bluetooth у комп'ютер й увімкніть пристрій, щоб увійти у стан очікування підключення Bluetooth. (Якщо ви використовуєте USB-адаптер Bluetooth для підключення до конференц-панелі, підключіть його до USB-порту на передній панелі конференц-панелі, щоб забезпечити найкращий ефект використання);

b) USB Аудіоадаптер Bluetooth буде автоматично підключено до пристрою (який є єдиним пристроєм, прив'язаним до USB аудіоадаптера Bluetooth);

c) Якщо потрібно перепідключити USB аудіоадаптер Bluetooth до нового бездротового всеспрямованого динаміка, відстань між USB аудіоадаптером Bluetooth та бездротовим всеспрямованим динаміком має бути у межах 3 метрів. Коли Bluetooth відключений від бездротового всеспрямованого динаміка, натисніть й утримуйте кнопку Bluetooth протягом 9 секунд, щоб увійти у режим прив'язки. Після підключення USB аудіоадаптера Bluetooth з'єднання буде відновлено протягом 30 секунд.

Примітка: для підключення комп'ютера/пристрою для відеоконференцій до USB аудіоадаптера Bluetooth необхідно встановити цей пристрій як пристрій відтворення та запису за замовчуванням в інтерфейсі налаштування звуку комп'ютера/пристрою для відеоконференцій.

4. Конференції з кількома учасниками. Пристрій підтримує об'єднання багатоканальних даних через USB, Bluetooth й аудіопорти. Він може працювати у трьох режимах підключення одночасно, щоб підтримувати одночасний доступ кількох сторін до конференції.

5. Відповідь/завершення дзвінка. Примітка: Цей пристрій може використовувати функцію відповіді/завершення дзвінка лише при підключенні до телефону.

5.1. Під час вхідного дзвінка натисніть кнопку "  " для відповіді.

5.2. Коли пристрій перебуває у стані дзвінка, натисніть кнопку "  " для завершення дзвінка.

5.3. Під час вхідного дзвінка натисніть й утримуйте кнопку "  "

протягом 3 секунд, щоб відхилити дзвінок.

6. Вимкнення мікрофона. Коли пристрій підключено до Bluetooth або підключено до аудіокабелю AUX або USB-кабелю, короткостроково натисніть кнопку вимкнення звуку мікрофона, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон.

7. Регулювання гучності. Натисніть кнопки гучності «+» та «-», щоб збільшити або зменшити гучність відповідно.

8. Зарядка пристрою.

8.1. *Дротова зарядка:* підключіть оригінальний адаптер живлення (5V / 2A) через USB-кабель для зарядки.

8.2. *Бездротова зарядка:* використовуйте вибраний бездротовий зарядний пристрій для заряджання пристрою. Щоб забезпечити якість та безпеку зарядки, рекомендується купувати бездротовий зарядний пристрій лише у надійних постачальників.

8.3. У процесі заряджання пристрою блиматиме білий індикатор кнопки живлення; при повній зарядці пристрою – індикатор кнопки живлення постійно світиться зеленим кольором.

9. Перевірка заряду батареї. В увімкненому стані короткостроково натисніть кнопку живлення, щоб переглянути поточну кількість електроенергії. Коли на світловій панелі з'являється 5 квадратів, акумулятор повністю заряджений. Коли кількість електрики відносно низька, червоний індикатор на клавіші живлення блиматиме та пролунає звуковий сигнал про низький рівень електрики.

Усунення несправностей

Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно, це може призвести до поломки або травмування. Всередині немає деталей, які обслуговує користувач. Ремонт вашого пристрою дозволяється проводити лише у спеціалізованих сервісних центрах Prestigio.

1. Неможливо увімкнути пристрій. Можливий низький рівень заряду батареї або вона повністю розряджена. Підключіть адаптер або використовуйте бездротовий зарядний пристрій для зарядки пристрою.
2. Автоматичне вимкнення пристрою після нетривалої роботи. Батарея може бути розряджена. Підключіть адаптер або використовуйте бездротовий зарядний пристрій для зарядки пристрою.
3. Немає звуку. Переконайтеся, що пристрій під'єднано правильно та гучність увімкнено. Виберіть правильний звуковий вхід або змініть налаштування пристрою, щоб вирішити проблему.
4. Пристрій не працює при підключенні через USB. Переконайтеся, що пристрій підключено правильно. Для здійснення дзвінків, будь ласка, використовуйте оригінальний USB-кабель.
5. Пристрій не працює при підключенні через AUX. Переконайтеся, що пристрій підключено правильно. Для дзвінка використовуйте оригінальний кабель AUX (4-х контактний).
6. Немає індикації на кнопці живлення. Кнопка могла бути випадково натиснута. Натисніть й утримуйте кнопку живлення протягом 8 секунд, щоб перезавантажити/увімкнути пристрій.
7. Неможливо зарядити пристрій. Зарядний пристрій несправний або акумулятор повністю заряджений. Замініть зарядний пристрій на пристрій із нормальним функціонуванням.

Правила техніки безпеки

1. Пристрій не є водонепроникним, не допускайте потрапляння води; якщо вода потрапила у цей продукт, негайно вимкніть його та зверніться до центру обслуговування клієнтів, перш ніж використовувати його знову.
2. Ніколи не розміщуйте цей пристрій та аксесуари поруч із відкритим полум'ям або іншими джерелами тепла, включаючи прямі сонячні промені.
3. Цей пристрій слід вимикати та відключати від мережі перед грозою.
4. Перед підключенням пристрою до електричної розетки переконайтеся, що напруга джерела живлення відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній стороні пристрою. Ніколи не підключайте виріб до розетки з іншою напругою.
5. Ніколи не кладіть цей пристрій або будь-які предмети на шнур живлення або інші електронні пристрої, за винятком майданчика бездротової зарядки.
6. Якщо продукт транспортується за температури нижче ніж 5 °C, розпакуйте продукт і зачекайте, доки температура не досягне кімнатної, перш ніж підключати його до розетки.
7. Цей продукт постачається з гострими предметами, поведіться з ним обережно, щоб не поранити користувача, не зіпсувати зовнішній вигляд продукту або не пошкодити його внутрішні частини!
8. Ніколи не встановлюйте цей пристрій у замкнутому просторі. Завжди залишайте вільний простір не менше за 4 дюйми навколо пристрою для вентиляції.
9. Цей пристрій та аксесуари можуть містити дрібні деталі, щоб уникнути небезпеки зберігайте їх у недоступному для дітей місці.

10. У цьому пристрої використовуються високоякісні матеріали та компоненти, що переробляються.
11. Ніколи не викидайте цей продукт разом із побутовими відходами. Будь ласка, ознайомтесь із місцевими правилами сортування електронних, електротехнічних виробів та батарей.
12. Правильна утилізація цих продуктів допомагає уникнути потенційного негативного впливу на довкілля та здоров'я людини.
13. Очищуйте пристрій лише тканиною з мікрофібри.
14. З питань ремонту звертайтеся до професійного обслуговуючого персоналу.
15. Не вставляйте гострі предмети всередину пристрою.
16. Не впускайте та не вдаряйте пристрій, щоб не пошкодити його.
17. Зарядка акумулятора повинна зупинятися, коли температура акумулятора перевищує найвищу задану температуру зарядки. Ланцюг зарядки акумулятора повинен обмежувати струм до значення, вказаного виробником акумулятора, коли температура акумулятора нижча за мінімальну вказану температуру зарядки.

ПРИМІТКА. Вся інформація, що міститься тут, може бути змінена без попереднього повідомлення користувачів. Актуальну інформацію та докладні описи пристрою, а також процес підключення, сертифікати та інформацію про компанії, які приймають заяви про якість та гарантію, можна знайти в інструкціях, доступних для завантаження за адресою prestigio.com/use. Усі товарні знаки та торгові марки є власністю відповідних власників. Інформацію про виробника та постачальників можна знайти на упаковці.

www.prestigio.com

