

Prestigio[®]

SOLUTIONS

Miniračunar

Model: PSMPC100_8256W



Korisnički priručnik za instalaciju i korišćenje

Verzija 1.0.1 | Jun 2025

Uvod

Mini-računar PSMPC100_8256W (u daljem tekstu – mini-računar, uređaj) namenjen je za rad sa softverom, kreiranje i obradu podataka. Ovo uputstvo sadrži detaljan opis uređaja, kao i instrukcije za njegovu instalaciju i upotrebu. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i čuvajte ga na dostupnom mestu za buduću upotrebu.

Autorska prava

Autorsko pravo © ASBISC Enterprises PLC. Sva prava zadržana.

Prestigio Solutions® je registrovana robna marka u vlasništvu kompanije ASBIS GROUP OF COMPANIES (u daljem tekstu – ASBISC). Svi ostali slični robni znaci i njihovi nazivi, kao i logotipi i drugi simboli, vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika *.

Materijali predstavljeni pod imenom Prestigio Solutions® i sadržani u ovom uputstvu zaštićeni su u skladu sa međunarodnim i lokalnim zakonodavstvom, uključujući zakone o autorskim pravima i srodnim pravima.

Snaga umnožavanje, kopiranje, objavljivanje, dalja distribucija ili javno prikazivanje materijala predstavljenih u ovom dokumentu (u celini ili delimično) dozvoljeno je samo nakon dobijanja odgovarajuće pismene dozvole od nosioca autorskih prava.

Snaga neovlašćeno korišćenje materijala iz ovog priručnika može dovesti do građanske odgovornosti i krivičnog gonjenja prekršioca u skladu sa važećim zakonom.

Sva eventualna pozivanja na imena drugih kompanija, brendova i opreme u ovom dokumentu su isključivo u svrhu objašnjenja i opisa rada uređaja i ne krše ničija prava intelektualne svojine.

Informacije se mogu promeniti s vremena na vreme bez prethodnog obaveštenja korisnika. Aktuelne informacije i detaljne opise uređaja, kao i proces povezivanja, sertifikate i informacije o kompanijama koje prihvataju pritužbe u vezi sa kvalitetom i zahteve za garancijskim servisom, možete pronaći na sajtu: **prestigio-solutions.com**.

* **Windows** – registrovana robna marka kompanije Microsoft Corporation, **Intel** – registrovana robna marka kompanije Intel Corporation; **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface**, brend stil **HDMI** i logotip **HDMI** su robni znaci ili registrovani robni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.

Odgovornost i tehnička podrška

Ovaj dokument je pripremljen u skladu sa svim potrebnim zahtevima i sadrži detaljne, potpune i razumljive informacije o instaliranju, konfigurisanju i rukovanju uređajem. Informacije su aktuelne od datuma navedenog u dokumentu.

Strogo pridržavanje preporuka sadržanih u ovom priručniku je osnovni uslov za ispravan, pouzdan i bezbedan rad uređaja.

Ovo uputstvo, kao i kratki korisnički vodič je sastavni deo uređaja i uvek treba da budu dostupni korisniku kao referentna dokumentacija.

Proizvođač zadržava pravo da modifikuje uređaj i unosi izmene i dopune u ovaj dokument bez prethodnog obaveštenja korisnika. Proizvođač ne snosi odgovornost za moguće negativne posledice nastale usled upotrebe zastarele verzije dokumenta, kao ni za bilo kakve moguće tehničke i tipografske greške ili propuste, niti za slučajnu ili indirektnu štetu koja može nastati kao posledica prenosa ovog dokumenta trećim licima ili nepravilne upotrebe uređaja.

Proizvođač ne daje nikakve garancije u vezi sa materijalom predstavljenim u ovom dokumentu, uključujući, između ostalog, tržišnu vrednost i pogodnost uređaja za određeni način primene.

Ako ima neslaganja u jezičkim verzijama dokumenta, ruska verzija ovog priručnika će imati prednost.

Za sva tehnička pitanja obratite se lokalnom ovlašćenom predstavniku Prestigio Solutions® ili odeljenju tehničke podrške putem obrasca za povratne informacije na sajtu **prestigio-solutions.com**.

Najčešće probleme opisane su u odeljku 7 "Rešavanje mogućih kvarova" ovog dokumenta i na sajtu **prestigio-solutions.com**, gde takođe možete preuzeti najnoviju verziju ovog uputstva.

Usklađenost sa standardima

Ovaj uređaj je u skladu sa važećim bezbednosnim zahtevima.



Uređaj ima CE sertifikat i usklađen je sa sledećim direktivama Evropske unije:

- Direktiva 2014/53/EU o radio-opremi;
- Direktiva 2009/125/EU o zahtevima za eko-dizajn proizvoda koji koriste energiju.



Uređaj je u skladu sa zahtevima direktiva 2011/65/EU i 2015/863 o ograničenju sadržaja štetnih supstanci (RoHS) u elektronskoj i električnoj opremi.



Uređaj je prošao sve procedure procene utvrđene tehničkim propisima Carinske unije i usklađen je sa standardima zemalja Carinske unije.



Nacionalni znak usaglašenosti Ukrajine koji označava da uređaj ispunjava zahteve svih potrebnih tehničkih propisa.



Uređaj je u skladu sa zahtevima UKCA za označavanje za prodaju uređaja u Velikoj Britaniji.



Ovi simboli znače da se pri odlaganju uređaja moraju poštovati propisi o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE). Prema tim propisima, uređaj, njegove baterije i akumulatori, kao i njegov električni i elektronski pribor na kraju radnog veka treba da se odlažu posebno. Nemojte odlagati uređaj zajedno sa nesortiranim komunalnim otpadom, jer će to naštetiti životnoj sredini. Za uredno odlaganje uređaj treba vratiti u prodajno mesto ili odneti u lokalnu službu za reciklažu. Obratite se lokalnoj službi za odlaganje komunalnog otpada za detalje o recikliranju ovog proizvoda.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	

Pojednostavljena deklaracija o usaglašenosti

ASBISC ovim izjavljuje da je uređaj usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Sa punim tekstom Deklaracije o usklađenosti sa EU možete se upoznati na sledećoj veb adresi: **prestigio-solutions.com/documents/psmpc100-ce-rohs**.

Ograničenja i upozorenja

Pre instaliranja i korišćenja uređaja, treba da pažljivo pročitate informacije sadržane u ovom odeljku dokumenta.

Simboli i znakovi upozorenja



Uređaj je namenjen za upotrebu isključivo u zatvorenom prostoru



Čuvati od vlage, skladištiti isključivo u suvom prostoru



Simbol ekološke oznake za pakovanje, koji označava da se može reciklirati



Materijal pakovanja – valoviti karton



Pakovanje uređaja može se odložiti zajedno sa kućnim otpadom



Lomljiv teret. Opasnost od oštećenja pri snažnom mehaničkom uticaju



Opšti upozoravajući znak



Upoznajte se sa uputstvom za upotrebu pre početka korišćenja uređaja

Pravila za bezbednu upotrebu

Pre početka korišćenja uređaja neophodno je pažljivo se upoznati sa informacijama sadržanim u ovom odeljku dokumenta.

U cilju pravilne i bezbedne upotrebe mini-računara i pratećih komponenti neophodno je pridržavati se uputstava i pravila tehnike bezbednosti navedenih u ovom uputstvu.

Uređaj je namenjen pre upotrebu od strane odraslih i dece mlađe od 6 godina (pod nadzorom lica odgovornih pre njihovu bezbednost).

Uređaj nije namenjen pre upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima ukoliko nemaju iskustva ili znanja, osim ako nisu upućeni u pravila korišćenja mini-računara ili nisu pod nadzorom lica odgovornog pre njihovu bezbednost.

Pre upotrebe uređaja od strane gore navedenih osoba, uverite se da su upoznati sa uslovima bezbednog rada uređaja i upozorenjima vezanim pre bezbednu upotrebu izvora napajanja. Takođe, u operativnom sistemu uređaja predviđene su dodatne funkcije za olakšavanje rada sa njim (detalje pogledajte na linku: **support.microsoft.com/sr-Latn-RS/accessibility**).

Proizvođač ne snosi odgovornost pre štetu prouzrokovanu nepravilnim korišćenjem uređaja.

Koristite uređaj samo u domaćim uslovima i na način opisan u ovom uputstvu pre upotrebu. Nepoštovanje pravila rada navedenih u ovom dokumentu može izazvati štetu po vaše zdravlje ili imovinu.

PAŽNJA! Upozorenja, mere opreza i uputstva sadržana u ovom dokumentu ne mogu obuhvatiti sve moguće opasne situacije. Vodite se zdravim razumom kada koristite uređaj.

Pridržavajte se sledećih pravila:

Instalacija

- uređaj je namenjen pre upotrebu u domaćim uslovima, kancelarijama i drugim sličnim prostorijama;
- ne koristite uređaj u prostorijama sa naglim promenama temperature, povišenom vlažnošću ili na mestima gde na uređaj mogu dospeti prašina, prskanje vode, kapi ili kondenzat, kako biste izbegli požar, kratak spoj i/ili strujni udar. Uređaj nije vodootporan, ne dozvoljavajte da na njega dospeju tečnosti;
- ne postavljajte uređaj u blizini otvorenog plamena, vrućih površina, grejnih uređaja. Ne izlažite uređaj direktnim sunčevim zracima i drugim potencijalnim izvorima toplote;
- u cilju protivpožarne bezbednosti ne koristite uređaj u prostoriji gde su prisutne pare zapaljivih materijala.

Povezivanje

- pre nego što priključite uređaj na električnu mrežu, uverite se da nominalni napon naveden u tehničkoj dokumentaciji odgovara električnom naponu u mreži;
- pre nego što uključite uređaj, uverite se da na njemu nema zaštitne folije i da je postavljen u skladu sa uputstvom;

- priključite mini-računar na električnu mrežu pomoću odvojivog kabla sa utikačem koji odgovara standardu utičnica u vašoj zemlji i adaptera pre napajanje koji su deo kompleta isporuke. Ne koristite adaptere pre napajanje drugih uređaja ili proizvođača;
- priključite uređaj samo na uzemljenu utičnicu. **Ne koristite produžni kabl.**

Korišćenje

- poštujujte temperaturni režim rada uređaja koji je naveo proizvođač;
- koristite originalne dodatke i sertifikovane kablove pre povezivanje perifernih uređaja;
- postavljajte kablove pre povezivanje perifernih uređaja na mestima gde je isključen rizik od nepredviđenog spoljašnjeg uticaja; Ne dozvoljavajte savijanje i pritiskanje kablova;
- ne koristite oštećene i domaće kablove;
- povezujte i isključujte kablove samo kada je isključeno napajanje mini-računara;
- da biste izbegli kvarove uređaja, nakon njegovog isključivanja sačekajte najmanje 30 sekundi pre ponovnog uključivanja napajanja;
- koristite konektore mini-računara isključivo u skladu sa njihovom namenom;
- ne ubacujte u konektore uređaja strane predmete i ne primenjujte silu prilikom povezivanja – to može dovesti do oštećenja konektora;
- da biste izbegli oštećenja, ne dozvoljavajte pad uređaja i udare po njemu;
- ne unosite nikakve izmene u konstrukciju uređaja i komponenti;
- ne koristite adapter pre napajanje koji je deo kompleta pre napajanje i punjenje drugih uređaja;
- ne koristite adaptere pre napajanje od drugih uređaja;
- ne dozvoljavajte blokiranje ventilacionih otvora uređaja da biste izbegli pregrevanje;
- uređaj, dodatke i pakovanje čuvajte na mestu nedostupnom pre decu i kućne ljubimce, da biste izbegli gutanje malih delova, gušenje i povrede;

Održavanje

- redovno pregledajte kućište uređaja i konektore na prisustvo habanja, oštećenja, korozije i blagovremeno obezbedite tehničko održavanje;
- pre čišćenje kućišta uređaja koristite suhu meku krpu bez dlačica; Čišćenje vršite samo nakon isključivanja uređaja i odvajanja od izvora napajanja; Ne otvarajte kućište uređaja;
- ne koristite pre čišćenje vodu, agresivna sredstva pre čišćenje ili abrazivne materijale;
- isključujte uređaj i odvajajte ga od mreže tokom oluje;
- prilikom premeštanja uređaja iz okruženja sa niskom temperaturom u toplo mesto, unutar njega može se stvoriti kondenzacija. U tom slučaju ne treba uključivati uređaj najmanje 24 sata, kako bi se kondenzacija prirodno isparila;
- ako primetite neispravnost, uključujući dim, neobičan zvuk ili miris tokom rada uređaja, odmah prekinite upotrebu uređaja i obratite se servisnom centru;
- popravku uređaja i njegovih komponenti sme da obavlja samo stručnjak servisnog centra. Ne pokušavajte sami da popravite uređaj.

Popravku uređaja dozvoljeno je vršiti samo u ovlašćenim servisnim centrima (adrese centara pogledajte na sajtu **prestigio-solutions.com**).

Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja prilikom korišćenja uređaja, kontaktirajte tehničku podršku pre nego što vratite uređaj prodavcu. Za to popunite obrazac na dnu glavne stranice na sajtu **prestigio-solutions.com**.

Sadržaj

Uvod.....	3
Autorska prava.....	3
Odgovornost i tehnička podrška.....	4
Usklađenost sa standardima.....	5
Pojednostavljena deklaracija o usaglašenosti	6
Ograničenja i upozorenja.....	6
Simboli i znakovi upozorenja.....	6
Pravila za bezbednu upotrebu.....	7
1 Opšti opis i karakteristike.....	11
1.1 Opis i namena uređaja	11
1. Specifikacije.....	13
1. Sadržaj isporuke.....	16
1.4 Tipovi električnih utičnica i utikača.....	17
1.5 Pakovanje i obeležavanje	17
2 Priprema pre rad i eksploatacija.....	18
2.1 Priprema pre rad.....	18
2.2 Instalacija mini-računara	18
2.3 Instaliranje memorijske kartice	22
2.4 Povezivanje uređaja.....	22
2.4.1 Žično povezivanje	24
2.4.2 Bežično povezivanje	26
2.5 Podešavanje mini-računara.....	26
2.6 Eksploatacija.....	27
2.6.1. Eksploatacija mini-računara pri povezivanju na interaktivnu tablu	27
2.6.2. Eksploatacija mini-računara sa povezanim perifernim uređajima	28
3 Tehničko održavanje i popravka.....	29
4 Garancijske obaveze.....	30
4.1 Postupak garancijskog servisiranja.....	30
4.2 Ograničenje odgovornosti	30
5 Pravila skladištenja, transporta i odlaganja	32
6 Ostale informacije	33
7 Rešavanje mogućih kvarova	34
8 Pojmovnik	35

Slike i tabele

Slika 1 – Spoljašnji izgled uređaja	11
Slika 2 – Elementi konstrukcije	12
Slika 3 – Komplet isporuke	16
Slika 4 – Primer postavljanja mini-računara na sto	18
Slika 5 – Povezivanje kablova na adapter	19
Slika 6 – Povezivanje adaptera i perifernih uređaja.....	20
Slika 7 – Postavljanje šrafova u mini-računar	20
Slika 8 – Postavljanje montažne ploče VESA na monitor.....	21

Slika 9 – Postavljanje mini-računara na monitor.....	21
Slika 10 – Postavljanje memorijske kartice	22
Slika 11 – Izbor izvora signala.....	27
Tabela 1 – Elementi konstrukcije.....	13
Tabela 2 – Osnovne karakteristike mini-računara	13
Tabela 3 – Dimenzije i masa	17
Tabela 4 – Priključci mini-računara i njihova namena.....	22
Tabela 5 – Simboli koji se koriste za opis rada pri povezivanju uređaja.....	23
Tabela 6 – Indikacija dugmeta za napajanje.....	26
Tabela 7 – Mogući kvarovi i načini njihovog otklanjanja.....	34

1 Opšti opis i karakteristike

1.1 Opis i namena uređaja

Mini računar PSMPC100_8256W predstavlja kompaktni računar namenjen za rad sa softverom, kreiranje i obradu podataka, kao i izvršavanje širokog spektra zadataka u različitim oblastima primene. Mini-računar ima set konektora za povezivanje različitih spoljnih (perifernih) uređaja i utor za TF/microSD karticu.

PAŽNJA! Za ugradnju u ovaj uređaj pogodne su samo kartice formata TF/microSD (SDHC/SDXC, klasa 10, do 512 GB).


Podržava bežično Wi-Fi povezivanje na internet i uparivanje sa spoljnim uređajima preko BT. Upravljanje uređajem vrši se pomoću tastature i miša koji se povezuju na njega (nisu uključeni u komplet isporuke).

Mini-računar može biti postavljen na ravnu horizontalnu površinu (na primer, sto) ili na zadnju stranu monitora (ukoliko postoje montažni otvori standarda VESA).




Slika 1 – Spoljašnji izgled uređaja


A – Pogled spreda

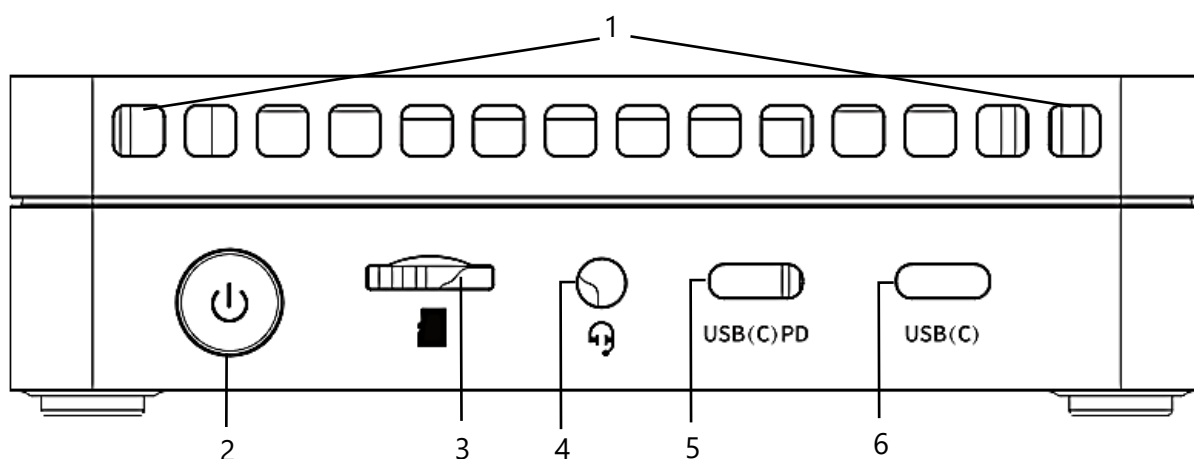


B – Pogled pozadi

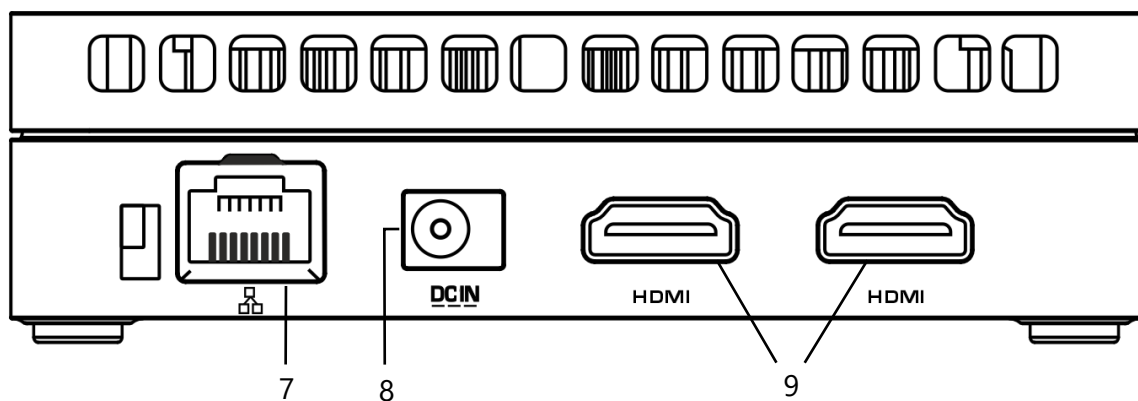

C – Pogled sa desne strane

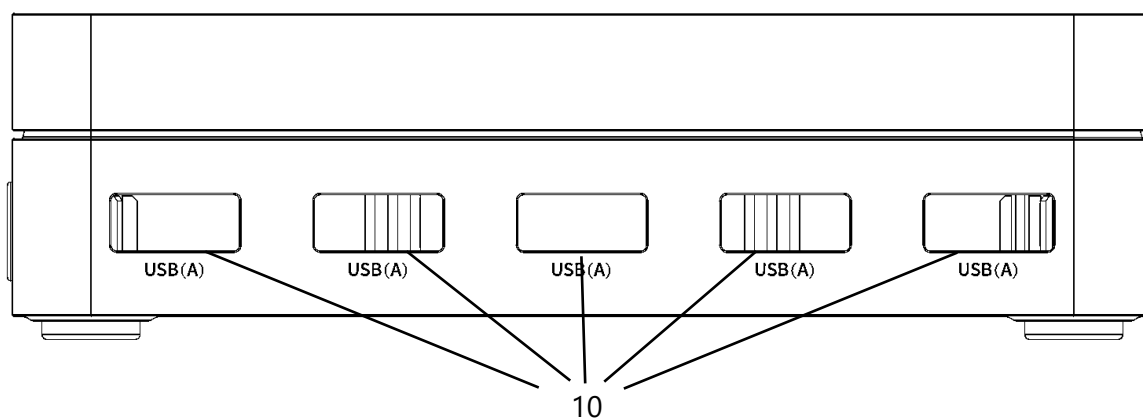

D – Pogled odozdo

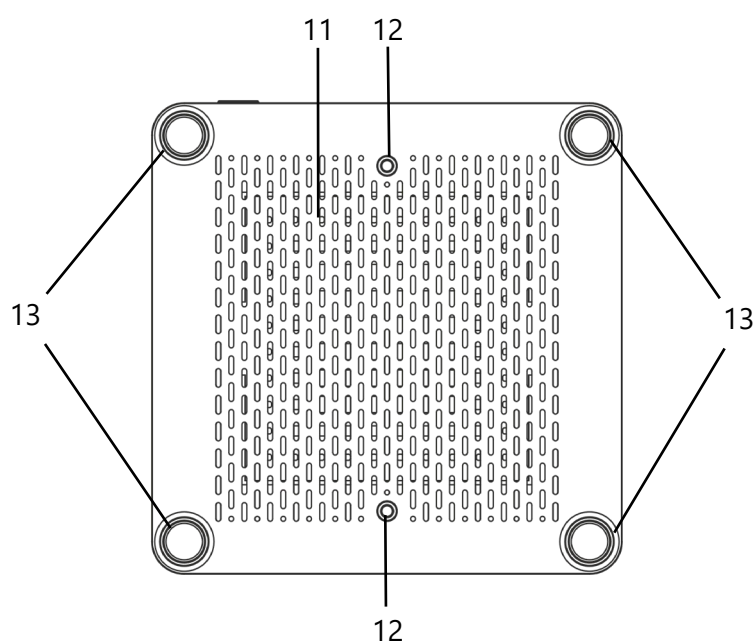

Slika 2 – Elementi konstrukcije

Tabela 1 – Elementi konstrukcije

Br.	Element	Namena
1	Venilacioni otvori	Odvođenje toplote tokom rada uređaja
2	Dugme za napajanje	Uključivanje i isključivanje uređaja
3	Utor pre TF/microSD karticu	Instalacija TF/microSD kartice pre pamćenje i razmena podataka
4	Priključak Combo Jack 3,5 mm	Prenos analognog audio signala na spoljne uređaje
5	Priključak USB (C) 3.2 sa PD (IN/OUT)	Napajanje i punjenje spoljnih uređaja, razmena podataka sa spoljnim uređajima
6	Priključak USB (C) 2.0 (OUT)	
7	Priključak LAN	Mrežna razmena podataka
8	Priključak pre DC IN	Napajanje mini-računara preko adaptera
9	HDMI OUT priključci	Izlaz video signala
10	USB (A) 3.2 priključci	Razmena podataka sa spoljnim uređajima
11	Ventilaciona rešetka	Zaštita unutrašnjih elemenata mini-računara. Pristup njima u slučaju popravke *
12	Montažni otvori	Instalacija montažne ploče VESA
13	Nožice	Obezbeđenje stabilnog položaja uređaja na horizontalnim površinama

1. Specifikacije

Tabela 2 – Osnovne karakteristike mini-računara

Parametar	Značenje
Napajanje	
Uređaj	Ulaz 19,0 V / , 3,42 A (DC), 60,0 W (maks.) (u režimu čekanja $\leq 0,5$ W); USB (C) 3.2 sa PD ** ($\times 1$) – ulaz 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (maks.); izlaz 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (maks.). USB (C) 2.0 ($\times 1$) – izlaz 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (maks.). USB (A) ($\times 5$), izlaz 5.0 V / 0.9 A (DC), 5.0 W (najviše).
Adapter za napajanje	Ulaz 100–240 V / 0,8 A (AC), 50/60 Hz; Izlaz 19,0 V / 3,42 A (DC), 60,0 W

* Popravke se smeju vršiti samo u ovlašćenim servisnim centrima (videti odeljke "Pravila bezbedne upotrebe" i "Garantne obaveze").

** Videti odeljak 8 "Rečnik pojmova"

Parametar	Značenje
Baterija *	
Tip	Nesklonjiva, CR2032-T (Li/MnO ₂)
Kapacitet	220 mA·sat
Napon	3,0 V
Interfejsi za povezivanje	
AUDIO OUT	1 (Combo Jack 3,5 mm)
HDMI OUT	2
LAN	1
USB Type A 3.2 Gen 1	5
USB Type C 3.2 sa PD	1
USB Type C 2.0	1
Slot za TF/microSD karticu	1 (maks. 512 GB)
Mrežne specifikacije	
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4/5 GHz; 19,9/22,7 dBm (97,72/186,21 mW)
BT	BT 5.2: BDR/EDR (E.I.R.P. ≤ 14,0 dBm / 25,12 mW), BLE (E.I.R.P. 9,9 dBm/9,77 mW)
Hardverske karakteristike	
Procesor	Intel N150 3,6 GHz (4 jezgra)
Grafički procesor	Intel® UHD Graphics, 24 EU, 750 MHz
RAM	DDR4, 8 GB (maks. 16 GB), 3200 MHz
Interna memorija	SSD, 256 GB (maks. 2 TB)
BIOS	AMI 2.22.1287
Hlađenje	Hlađenje: pasivno (radijator)
Nivo buke (na udaljenosti od 1 m)	≤ 45 dB
Softver	
Operativni sistem	Windows 11
Audio kodek	Realtek ALC269-VC3
Predinstalirane aplikacije	DISPL player, OfficeSuite, Prestigio mTeacher, AnyDesk
Fizičke karakteristike	
Materijal	ABS-plastika, nije vodootporan
Boja	Crna


* Ako je potrebno zameniti bateriju, to se može uraditi **samo** u ovlašćenom servisnom centru Prestigio Solutions®

Parametar	Značenje
Veličina (D×Š×V) (mm)	116×116×32
Neto masa (g)	275
Uslovi korišćenja	Temperatura 0...+40 °C Relativna vlažnost 10–90 % (bez kondenzacije)
Uslovi skladištenja	Temperatura –20...+85 °C Relativna vlažnost 5–95 % (bez kondenzacije)
Garantni rok	3 godine, osim ako lokalni zakoni ne određuju drugačije (videti prestigio-solutions.com/ warranty)
Upotrebni rok	3 godine

1. Sadržaj isporuke

U kompletu isporuke mini-računara PSMPC100_8256W nalaze se sledeći uređaji i komponente:


1. Adapter za napajanje (1 kom.) sa odvojitivim kablovima (2 kom.).
2. Mini-računar PSMPC100_8256W (1 kom.)
3. Montažna ploča VESA (1 kom.)
4. Zavrtnji za pričvršćivanje (6 kom.)
5. Kratko uputstvo za upotrebu (1 kom.)

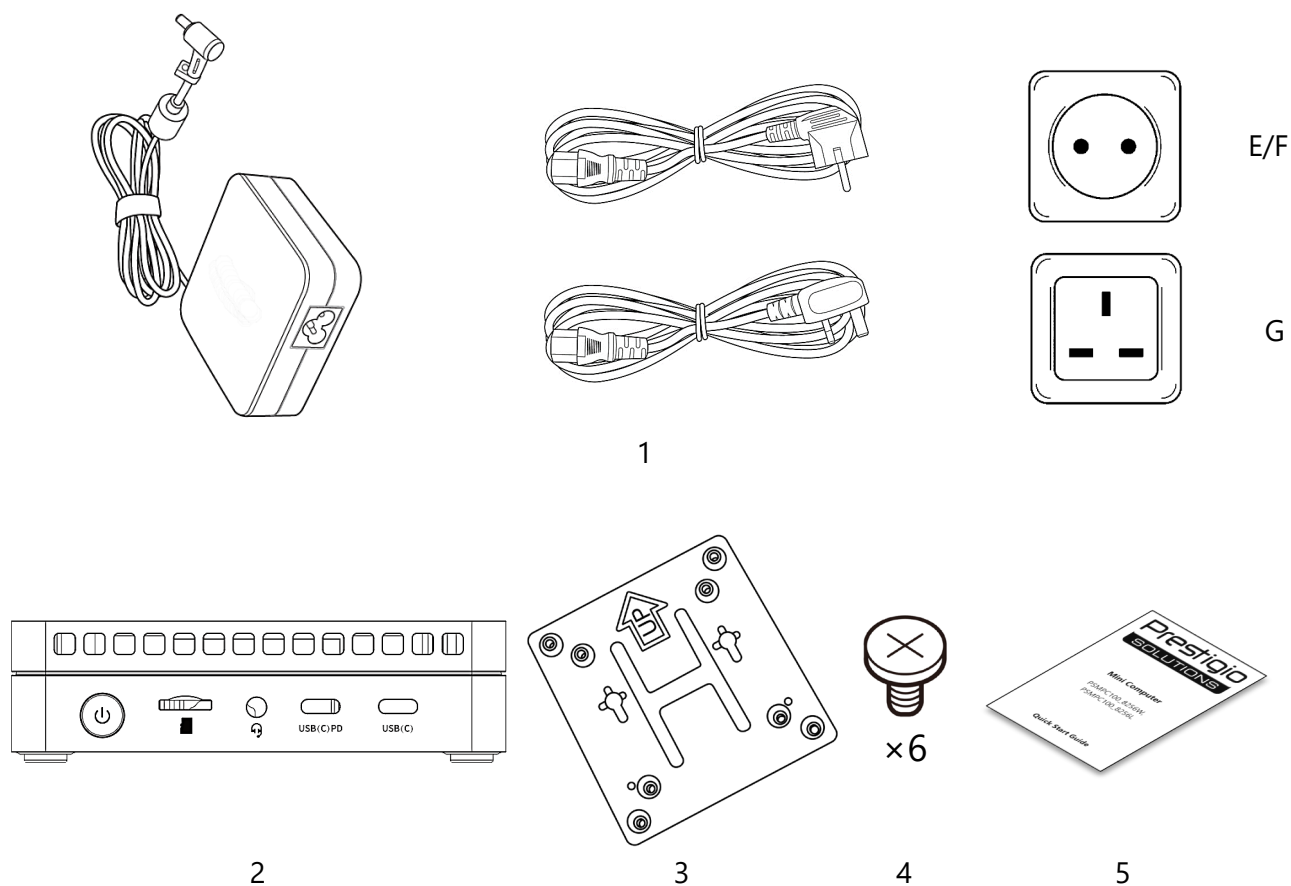

Slika 3 – Komplet isporuke

1.4 Tipovi električnih utičnica i utikača

Pošto se standardi električnih utičnica razlikuju u različitim zemljama, pre adapter napajanja mini-računara PSMPC100_8256W predviđena su samo dva varijanta uklonjivih kablova sa utikačem u zavisnosti od zemlje prodaje uređaja.

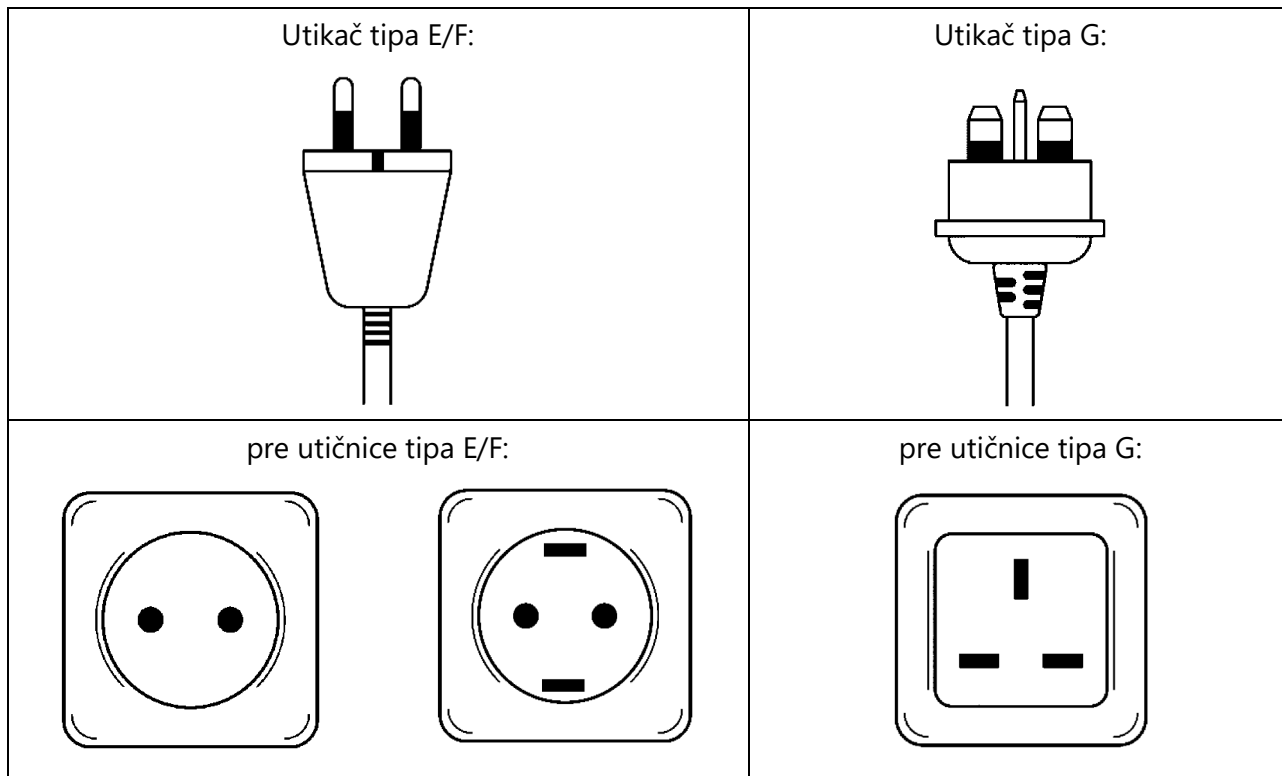

1.5 Pakovanje i obeležavanje

Mini-računar PSMPC100_8256W isporučuje se u individualnoj kartonskoj ambalaži, koja sadrži puno ime i oznaku, osnovne tehničke karakteristike, kao i datum proizvodnje i podatke o proizvođaču i uvoznicima.

Tabela 3 – Dimenzije i masa

Dimenzije (D×Š×V) (mm)	116×116×32
Dimenzije pakovanja (D×Š×V) (mm)	214×175×106
Neto težina (kg)	0,28
Bruto masa (kg)	1,21

2 Priprema pre rad i eksploatacija

2.1 Priprema pre rad


PAŽNJA! Pre instalacije i kasnije eksploatacije uređaja, upoznajte se sa informacijama u pododeljku "Pravila bezbednog korišćenja".

1. Izvadite mini-računar i pripadajuće komponente iz kutije.
2. Uklonite sav materijal pre pakovanje.
3. Proverite mini-računar i komponente na vidljiva oštećenja (pukotine, mehanička oštećenja, cepanja). U slučaju otkrivanja sličnih defekata ili drugih problema koje ometaju normalan rad mini-računara, obratite se ovlašćenom servisnom centru.

2.2 Instalacija mini-računara


A. Montaža na ravnu horizontalnu površinu (sto, i sl.).

Korak 1. Postavite mini-računar na način koji vam odgovara, poštujući pravila bezbednosti (videti pododeljak "Pravila bezbednog korišćenja" iznad).

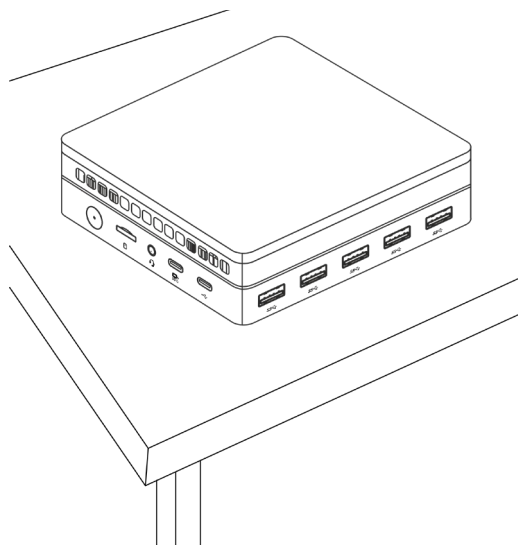

Slika 4 – Primer postavljanja mini-računara na sto

Korak 2. Povežite na adapter pre napajanje odvojivi kabl sa odgovarajućim utikačem u skladu sa tipom utičnice koja se koristi (E/F ili G), kao i periferne uređaje neophodne pre obavljanje vaših zadataka (videti tačku 2.4 "Povezivanje uređaja" dalje).

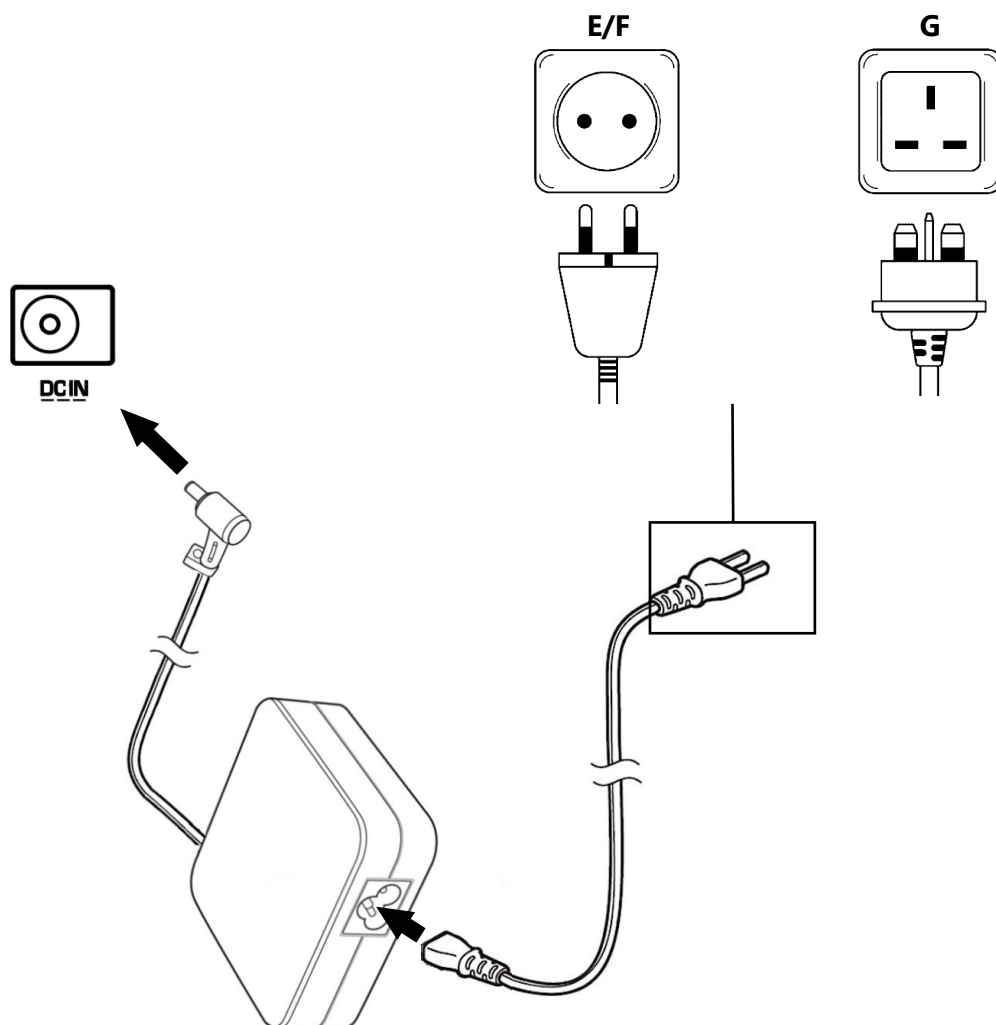


Slika 5 – Povezivanje kabla na adapter

Uverite se da je utikač kabla u potpunosti umetnut u konektor adaptera.

NAPOMENA. Mini-računar se takođe može povezati na izvor napajanja pomoću kabla USB (C)/USB (C) sa podrškom za PD (nije uključen u komplet isporuke) preko priključka USB (C) 3.2 sa PD (videti sliku 2, **A-5**). Kao izvor napajanja mogu se koristiti, na primer, monitor, interaktivni panel * ili odgovarajući adapter za napajanje USB (C) (nije uključen u komplet isporuke). Korišćeni kabl pre napajanje mora da ispunjava sledeće tehničke parametre: podrška pre USB PD 3.0, 20,0 V, 60,0 W (min.). Korišćeni adapter pre napajanje mora da ima sledeće izlazne parametre: podrška pre USB PD 3.0, 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (min.).

* Videti odeljak 8 "Rečnik pojmova"

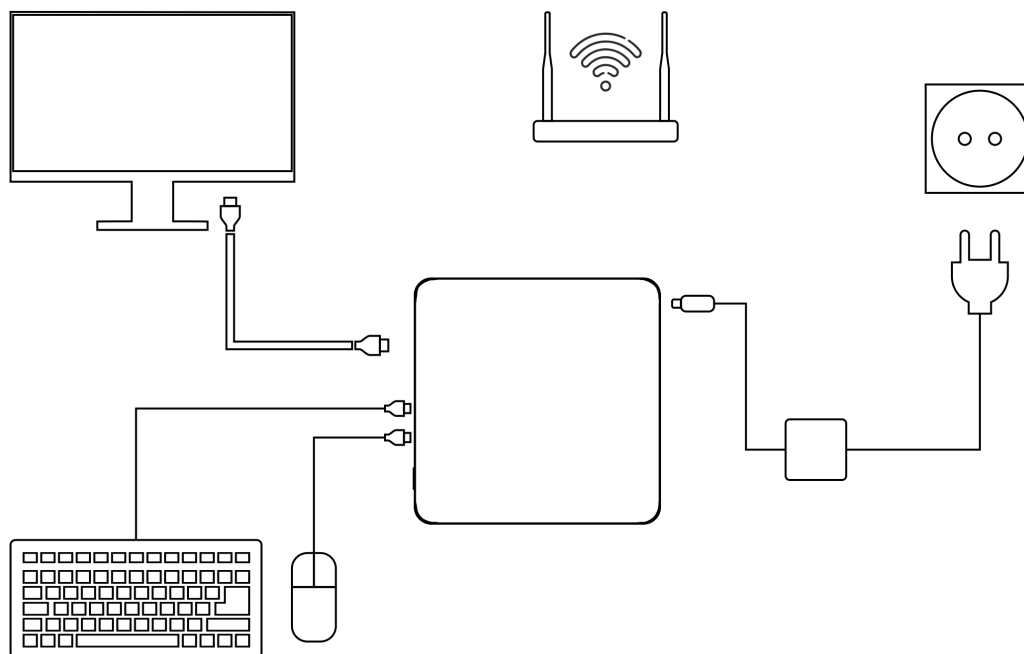


Slika 6 – Povezivanje adaptera i perifernih uređaja

NAPOMENA. Periferni uređaji nisu uključeni u paket isporuke.

B. Postavljanje na zadnju stranu monitora pomoću pričvrtnih šrafova i montažne ploče VESA *.

PAŽNJA! Uverite se da zadnja strana monitora koji koristite opremljena VESA otvorima za montažu (dostupne su VESA opcije: 75×75 mm i 100×100 mm). Za instalaciju je potreban Phillips odvrtić (nije priložen).


Korak 1. Pričvrstite 2 montažna zavrtnja u otvore na dnu mini računara.

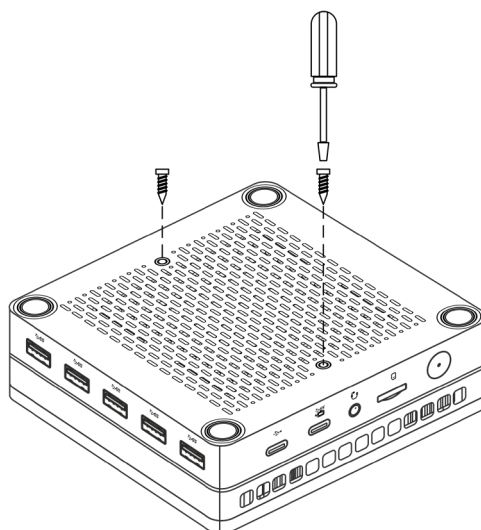

Slika 7 – Postavljanje šrafova u mini-računar


* Videti odeljak 8 "Rečnik pojmova"

Korak 2. Pričvrstite VESA montažnu ploču u otvore na zadnjoj strani monitora pomoću 4 montažna zavrtnja. Istureni elementi ploče treba da se nalaze na strani monitora.

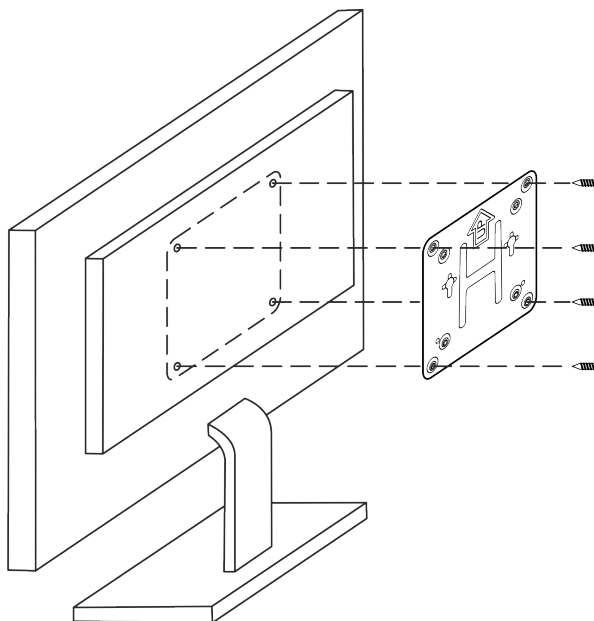

Slika 8 – Postavljanje montažne ploče VESA na monitor

Korak 3. Montirajte mini računar poravnanjem glava zavrtnja pričvršćenih za njega sa otvorima na VESA montažnoj ploči.

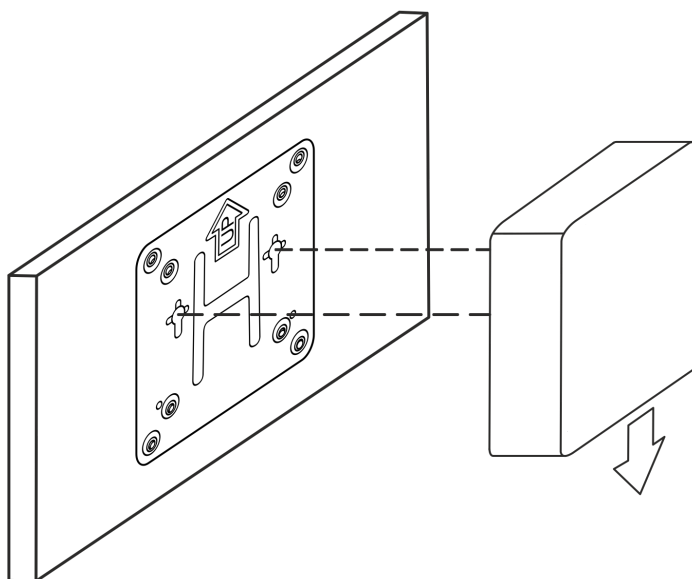


Slika 9 – Postavljanje mini-računara na monitor

Korak 3. Povežite adapter pre napajanje sa kablom na mini-računar, kao i periferne uređaje neophodne pre obavljanje vaših zadataka (videti tačku 2.4 "Povezivanje uređaja" u nastavku).

NAPOMENA. Periferni uređaji nisu uključeni u paket isporuke.

2.3 Instaliranje memorijske kartice

Instalirajte mini-računar na jedan od načina navedenih iznad. Ako je potrebno, prethodno umetnite TF/microSD memorijsku karticu u slot pritiskom na karticu dok ne čujete klik. Kartica se izvlači ponovnim pritiskom. Pratite ispravnu orijentaciju kartice (videti sliku ispod).

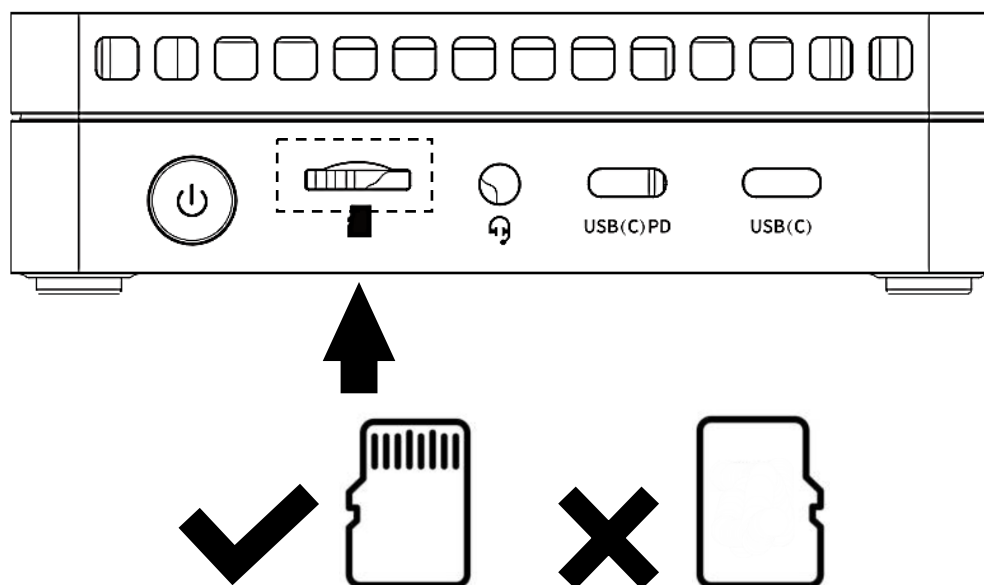

Slika 10 – Postavljanje memorijske kartice

Pre ispravnu i bezbednu instalaciju, uverite se u sledeće:

- napajanje mini-računara je isključeno;
- mini-računar se nalazi u stabilnom položaju.

NAPOMENA. TF/microSD memorijska kartica nije uključena u komplet isporuke.

2.4 Povezivanje uređaja

Na kućištu mini-računara nalazi se širok izbor konektora pre interakciju sa različitim uređajima. Takođe je moguće bežično povezivanje uređaja.

Tabela 4 – Priključci mini-računara i njihova namena







Uređaj	Priključak	Namena
Monitor, interaktivna tabla	HDMI OUT	Izlaz video signala
Ruter	LAN	Mrežna razmena podataka
Audio uređaji (slušalice, sistemi zvučnika, itd.)	Combo Jack 3,5 mm	Prijem i/ili prenos audio signala
Periferni uređaji (tastatura, miš, veb kamera, itd.)	USB (A), USB (C)	Razmena podataka, upravljanje mini-računarom, napajanje/punjenje uređaja

PAŽNJA! Radi vaše bezbednosti i zaštite uređaja, ne uključujte napajanje mini-računara i povezanih uređaja pre nego što povežete kablove.

NAPOMENA. Kablovi pre povezivanje uređaja nisu uključeni u komplet isporuke.


Izvršavajte povezivanje spoljnih uređaja u skladu sa namenom konektora mini-računara.

Tabela 5 – Simboli koji se koriste za opis rada pri povezivanju uređaja

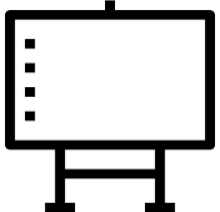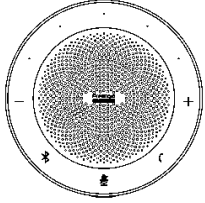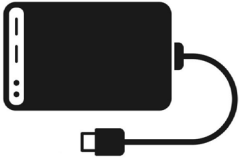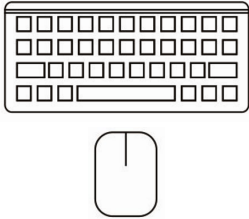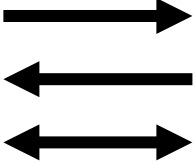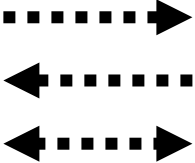
Povezani uređaji			
	Mobilni uređaji (pametni telefon, tablet)		Spoljni uređaji pre izlaz zvuka (slušalice, akustični sistemi)
	Spoljni monitor		Mrežni ruter
	Interaktivna tabla		Uređaj pre komunikaciju (spikerfon)
	Spoljni uređaj pre skladištenje podataka		Uređaji pre unos podataka (tastatura, miš)
Preneti signal			
	Smerovi prenosa signala između uređaja pri žičanom povezivanju (izlazni, ulazni, dvosmerni prenos)		
	Smerovi prenosa signala između uređaja pri bežičnom povezivanju (izlazni, ulazni, dvosmerni prenos)		

	Prenos datoteka pre obradu i skladištenje
	Digitalni audio signal
	Digitalni video signal
	Analogni audio signal
	Upravljački signal pre mini-računar
Napajanje	
	Punjenje baterije i napajanje spoljnih uređaja

2.4.1 Žično povezivanje

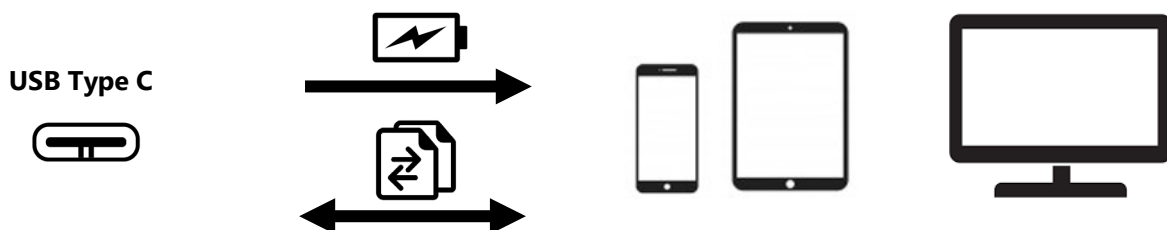


Razmena podataka se vrši sa uređajima koji podržavaju prenos podataka između interfejsa DisplayPort i USB Type C.

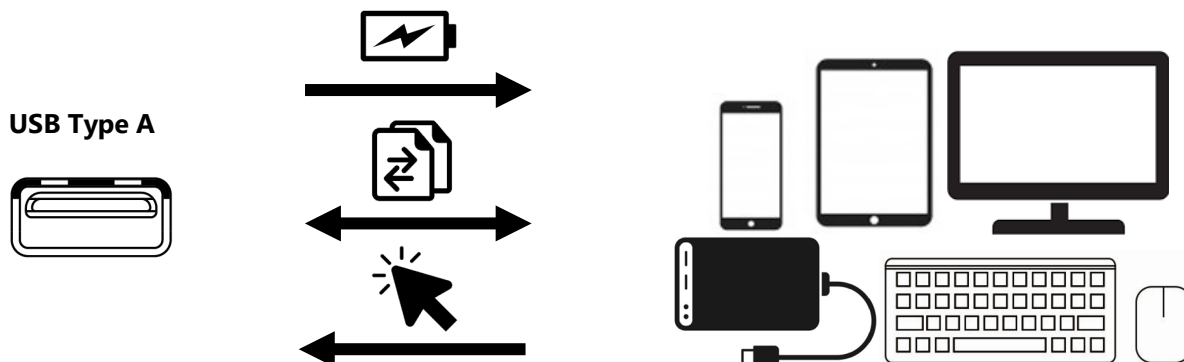



Pri povezivanju prenosivih uređaja pre skladištenje, čitanje i razmena podataka se obavljaju preko menadžera datoteka u operativnom sistemu. Spoljni uređaji pre unos (na primer, tastatura, miš) se povezuju pre upravljanje radom mini-računara.

HDMI OUT

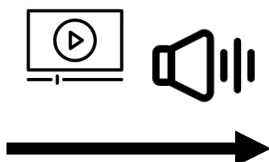

Digitalni audio i video signal visoke rezolucije (do 4K pri 60 Hz) prenosi se na povezani uređaj (monitor ili interaktivnu tablu).

LAN (RJ45)

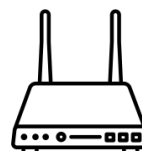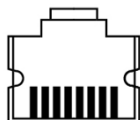

Pri povezivanju na ruter, mini-računar dobija signal mreže i prima podatke od drugih uređaja u režimu daljinskog pristupa.

Pri povezivanju mini-računara na drugi računar, formira se lokalna mreža koja može biti istovremeno povezana na globalnu mrežu Internet.

AUDIO OUT




Analogni audio signal sa mini-računara se prenosi na spoljne uređaje pre izlaz zvuka (na primer, slušalice, akustični sistemi).

NAPOMENA. Kvalitet signala zavisi od karakteristika kablova, zato koristite samo originalne sertifikovane kablove.

NAPOMENA. Pre obezbeđivanje ispravnog rada mini-računara, ne koristite istovremeno sve USB konektore pre punjenje spoljnih uređaja.


NAPOMENA. Pre ažuriranje softvera koristite fleš-nakopiteľ standarda USB 2.0 i novijeg.

2.4.2 Bežično povezivanje

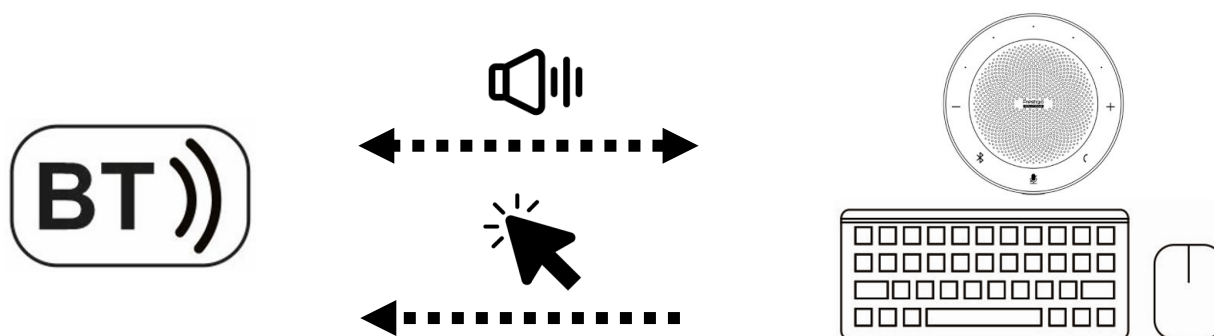

Bežični uređaji pre unos (tastatura, miš) se povezuju pre upravljanje radom mini-računara. Uređaji pre komunikaciju (spikerfon), koji podržavaju povezivanje putem BT, se povezuju pre konferencijsku vezu. Domet pristupa putem BT zavisi od karakteristika uređaja.

NAPOMENA. pre povezivanje i rad uređaja može biti potreban kompatibilan VT adapter, koji se povezuje na USB Type A konektor. VT adapter nije uključen u komplet isporuke.

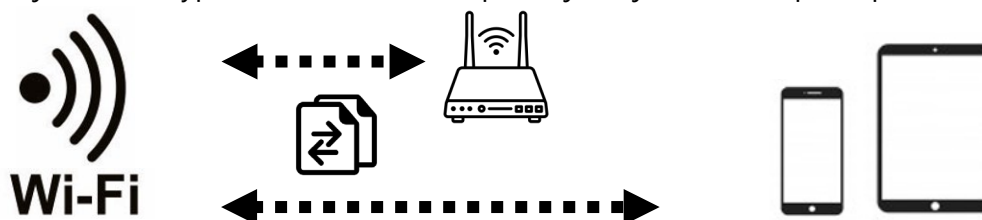

Mini-računar se povezuje na javnu Wi-Fi mrežu pre interakciju sa drugim korisnicima i uređajima. Pristup se podešava preko menija (vidi dalje). Domet pristupa putem Wi-Fi zavisi od karakteristika uređaja.

2.5 Podešavanje mini-računara

Mini-računar će se automatski uključiti nakon povezivanja na izvor napajanja. Sačekajte da se interfejs operativnog sistema pojavi na ekranu monitora / interaktivne table. Uбудućе, ako je mini-računar isključen, ali nije odvojen od izvora napajanja, uključićе se jednim pritiskom na dugme za napajanje (vidi sliku 1, **A-2**).

Tabela 6 – Indikacija dugmeta za napajanje

Indikacija dugmeta za napajanje	Opis
Svetli belo	Uređaj je uključen i radi
Ne svetli	Uređaj je isključen / nema napajanja

1. Pratite uputstva na ekranu da obavite početno podešavanje OS-a: izaberite jezik interfejsa, konfigurišite bezbednosna podešavanja itd.
2. Podesite pristup Wi-Fi mreži: kliknite na ikonicu  u donjem desnom uglu ekrana. Na listi koja se otvori izaberite potrebnu mrežu, a zatim kliknite na "Poveži se".

2.6 Eksploatacija

Nakon instaliranja i povezivanja potrebnih uređaja na mini računar, možete ga koristiti za obavljanje sledećih radnji:


- kreirati i obrađivati podatke pomoću menadžera datoteka i unapred instaliranih aplikacija;
- proširiti memoriju mini računara povezivanjem eksternih medija za skladištenje (fleš diskovi, TF/microSD kartice);
- obavljati konferencijske pozive povezivanjem veb kamere i/ili spikerfona na mini računar;
- obrađivati platne transakcije povezivanjem platnog terminala na mini-računar.

NAPOMENA. pre korišćenje funkcije konferencijske veze, kao i pre obradu platnih transakcija, neophodno je preuzeti i instalirati odgovarajuću aplikaciju sa onlajn resursa ili fleš memorije;

- reprodukovati podatke povezivanjem mini-računara na monitor ili interaktivnu tablu (videti takođe uputstva pre monitor ili interaktivnu tablu).

2.6.1 Eksploatacija mini-računara pri povezivanju na interaktivnu tablu

1. Uključite interaktivnu tablu na koju je povezan mini-računar.
2. Otvorite meni interaktivne table (odeljak "Signal source" ("Izvor signala") i izaberite kao izvor signala konektor na koji je povezan mini-računar – na primer, "HDMI1".

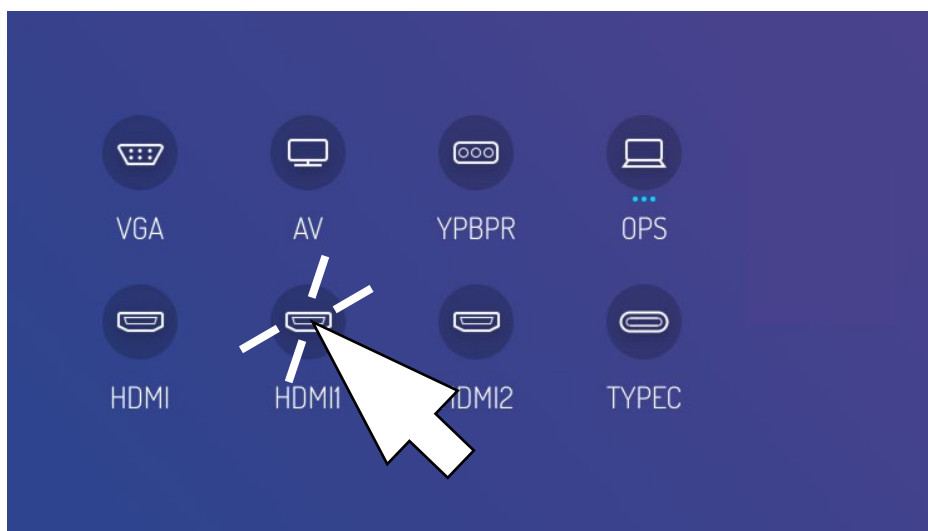

Slika 11 – Izbor izvora signala

Nakon toga ćete dobiti pristup interfejsu OS Windows, instaliranom na mini-računaru, i moći ćete da upravljate interaktivnim kompleksom, koji se sastoji od interaktivne table i mini-računara.

Ubuduće, ako je mini-računar izabran kao podrazumevani izvor signala, on će se automatski pokrenuti pri uključivanju interaktivne table.

Upravljanje kompleksom sa interaktivne table i mini-računara vrši se:

- pomoću dodirnog ekrana interaktivne table (dodir elemenata menija prstom ili stilusom);
- pomoću daljinskog upravljača interaktivne table;
- pomoću ulaznih uređaja (tastatura, miš – nisu uključeni u komplet isporuke), koji se povezuju ili na USB priključke na mini-računaru, ili na USB priključke na interaktivnoj tabli.

PAŽNJA! Ukoliko je potrebno koristiti ulazne uređaje pre interaktivnu tablu, povežite mini-računar na USB Type B priključak (videti takođe uputstvo pre interaktivnu tablu proizvođača).

Mini-računar omogućava povezivanje interaktivnog kompleksa (interaktivne table i mini-računara) na javnu Wi-Fi mrežu. Podesite pristup preko Windows interfejsa na ekranu interaktivne table (videti tačku 2.5 "Podešavanje mini-računara" iznad).

Pre isključivanja ili ponovnog pokretanja interaktivnog kompleksa, završite sve aktivne procese. Zatim završite rad sistema:

- Otvorite meni "Start" u OS Windows. Pomoću dodirnog ekrana ili miša izaberite "Power" → "Shut down" ("Isključivanje" → "Završavanje rada");
- isključite interaktivnu tablu (videti takođe uputstvo pre interaktivnu tablu) ili pritisnite dugme pre napajanje na mini-računaru (interaktivna tabla će se automatski isključiti).

2.6.2 Eksploatacija mini-računara sa povezanim perifernim uređajima

1. Povežite periferne uređaje na mini-računar (videti tačku 2.4 "Povezivanje uređaja" iznad).
2. Povežite mini-računar na izvor električnog napajanja.
3. Uključite uređaj pre prikaz podataka, a zatim uključite mini-računar pritiskom na dugme pre napajanje na njegovom kućištu.
4. Sačekajte učitavanje operativnog sistema Windows.

Upravljanje radom mini-računara vrši se pomoću uređaja pre unos (tastatura, miš – nisu uključeni u komplet isporuke), koji se povezuju na USB priključke na kućištu mini-računara.

Predviđeno je povezivanje spoljnih izvora podataka (na primer, USB memorijskih uređaja) na mini-računar radi pregleda informacija i reprodukcije multimedijalnih datoteka na monitoru.

Softver (PO), koji je podrazumevano instaliran na mini-računaru, omogućava reprodukciju multimedijalnih datoteka. Zavisno od potreba korisnika moguće je instalirati dodatni softver.

Mini-računar se može povezati na javnu Wi-Fi mrežu. Podesite pristup preko interfejsa Windows na monitoru (videti tačku 2.5 "Podešavanje mini-računara" iznad).

Pre isključivanja ili ponovnog pokretanja mini-računara, završite sve aktivne procese. Zatim završite rad sistema:

- Otvorite meni "Start" u operativnom sistemu Windows. Pomoću tastature i miša izaberite "Power" → "Shut down" ("Isključivanje" → "Završavanje rada");
- pritisnite dugme pre napajanje na mini-računaru.

3 Tehničko održavanje i popravka

Mini-računar PSMPC100_8256W ne zahteva posebno tehničko održavanje. Međutim, radi održavanja njegovog ispravnog stanja i stabilnog rada, preporučuje se periodično čišćenje površine uređaja.

Čišćenje treba obavljati nakon isključivanja mini-računara i odvajanja od svih povezanih uređaja. Uređaj treba čistiti suvom mekom krpom. Ne sme se dozvoliti prodiranje vlage u otvore uređaja niti prskanje tečnosti direktno na površinu uređaja (videti odeljak "Pravila bezbednog korišćenja" iznad).

Potpuno čišćenje uređaja od prašine i prljavštine, kao i bilo kakav popravak uređaja, tokom garantnog perioda vrše se u ovlašćenim servisnim centrima, pošto je potrebno otvaranje kućišta uređaja. Samostalni pristup korisnika unutar kućišta uređaja (uključujući i čišćenje sistema ventilacije) nije dozvoljen. Ako je popravka izvršena van ovlašćenog servisnog centra, u tom slučaju pravo na garantni servis se poništava (vidi odeljak 7 "Garantne obaveze" dalje).

U slučaju garantnog popravka ili zamene, potrebno je obratiti se ovlašćenom servisnom centru sa računom i kupljenim uređajem (vidi tačku 4.1 "Postupak garantnog servisa" dalje).

Za detaljnije informacije o popravci i zameni mini-računara, obratite se lokalnom predstavniku kompanije ili službi tehničke podrške putem posebnog obrasca na sajtu **prestigio-solutions.com**.

4 Garancijske obaveze

Proizvođač garantuje odsustvo nedostataka u svim materijalima, komponentama i montaži proizvoda robne marke Prestigio Solutions® pod uslovom poštovanja pravila upotrebe i skladištenja.

Rok trajanja uređaja – **3 (tri) godine** uz poštovanje pravila upotrebe i skladištenja. Garancija proizvođača iznosi **3 (tri) godine** od trenutka prodaje proizvoda u maloprodajnoj mreži.

U slučajevima kada se ova ograničena garancija razlikuje od garantnih procedura predviđenih lokalnim zakonodavstvom, proizvođač obezbeđuje ispunjenje garantnih obaveza u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj je proizvod kupljen (vidi takođe informacije na sajtu: **prestigio-solutions.com/warranty**). Prilikom kupovine uređaja popunjava se odvojiva garancijska kartica koja se nalazi u kratkom uputstvu za korisnika.

Garancijska kartica daje pravo na servis samo uz poštovanje sledećih uslova:

1. Sva polja kartice moraju biti popunjena čitkim rukopisom.
2. Neophodan je pečat prodavca sa njegovim podacima, koji su takođe navedeni u garancijskoj kartici.

Garancija na proizvode robne marke Prestigio Solutions® važi samo u zemlji u kojoj je izvršena kupovina. Ograničena garancija važi samo za prvobitnog kupca proizvoda Prestigio Solutions® i ne može se preneti ili ustupiti bilo kom narednom kupcu.

Za zamenu u garanciji, uređaj se mora vratiti prodavcu zajedno sa računom. Garantne obaveze za proizvode robne marke Prestigio Solutions® pružaju se samo u zemlji gde je proizvod kupljen.

4.1 Postupak garancijskog servisiranja

U slučaju otkrivanja mogućeg kvara ili nedostatka uređaja, kupac je dužan da se obrati ovlašćenom servisu pre isteka garantnog roka i dostavi sledeće:

1. Uređaj sa pretpostavljenom neispravnošću ili defektom.
2. Original dokumenta koji potvrđuje kupovinu, sa jasnim navođenjem naziva i adrese kompanije-prodavca, kao i datuma i mesta kupovine.

Aktuelne informacije o kompaniji koja vrši garantno servisiranje dostupne su na sajtu **prestigio-solutions.com/warranty**.

4.2 Ograničenje odgovornosti

Proizvodi robne marke Prestigio Solutions® ne podležu besplatnom garantnom servisiranju u slučaju otkrivanja sledećih oštećenja ili nedostataka:

- oštećenja prouzrokovana višom silom, nezgodama, nemarom, namernim ili nepažljivim radnjama (neradom) kupca ili trećih lica;
- oštećenja izazvana nastupanjem fors-mažornih okolnosti (elementarnih nepogoda, kao što su požar, poplava, zemljotres, udar groma i sl.);
- oštećenja uzrokovana izlaganjem drugim stvarima, uključujući, pored ostalog, izlaganje vlazi, ekstremnim temperaturama ili uslovima okoline (ili njihovoj nagloj promeni), koroziji, oksidaciji, prodiranju hrane ili tečnosti, izloženost hemikalijama, životinjama, insekatima i prodoru njihovih životnih proizvoda;
- ako je uzrok kvara bio popravka obavljena van ovlašćenog servisnog centra i uz upotrebu neoriginalnih rezervnih delova;
- defekti izazvani nepravilnim korišćenjem uređaja, upotrebom suprotno nameni, uključujući upotrebu koja je u suprotnosti sa navedenim u uputstvima pre korisnike, upotrebu nekompatibilnih komponenti, povezivanje na nekompatibilne uređaje (na primer, interaktivne table, osim onih koje je proizvođač preporučio – videti tačku 2.4 "Povezivanje uređaja");
- svi kvarovi uzrokovani upotrebom nekompatibilnog softvera;
- izmena, uklanjanje, brisanje ili oštećenje serijskog broja proizvoda (ili nalepnice sa serijskim brojem na njegovim delovima);
- oštećenja nastala u slučaju kršenja pravila i uslova instalacije i eksploatacije uređaja, navedenih u uputstvu pre upotrebu;
- pukotine i ogrebotine, kao i drugi nedostaci nastali usled prevoza, rukovanja od strane kupca ili nesavesnog rukovanja sa njegove strane;
- mehanička oštećenja nastala nakon predaje uređaja korisniku, uključujući oštećenja izazvana oštrim predmetima, savijanjem, pritiskanjem, padom i sl.;
- oštećenja uzrokovana nepoštovanjem standarda parametara snage, telekomunikacija, kablovskih mreža i spoljnih faktora;
- nedostatke uzrokovane normalnim habanjem robe.

Ova ograničena garancija je isključiva i jedina obezbeđena garancija koja zamenjuje bilo koje druge eksplicitne ili podrazumevane garancije.

Proizvođač ne daje nikakve garancije, izričite ili implicirane, izvan obima opisa sadržanog u ovom dokumentu, uključujući i podrazumevane garancije o mogućnosti prodaje i pogodnosti za određenu namenu. Kupac može da koristi pokvaren, neispravan odnosno neprihvatljiv uređaj samo po svom nahođenju.

Proizvođač ne snosi odgovornost pre štetu nanetu drugoj imovini zbog bilo kakvih defekata uređaja, gubitak korisnosti uređaja, gubitak vremena, kao ni pre bilo kakvu posebnu, slučajnu, posrednu ili indirektnu štetu, kaznene gubitke i štete, uključujući, između ostalog, komercijalnu štetu, gubitak profita, propuštenu dobit, gubitak poverljivih ili drugih informacija, štete izazvane prekidima u komercijalnim ili proizvodnim aktivnostima zbog toga što je uređaj proglašen neispravnim, defektnim i neprihvatljivim pre upotrebu, u slučaju da je korisnik, znajući pre utvrđenu neispravnost ili defekt, nastavio da koristi uređaj.

NAPOMENA. Brend ne proizvodi proizvode koji spadaju u kritično važnu opremu. Kritična oprema uključuje sisteme za održavanje života, medicinske uređaje i alat koji se koriste u implantaciji, opremu za komercijalni prevoz, opremu za nuklearne instalacije ili sisteme i opremu za drugu namenu, gde kvar uređaja može da uzrokuje povrede ili smrti osobe, kao oštećenje imovine.

5 Pravila skladištenja, transporta i odlaganja

Poštujte uslove skladištenja i eksploatacije uređaja koje je naveo proizvođač (videti pododeljak "Pravila bezbedne upotrebe" i tačku 1.2 "Tehničke specifikacije" iznad).

Dugotrajno skladištenje uređaja dozvoljeno je samo u fabričkom pakovanju, u tamnim, suvim, čistim, dobro provetrenim zatvorenim prostorijama.

Transport uređaja moguć je svim vrstama pokrivenih transportnih sredstava (u železničkim vagonima, zatvorenim automobilima, hermetički zatvorenim grejanim odeljcima aviona i sl.) na bilo koje udaljenosti u skladu sa zahtevima važećih normativnih dokumenata koji se primenjuju na lomljive terete, podložne uticaju vlage. Prilikom prevoza proizvod i pribor treba da budu u originalnom pakovanju. Slični zahtevi važećih regulatornih dokumenata primenjuju se na uslove skladištenja proizvoda u skladištu dobavljača.



Prema pravilima postupanja sa otpadom od električne i elektronske opreme (WEEE), ova oprema po isteku veka upotrebe podleže odvojenom odlaganju. Uređaj, njegove baterije i akumulatori, kao i njegova električna i elektronska oprema ne smeju se odlagati zajedno sa nesortiranim komunalnim otpadom, jer će to naštetiti životnoj sredini.



Delove pokvarenih uređaja treba odvojiti i sortirati po vrsti materijala. Na taj način svaki korisnik može doprineti ponovnoj upotrebi, reciklaži i drugim oblicima upotrebe otpadne električne i elektronske opreme. Pravilno prikupljanje, reciklaža i odlaganje ovih uređaja pomoći će u izbegavanju potencijalnog uticaja štetnih supstanci sadržanih u njihovom sastavu na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

pre odlaganje uređaja, potrebno ga je vratiti na mesto prodaje ili predati u lokalni punkt pre prikupljanje i reciklažu otpada, preporučen od strane države ili lokalnih vlasti. Odlaganje se vrši u skladu sa važećim zakonima i propisima dotične zemlje.

Za više informacija o tome kako da pravilno odložite iskorišćeni uređaj, obratite se dobavljaču, službi za odlaganje otpada ili lokalnim vlastima odgovornim za odlaganje otpada.

6 Ostale informacije

Podaci o proizvođaču

Naziv	ASBISC Enterprises PLC,
Adresa	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipar).
Kontakt informacije	Tel.: +48732080077, e-pošta: info@asbis.com, asbis.com.

Podaci o uvozniku

Srbija:

Naziv	ASBIS, d.o.o.
Adresa	Cara Dušana 205a, 11080 Zemun, Beograd, Srbija.
Kontakt informacije	Tel.: +381 11 310 77 00, faks: + 381 11 310 7710, e-pošta: infosales@asbis.rs, asbis.rs

Informacije o organizaciji koja pruža garantni servis

Spisak organizacija koje vrše garantno servisiranje dostupan je na sajtu **prestigio-solutions.com/warranty**.

Informacije o stečenim sertifikatima i deklaracijama o usaglašenosti

Deklaracija o usaglašenosti (EU) od 05.12.2024. godine

Deklaracija o usaglašenosti EAES KZ 7500533.13.12.06726 od 14.01.2025. godine

Deklaracija o usaglašenosti (UA) od 23.12.2024. godine

7 Rešavanje mogućih kvarova

U tabeli ispod navedene su tipične greške i problemi koji se javljaju prilikom korišćenja uređaja, kao i načini njihovog rešavanja.

Tabela 7 – Mogući kvarovi i načini njihovog otklanjanja

Br.	Problem	Mogući uzroci	Rešenje
1	Indikator dugmeta za napajanje ne svetli, mini-računar se ne uključuje	Izvor napajanja je neispravan	Povežite adapter za napajanje na drugu utičnicu
2	Ne dolazi do učitavanja operativnog sistema	SSD disk je neispravan	Obratite se servisnom centru za dijagnostiku i popravku
		Operativni sistem je oštećen ili nije instaliran	Instalirajte/ponovo instalirajte operativni sistem ili se obratite servisnom centru za dijagnostiku i vraćanje funkcionalnosti operativnog sistema
3	Signal internet mreže je slab ili odsutan	Postoji smetnja za signal mreže (električni uređaji, građevinske konstrukcije)	Uklonite smetnju ili premestite mini-računar
		Mreža na koju se povezujete nije dostupna	Proverite podešavanja veze, po potrebi se obratite provajderu usluga
4	Mini-računar se pregreva	Nedovoljna ventilacija	Postavite mini-računar tako da ventilacioni otvori ne budu ničim zaklonjeni. Uverite se da ventilacioni otvori nisu začepljeni. Po potrebi očistite uređaj (videti pododeljak "Pravila bezbednog korišćenja")
		Sistem hlađenja je neispravan	Obratite se servisnom centru za dijagnostiku Sistem hlađenja

Ako problem nije rešen ili imate druga pitanja, kontaktirajte podršku. Koristite obrazac za zahteve na sajtu **prestigio-solutions.com**.

8 Pojmovnik

PD (engl. Power Delivery) – tehnologija koja omogućava brzo punjenje baterija sa povećanim kapacitetom za mobilne uređaje.

Interaktivna tabla – uređaj koji kombinuje lični računar i senzorski displej velikog formata i visoke rezolucije. Omogućava značajno poboljšanje kvaliteta saradnje u sala za sastanke i konferencijskim salama zahvaljujući direktnoj interakciji sa VKS aplikacijom na ekranu i odustajanju od upotrebe miša i tastature.

VESA – standardizovani sistem nosača, zidnih i drugih držača za monitore, televizore i druge displeje sa ravnim ekranom.



 **prestigio-solutions.com**