



Mini computer

Model: PSMPC100_8256W



Manual de instalare și operare

Versiunea 1.0.1 | Iunie 2025

Introducere

Mini-computerul PSMPC100_8256W (denumit în continuare mini-computer, dispozitiv) este proiectat să lucreze cu software, să creeze și să proceseze date. Acest manual conține o descriere detaliată a dispozitivului, precum și instrucțiuni pentru instalarea, funcționarea acestuia. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați într-un loc accesibil pentru consultare ulterioară.

Drepturi de autor

Copyright © ASBISC Enterprises PLC. Toate drepturile rezervate.

Prestigio Solutions® este o marcă înregistrată deținută de ASBIS GROUP OF COMPANIES (denumit în continuare ASBISC). Toate celelalte mărci comerciale similare și denumirile, logo-urile și alte simboluri ale acestora sunt proprietatea proprietarilor respectivi *.

Materialele prezentate sub numele Prestigio Solutions® și conținute în acest manual sunt protejate de legile internaționale și locale, inclusiv legile privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Orice reproducere, copiere, publicare, distribuire ulterioară sau afișare publică a materialelor prezentate în acest document (integral sau parțial) poate fi făcută numai cu permisiunea scrisă expresă a deținătorului drepturilor de autor.

Orice utilizare neautorizată a materialelor din acest manual poate avea ca rezultat răspunderea civilă și urmărirea penală a contravenientului în conformitate cu legislația aplicabilă.

Orice referire la alte companii, mărci și echipamente în acest document are ca unic scop explicarea și descrierea funcționării dispozitivelor și nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale niciunei persoane.

Informațiile se pot modifica din când în când, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Pentru informații actualizate și descrieri detaliate ale dispozitivelor, precum și pentru procesul de conectare, certificări și informații despre companiile care acceptă reclamații de calitate și solicitări de servicii de garanție, vă rugăm să vizitați: **prestigio-solutions.com**.

* **Windows** este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation, **Intel** este o marcă înregistrată a Intel Corporation; **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface**, imaginea comercială **HDMI** și sigla **HDMI** sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Răspundere și asistență tehnică

Acest document a fost elaborat în conformitate cu toate cerințele necesare și conține informații detaliate, complete și ușor de înțeles privind instalarea, configurarea și funcționarea dispozitivului. Informațiile sunt actuale la data indicată în document.

Respectarea strictă a recomandărilor conținute în acest manual este o condiție prealabilă de bază pentru funcționarea corectă, fiabilă și sigură a dispozitivului.

Acest manual, precum și Ghidul de pornire rapidă sunt parte integrantă a dispozitivului și trebuie să fie întotdeauna la dispoziția utilizatorului ca referință.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica dispozitivul și de a face modificări și completări la acest document fără a anunța în prealabil utilizatorul. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio consecință negativă rezultată din utilizarea unei versiuni învechite a acestui document, precum și pentru eventualele erori sau omisiuni tehnice sau tipografice sau pentru orice daune accidentale sau indirecte care pot apărea ca urmare a transferului acestui document către terți sau a utilizării necorespunzătoare a dispozitivului.

Producătorul nu oferă niciun fel de garanție cu privire la materialul conținut în acest document, inclusiv, dar fără a se limita la, vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop.

În cazul unor discrepanțe între versiunile lingvistice ale acestui document, versiunea rusă a acestui manual va prevala.

Pentru toate întrebările tehnice, vă rugăm să contactați reprezentantul local autorizat Prestigio Solutions® sau să contactați departamentul de asistență tehnică utilizând formularul de contact de pe **prestigio-solutions.com**.

Cele mai frecvente probleme apărute sunt descrise în secțiunea 7 „Depanarea eventualelor probleme” din acest document și pe **prestigio-solutions.com**, de unde puteți descărca și cea mai recentă versiune a acestui manual.

Conformitatea cu standardele

Acest dispozitiv este conform cu cerințele de siguranță aplicabile.



Dispozitivul este certificat CE și îndeplinește cerințele următoarelor directive ale Uniunii Europene:

- Directiva 2014/53/EU privind echipamentele radio;
- Directiva 2009/125/UE privind cerințele pentru proiectarea ecologică a produselor consumatoare de energie.



Dispozitivul respectă cerințele Directivelor 2011/65/UE și 2015/863 privind restricționarea substanțelor periculoase (RoHS) în echipamentele electronice și electrice.



Dispozitivul a trecut toate procedurile de evaluare stabilite în reglementările tehnice ale Uniunii Vamale și respectă normele țărilor din Uniunea Vamală.



Marca națională de conformitate a Ucrainei, care indică faptul că dispozitivul îndeplinește toate reglementările tehnice necesare.



Dispozitivul este conform cu cerințele de etichetare UKCA necesare pentru vânzarea dispozitivului în Regatul Unit.



Aceste simboluri înseamnă că trebuie să respectați reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) atunci când aruncați dispozitivul. Reglementările impun ca dispozitivul, bateriile și acumulatorii acestuia și accesoriile sale electrice și electronice să fie eliminate separat la sfârșitul duratei lor de viață. Dispozitivul nu trebuie eliminat împreună cu deșeuri municipale nesortate, deoarece acest lucru va dăuna mediului. Pentru a elimina dispozitivul, returnați-l la punctul de vânzare sau duceți-l la centrul local de reciclare. Vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor municipale pentru detalii privind reciclarea acestui aparat.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	

Declarație simplificată de conformitate

Prin prezenta, ASBISC declară că dispozitivul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: **prestigio-solutions.com/documents/psmpc100-ce-rohs**.

Restricții și avertismente

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile conținute în această secțiune a documentului înainte de a instala și utiliza dispozitivul.

Simboluri și semne de avertizare



Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior



A se păstra departe de umezeală, a se depozita numai într-o încăpere uscată



Simbol al etichetării ecologice a ambalajului care indică faptul că acesta poate fi reciclat



Material de ambalare – carton ondulat



Ambalajul dispozitivului poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere



Bunuri fragile. Risc de deteriorare ca urmare a unui impact mecanic puternic



Semn general de avertizare



Familiarizați-vă cu manualul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul

Reguli pentru utilizarea în siguranță

Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să citiți cu atenție informațiile conținute în această secțiune a documentului.

Pentru a asigura utilizarea corectă și sigură a mini computerului și a accesoriilor, trebuie să respectați instrucțiunile și regulile de siguranță din acest manual.

Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți și copii cu vârsta sub 6 ani (sub supravegherea persoanelor responsabile de siguranța lor).

Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizică, mentală sau intelectuală redusă, lipsite de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost instruite cu privire la utilizarea minicomputerului sau supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor.

Înainte de utilizarea dispozitivului de către persoanele menționate anterior, asigurați-vă că acestea sunt familiarizate cu condițiile de utilizare în siguranță a dispozitivului și cu avertismentele referitoare la utilizarea în siguranță a surselor de alimentare. De asemenea, sistemul de operare al dispozitivului oferă caracteristici suplimentare pentru a facilita utilizarea dispozitivului (consultați **support.microsoft.com/ro-RO/accessibility** pentru detalii).

Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor.

Utilizați dispozitivul numai în condiții interne și în modul descris în acest manual de utilizare. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare conținute în acest document poate cauza daune sănătății sau proprietății dumneavoastră.

ATENȚIE! Este posibil ca avertismentele, precauțiile și instrucțiunile conținute în acest document să nu acopere toate situațiile periculoase posibile. Trebuie să folosiți bunul simț atunci când utilizați dispozitivul.

Respectați următoarele orientări:

Instalare

- Dispozitivul este destinat utilizării în gospodării, birouri și alte medii similare;
- Nu utilizați dispozitivul în zone cu fluctuații extreme de temperatură, umiditate ridicată sau unde praful, stropii de apă, picăturile sau condensul pot intra în contact cu dispozitivul pentru a evita incendiile, scurtcircuitul și/sau șocurile electrice. Dispozitivul nu este rezistent la apă, nu permiteți lichidelor să intre în contact cu dispozitivul;
- Nu amplasați dispozitivul lângă flăcări deschise, suprafețe fierbinți sau aparate de încălzire. Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui sau la alte surse potențiale de căldură;
- Din motive de siguranță împotriva incendiilor, nu utilizați dispozitivul într-o încăpere în care sunt prezenți vapori de materiale combustibile.

Conectarea

- Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că tensiunea nominală indicată în documentația tehnică corespunde tensiunii rețelei;
- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că nu există nicio folie de protecție pe aparat și că acesta este instalat în conformitate cu instrucțiunile;
- Conectați minicomputerul la rețeaua electrică utilizând cablul detașabil cu o fișă care respectă prizele standard din țara dvs. și adaptorul de alimentare inclus în pachet. Nu utilizați adaptoare de alimentare de la dispozitive sau producători terți;
- Conectați dispozitivul numai la o priză cu împământare. **Nu utilizați un cablu prelungitor.**

Funcționare

- Respectați condițiile de temperatură de funcționare a dispozitivului, astfel cum sunt indicate de producător;
- Utilizați accesorii originale și cabluri periferice certificate;
- Amplasați cablurile pentru conectarea dispozitivelor periferice în locuri în care nu există riscul unui impact extern neintenționat. Nu striviți sau ciupiți cablurile;
- Nu utilizați cabluri deteriorate sau improvizate;
- Conectați și deconectați cablurile numai atunci când sursa de alimentare a minicalculatorului este oprită;
- Pentru a evita deteriorarea aparatului după oprirea acestuia, așteptați cel puțin 30 de secunde înainte de a porni din nou sursa de alimentare;
- Utilizați conectorii minicomputerului numai în scopul pentru care au fost proiectați;
- Nu introduceți obiecte străine în conectorii dispozitivului și nu folosiți forța în timpul conectării – acest lucru poate deteriora conectorii.
- Pentru a preveni deteriorarea, nu scăpați dispozitivul și nu îl loviți;
- Nu efectuați nicio modificare la dispozitiv sau la componentele acestuia;
- Nu utilizați adaptorul de alimentare furnizat pentru a alimenta sau încărca dispozitive terțe;
- Nu utilizați adaptoare de la dispozitive terțe pentru alimentare;
- Nu blocați orificiile de ventilație ale dispozitivului pentru a preveni supraîncălzirea;
- Păstrați dispozitivul, accesoriile și ambalajul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie pentru a evita ingestia de piese mici, strangularea și rănirea.

Îngrijire

- Inspectați în mod regulat carcasa dispozitivului și conectorii pentru uzură, deteriorare, coroziune și asigurați întreținerea în timp util;
- Utilizați o cârpă uscată, moale, fără scame pentru a curăța carcasa dispozitivului. Curățați dispozitivul numai după ce ați oprit dispozitivul și l-ați deconectat de la sursa de alimentare. Nu deschideți carcasa dispozitivului;
- Nu utilizați apă, detergenți agresivi sau materiale abrazive pentru curățare;
- Opriți dispozitivul și scoateți-l din priză în timpul furtunilor cu fulgere;
- Se poate forma condens în interiorul dispozitivului atunci când acesta este mutat dintr-un mediu cu temperatură scăzută într-un loc cald. În acest caz, nu porniți aparatul timp de cel puțin 24 de ore pentru a permite condensului să se evapore în mod natural;

- Dacă observați orice defecțiune, inclusiv fum, zgomot sau miros în timpul funcționării aparatului, opriți imediat utilizarea aparatului și contactați un centru de service;
- Dispozitivul și componentele sale trebuie reparate numai de către un tehnician al unui centru de service. Nu încercați să reparați singur dispozitivul.

Dispozitivul poate fi reparat numai la centrele de service autorizate (consultați **prestigio-solutions.com**).

Dacă aveți probleme sau întrebări în timpul utilizării dispozitivului, vă rugăm să contactați asistența tehnică înainte de a-l returna vânzătorului. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să completați formularul din partea de jos a paginii de pornire pe **prestigio-solutions.com**.

Cuprins

Introducere	3
Drepturi de autor.....	3
Răspundere și asistență tehnică	4
Conformitatea cu standardele.....	5
Declarație simplificată de conformitate.....	6
Restricții și avertismente	6
Simboluri și semne de avertizare.....	6
Reguli pentru utilizarea în siguranță	7
1 Descriere generală și caracteristici	12
1.1 Descrierea și scopul dispozitivului.....	12
1.2 Specificații tehnice.....	14
1.3 Set de livrare	17
1.4 Tipuri de prize și fișe electrice	18
1.5 Ambalare și etichetare	18
2 Pregătirea pentru lucru și funcționare	19
2.1 Pregătirea pentru funcționare	19
2.2 Instalarea minicomputerului.....	19
2.3 Instalarea cardului de memorie.....	23
2.4 Conectarea dispozitivelor	23
2.4.1 Conexiune prin cablu.....	25
2.4.2 Conexiune fără fir	27
2.5 Configurarea mini-computerului.....	27
2.6 Funcționare	28
2.6.1 Operarea mini-computerului atunci când acesta este conectat la un panou interactiv.....	28
2.6.2 Operarea mini-computerului cu dispozitive periferice conectate.....	29
3 Întreținere și reparații.....	31
4 Garanție	32
4.1 Procedura de service în garanție	32
4.2 Limitarea răspunderii.....	32
5 Reguli de depozitare, transport și eliminare	34
6 Alte informații.....	35
7 Eliminarea erorilor posibile.....	36
8 Glosar	37

Figuri și tabele

Figura 1 – Vedere exterioară a dispozitivului	12
Figura 2 – Elemente de construcție.....	13
Figura 3 – Set de livrare	17
Figura 4 – Exemplu de amplasare a minicomputerului pe un birou.....	19
Figura 5 – Conectarea cablului la adaptor.....	20
Figura 6 – Conectarea adaptorului și a perifericelor.....	21
Figura 7 – Instalarea șuruburilor în minicomputer.....	21
Figura 8 – Instalarea plăcii de montare VESA pe monitor.....	22

Figura 9 – Montarea mini-computerului pe monitor.....	22
Figura 10 – Instalarea cardului de memorie	23
Figura 11 – Selectarea sursei de semnal	28
Tabelul 1 – Elemente de construcție	14
Tabelul 2 – Specificații principale mini-computer	14
Tabelul 3 – Dimensiuni și greutate.....	18
Tabelul 4 – Conectorii mini-computerului și scopul acestora	23
Tabelul 5 – Simboluri utilizate pentru a descrie funcționarea la conectarea dispozitivelor	24
Tabelul 6 – Indicarea butonului de alimentare.....	27
Tabelul 7 – Erorile posibile și remedierile	36

1 Descriere generală și caracteristici

1.1 Descrierea și scopul dispozitivului

Mini-computerul PSMPC100_8256W este un computer compact conceput pentru a lucra cu software, a crea și procesa date și a efectua o gamă largă de sarcini în diverse aplicații. Mini-computerul are un set de conectori pentru conectarea diferitelor dispozitive externe (periferice) și un slot pentru card TF/microSD.

ATENȚIE! Numai cardurile TF/microSD (SDHC/SDXC, clasa 10, până la 512 GB) sunt potrivite pentru instalarea în acest dispozitiv.


Suportă conexiune la internet Wi-Fi fără fir și împerechere cu dispozitive externe prin BT. Dispozitivul este controlat de o tastatură și un mouse (nu sunt incluse).

Mini-computerul poate fi instalat pe o suprafață orizontală plană (de exemplu, o masă) sau pe partea din spate a monitorului (dacă sunt disponibile orificii de montare standard VESA).




Figura 1 – Vedere exterioră a dispozitivului


A – Vedere din față

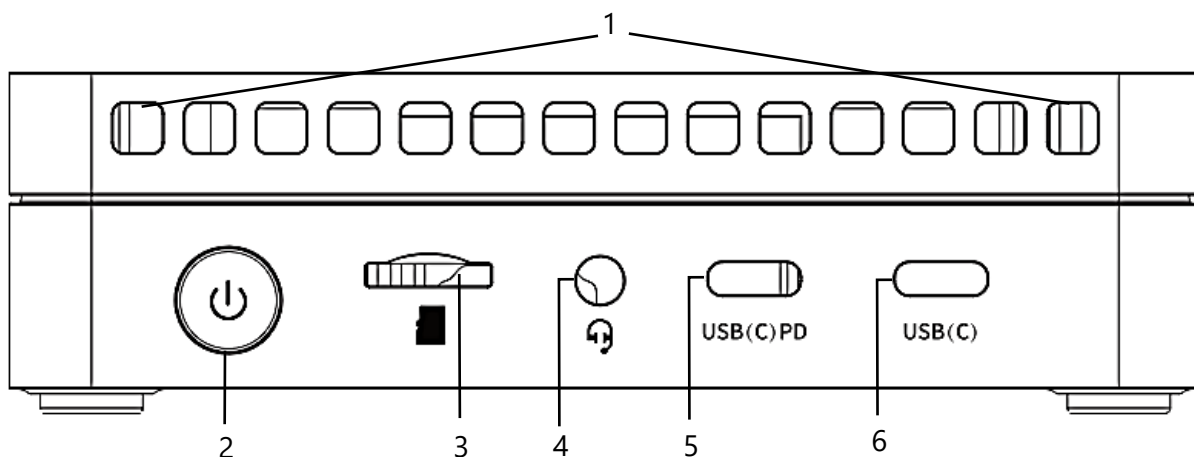

B – Vedere din spate

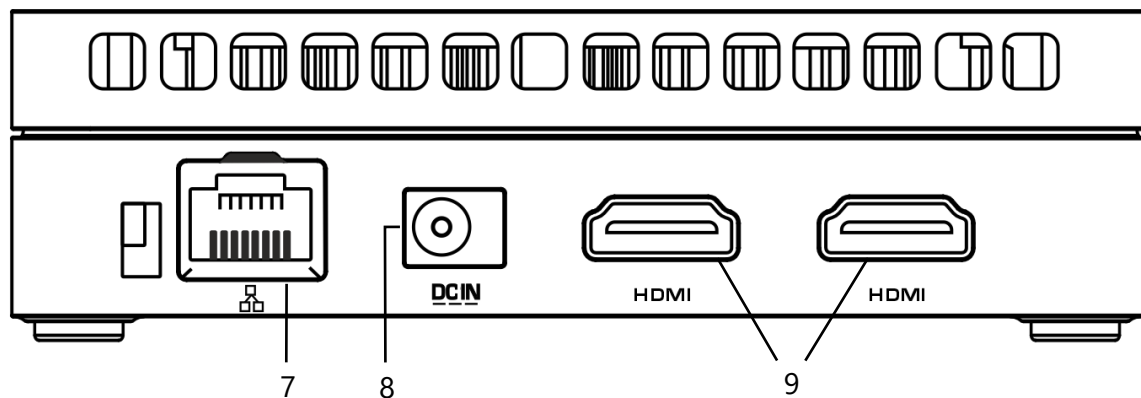

C – Vedere din partea dreaptă

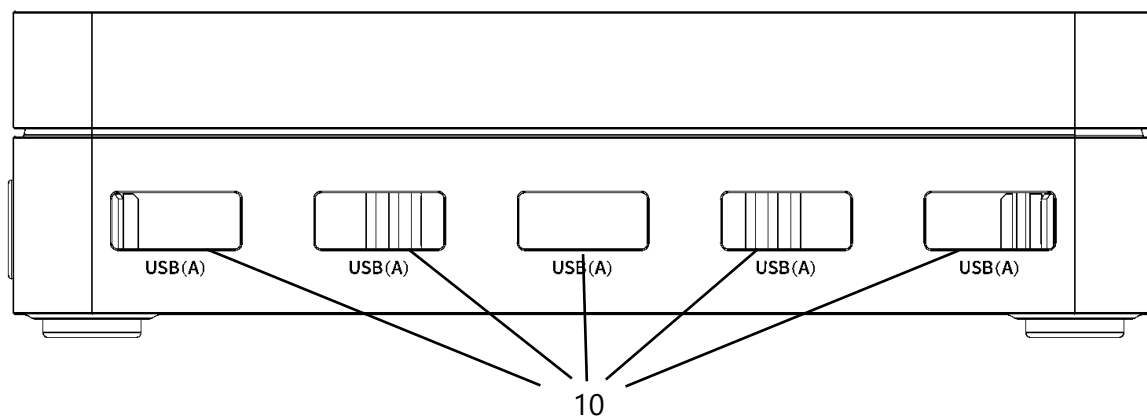

D – Vedere de jos

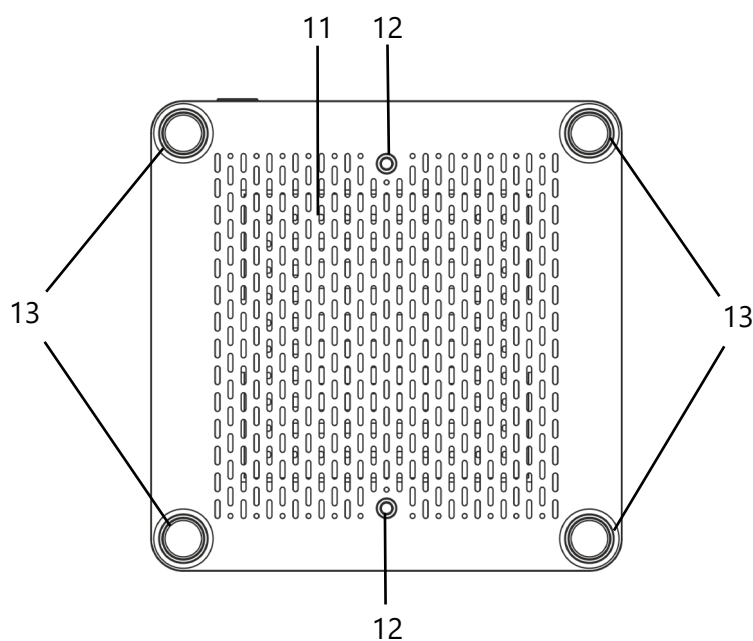


Figura 2 – Elemente de construcție

Tabelul 1 – Elemente de construcție

Nº	Element	Scop
1	Deschideri de ventilație	Disiparea căldurii în timpul funcționării dispozitivului
2	Buton de alimentare	Pornirea și oprirea dispozitivului
3	Fanta pentru card TF/microSD	Introducerea unui card TF/microSD și schimbul de date
4	Conector Combo Jack de 3,5 mm	Transmiterea audio analogică către dispozitive externe
5	Conector USB (C) 3.2 cu PD (IN/OUT)	Alimentare și încărcare a dispozitivelor externe, schimb de date cu dispozitive externe
6	Conector USB (C) 2.0 (OUT)	
7	Conector LAN	Comunicare în rețea
8	Conector DC IN	Alimentarea minicomputerului de la adaptor
9	Conectori HDMI OUT	Ieșire video
10	Conectori USB (A) 3.2	Schimb de date cu dispozitive externe
11	Grila de ventilație	Protejează componentele interne ale minicomputerului. Acces la acestea în caz de reparație *
12	Orificii de montare	Instalarea plăcii de montare VESA
13	Picioare	Asigură poziționarea stabilă a dispozitivului pe suprafețe orizontale

1.2 Specificații tehnice

Tabelul 2 – Specificații principale mini-computer

Parametru	Valoare
Sursă de alimentare	
Dispozitiv	Intrare 19.0 V / , 3.42 A (DC), 60.0 W (max.) (standby ≤ 0.5 W); USB (C) 3.2 cu PD ** (×1) – intrare 20.0 V / 3.0 A (DC), 60.0 W (max.); ieșire 5.0 V / 0.9 A (DC), 5.0 W (max.). USB (C) 2.0 (×1) – ieșire 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max.). USB (A) (×5) – ieșire 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max.).
Adaptor de alimentare	Intrare 100-240 V / 0,8 A (AC), 50/60 Hz; Ieșire 19,0 V / 3,42 A (DC), 60,0 W.

* Reparațiile pot fi efectuate numai de către centre de service autorizate (consultați secțiunile „Măsuri de siguranță” și „Garanție”).

** Consultați secțiunea 8 „Glosar”

Parametru	Valoare
Baterie *	
Tip	Inamovibilă, CR2032-T (Li/MnO ₂)
Capacitate	220 mAh
Tensiune	3,0 V
Interfețe pentru conectare	
AUDIO OUT	1 (Combo Jack 3,5 mm)
HDMI OUT	2
LAN	1
USB Type A 3.2 Gen 1	5
USB Type C 3.2 cu PD	1
USB Type C 2.0	1
Slot pentru carduri TF/microSD	1 (max. 512 GB)
Specificații de rețea	
LAN	10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4/5 GHz; 19,9/22,7 dBm (97,72/186,21 mW)
BT	BT 5.2: BDR/EDR (E.I.R.P. ≤ 14,0 dBm / 25,12 mW), BLE (E.I.R.P. 9,9 dBm/9,77 mW)
Specificații hardware	
Procesor	Intel N150 3,6 GHz (4 nuclee)
Procesor grafic	Intel® UHD Graphics, 24 EU, 750 MHz
RAM	DDR4, 8 GB (max. 16 GB), 3200 MHz
Memorie internă	SSD, 256 GB (max. 2 TB)
BIOS	AMI 2.22.1287
Răcire	Răcire: pasivă (heatsink)
Nivel de zgomot (la o distanță de 1 m)	≤ 45 dB
Software	
Sistem de operare	Windows 11
Codec audio	Realtek ALC269-VC3
Aplicații preinstalate	DISPL player, OfficeSuite, Prestigio mTeacher, AnyDesk
Caracteristici fizice	
Material	Plastic ABS, nerezistent la apă
Culoare	Negru

* Dacă este necesar, bateria poate fi înlocuită **doar** la un centru de service autorizat Prestigio Solutions®.

Parametru	Valoare
Dimensiuni (L×W×H) (mm)	116×116×32
Greutate netă (g)	275
Condiții de funcționare	Temperatură 0...+40 °C Umiditate relativă 10–90 % (fără condensare)
Condiții de depozitare	Temperatură –20...+85 °C Umiditate relativă 5–95 % (fără condensare)
Perioada de garanție	3 ani, cu excepția cazului în care legislația locală prevede altfel (consultați prestigio-solutions.com/warranty)
Durata de viață	3 ani

1.3 Set de livrare

Mini PC-ul PSMPC100_8256W este livrat cu următoarele dispozitive și accesorii:

1. Adaptor de alimentare (1 buc.) cu cabluri detașabile (2 buc.).
2. Mini PC PSMPC100_8256W (1 buc.)
3. Placă de montare VESA (1 buc.)
4. Șuruburi de montare (6 buc.)
5. Ghid de pornire rapidă (1 buc.)


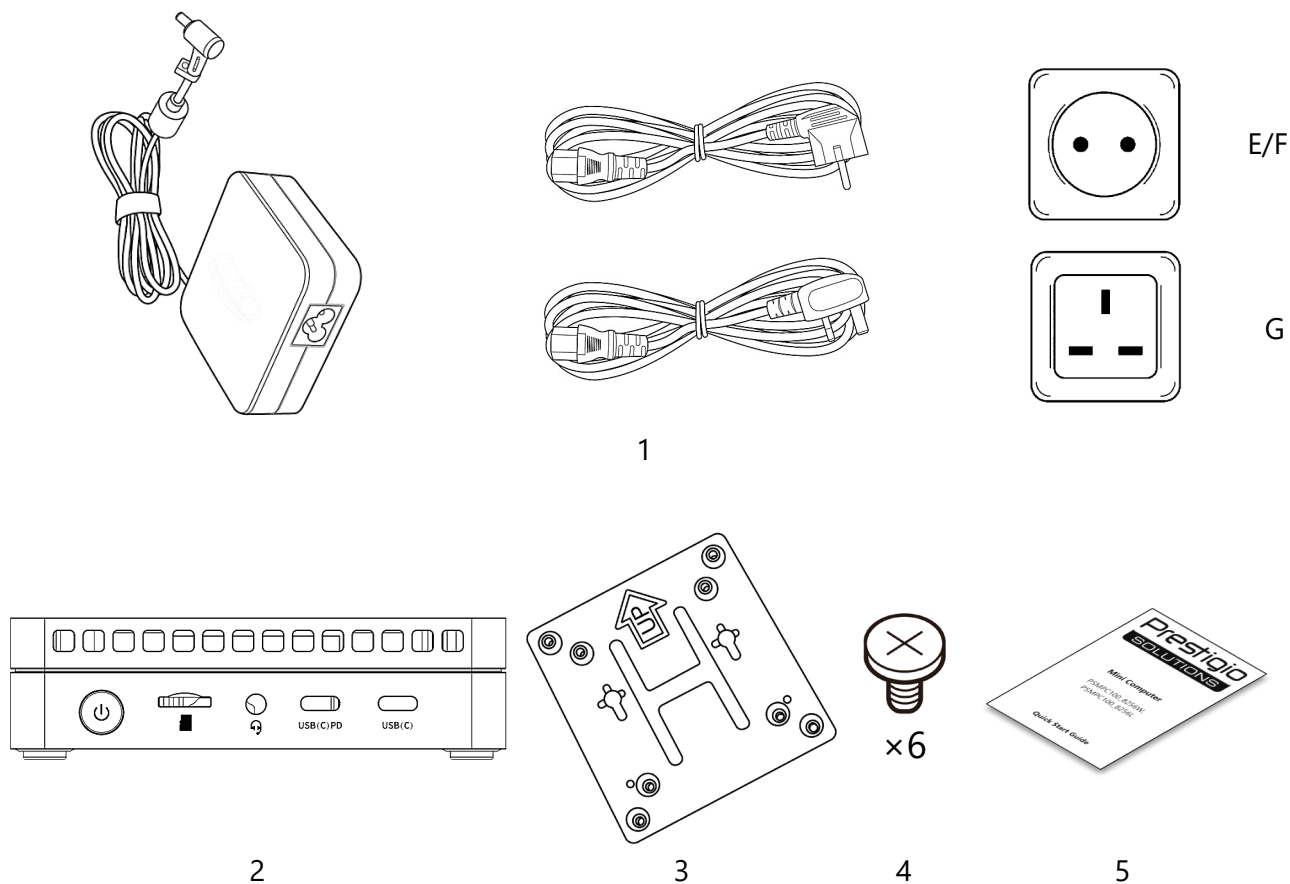


Figura 3 – Set de livrare

1.4 Tipuri de prize și fișe electrice

Deoarece standardele prizelor electrice variază de la o țară la alta, există doar două opțiuni pentru adaptorul de alimentare al minicalculatorului PSMPC100_8256W, în funcție de țara în care se vinde unitatea.

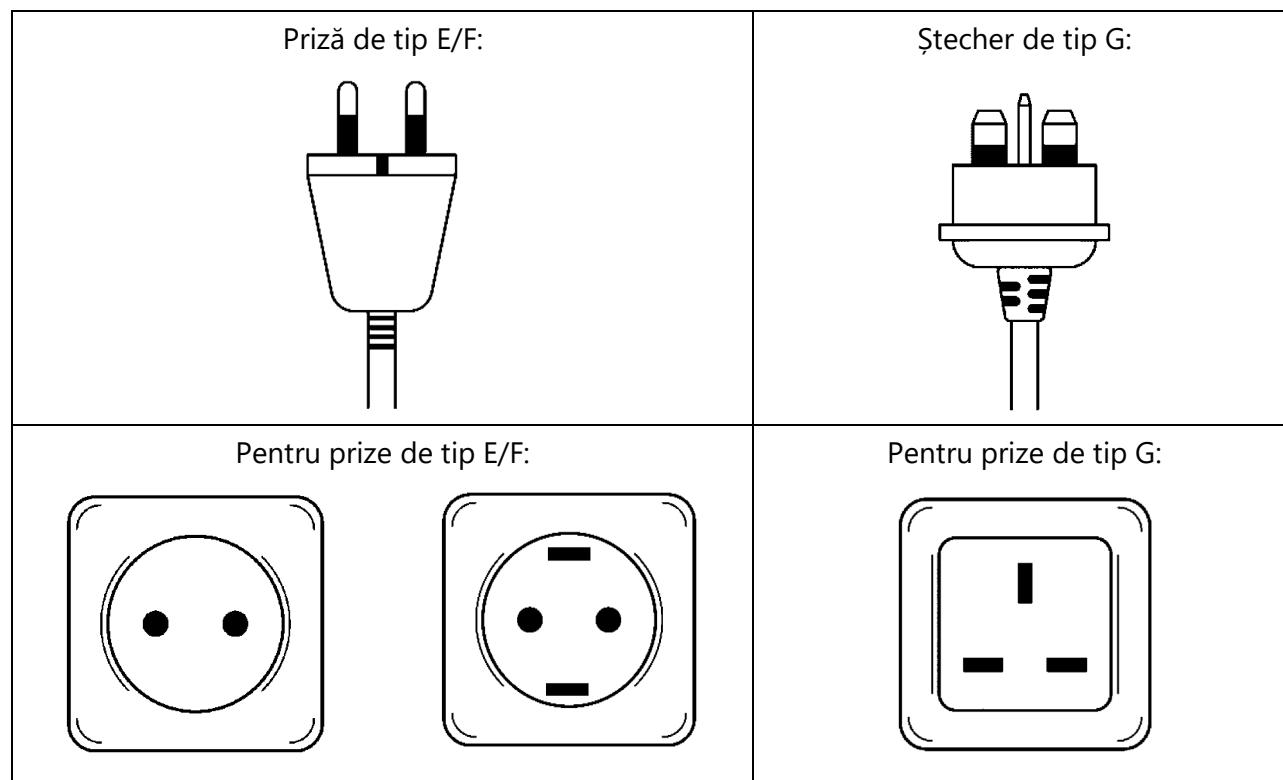

1.5 Ambalare și etichetare

Mini PC-ul PSMPC100_8256W este livrat într-un ambalaj individual din carton care conține denumirea și etichetarea completă, principalele specificații tehnice, precum și data de fabricație și informații despre producător și importator.

Tabelul 3 – Dimensiuni și greutate

Dimensiuni (L×W×H) (mm)	116×116×32
Dimensiunea ambalajului (L×W×H) (mm)	214×175×106
Greutate netă (kg)	0,28
Greutate brută (kg)	1,21

2 Pregătirea pentru lucru și funcționare

2.1 Pregătirea pentru funcționare

ATENȚIE! Înainte de instalarea și, ulterior, operarea dispozitivului, citiți informațiile din subsecțiunea „Instrucțiuni de siguranță”.

1. Scoateți minicomputerul și accesoriile din cutie.
2. Îndepărtați toate materialele de ambalare.
3. Verificați dacă minicomputerul și accesoriile prezintă deteriorări vizibile (fisuri, deteriorări mecanice, rupturi). În cazul unor astfel de defecte sau al altor probleme care împiedică funcționarea normală a minicomputerului, contactați un centru de service autorizat.

2.2 Instalarea minicomputerului

A. Așezați-l pe o suprafață plană orizontală (masă, etc.).

Pasul 1. Așezați minicomputerul într-un mod care vă este confortabil, respectând regulile de siguranță (consultați subsecțiunea „Utilizarea în siguranță” de mai sus).

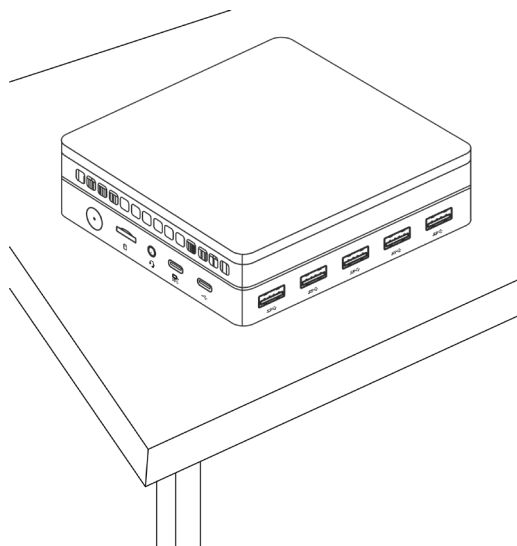


Figura 4 – Exemplu de amplasare a minicomputerului pe un birou

Pasul 2. Conectați cablul detașabil cu mufa necesară la adaptorul de alimentare în funcție de tipul de priză pe care îl utilizați (E/F sau G), precum și dispozitivele periferice necesare pentru sarcinile dvs. (consultați secțiunea 2.4 „Conectarea dispozitivelor” de mai jos).

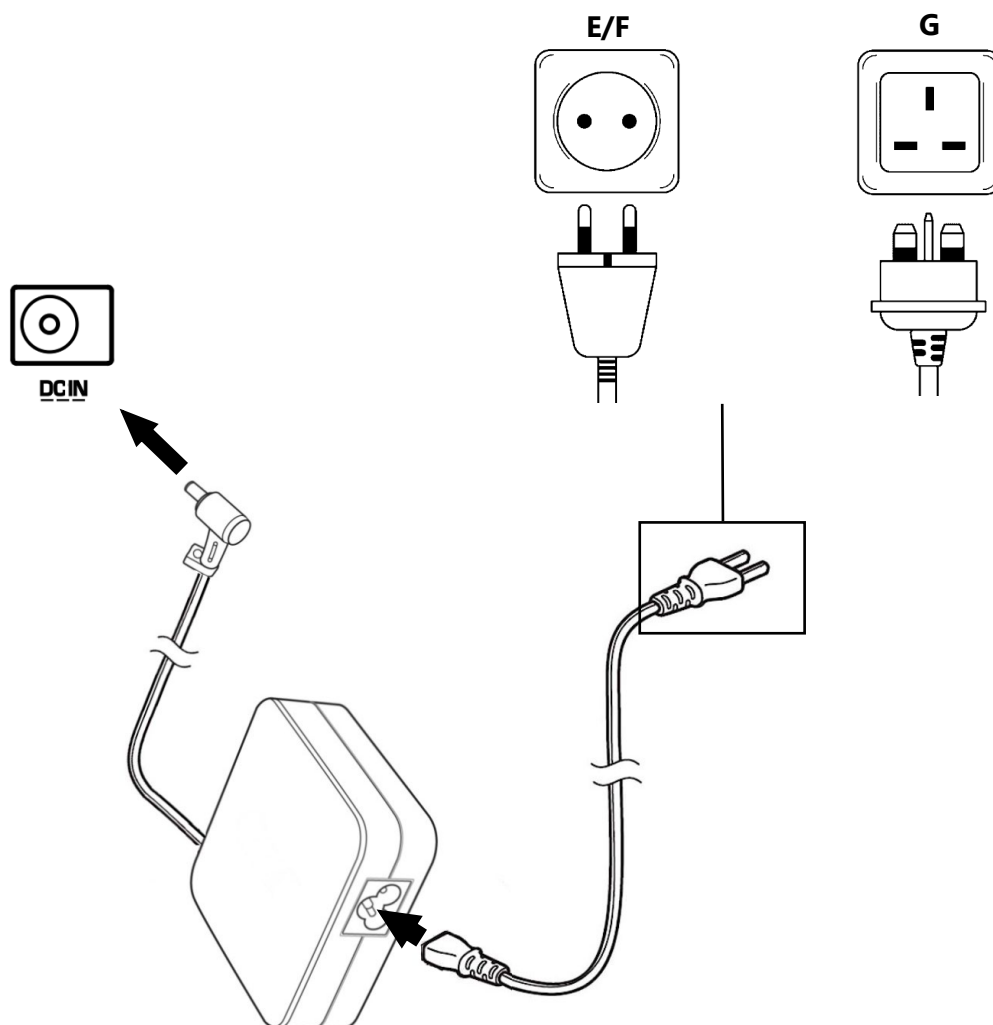


Figura 5 – Conectarea cablului la adaptor

Asigurați-vă că fișa cablului este introdusă complet în conectorul adaptorului.

NOTĂ. Mini-computerul poate fi, de asemenea, conectat la o sursă de alimentare utilizând un cablu USB (C)/USB (C) compatibil cu PD (nu este furnizat) prin intermediul conectorului USB (C) 3.2 cu PD (consultați Figura 2, **A-5**). Ca sursă de alimentare poate fi utilizat, de exemplu, un monitor, un panou interactiv * sau un adaptor de alimentare USB (C) adecvat (nu este furnizat). Cablul de alimentare utilizat trebuie să îndeplinească următoarele specificații: suport USB PD 3.0, 20,0 V, 60,0 W (min.). Adaptorul de alimentare utilizat trebuie să aibă următorii parametri de ieșire: suport USB PD 3.0, 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (min.).

* Consultați secțiunea 8 „Glosar”

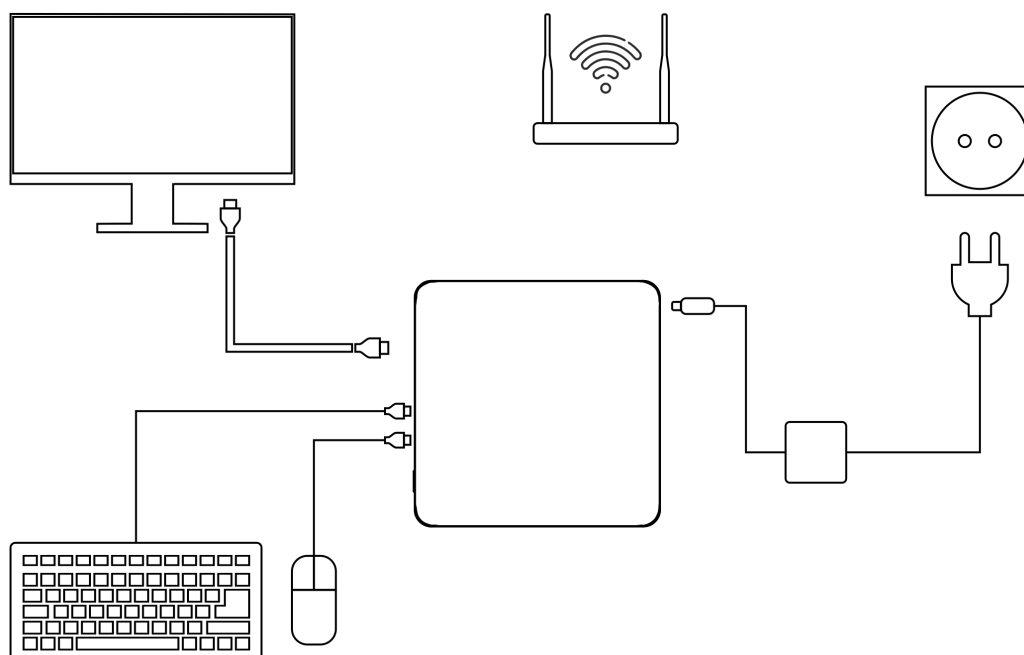


Figura 6 – Conectarea adaptorului și a perifericelor

NOTĂ. Perifericele nu sunt incluse în obiectul de furnizare.

B. Montați pe partea din spate a monitorului folosind șuruburile de montare și placa de montare VESA *.

ATENȚIE! Asigurați-vă că spatele monitorului pe care îl utilizați are găuri de montare pentru montarea standard VESA (opțiuni VESA disponibile: 75×75 mm și 100×100 mm). Pentru instalare este necesară o șurubelniță Phillips (nu este inclusă).

Pasul 1. Înșurubați cele 2 șuruburi de montare în orificiile de pe partea inferioară a mini PC-ului.

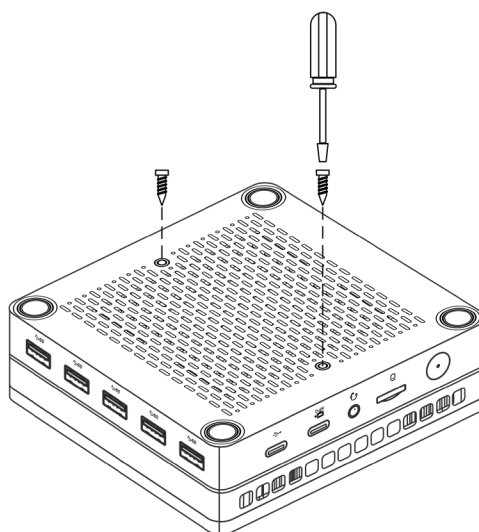


Figura 7 – Instalarea șuruburilor în minicomputer

* Consultați secțiunea 8 „Glosar”

Pasul 2. Înșurubați placa de montare VESA în orificiile de pe partea din spate a monitorului folosind cele 4 șuruburi de montare. Părțile proeminente ale plăcii trebuie să fie pe partea laterală a monitorului.

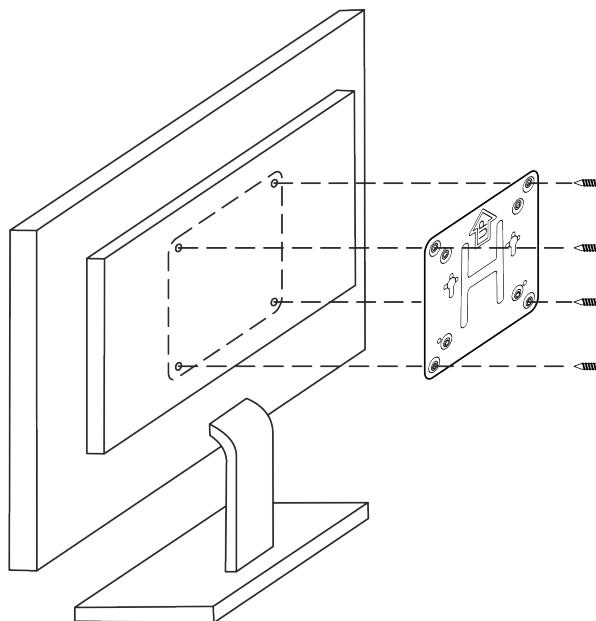


Figura 8 – Instalarea plăcii de montare VESA pe monitor

Pasul 3. Instalați mini-computerul prin alinierea capetelor șuruburilor atașate mini-computerului cu orificiile din placa de montare VESA.

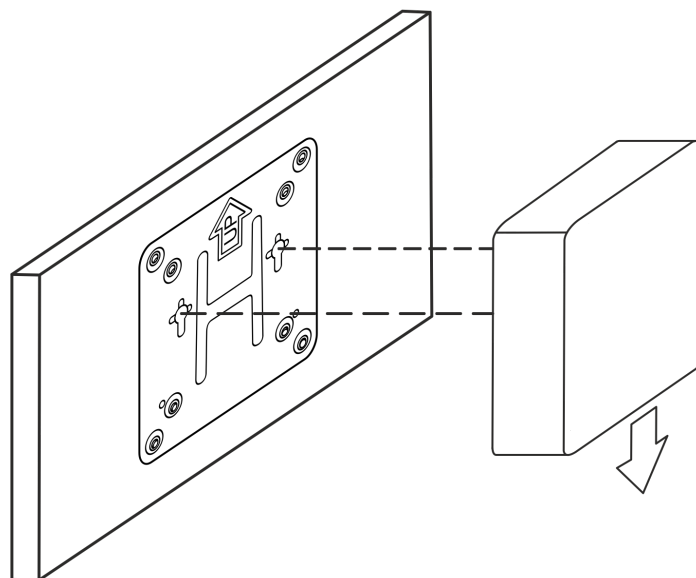


Figura 9 – Montarea mini-computerului pe monitor

Pasul 4. Conectați adaptorul de alimentare cu cablu la minicomputer, precum și dispozitivele periferice necesare pentru a vă îndeplini sarcinile (consultați 2.4 Conectarea dispozitivelor de mai jos).

NOTĂ. Perifericele nu sunt incluse în pachetul de livrare.

2.3 Instalarea cardului de memorie

Instalați minicomputerul utilizând una dintre metodele prezentate mai sus. Dacă este necesar, preinstalați cardul de memorie TF/microSD în fantă prin apăsarea cardului până când acesta se fixează în poziție. Cardul este ejectat prin apăsarea sa din nou. Asigurați-vă că respectați orientarea corectă a cardului (a se vedea figura de mai jos).

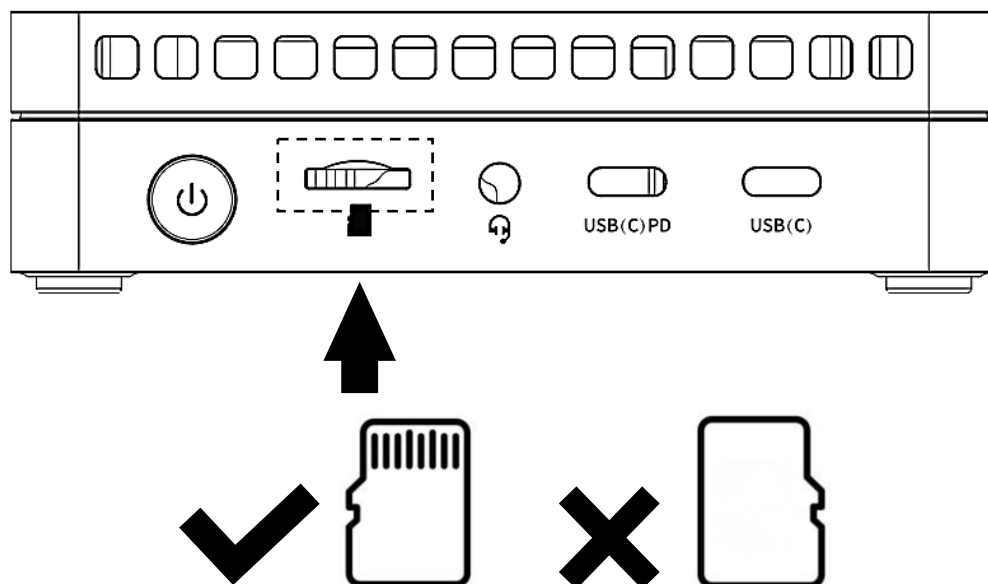


Figura 10 – Instalarea cardului de memorie

Pentru o instalare corectă și sigură, asigurați-vă de următoarele:

- sursa de alimentare a mini-computerului este oprită;
- minicomputerul se află într-o poziție stabilă.

NOTĂ. Cardul de memorie TF/microSD nu este inclus în obiectul de livrare.

2.4 Conectarea dispozitivelor

Pe corpul minicomputerului există o gamă largă de conectori pentru interfațarea cu diverse dispozitive. Conexiunea fără fir a dispozitivelor este, de asemenea, posibilă.

Tabelul 4 – Conectorii mini-computerului și scopul acestora







Dispozitiv	Conector	Scop
Monitor, panou interactiv	HDMI OUT	Ieșire video
Router	LAN	Comunicare în rețea
Dispozitive audio (căști, difuzoare, etc.)	Combo Jack 3,5 mm	Recepție și/sau transmisie audio
Periferice (tastatură, mouse, cameră web etc.)	USB (A), USB (C)	Schimb de date, controlul minicomputerului, alimentarea/încărcarea dispozitivelor

ATENȚIE! Pentru siguranța dvs. și pentru a vă proteja dispozitivul, nu porniți alimentarea minicomputerului și a dispozitivelor conectate înainte de a conecta cablurile.

NOTĂ. Cablurile pentru conectarea dispozitivelor nu sunt incluse în pachetul de livrare.


Conectați dispozitivele externe în funcție de scopul conectorilor minicomputerului.

Tabelul 5 – Simboluri utilizate pentru a descrie funcționarea la conectarea dispozitivelor

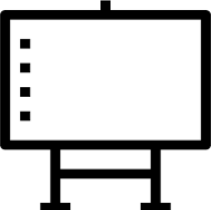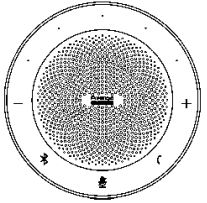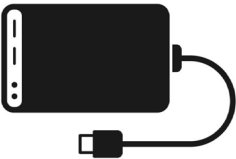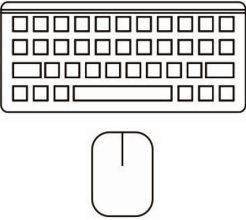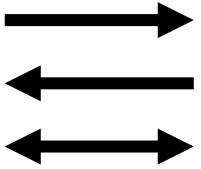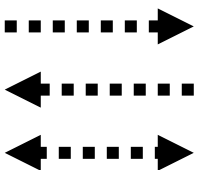
Dispozitive conectate			
	Dispozitive mobile (smartphone, tabletă)		Dispozitive externe de ieșire a sunetului (căști, difuzoare)
	Monitor extern		Router de rețea
	Panou interactiv		Dispozitiv de comunicare (difuzor)
	Dispozitiv extern de stocare a datelor		Dispozitive de intrare (tastatură, mouse)
Semnal transmis			
	Direcția de transmisie a semnalului între dispozitive atunci când sunt conectate prin cablu (transmisie de ieșire, de intrare, bidirecțională)		
	Direcțiile de transmisie între dispozitive atunci când sunt conectate fără fir (transmisie de ieșire, de intrare, bidirecțională)		

	Transfer de fișiere pentru prelucrare și stocare
	Audio digital
	Semnal video digital
	Semnal audio analogic
	Semnal de control pentru minicomputer
Sursă de alimentare	
	Încărcarea bateriei și sursa de alimentare pentru dispozitive externe

2.4.1 Conexiune prin cablu

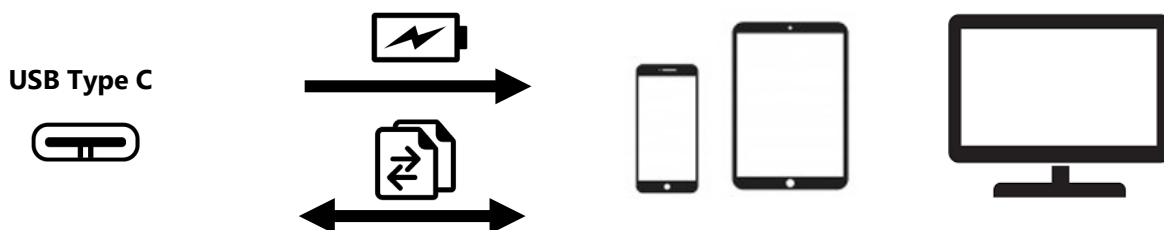


Datele sunt schimbate cu dispozitive care acceptă transferul de date între interfețele DisplayPort și USB Type C.

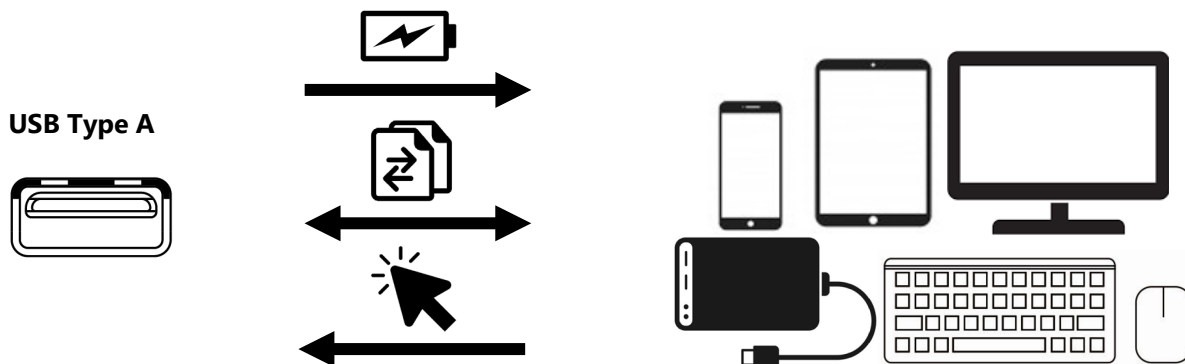



Atunci când este conectat un dispozitiv de stocare portabil, datele sunt citite și schimbate prin intermediul File Manager din sistemul de operare. Dispozitivele externe de intrare (de exemplu, tastatura, mouse-ul) sunt conectate pentru a controla funcționarea minicomputerului.

HDMI OUT

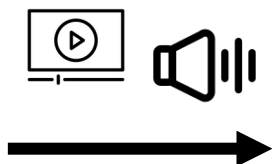

Semnalele audio și video digitale de înaltă definiție (până la 4K la 60 Hz) sunt transmise către dispozitivul conectat (monitor sau panou interactiv).

LAN (RJ45)

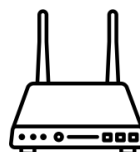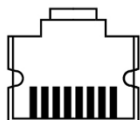

Atunci când este conectat la un router, minicomputerul primește un semnal de rețea și primește date de la alte dispozitive în modul de acces la distanță.

Când minicomputerul este conectat la un alt computer, se formează un LAN, care poate fi conectat simultan la Internetul global.

AUDIO OUT




Semnalul audio analogic de la minicomputer este transmis către dispozitive externe de ieșire audio (de exemplu, căști, difuzoare).

NOTĂ. Calitatea semnalului depinde de caracteristicile cablului, deci utilizați cabluri originale certificate.

NOTĂ. Pentru a asigura funcționarea corectă a minicomputerului, nu utilizați în același timp toți conectorii USB pentru a încărca dispozitive externe.


NOTĂ. Utilizați o unitate flash USB 2.0 sau superioară pentru actualizările software.

2.4.2 Conexiune fără fir

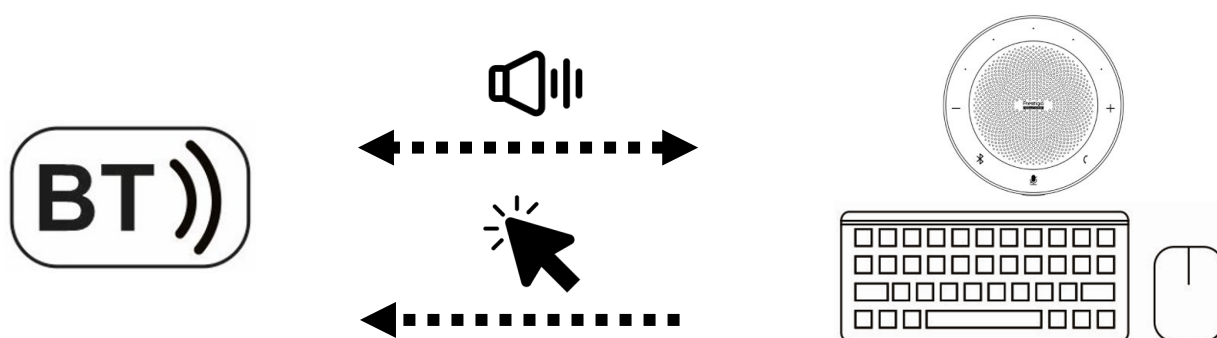

Dispozitivele de intrare fără fir (tastatură, mouse) sunt conectate pentru a controla funcționarea minicomputerului. Dispozitivele de comunicare (difuzor) care acceptă conexiunea BT sunt conectate pentru conferințe telefonice. Intervalul de acces BT depinde de caracteristicile dispozitivelor.

NOTĂ. Pentru a conecta și opera dispozitivele, este posibil să aveți nevoie de un adaptor BT compatibil care se conectează la conectorul USB Type A. Adaptorul BT nu este inclus în pachet.

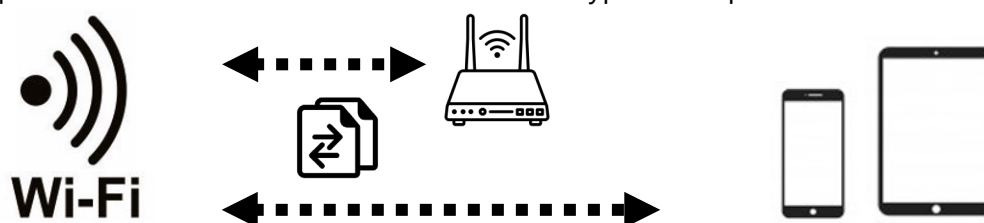

Minicomputerul se conectează la o rețea Wi-Fi publică pentru a interacționa cu alți utilizatori și dispozitive. Accesul este configurat prin intermediul meniului (a se vedea mai jos). Raza de acces Wi-Fi depinde de caracteristicile dispozitivelor.

2.5 Configurarea mini-computerului

Minicomputerul se va porni automat după conectarea la o sursă de alimentare. Așteptați ca interfața sistemului de operare să apară pe ecranul monitorului/panou interactiv. Ulterior, dacă minicalculatorul este oprit, dar nu este deconectat de la sursa de alimentare, acesta se va porni prin apăsarea o dată a butonului de pornire (a se vedea figura 1, **A-2**).

Tabelul 6 – Indicarea butonului de alimentare

Indicația butonului de alimentare	Descriere
Aprins alb	Dispozitivul este pornit și funcționează
Stins	Dispozitivul este oprit / fără alimentare

1. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua configurarea inițială a sistemului de operare: selectați limba interfeței, configurați setările de securitate etc.
2. Configurați accesul la rețeaua Wi-Fi: faceți clic pe pictograma  din colțul din dreapta jos al ecranului. În lista care apare, selectați rețeaua dorită, apoi faceți clic pe „Conectare”.

2.6 Funcționare

După ce ați instalat și conectat dispozitivele necesare la minicomputer, îl puteți utiliza pentru a efectua următoarele operațiuni:

- creați și procesați date utilizând managerul de fișiere și aplicațiile preinstalate;
- extinderea memoriei mini-computerului prin conectarea suporturilor de date externe (unități flash, carduri TF/microSD);
- realizarea de conferințe telefonice prin conectarea unei camere web și/sau a unui difuzor la minicomputer;
- procesarea tranzacțiilor de plată prin conectarea unui terminal de plată la minicomputer.

NOTĂ. Pentru a utiliza funcția de conferință telefonică, precum și pentru a procesa tranzacțiile de plată, este necesar să descărcați și să instalați aplicația corespunzătoare de pe o resursă online sau de pe o unitate flash.

- pentru a reda date prin conectarea mini-computerului la un monitor sau la un panou interactiv (a se vedea, de asemenea, instrucțiunile pentru monitor sau panou interactiv).

2.6.1 Operarea mini-computerului atunci când acesta este conectat la un panou interactiv

1. Porniți panoul interactiv la care este conectat mini-computerul.
2. Deschideți meniul panoului interactiv (secțiunea „Sursă de semnal”) și selectați conectorul la care este conectat mini-computerul ca sursă de semnal – de exemplu, „HDMI1”.

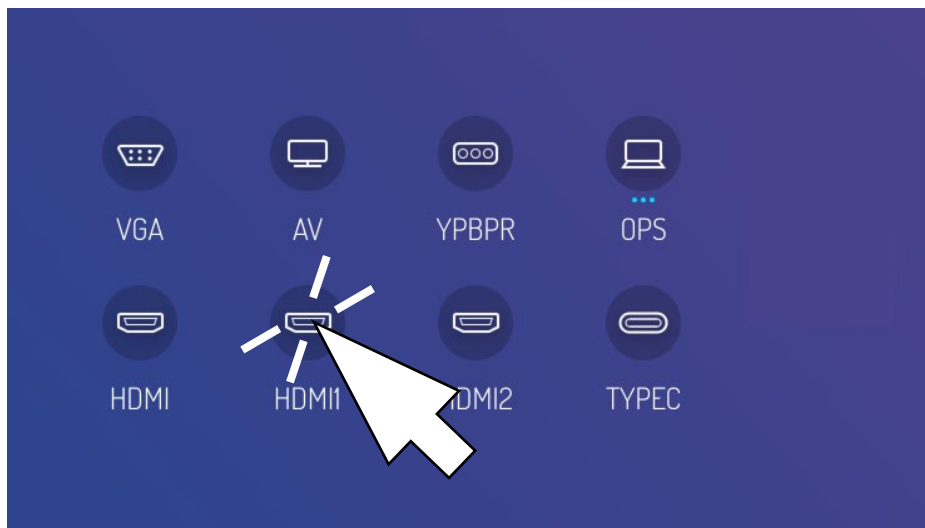


Figura 11 – Selectarea sursei de semnal

După aceea, veți avea acces la interfața Windows instalată pe mini-computer și veți putea controla complexul interactiv format din panoul interactiv și mini-computer.

În viitor, dacă mini-computerul este selectat ca sursă implicită, acesta va porni automat atunci când panoul interactiv este pornit.

Complexul format din panoul interactiv și mini-computer este controlat:

- cu ajutorul ecranului tactil al panoului interactiv (atingând elementele de meniu cu degetul sau cu stiloul);
- cu ajutorul telecomenzii panoului interactiv;
- cu ajutorul dispozitivelor de intrare (tastatură, mouse – nu sunt incluse în setul de livrare), care sunt conectate fie la mufele USB de pe mini-computer, fie la mufele USB de pe panoul interactiv.

ATENȚIE! Dacă trebuie să utilizați dispozitive de intrare pentru panoul interactiv, conectați mini-computerul la mufa USB de tip B (consultați și instrucțiunile producătorului pentru panoul interactiv).

Mini-computerul vă permite să conectați complexul interactiv (panoul interactiv și mini-computerul) la o rețea Wi-Fi publică. Configurați accesul prin intermediul interfeței Windows de pe ecranul panoului interactiv (a se vedea punctul 2.5 „Configurarea mini-computerului” de mai sus).

Înainte de închiderea sau repornirea complexului interactiv, încheiați toate procesele active. Apoi opriți sistemul:

- deschideți Windows meniul „Start”. Utilizați ecranul tactil sau mouse-ul pentru a selecta „Power” → „Shut down” („Alimentare” → „Oprire”);
- opriți panoul interactiv (consultați și instrucțiunile pentru panoul interactiv) sau apăsați butonul de pornire al mini-computerului (panoul interactiv se va opri automat).

2.6.2 Operarea mini-computerului cu dispozitive periferice conectate

1. Conectați dispozitivele periferice la minicomputer (consultați paragraful 2.4 „Conectarea dispozitivelor” de mai sus).
2. Conectați minicomputerul la o sursă de alimentare.
3. Porniți dispozitivul de afișare a datelor, apoi porniți minicomputerul apăsând butonul de alimentare de pe carcasa acestuia.
4. Așteptați ca sistemul de operare Windows să pornească.

Funcționarea minicomputerului este controlată cu ajutorul dispozitivelor de intrare (tastatură, mouse – nu sunt incluse în setul de livrare), care sunt conectate la mufele USB de pe carcasa minicomputerului.

Sursele externe de date (de exemplu, stick-uri de memorie USB) pot fi conectate la minicomputer pentru a vizualiza informații și a reda fișiere multimedia pe monitor.

Software-ul implicit (software) instalat pe minicomputer vă permite să redați fișiere multimedia. Pot fi instalate software-uri suplimentare în funcție de nevoile utilizatorului.

Minicomputerul poate fi conectat la o rețea Wi-Fi publică. Configurați accesul prin interfața Windows de pe monitor (a se vedea paragraful 2.5 „Configurarea mini-computerului” de mai sus).

Înainte de a opri sau reporni minicomputerul, încheiați toate procesele active. Apoi opriți sistemul:

- deschideți Windows meniul „Start”. Utilizați ecranul tactil sau mouse-ul pentru a selecta „Power” → „Shut down” („Alimentare” → „Oprește”);
- apăsați butonul de pornire al mini-computerului.

3 Întreținere și reparații

Mini-computerul PSMPC100_8256W nu necesită nicio întreținere specială. Cu toate acestea, pentru a menține starea sa corespunzătoare și funcționarea stabilă, se recomandă curățarea periodică a suprafeței dispozitivului.

Curățarea trebuie efectuată după oprirea minicomputerului și deconectarea acestuia de la toate dispozitivele conectate. Dispozitivul trebuie curățat cu o cârpă moale uscată. Nu permiteți umezelii să pătrundă în orificiile dispozitivului și nu pulverizați lichid direct pe suprafața dispozitivului (consultați „Precauții de siguranță” de mai sus).

Curățarea completă a dispozitivului de praf și murdărie, precum și orice reparație a dispozitivului, în timpul perioadei de garanție, se efectuează în centre de service autorizate, deoarece este necesară deschiderea carcasei dispozitivului. Accesul neautorizat al utilizatorului la carcasa dispozitivului (inclusiv curățarea sistemului de ventilație) nu este permis. În cazul în care reparația nu a fost efectuată într-un centru de service autorizat, dreptul la serviciul de garanție este anulat (a se vedea secțiunea 7 „Obligații de garanție” de mai jos).

În caz de reparație sau înlocuire în garanție, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat cu chitanța și dispozitivul achiziționat (consultați secțiunea 4.1 „Procedura de garanție” de mai jos).

Pentru informații mai detaliate privind repararea și înlocuirea mini PC-ului, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local sau să contactați serviciul de asistență tehnică prin intermediul unui formular special de pe **prestigio-solutions.com**.

4 Garanție

Producătorul garantează că toate materialele, componentele și ansamblul produselor marca Prestigio Solutions® sunt lipsite de defecte, cu condiția respectării regulilor de utilizare și depozitare.

Durata de viață a dispozitivului este de **3 (trei) ani** dacă sunt respectate regulile de utilizare și depozitare. Garanția producătorului este de **3 (trei) ani** de la data vânzării produsului în rețeaua de retail.

În cazurile în care această garanție limitată diferă de procedurile de garanție prevăzute de legislația locală, producătorul asigură îndeplinirea obligațiilor de garanție în conformitate cu legislația țării de achiziție (a se vedea și informațiile de pe site-ul web: **prestigio-solutions.com/warranty**). Când achiziționați dispozitivul, completați cardul de garanție detașabil aflat în Ghidul de pornire rapidă.

Cardul de garanție vă dă dreptul la service numai în următoarele condiții:

1. Toate câmpurile cardului de garanție trebuie completate cu scris de mână clar.
2. Este necesară ștampila vânzătorului, împreună cu datele vânzătorului, care sunt, de asemenea, indicate în cardul de garanție.

Produsele marca Prestigio Solutions® sunt garantate numai în țara în care a fost efectuată achiziția. Garanția limitată se extinde numai la cumpărătorul inițial al produselor Prestigio Solutions® și nu este transferabilă sau cesionabilă niciunui cumpărător ulterior.

Pentru înlocuirea în garanție, dispozitivul trebuie returnat companiei vânzătoare împreună cu chitanța. Produsele marca Prestigio Solutions® sunt garantate numai în țara de achiziție.

4.1 Procedura de service în garanție

În cazul detectării unei posibile disfuncționalități sau defecțiuni a dispozitivului, cumpărătorul trebuie să contacteze un centru de service autorizat înainte de expirarea perioadei de garanție și să furnizeze următoarele:

1. Dispozitivul cu presupusa defecțiune sau defect.
2. Dovada de achiziție în original, care să indice în mod clar numele și adresa societății de vânzare, precum și data și locul achiziției.

Pentru informații actualizate cu privire la compania care oferă servicii de garanție, vă rugăm să vizitați **prestigio-solutions.com/warranty**.

4.2 Limitarea răspunderii

Produsele marca Prestigio Solutions® nu fac obiectul serviciului gratuit de garanție dacă sunt detectate următoarele daune sau defecte:

- daune cauzate de forță majoră, accidente, neglijență, acțiuni intenționate sau neglijente (inacțiune) ale cumpărătorului sau ale terților;
- daune cauzate de forță majoră (dezastre naturale precum incendii, inundații, cutremure, fulgere etc.);
- daune cauzate de alte lucruri, inclusiv, dar fără a se limita la, expunerea la umiditate, umezeală, temperaturi extreme sau condiții de mediu (sau dacă acestea se schimbă brusc), coroziune, oxidare, ingestia de alimente sau lichide și expunerea la substanțe chimice, animale, insecte și produsele lor;
- dacă defectul a fost cauzat de reparații care nu au fost efectuate la un centru de service autorizat și care au folosit piese de schimb neoriginale;
- orice defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului, de utilizarea necorespunzătoare, inclusiv de utilizarea contrară celei descrise în manualele de utilizare, de utilizarea de componente incompatibile, de conectarea la dispozitive incompatibile (de exemplu, panouri interactive, altele decât cele recomandate de producător – a se vedea punctul 2.4 „Conectarea dispozitivelor”);
- orice defecte cauzate de utilizarea de software incompatibil;
- modificarea, ștergerea, ștergerea sau deteriorarea numărului de serie al produsului (sau a autocolantului cu numărul de serie de pe părțile sale);
- daune cauzate de încălcarea regulilor și condițiilor de instalare și funcționare a dispozitivului, astfel cum sunt menționate în manualul de utilizare;
- crăpături și zgârieturi, precum și alte defecte rezultate din transport, utilizare de către cumpărător sau neglijență din partea acestuia;
- daune mecanice survenite după predarea dispozitivului către utilizator, inclusiv daune cauzate de obiecte ascuțite, îndoire, compresie cădere etc.;
- daune cauzate de nerespectarea parametrilor standard de alimentare cu energie electrică, telecomunicații, rețele de cabluri și factori externi;
- defecte cauzate de uzura normală a produsului.

Această garanție limitată este garanția exclusivă și singura oferită, în locul oricăror alte garanții exprese sau implicite.

Producătorul nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, dincolo de descrierea conținută aici, inclusiv garanția implicită de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop. Utilizarea echipamentelor defecte, defectuoase sau inacceptabile rămâne la latitudinea cumpărătorului.

Producătorul nu va fi răspunzător pentru deteriorarea altor bunuri cauzată de orice defecte ale dispozitivului, pierderea utilizării dispozitivului, pierderea de timp sau pentru orice daune speciale, accidentale, indirecte sau consecutive, daune punitive și pierderi, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi comerciale, pierderi de profit, pierderi de profit, pierderi de informații confidențiale sau de altă natură, pierderi de afaceri sau întreruperi ale activității cauzate de faptul că dispozitivul a fost găsit defect, defect, defect sau inacceptabil.

NOTĂ. Marca nu fabrică produse legate de echipamente critice. Echipamentele critice includ sisteme de susținere a vieții, dispozitive medicale și dispozitive utilizate în implantare, echipamente de transport comercial, echipamente pentru centrale sau sisteme nucleare și echipamente pentru alte aplicații în care defectarea dispozitivului ar putea duce la vătămări corporale sau deces, sau la daune materiale.

5 Reguli de depozitare, transport și eliminare

Respectați condițiile de depozitare și funcționare indicate de producător (a se vedea subsecțiunea „Reguli pentru utilizarea în condiții de siguranță” și punctul 1.2 „Date tehnice” de mai sus).

Depozitarea pe termen lung a dispozitivului este permisă numai în ambalajul său original, în încăperi închise, întunecoase, uscate, curate și bine ventilate.

Dispozitivul poate fi transportat cu orice tip de vehicule acoperite (în vagoane de cale ferată, vagoane închise, compartimente încălzite sigilate ale avioanelor etc.) la orice distanță, în conformitate cu cerințele din documentele de reglementare în vigoare aplicabile bunurilor fragile expuse la umiditate. În timpul transportului, dispozitivul și accesoriile trebuie păstrate în ambalajul lor original. Aceleași cerințe ale documentelor normative în vigoare se aplică condițiilor de depozitare a dispozitivului în depozitul furnizorului.



În conformitate cu reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), acest echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de viață utilă. Dispozitivul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesoriile sale electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere nesortate, deoarece acest lucru ar fi dăunător pentru mediu.



Părțile dispozitivelor inutilizabile trebuie separate și sortate în funcție de tipul de material. În acest fel, fiecare utilizator poate contribui la reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea, reciclarea și eliminarea corespunzătoare a acestor dispozitive pot contribui la evitarea potențialelor efecte asupra mediului și sănătății ale substanțelor nocive pe care le conțin.

Pentru a elimina dispozitivul, returnați-l la punctul de vânzare sau duceți-l la centrul local de colectare și reciclare a deșeurilor recomandat de autoritățile locale sau de stat. Eliminarea se efectuează în conformitate cu legile și reglementările aplicabile din țara în cauză.

Pentru mai multe informații privind modul corespunzător de eliminare a dispozitivului utilizat, vă rugăm să contactați furnizorul dispozitivului, serviciul de eliminare a deșeurilor sau autoritățile locale responsabile cu eliminarea deșeurilor.

6 Alte informații

Informații despre producător

Denumire ASBISC Enterprises PLC,
Adresa Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cipru.
Informații de contact Tel: +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com.

Informații privind societatea importatoare

Romania
Denumirea ASBIS Romania SRL
Adresa Splaiul Independentei 319, Sector 6 Bucuresti 062650, Romania.
Informații de contact Tel.: +40-213371097, fax: +402 1 337 1091, sales@asbis.ro, asbis.ro

Informații privind organizația care furnizează servicii de garanție

Lista organizațiilor care furnizează servicii de garanție este disponibilă la **prestigio-solutions.com/warranty**.

Informații despre certificatele și declarațiile de conformitate obținute

Declarația de conformitate (UE) datată 05.12.2024.
Declarația de conformitate EAEC KZ 7500533.13.12.06726 datată 14.01.2025.
Declarația de conformitate (UA) datată 23.12.2024.

7 Eliminarea erorilor posibile

Tabelul de mai jos rezumă erorile și problemele tipice care apar în timpul funcționării dispozitivului și modul de eliminare a acestora.

Tabelul 7 – Erorile posibile și remedierile

Nº	Problemă	Cauze posibile	Soluții
1	Indicatorul butonului de alimentare nu este aprins, minicomputerul nu pornește	Sursa de alimentare este defectă	Conectați adaptorul de alimentare la o altă priză.
2	Sistemul de operare nu pornește	Unitatea SSD este defectă	Contactați centrul de service pentru diagnosticare și reparare
		Sistemul de operare este deteriorat sau nu este instalat	Instalați/reinstalați sistemul de operare sau contactați un centru de service pentru diagnosticarea și repararea sistemului de operare
3	Semnalul de internet este slab sau absent	Există o interferență la semnalul de rețea (aparate electrice, construcții de clădiri)	Îndepărtați interferența sau mutați minicomputerul
		Rețeaua conectată nu este disponibilă	Verificați setările conexiunii, dacă este necesar contactați furnizorul de servicii.
4	Minicomputerul se supraîncălzește	Ventilație insuficientă	Instalați mini PC-ul astfel încât deschiderile de ventilație să nu fie blocate. Asigurați-vă că deschiderile de ventilație nu sunt blocate. Dacă este necesar, curățați dispozitivul (consultați subsecțiunea „Utilizarea în siguranță”).
		Sistemul de răcire este defect	Contactați un centru de service pentru a diagnostica sistemul de răcire

Dacă problema persistă sau dacă aveți alte întrebări, contactați serviciul de asistență. Utilizați formularul de contact de la **prestigio-solutions.com**.

8 Glosar

PD (Power Delivery) – o tehnologie care oferă încărcare rapidă și de mare capacitate a bateriei pentru dispozitivele mobile.

Panou interactiv – un dispozitiv care combină un computer personal și un ecran tactil de format mare, de înaltă definiție. Acesta permite îmbunătățirea semnificativă a calității colaborării în sălile de întâlnire și de conferință datorită interacțiunii directe cu aplicația VCS de pe ecran și refuzului de a utiliza mouse-ul și tastatura.

VESA – un sistem standardizat de suporturi, suporturi de perete și alte suporturi pentru monitoare, televizoare și alte afișaje cu ecran plat.



 **prestigio-solutions.com**