

Prestigio[®]

SOLUTIONS

Περίπτερο πληροφοριών με ψηφιακή οθόνη LCD

Μοντέλα: PSTI43A1S1, PSTI55A1S1



Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εισαγωγή

Ένα περίπτερο πληροφοριών με ψηφιακή οθόνη LCD (εφεξής αναφερόμενο ως περίπτερο πληροφοριών, σταντ ή συσκευή) είναι μια πολυλειτουργική συσκευή σχεδιασμένη για δυναμική οπτικοποίηση πληροφοριών (διαφημιστικές εικόνες και βίντεο, ανακοινώσεις κ.λπ.), αλληλεπίδραση με τον χρήστη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας σε διάφορους τομείς σε δημόσιους χώρους και εμπορικές εγκαταστάσεις. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει λεπτομερή περιγραφή της συσκευής, καθώς και οδηγίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της.

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © ASBISC Enterprises PLC. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Το Prestigio Solutions® αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα που ανήκει στην εταιρεία ASBIS GROUP OF COMPANIES (εφεξής – ASBISC, εταιρεία, κατασκευαστής). Όλα τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες τους, καθώς και τα λογότυπα και άλλα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους*.

Οποιοσδήποτε πιθανές αναφορές σε ονομασίες άλλων εταιρειών, εμπορικών σημάτων και εξοπλισμού στο παρόν έγγραφο παρέχονται αποκλειστικά για λόγους επεξήγησης και περιγραφής της λειτουργίας της συσκευής και δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε.

Το υλικό που παρουσιάζεται υπό το εμπορικό σήμα Prestigio Solutions® και περιέχεται στο παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με το διεθνές και τοπικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, δημοσίευση, πειραιτέρω διανομή ή δημόσια προβολή του υλικού που παρουσιάζεται εδώ (εν όλω ή εν μέρει) επιτρέπεται μόνο μετά από κατάλληλη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού του παρόντος οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε αστική ευθύνη και ποινική δίωξη του παραβάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

* **Android** – καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της GOOGLE LLC.;

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το στυλ της επωνυμίας **HDMI** και το λογότυπο **HDMI** αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.;

Intel – καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Intel Corporation.

Ευθύνη και τεχνική υποστήριξη

Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και περιέχει λεπτομερείς, πλήρεις και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη ρύθμιση και τη λειτουργία της συσκευής. Η πληροφορία είναι επίκαιρη στην ημερομηνία που αναφέρεται στο έγγραφο.

Η αυστηρή τήρηση των συστάσεων που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

Το παρόν εγχειρίδιο, καθώς και το σύντομο εγχειρίδιο χρήστη, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει πάντα να βρίσκονται στον χρήστη ως έγγραφα αναφοράς.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη συσκευή και να επιφέρει αλλαγές και προσθήκες στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση παλαιότερης έκδοσης του εγγράφου, καθώς και για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά σφάλματα ή παραλείψεις ή τυχαία ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από τη διαβίβαση του παρόντος εγγράφου σε τρίτους ή από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το υλικό που περιέχεται στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας της συσκευής για συγκεκριμένη χρήση.

Σε περίπτωση διαφορών στις γλωσσικές εκδόσεις του εγγράφου, υπερισχύει η ρωσική έκδοση του παρόντος οδηγίεσ.

Για όλα τα τεχνικά ζητήματα, απευθυνθείτε στον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Prestigio Solutions® ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο **prestigio-solutions.com**.

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα περιγράφονται στην ενότητα 10 «Εξάλειψη πιθανών βλαβών» του παρόντος εγγράφου.

Στον ιστότοπο **prestigio-solutions.com** μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών τους δεδομένων, προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και αποκάλυψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR *. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου στην ιστοσελίδα **prestigio-solutions.com/legal-and-safety**.

* Βλ. ενότητα 11 «Γλωσσάριο».

Συμμόρφωση με τα πρότυπα



Η συσκευή διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE και πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Οδηγία 2014/30/EU για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα·
- Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EU·
- Οδηγία 2014/53/EU περί ραδιοεξοπλισμού·
- Οδηγία 2009/125/EU σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια

RoHS

Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS 2011/65/EU για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών.



Η συσκευή έχει περάσει όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται στους τεχνικούς κανονισμούς της τελωνειακής ένωσης και συμμορφώνεται με τους κανόνες των χωρών της τελωνειακής ένωσης.

مطابق
COMPLIANT

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επίσημησης ECAS (Emirates Conformity Assessment Scheme) για την πώληση εξοπλισμού στην επικράτεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Το εθνικό σήμα συμμόρφωσης της Ουκρανίας, που υποδεικνύει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με όλους τους απαιτούμενους τεχνικούς κανονισμούς.



Αυτά τα σύμβολα σημαίνουν ότι κατά την απόρριψη της συσκευής πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) *. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η συσκευή, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές της, καθώς και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματά της πρέπει να απορρίπτονται χωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη της συσκευής μαζί με αδιαχώριστα οικιακά απορρίμματα, καθώς αυτό θα βλάψει το περιβάλλον.

Για να απορρίψετε τη συσκευή, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησης ή πηγαίνετε την στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων.

* Βλ. ενότητα 11 «Γλωσσάριο».

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Η ASBISC δηλώνει με το παρόν ότι η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες διευθύνσεις:

- prestigio-solutions.com/documents/PSTI43A1S1-CE;
- prestigio-solutions.com/documents/PSTI55A1S1-CE.

Η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS 2011/65/EU περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της Οδηγίας RoHS 2015/863/EU.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	ZA

Περιορισμοί και προειδοποιήσεις

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους και αυστηρά σύμφωνα με τον προορισμό της, όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για μελλοντική χρήση.

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα του εγγράφου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή, καθώς και η εφαρμογή DISPL Player, δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες εάν δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις και δεν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μίνι υπολογιστή ή δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψη προσώπου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή διαθέτει μπαταρία RTC *. Μην αποσυναρμολογείτε, θερμαίνετε ή καταστρέψετε την μπαταρία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή χημικών ουσιών. Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (για τις διευθύνσεις των εξουσιοδοτημένων κέντρων σέρβις, ανατρέξτε στη διεύθυνση prestigio-solutions.com/warranty). Η αντικατάσταση από μόνοι σας δεν επιτρέπεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, ο τεχνικός του κέντρου σέρβις πρέπει να φοράει γάντια από λατέξ/καουτσούκ, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα αναπνευστήρα. Αφαιρέστε προσεκτικά την άχρηστη μπαταρία και τοποθετήστε την σε μία ή δύο διαφανείς πλαστικές σακούλες. Η απόρριψη της άχρηστης μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης.

* Βλ. ενότητα 11 «Γλωσσάριο».

Προειδοποιητικά σύμβολα και πινακίδες



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Οι απαιτήσεις ασφαλείας πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, βλάβη του εξοπλισμού ή της περιουσίας.



Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Η περιεκτικότητα σε κάδμιο στα εξαρτήματα της οθόνης δεν υπερβαίνει το 0,01 % (σύμφωνα με την Οδηγία 2011/65/EU).



Είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής.



Απαγορεύεται στον χρήστη να ανοίξει μόνος του το περίβλημα της συσκευής και να αγγίξει εξαρτήματα και στοιχεία στο εσωτερικό της.



Μην αγγίζετε το σώμα της συσκευής όταν είναι ενεργοποιημένη.



Είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφαιρώντας το φις από την πρίζα, πριν από τη συντήρηση, σε περίπτωση βλάβης ή όταν η συσκευή παραμένει χωρίς επίβλεψη.



Είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τη συσκευή που δεν διαθέτει φις δικτύου, πριν από τη συντήρηση και την επισκευή.



Απαγορεύεται στον χρήστη να επισκευάζει τη συσκευή μόνος του.



Είναι απαραίτητο να συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα με προστατευτική γείωση.



Απαγορεύεται η στοίβαξη περισσότερων από 1 στρώσεων συσκευασίας προϊόντος.



Προστατέψτε από υγρασία, αποθηκεύστε μόνο σε ξηρό μέρος.



Εύθραυστο φορτίο. Κίνδυνος βλάβης από ισχυρή μηχανική καταπόνηση.




Μην αναποδογυρίζετε. Απαγορεύεται η ανατροπή του φορτίου με μηχανισμούς.



Απαγορεύεται το πάτημα πάνω στη συσκευασία.



Το περιεχόμενο της συσκευασίας απαιτεί προσεκτικό χειρισμό.



Σωστή θέση του φορτίου κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.



Υλικό συσκευασίας – κυματοειδές χαρτόνι.



Σύνθετο υλικό συσκευασίας (πλαστικό και αλουμίνιο)..



Υλικό συσκευασίας – πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας.



Υλικό συσκευασίας – ξύλο.



Η συσκευασία των προϊόντων είναι ανακυκλώσιμη.



Η συσκευασία μπορεί να απορριφθεί μαζί με οικιακά απορρίμματα.

Κανόνες ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής

Για την ορθή και ασφαλή χρήση της πληροφοριακής βάσης και των εξαρτημάτων της, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι οδηγίες και οι κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Η μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας ή στην περιουσία σας.

- Να είστε προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση και τη μετακίνηση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αποσυσκευασία και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς (τουλάχιστον 2 άτομα).

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες (από ηλεκτρική θερμάστρα, άμεσο ηλιακό φως). Μην αφήνετε υγρά ή σκόνη να εισχωρούν στη συσκευή.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής. Εγκαταστήστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, υψηλή υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να πέσει σκόνη, πιτσιλιές, σταγόνες νερού ή συμπύκνωση στη συσκευή, για να αποφύγετε πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και/ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, μην αφήνετε υγρά να έρθουν σε επαφή μαζί της.

- Για λόγους πυρασφάλειας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχουν ατμοί εύφλεκτων υλικών.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.
- Συνδέστε καλώδια και εξωτερικές συσκευές μόνο σε απενεργοποιημένη συσκευή.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και άλλα καλώδια στους υποδοχείς της πληροφοριακής βάσης μόνο με στεγνά χέρια.
- Αποφύγετε το τσάκισμα ή το μάγκωμα των καλωδίων που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή. Μην αφήνετε τα καλώδια να έρχονται σε επαφή με καυτές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε μη πιστοποιημένα, αυτοσχέδια ή κατεστραμμένα καλώδια.
- Χρησιμοποιήστε τα βύσματα της συσκευής μόνο για τον προορισμό τους. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές και αποφύγετε την υπερβολική πίεση όταν συνδέετε καλώδια και μονάδες αποθήκευσης flash στις υποδοχές.
- Τηρείτε το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας της συσκευής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο την αυθεντική κεραία Wi-Fi. Η Prestigio Solutions® δεν φέρει ευθύνη για συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση κεραίας τρίτου κατασκευαστή.

- Αγγίζετε την οθόνη αφής μόνο με καθαρά στεγνά χέρια. Μην χτυπάτε την οθόνη και μην την αγγίζετε με αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε ακίνητη εικόνα στην οθόνη για περισσότερο από μία ώρα – αυτό μπορεί να προκαλέσει καύση των εικονοστοιχείων.
- Για να αποφύγετε ζημιές, μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει και μην τη χτυπάτε.
- Μην κάνετε καμία τροποποίηση στη συσκευή ή στα εξαρτήματά της.
- Φυλάξτε τη συσκευή, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία της σε σημείο απρόσιτο για παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή, μετά την απενεργοποίησή της περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν την επανενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
- Εάν η συσκευή μεταφέρθηκε ή αποθηκεύτηκε σε χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε την για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρήση.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν εντοπιστεί καπνός, ασυνήθιστος θόρυβος ή οσμή κατά τη λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.

Ασφάλεια δεδομένων

- Για τη λειτουργία ορισμένων εφαρμογών απαιτείται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του χρήστη (τοποθεσία, προσωπικός λογαριασμός κ.λπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους αδειών για τη συσκευή στο μενού «Απόρρητο και ασφάλεια» ή στο μενού της συγκεκριμένης εφαρμογής, μεταβαίνοντας στις «Πληροφορίες εφαρμογής».
- Πριν από τη συντήρηση της συσκευής σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, αποθηκεύστε όλα τα υπάρχοντα δεδομένα της (ενδέχεται να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις). Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τη διανομή και την απώλεια των δεδομένων σας. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική κατά τη σύνδεση εφαρμογών τρίτων και κατά τη λήψη πακέτων εγκατάστασης από πηγές τρίτων. Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου τους.

Τηλεχειριστήριο

Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου (εφεξής – τηλεχειριστήριο) τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες:

- μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τηλεχειριστήρια από διαφορετικές συσκευές κοντά στην πληροφοριακή βάση, καθώς οι εκπομπές αυτών των τηλεχειριστηρίων μπορεί να παρεμβάλλονται μεταξύ τους.

- εάν παρατηρήσετε σημαντική μείωση της εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου, αντικαταστήστε τις μπαταρίες·
- για να αποφύγετε διαρροή, μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες, καθώς και μπαταρίες διαφορετικών τύπων·
- αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από ένα μήνα·
- απορρίψτε τις εξαντλημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τους τοπικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων.

Φροντίδα

- Επιθεωρείτε τακτικά το περίβλημα της συσκευής και τους υποδοχείς για φθορά, ζημιές, διάβρωση και εξασφαλίζετε έγκαιρα τη συντήρηση.
- Καθαρισμός πραγματοποιείται μόνο μετά την απενεργοποίηση της συσκευής και την αποσύνδεσή της από την πηγή τροφοδοσίας. Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής.
- Για τον καθαρισμό του περιβλήματος της συσκευής χρησιμοποιήστε στεγνό μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Για τον καθαρισμό της οθόνης χρησιμοποιήστε ειδικά μαντηλάκια καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό, επιθετικά απορρυπαντικά ή λειαντικά υλικά για τον καθαρισμό.
- Εάν παρατηρήσετε βλάβη, συμπεριλαμβανομένου καπνού, ασυνήθιστου θορύβου ή οσμής κατά τη λειτουργία της συσκευής, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας.

Για θέματα συντήρησης της συσκευής απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις (διευθύνσεις κέντρων βλ. στον ιστότοπο **prestigio-solutions.com**).

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή ερωτήσεις κατά τη λειτουργία της συσκευής, πριν την επιστρέψετε στον πωλητή, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου **support@prestigio-solutions.com** ή στην ιστοσελίδα **prestigio-solutions.com/support**.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
Πνευματικά δικαιώματα.....	3
Ευθύνη και τεχνική υποστήριξη.....	4
Συμμόρφωση με τα πρότυπα.....	5
Περιορισμοί και προειδοποιήσεις.....	6
Προειδοποιητικά σύμβολα και πινακίδες.....	7
Κανόνες ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής.....	10
1 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά.....	15
1.1 Σκοπός της συσκευής.....	15
1.2 Στοιχεία κατασκευής και ο προορισμός τους.....	16
1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	21
1.4 Κιτ παράδοσης.....	23
1.5 Συσκευασία και σήμανση.....	24
2 Προετοιμασία για λειτουργία.....	25
2.1 Αποσυσκευασία.....	25
2.2 Επιλογή σημείου εγκατάστασης.....	25
2.3 Συναρμολόγηση και εγκατάσταση.....	26
2.4 Εγκατάσταση κάρτας μνήμης.....	27
2.5 Σύνδεση μίνι υπολογιστή στον πληροφοριακό πίνακα.....	28
2.6 Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.....	30
3 Σύνδεση συσκευών.....	31
3.1 Ενσύρματη σύνδεση.....	33
3.1.1 Σύνδεσμοι πάνω πλευράς.....	33
3.1.2 Σύνδεσμοι κόγχης.....	34
3.2 Ασύρματη σύνδεση.....	35
4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.....	36
5 Λειτουργία.....	38
5.1 Έλεγχος του ψηφιακού πίνακα μέσω της οθόνης αφής.....	38
5.2 Έλεγχος του ψηφιακού πίνακα μέσω τηλεχειριστηρίου.....	39
5.3 Πρώτη εκκίνηση.....	40
5.4 Αρχική σελίδα του λειτουργικού συστήματος Android.....	40
5.5 Επιλογή πηγής σήματος.....	42
6 Τεχνική συντήρηση και επισκευή.....	43
7 Εγγυητική εξυπηρέτηση.....	44
7.1 Διαδικασία εγγυητικής εξυπηρέτησης.....	44
7.2 Περιορισμός ευθύνης.....	45
8 Αποθήκευση, μεταφορά και απόρριψη.....	47
9 Λοιπές πληροφορίες.....	48
10 Εξάλειψη πιθανών βλαβών.....	49
11 Γλωσσάριο.....	51

Σχήματα και πίνακες

Σχήμα 1 – Εξωτερική όψη της συσκευής.....	15
Σχήμα 2 – Στοιχεία της συσκευής σε συναρμολόγηση	16
Σχήμα 3 – Στοιχεία της βάσης.....	17
Σχήμα 4 – Στοιχεία της οθόνης (όψη από πίσω)	18
Σχήμα 5 – Στοιχεία του πάνω πίνακα.....	19
Σχήμα 6 – Στοιχεία της κόγχης.....	19
Σχήμα 7 – Κιτ παράδοσης.....	24
Σχήμα 8 – Στοιχεία της βάσης.....	26
Σχήμα 9 – Τοποθέτηση οθόνης στη βάση.....	27
Σχήμα 10 – Τοποθέτηση κεραίας Wi-Fi.....	27
Σχήμα 11 – Εγκατάσταση κάρτας μνήμης.....	28
Σχήμα 12 – Τοποθέτηση μίνι υπολογιστή.....	28
Σχήμα 13 – Άνοιγμα προστατευτικής πόρτας	29
Σχήμα 14 – Σύνδεση καλωδίου USB (A).....	29
Σχήμα 15 – Τοποθέτηση/αντικατάσταση στοιχείων τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο	30
Σχήμα 16 – Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας.....	36
Σχήμα 17 – Σύνδεση της συσκευής στην πηγή τροφοδοσίας.....	36
Σχήμα 18 – Τηλεχειριστήριο.....	39
Σχήμα 19 – Χρήση τηλεχειριστηρίου.....	40
Σχήμα 20 – Αρχική σελίδα λειτουργικού συστήματος Android	41
Πίνακας 1 – Στοιχεία της συσκευής.....	17
Πίνακας 2 – Στοιχεία οθόνης και βάσης.....	18
Πίνακας 3 – Στοιχεία του πάνω πίνακα.....	19
Πίνακας 4 – Στοιχεία της κόγχης.....	20
Πίνακας 5 – Ένδειξη της συσκευής (βλ. σχήματα 2 και 5)	20
Πίνακας 6 – Βασικά τεχνικά στοιχεία	21
Πίνακας 7 – Μέγεθος και βάρος συσκευασίας.....	24
Πίνακας 8 – Στοιχεία βάσης.....	26
Πίνακας 9 – Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της λειτουργίας κατά τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών	31
Πίνακας 10 – Λειτουργία κουμπιών τηλεχειριστηρίου.....	39
Πίνακας 11 – Λειτουργία κουμπιών πίνακα ελέγχου.....	41
Πίνακας 12 – Τυπικά σφάλματα και τρόποι εξάλειψής τους.....	49

1 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά

1.1 Σκοπός της συσκευής

Η πληροφοριακή βάση είναι μια πολυλειτουργική συσκευή σχεδιασμένη για δυναμική οπτικοποίηση πληροφοριών (διαφημιστικές εικόνες και βίντεο, ανακοινώσεις κ.λπ.), αλληλεπίδραση με τον χρήστη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας σε διάφορους τομείς σε δημόσιους χώρους και εμπορικές εγκαταστάσεις. Στη συσκευή είναι προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα (εφεξής – ΛΣ) Android. Είναι δυνατή η εγκατάσταση μίνι υπολογιστή (δεν περιλαμβάνεται στο κιτ παράδοσης) για επέκταση των τεχνικών δυνατοτήτων της βάσης. Η συσκευή διαθέτει ηχεία για αναπαραγωγή ηχητικού υλικού, όπως ηχητικές ειδοποιήσεις λειτουργίας λογισμικού (εφεξής – Λογισμικό), ηχητικές διαδρομές αναπαραγόμενων βίντεο κ.λπ. Στο περίβλημα της βάσης υπάρχουν διάφοροι τύποι υποδοχών για σύνδεση περιφερειακών συσκευών. Τα περιφερειακά μπορούν επίσης να συνδεθούν μέσω ασύρματων μονάδων επικοινωνίας (Wi-Fi, BT).


Λειτουργικές δυνατότητες της πληροφοριακής βάσης:

- επίδειξη ηχητικού, φωτογραφικού και βίντεο υλικού με σκοπό την ενημέρωση των πελατών·
- τηλεχειρισμός με τηλεχειριστήριο·
- χρήση ως σημείο πρόσβασης Wi-Fi για άλλες συσκευές·
- εγκατάσταση εξωτερικού λογισμικού·
- σύνδεση μίνι υπολογιστή για εργασία με ΛΣ Windows και συμβατό λογισμικό (παραμέτρους συμβατών μίνι υπολογιστών βλ. στο σημείο 1.3 «Τεχνικά χαρακτηριστικά» παρακάτω).



Σχήμα 1 – Εξωτερική όψη της συσκευής


1.2 Στοιχεία κατασκευής και ο προορισμός τους

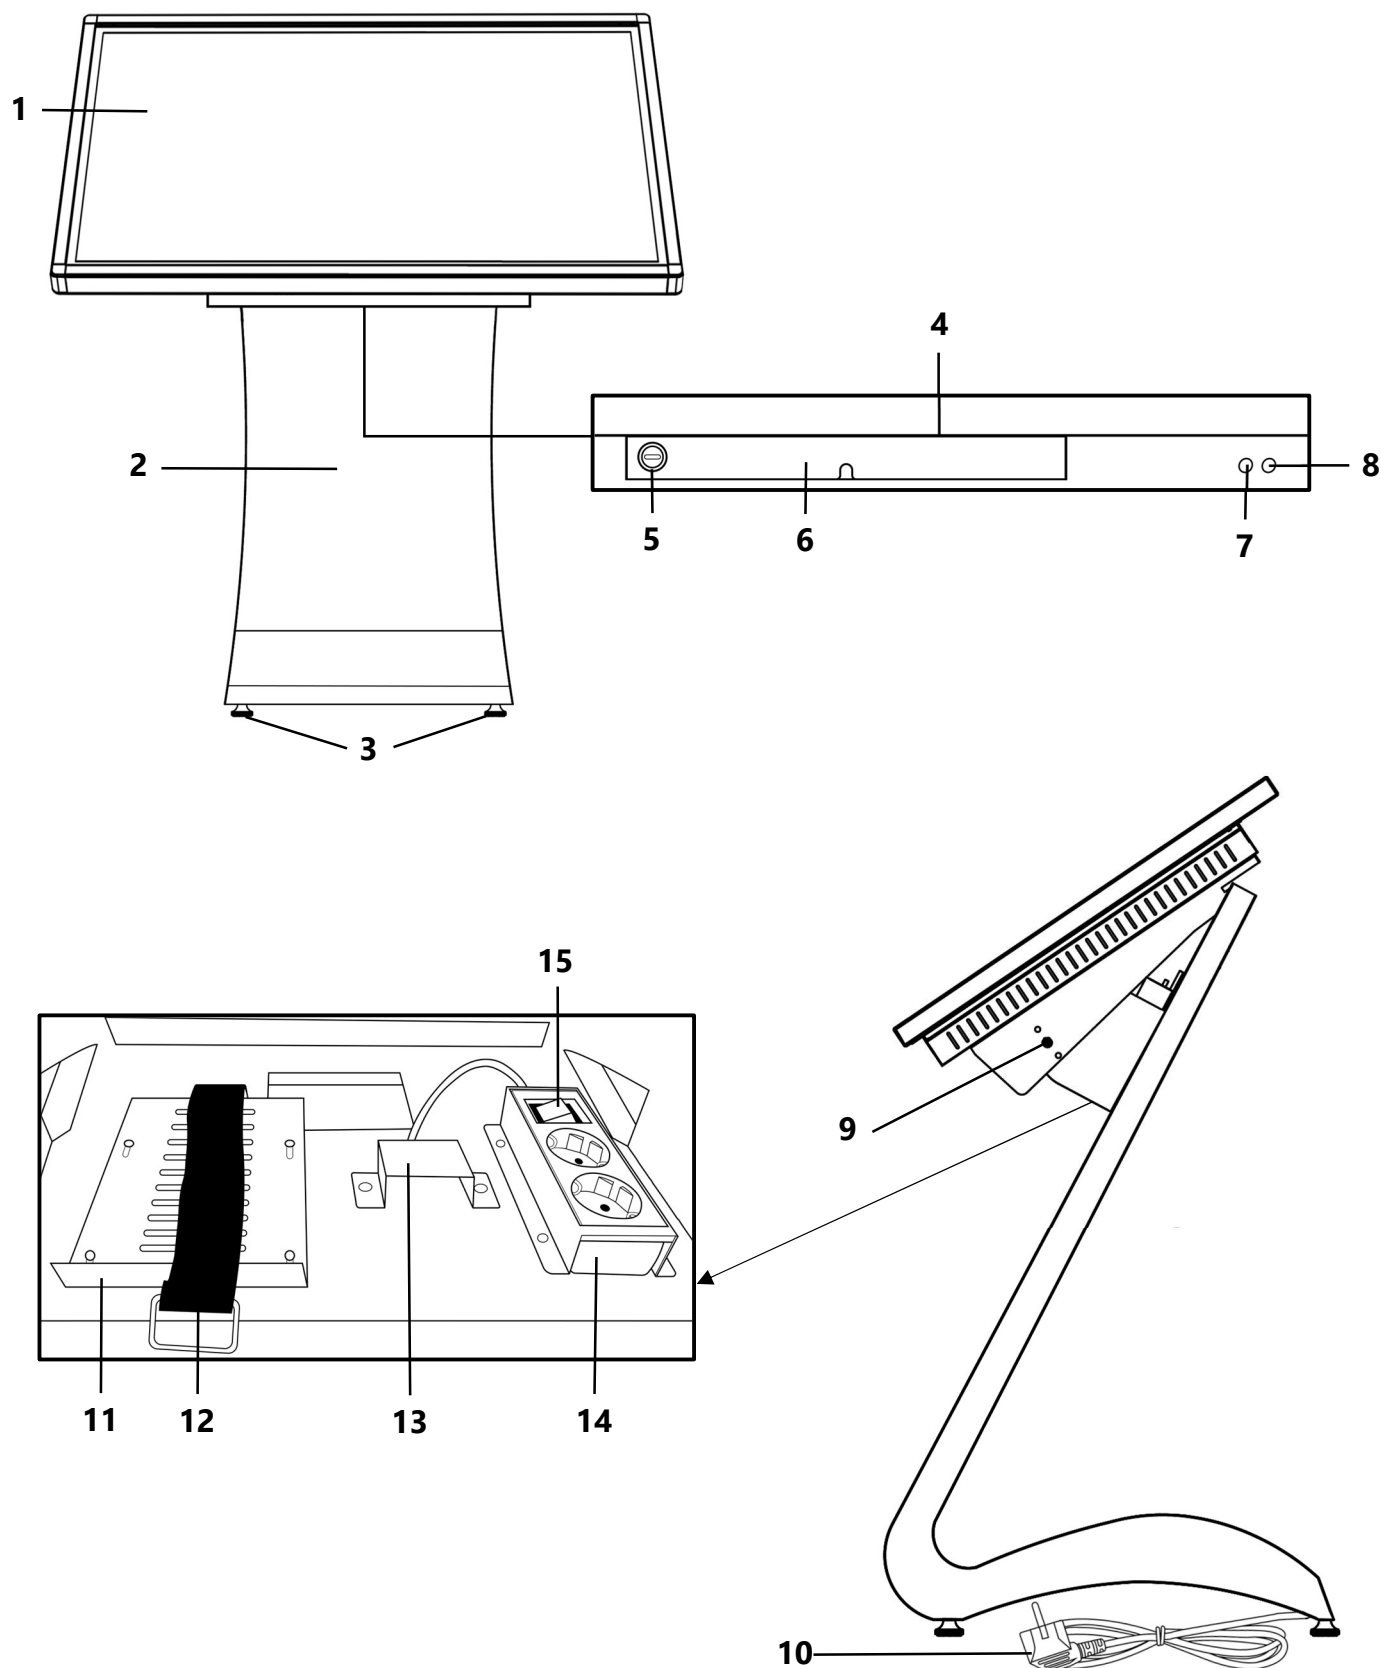


Σχήμα 2 – Στοιχεία της συσκευής σε συναρμολόγηση

Πίνακας 1 – Στοιχεία της συσκευής

№	Τμήμα	Προορισμός
1	Οθόνη	Εμφάνιση βιντεοσήματος, έλεγχος αφής της συσκευής
2	Βάση	Στερέωση οθόνης, βάση της πληροφοριακής βάσης
3	Πόδια	Υποστηρίγματα βάσης
4	Κόγχη με υποδοχές (πίσω από προστατευτική πόρτα)	Σύνδεση περιφερειακών συσκευών (βλ. ενότητα 3). Υποδοχές και άλλα στοιχεία της βάσης (περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στον πίνακα 4 παρακάτω)
5	Κλειδαριά	Κλείδωμα της προστατευτικής πόρτας
6	Προστατευτική πόρτα	Εξασφάλιση περιορισμένης πρόσβασης στις υποδοχές της πληροφοριακής βάσης
7	Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας	Εμφάνιση ενεργής λειτουργίας της συσκευής
8	Δέκτης IR	Λήψη σήματος από το τηλεχειριστήριο
9	Οπές τοποθέτησης με βίδες	Στερέωση της απαιτούμενης κλίσης της οθόνης της βάσης
10	Καλώδιο διανομέα τροφοδοσίας	Σύνδεση του διανομέα τροφοδοσίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
11	Ράφι για μίνι υπολογιστή	Τοποθέτηση μίνι υπολογιστή στη βάση
12	Ιμάντας	Στερέωση του μίνι υπολογιστή στη βάση
13	Υποδοχή για προσαρμογέα τροφοδοσίας μίνι υπολογιστή	Τοποθέτηση του προσαρμογέα του μίνι υπολογιστή (εάν υπάρχει) στη βάση
14	Διανομέας τροφοδοσίας	Σύνδεση του προσαρμογέα τροφοδοσίας του μίνι υπολογιστή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
15	Διακόπτης τροφοδοσίας του διανομέα	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τροφοδοσίας όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον διανομέα

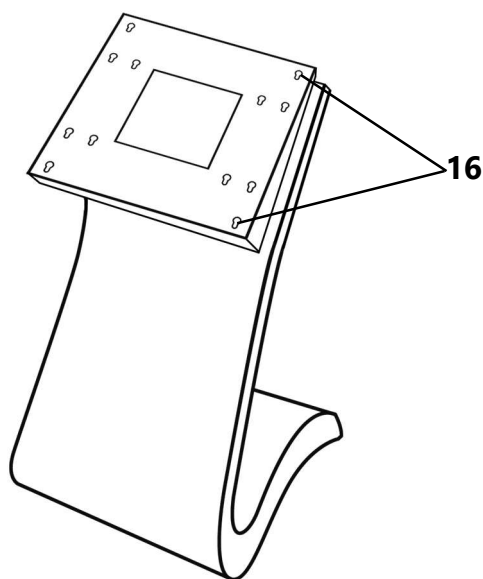


Σχήμα 3 – Στοιχεία της βάσης

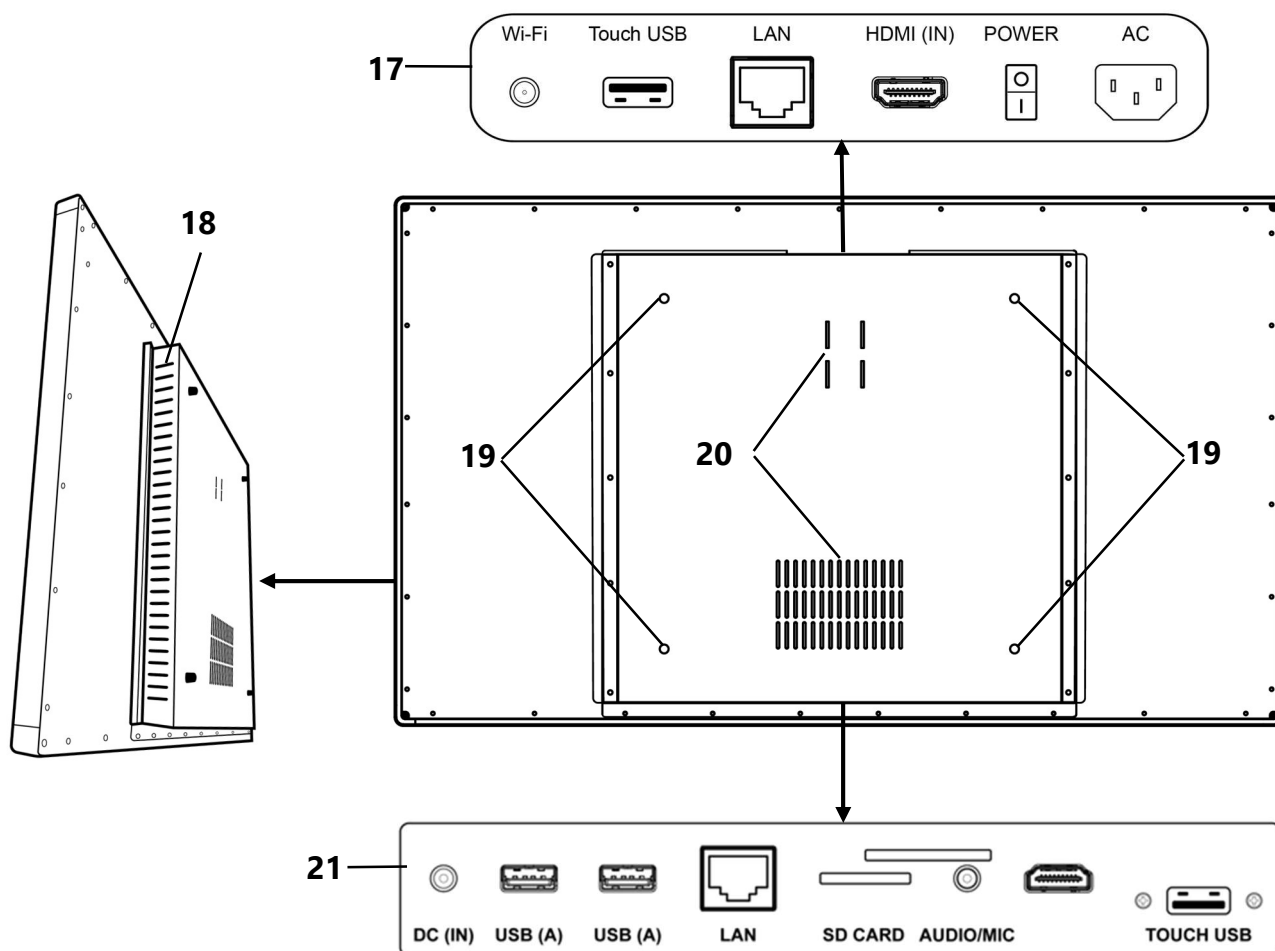

Σχήμα 4 – Στοιχεία της οθόνης (όψη από πίσω)

Πίνακας 2 – Στοιχεία οθόνης και βάσης


№	Τμήμα	Προορισμός
16	Οπές τοποθέτησης της βάσης	Στερέωση της οθόνης στη βάση
17	Πάνω πίνακας	Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βάσης, σύνδεση περιφερειακών συσκευών (βλ. ενότητα 3). Υποδοχές και στοιχεία τροφοδοσίας της βάσης (περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στο σχήμα 5 και στον πίνακα 3 παρακάτω)
18	Οπές για αερισμό και έξοδο ήχου	Εξασφάλιση κυκλοφορίας αέρα, απαγωγής θερμότητας και εξόδου ήχου
19	Βίδες στερέωσης	Στερέωση της οθόνης στη βάση
20	Ανοίγματα εξαερισμού	Εξασφάλιση κυκλοφορίας αέρα και απαγωγής θερμότητας
21	Υποδοχές της κόγχης (πίσω από προστατευτική πόρτα)	Σύνδεση περιφερειακών συσκευών (βλ. ενότητα 3). Υποδοχές και άλλα στοιχεία της βάσης (περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στο σχήμα 6 και στον πίνακα 4 παρακάτω)

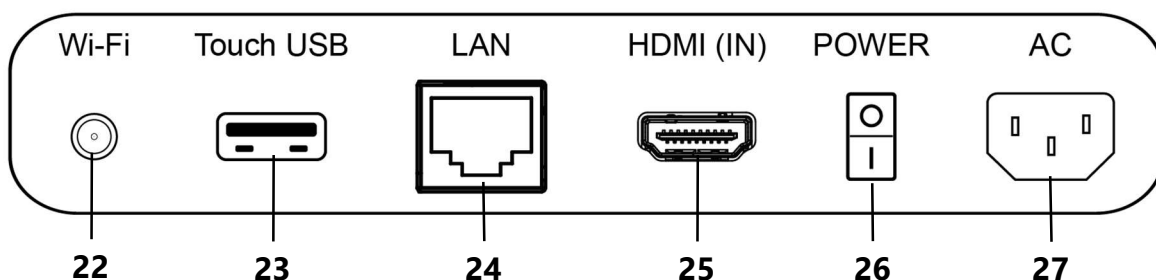

Σχήμα 5 – Στοιχεία του πάνω πίνακα

Πίνακας 3 – Στοιχεία του πάνω πίνακα

№	Τμήμα	Προορισμός
22	Υποδοχή Wi-Fi	Υποδοχή SMA για σύνδεση κεραίας Wi-Fi
23	Υποδοχή Touch USB *	Μετάδοση σημάτων από την οθόνη αφής
24	Υποδοχή LAN (IN)	Σύνδεση της πληροφοριακής βάσης με δικτυακές συσκευές (για παράδειγμα, με δρομολογητή)
25	Υποδοχή HDMI (IN)-συμβατή *	Έξοδος ψηφιακού ηχητικού και βιντεοσήματος υψηλής ευκρίνειας από εξωτερική συσκευή στην οθόνη της βάσης
26	Διακόπτης τροφοδοσίας της οθόνης	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης
27	Υποδοχή τροφοδοσίας	Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

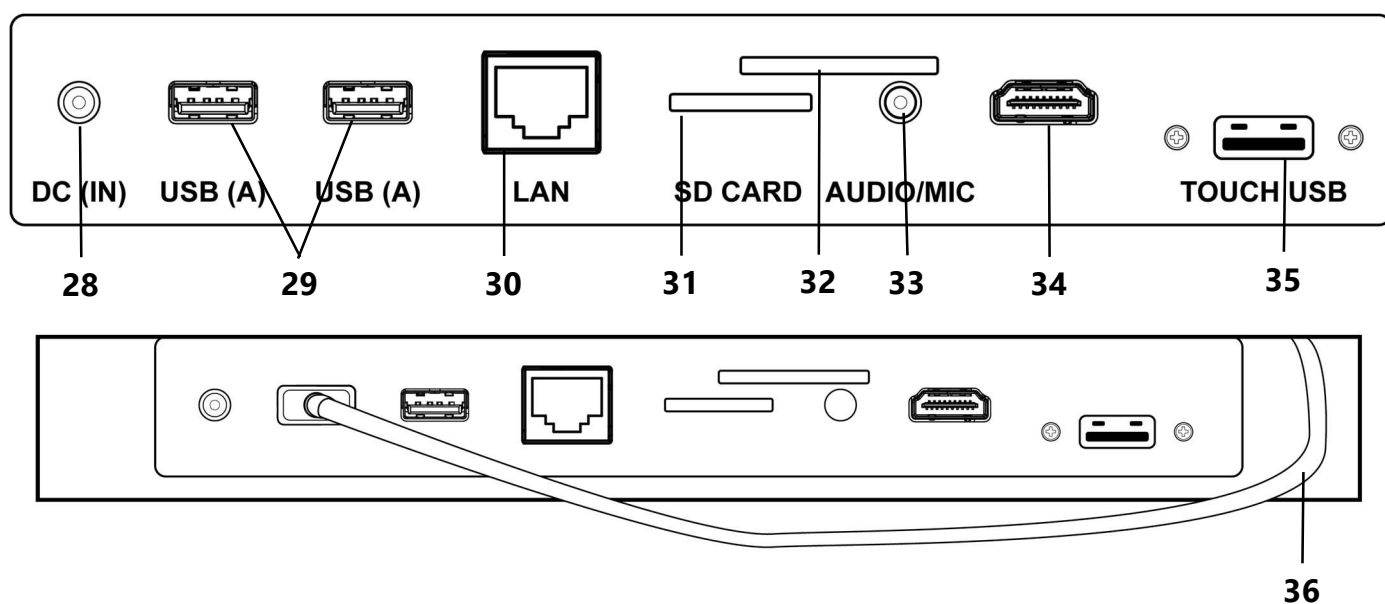

Σχήμα 6 – Στοιχεία της κόγχης

* Βλ. ενότητα 11 «Γλωσσάριο».

Πίνακας 4 – Στοιχεία της κόγχης

№	Τμήμα	Προορισμός
28	Υποδοχή DC (IN) *	Υποδοχή τροφοδοσίας της βάσης από προσαρμογέα τροφοδοσίας (δεν περιλαμβάνεται στο κιτ παράδοσης)
29	Υποδοχές USB (A) 3.0 ** (2 τεμ.)	Ανταλλαγή δεδομένων· σύνδεση, τροφοδοσία και φόρτιση εξωτερικών συσκευών (πληκτρολόγιο, ποντίκι, κάμερα web, μικρόφωνο, μονάδα flash κλπ.)
30	Υποδοχή LAN (IN)	Σύνδεση της πληροφοριακής βάσης με δικτυακές συσκευές (για παράδειγμα, με δρομολογητή)
31	Υποδοχή κάρτας μνήμης	Σύνδεση κάρτας microSD για επέκταση της χωρητικότητας μνήμης της συσκευής και ανταλλαγή δεδομένων
32	Υποδοχή κάρτας SIM *	Εγκατάσταση κάρτας SIM για σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω κινητών δικτύων (3G/4G/LTE)
33	Υποδοχή AUDIO/MIC ***	Λήψη και μετάδοση ηχητικού σήματος
34	Υποδοχή HDMI-συμβατή *	Έξοδος ψηφιακού ηχητικού και βιντεοσήματος υψηλής ευκρίνειας από εξωτερική συσκευή στην οθόνη της βάσης
35	Υποδοχή Touch USB	Μετάδοση σημάτων από την οθόνη αφής
36	Καλώδιο Touch USB	Σύνδεση της οθόνης της βάσης για εργασία με το ΛΣ Android

Πίνακας 5 – Ένδειξη της συσκευής (βλ. σχήματα 2 και 5)

№	Χρώμα δεικτών	Κατάσταση	Σημασία
7	Πράσινο	Ανάβει	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (λειτουργεί ή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής)
		Δεν ανάβει	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή δεν υπάρχει εξωτερική τροφοδοσία
26	Κόκκινο	Ανάβει	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη
		Δεν ανάβει	Η συσκευή απενεργοποιήθηκε

* Αυτές οι υποδοχές και η υποδοχή είναι ανενεργές σε συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν από τον Ιούλιο του 2026. Η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στη συσκευασία της συσκευής. Επίσης, η ημερομηνία παραγωγής κωδικοποιείται στον σειριακό αριθμό τύπου PSTI103ywwzzzzz, όπου y – το τελευταίο ψηφίο του έτους παραγωγής, ww – ο αριθμός της εβδομάδας του έτους παραγωγής, zzzzz – ο πενταψήφιος σειριακός αριθμός της συσκευής.

** Βλ. ενότητα 11 «Γλωσσάριο».

*** Αυτή η υποδοχή λειτουργεί μόνο κατά τη χρήση του ΛΣ Android.

1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πίνακας 6 – Βασικά τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Σημασία	
Μοντέλο	PSTI43A1S1	PSTI55A1S1
Τροφοδοσία		
Παράμετροι εισόδου	100–240 V (AC), 1,0 A	
Συχνότητα λειτουργίας	50/60 Hz	
Κατανάλωση ενέργειας	≤ 0,5 W σε κατάσταση αναμονής *	
Παράμετροι εξόδου	USB (A) 3.0 (×2) – 5,0 V / 0,5 A (DC)	
Μπαταρία RTC	CR2032-T, 3,0 V, 220 mAh	
Εικόνα		
Μέγεθος οθόνης	43" (107,98 cm)	55" (138,78 cm)
Ανάλυση οθόνης	3840×2160 εικονοστοιχεία (4K, Ultra HD), αναλογία διαστάσεων 16:9	
Τεχνολογία οθόνης	Υγρών κρυστάλλων, υπέρυθρη	
Οπίσθιος φωτισμός οθόνης	E-LED	
Μήτρα	IPS	
Έλεγχος αφής	πολυαφής (έως 10 σημεία ταυτόχρονης αφής για το ΛΣ Android)	
Γωνία θέασης	178° (κάθετα) / 178° (οριζόντια)	
Φωτεινότητα	200 cd/m ² (ελάχ.)· 350 cd/m ² (μέγ.)	
Αντίθεση	1200:1 (στατική)	
Συχνότητα ανανέωσης	60 Hz	
Χρόνος απόκρισης	≤ 8,0 ms	
Ήχος		
Ηχεία	στερεοφωνικά (×2), 11,0 W, 200–20 000 Hz, 8 Ω	
Προδιαγραφές Δικτύου		
LAN	10/100/1000 Mbps, έως 650 Mbps	
Wi-Fi	Wi-Fi 5: 2,4/5 GHz, EIRP ≤ 20,0 dBm / 100,0 mW, 802.11a/b/g/n/ac; 2.4G: 2400–2483,5 MHz; 5G: 5150–5350 MHz, 5725–5850 MHz	
BT	BT 2.1 + EDR / 4.2: 2,4 GHz, EIRP ≤ 20,0 dBm / 100,0 mW; 2.4G: 2400–2483,5 MHz	

* Κατάσταση αναμονής – η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι διακόπτες τροφοδοσίας του διανομέα και της οθόνης βρίσκονται στη θέση I («Ενεργοποιημένο»), η συσκευή είναι απενεργοποιημένη με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο.


Παράμετρος	Σημασία	
Μοντέλο	PSTI43A1S1	PSTI55A1S1
Χαρακτηριστικά υλικού		
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU)	ARM Cortex-A72 έως 1,8 GHz (×2) ARM Cortex-A53 έως 1,4 GHz (×4)	
Μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU)	ARM Mali-T860 MP4 έως 800 MHz (×4)	
Μνήμη RAM	4 GB, LPDDR4	
Εσωτερική μνήμη (ROM)	64 GB, eMMC 5.1	
Λογισμικό		
Λειτουργικό σύστημα	Android 11 OS (προεγκατεστημένο) Λειτουργίες προσβασιμότητας: στο ΛΣ της συσκευής προβλέπονται λειτουργίες για διευκόλυνση της χρήσης της, καθώς και λειτουργίες για χρήστες με σωματικούς περιορισμούς (λεπτομέρειες βλ. στο android.com/accessibility)	
Προεγκατεστημένες εφαρμογές	Chrome, RockchipCamera2, Explorer, Test Tools, DISPL Player, γκαλερί, συσκευή εγγραφής φωνής, αριθμομηχανή, κάμερα, επαφές, μουσικός αναπαραγωγέας, αναπαραγωγέας βίντεο, διαχειριστής αρχείων	
Γλώσσες μενού οθόνης	Αγγλικά, αλβανικά, αραβικά, αρμενικά, βουλγαρικά, ελληνικά, λετονικά, λιθουανικά, ρουμανικά, ρωσικά, σλοβακικά, ουκρανικά, τσεχικά, εσθονικά	
Παράμετροι συμβατών μίνι υπολογιστών		
Μέγεθος (Μ×Π×Υ)	180×125×40 mm	
Υποδοχές για σύνδεση	USB (A) (≥1), HDMI (≥1)	
Φυσικά χαρακτηριστικά		
Υλικό	Βάση: γαλβανισμένος χάλυβας Οθόνη: γαλβανισμένος χάλυβας, κράμα αλουμινίου, προστατευτικό γυαλί	
Χρώμα	Λευκό	
Βαθμός προστασίας περιβλήματος	IK10 *	
Διαστάσεις της συσκευής σε συναρμολογημένη μορφή (Μ×Π×Υ)	101,51×60,22×111,61 cm	128,63×60,22×121,38 cm
Διαστάσεις βάσης (Μ×Π×Υ)	102,3×51×60,2 cm	102,3×51×60,2 cm
Διαστάσεις οθόνης (Μ×Π×Υ)	101,5×60,35×7,7 cm	128,6×75,7×7,8 cm
Καθαρό βάρος	(42 ± 1) kg	(50,5 ± 1) kg


* Βλ. ενότητα 11 «Γλωσσάριο».

Παράμετρος	Σημασία	
Μοντέλο	PSTI43A1S1	PSTI55A1S1
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: -5...+45 °C. Σχετική υγρασία: 10-90 % (χωρίς συμπύκνωση)	
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -5...+45 °C. Σχετική υγρασία: 10-90 % (χωρίς συμπύκνωση)	
Περίοδος εγγύησης	2 έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία (βλ. prestigio-solutions.com/warranty)	
Διάρκεια ζωής	2 έτη	

1.4 Κιτ παράδοσης

Στο κιτ παράδοσης της πληροφοριακής βάσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες συσκευές και εξαρτήματα (βλ. σχήμα παρακάτω):

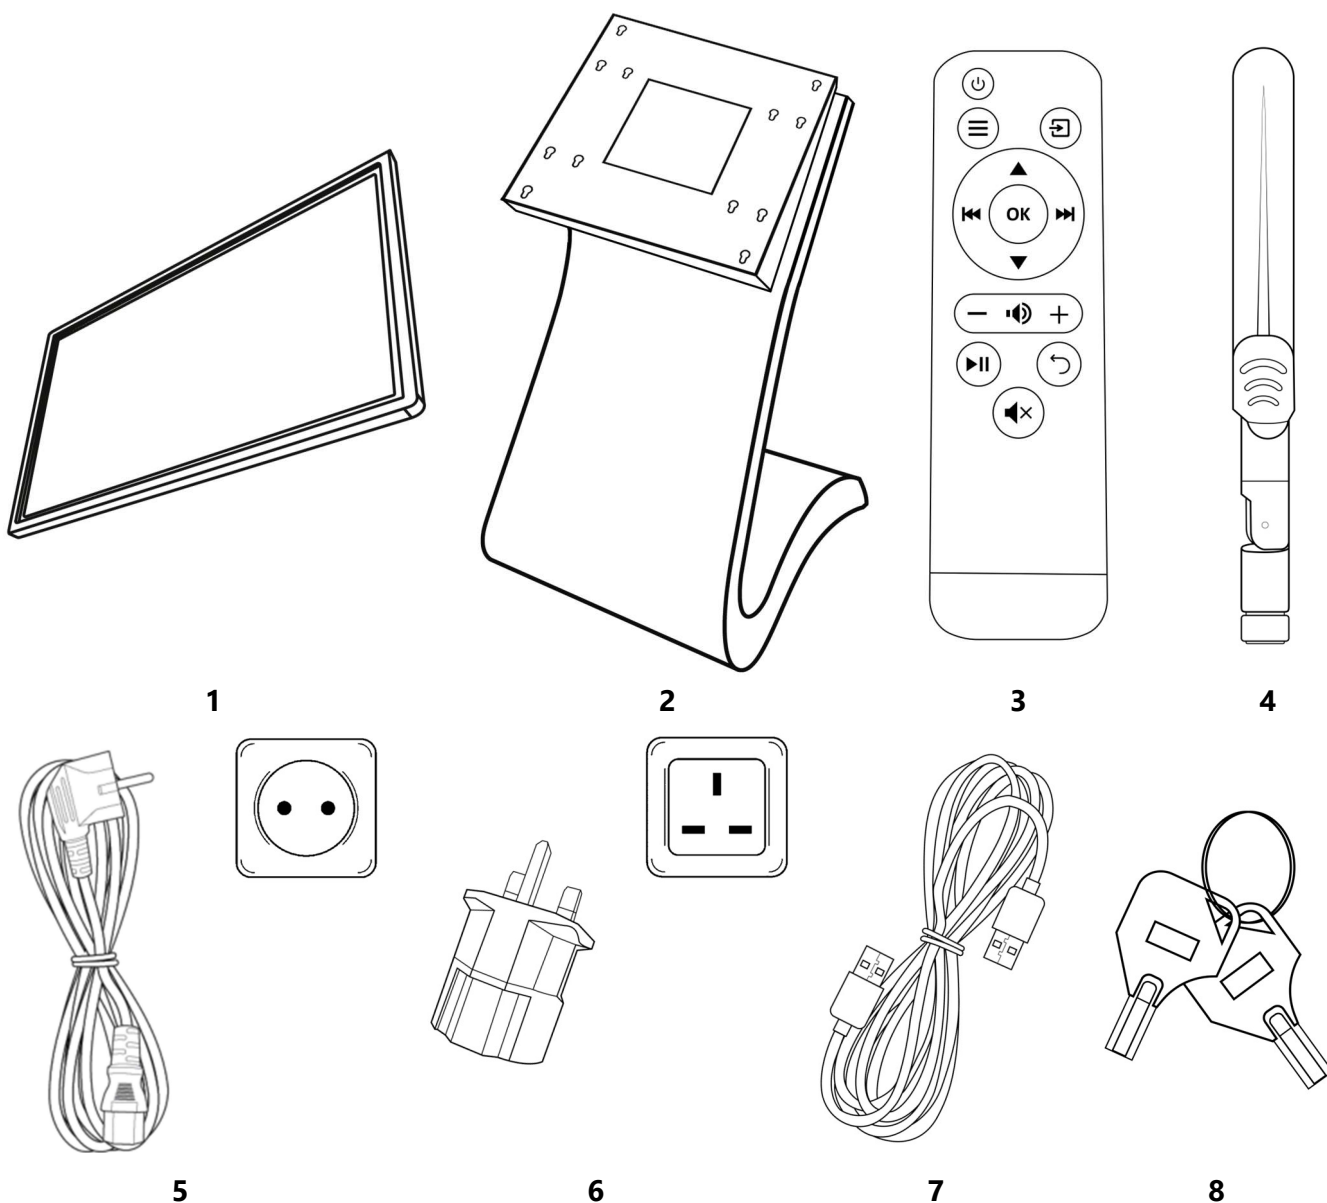

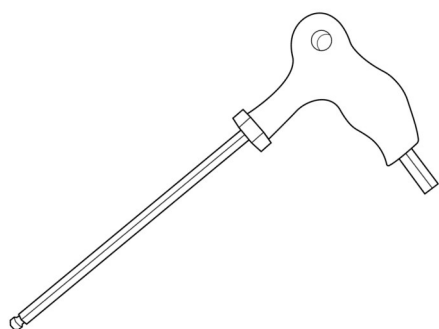

9



10

Σχήμα 7 – Κιτ παράδοσης

1. Οθόνη LCD της πληροφοριακής βάσης (1 τεμ.).
2. Βάση της πληροφοριακής βάσης (1 τεμ.).
3. Τηλεχειριστήριο (1 τεμ.).
4. Κεραία Wi-Fi (1 τεμ.).
5. Καλώδιο τροφοδοσίας (1,5 m, τύπος φικ E/F) (1 τεμ.).
6. Προσαρμογέας (είσοδος – φικ τύπου E/F, έξοδος – φικ τύπου G) (1 τεμ.).
7. Καλώδιο USB (A/A) (1,5 μ) (1 τεμ.).
8. Κλειδί για την κλειδαριά της προστατευτικής πόρτας (2 τεμ.).
9. Εξάγωνο κλειδί (1 τεμ.).
10. Σύντομο εγχειρίδιο χρήστη (1 τεμ.).

1.5 Συσκευασία και σήμανση

Ο πληροφοριακός πίνακας παραδίδεται σε δύο χάρτινες συσκευασίες (οθόνη και βάση), που περιέχουν την πλήρη ονομασία και τη σήμανση, τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και την ημερομηνία κατασκευής και τα στοιχεία του κατασκευαστή και των εισαγωγέων.

Πίνακας 7 – Μέγεθος και βάρος συσκευασίας

Μοντέλο	Μέγεθος συσκευασίας (Μ×Π×Υ), cm	Καθαρό βάρος συσκευής, kg	Μικτό βάρος συσκευασίας, kg
PSTI43A1S1	Βάση: 682,2×59×108,5 Οθόνη: 112,5×11,2×70,5	42 (±1)	97 (±1)
PSTI55A1S1	Βάση: 682,2×59×108,5 Οθόνη: 139,8×16,8×85,86	50,5 (±1)	116 (±1)

2 Προετοιμασία για λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την αποσυσκευασία και την επακόλουθη εγκατάσταση του πληροφοριακού πίνακα πρέπει να εκτελούν μόνο ειδικευμένοι τεχνικοί εγκατάστασης (τουλάχιστον δύο άτομα). Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή μόνοι σας! Ακολουθήστε τις περαιτέρω οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής.

2.1 Αποσυσκευασία

1. Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία, αφαιρέστε τον πληροφοριακό πίνακα (οθόνη και βάση) και τα εξαρτήματά του. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Προετοιμάστε τα εργαλεία που μπορεί να χρειαστούν κατά τη συναρμολόγηση: το εξάγωνο κλειδί από το κιτ προμήθειας, σταυρωτό κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται στο κιτ προμήθειας).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία (κατσαβίδι, ηλεκτρικό κατσαβίδι), μην σφίγγετε τις βίδες πολύ. Αυτό μπορεί να βλάψει τα εξαρτήματα ασφάλισης.

3. Τοποθετήστε την οθόνη σε οριζόντια επιφάνεια με το γυαλί προς τα κάτω, αφού πρώτα τοποθετήσετε από κάτω καθαρό στεγνό μαλακό ύφασμα.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στη βάση και την οθόνη. Σε περίπτωση διαπίστωσης ζημιών, η λειτουργία της συσκευής δεν επιτρέπεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το πολωτικό φιλμ από την οθόνη αφής – αυτό και άλλες μηχανικές ζημιές της συσκευής μπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση!

5. Με βάση το μέγεθος και το βάρος του πληροφοριακού πίνακα επιλέξτε το σημείο εγκατάστασης (βλ. υποενότητα 2.2 παρακάτω).

2.2 Επιλογή σημείου εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την επιλογή του σημείου εγκατάστασης βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Κανόνες ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής».

Κατά την επιλογή του σημείου για την εγκατάσταση του πληροφοριακού πίνακα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:


- το επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης πρέπει να αντέχει το βάρος της συσκευής, να της παρέχει σταθερή στήριξη, καθώς και κυκλοφορία αέρα γύρω της·
- η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να βρίσκεται εντός του μήκους του καλωδίου τροφοδοσίας (≤ 1 μ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι υπερβολικά τεντωμένο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν στρίβει, δεν λυγίζει, δεν πιέζεται από κάτι, δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες, αιχμηρά αντικείμενα και πηγές θερμότητας. Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να σκοντάψει σε αυτό.

- εξασφαλίστε ανεμπόδιση λήψη του σήματος IR από το τηλεχειριστήριο στον πληροφοριακό πίνακα. Για τη μείωση των αντανakλάσεων η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην πέφτει άμεσο φως στην οθόνη.

2.3 Συναρμολόγηση και εγκατάσταση

1. Τοποθετήστε τη βάση στο επιλεγμένο σημείο.

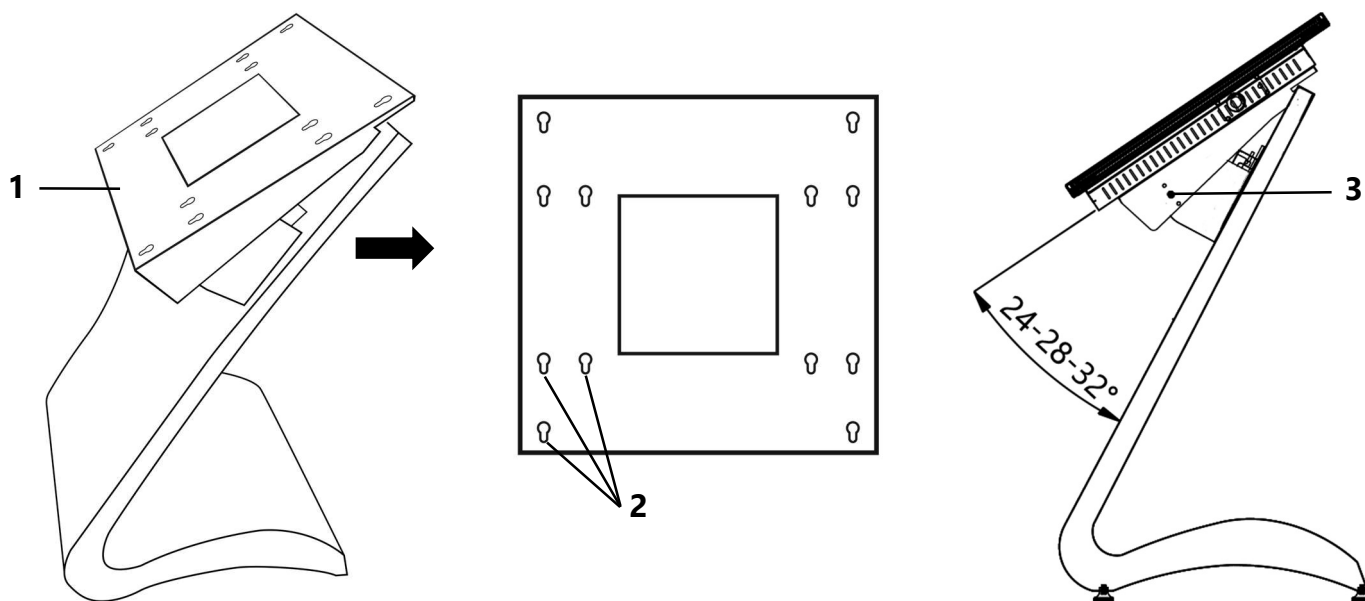


Σχήμα 8 – Στοιχεία της βάσης

Πίνακας 8 – Στοιχεία βάσης

№	Τμήμα	Προορισμός
1	Κινητή πλατφόρμα	Τοποθέτηση οθόνης
2	Οπές τοποθέτησης	Στερέωση της οθόνης στη βάση
3	Οπές τοποθέτησης με βίδες για τη στερέωση της γωνίας κλίσης της οθόνης	Ρύθμιση της γωνίας κλίσης της οθόνης (3 θέσεις)


1. Ρυθμίστε την απαιτούμενη γωνία κλίσης της οθόνης. Για αυτό ξεβιδώστε τις βίδες στις οπές τοποθέτησης με σταυρωτό κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται στο κιτ προμήθειας), ρυθμίστε το κινητό μέρος του πίνακα στην απαιτούμενη γωνία και στερεώστε την κινητή πλατφόρμα, βιδώνοντας τις βίδες στις αντίστοιχες οπές τοποθέτησης.
2. Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση έτσι ώστε οι βίδες στερέωσης στην οθόνη να εισέρχονται στις οπές τοποθέτησης στην κινητή πλατφόρμα της βάσης (βλ. παρακάτω σχήμα).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την τοποθέτηση της οθόνης η βάση πρέπει να συγκρατείται για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της κατασκευής.

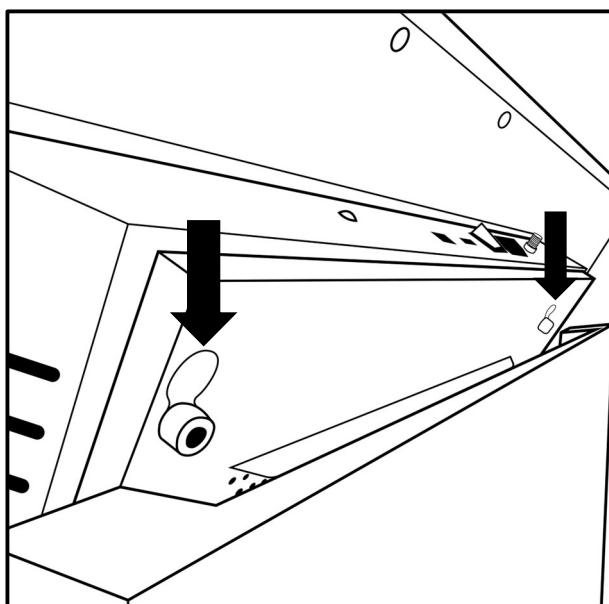

Σχήμα 9 – Τοποθέτηση οθόνης στη βάση

2. Για αξιόπιστη στερέωση σφίξτε τις βίδες στερέωσης με το εξάγωνο κλειδί από το κιτ προμήθειας.
3. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία Wi-Fi στον κοχλιωτό σύνδεσμο SMA στο πάνω μέρος της οθόνης (βλ. παρακάτω σχήμα).

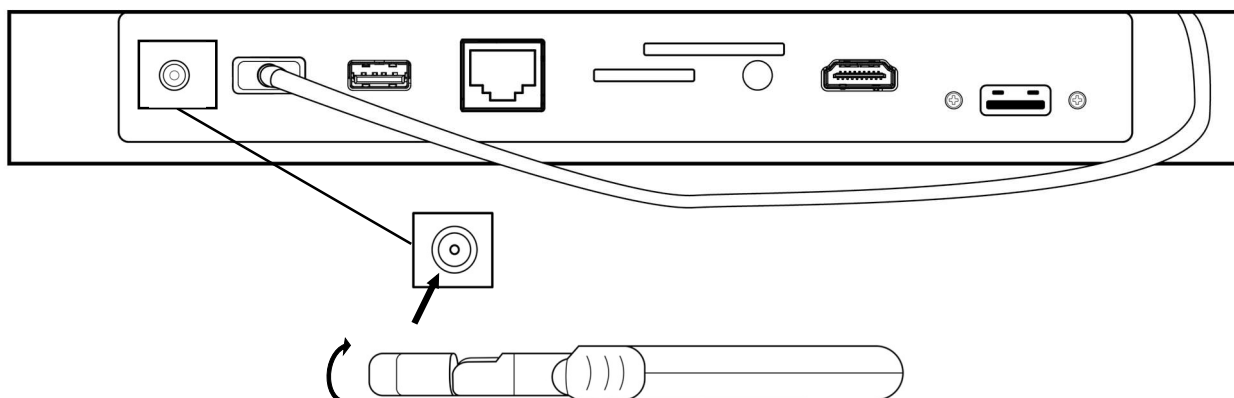


Σχήμα 10 – Τοποθέτηση κεραίας Wi-Fi

2.4 Εγκατάσταση κάρτας μνήμης

Αν χρειάζεται, τοποθετήστε προηγουμένως την κάρτα μνήμης TF/microSD (δεν περιλαμβάνεται στο κιτ προμήθειας) στην υποδοχή, πιέζοντας την κάρτα μέχρι να ακούσετε κλικ. Η κάρτα αφαιρείται με νέα πίεση. Τηρήστε τον σωστό προσανατολισμό της κάρτας (βλ. παρακάτω σχήμα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για σωστή και ασφαλή εγκατάσταση της κάρτας μνήμης βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία του πληροφοριακού πίνακα είναι απενεργοποιημένη και ο ίδιος ο πίνακας βρίσκεται σε σταθερή θέση.

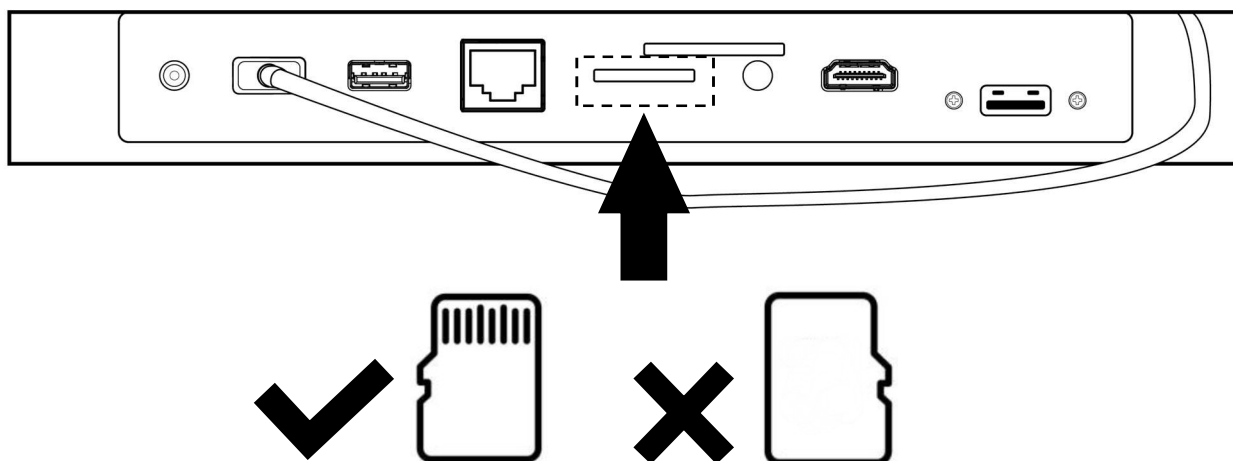


Σχήμα 11 – Εγκατάσταση κάρτας μνήμης

2.5 Σύνδεση μίνι υπολογιστή στον πληροφοριακό πίνακα

Η σύνδεση μίνι υπολογιστή (δεν περιλαμβάνεται στο κιτ προμήθειας) στον πίνακα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του πληροφοριακού πίνακα μέσω του λειτουργικού συστήματος του μίνι υπολογιστή. Για την εναλλαγή του τοπικού λειτουργικού συστήματος του πληροφοριακού πίνακα στο λειτουργικό σύστημα του συνδεδεμένου μίνι υπολογιστή εκτελέστε τα εξής βήματα:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι επόμενες ενέργειες εκτελούνται με συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες στην τροφοδοσία.


1. Τοποθετήστε τον μίνι υπολογιστή στο ράφι για μίνι υπολογιστή και στερεώστε τον με τον ιμάντα (βλ. παρακάτω σχήμα).
2. Ο προσαρμογέας τροφοδοσίας του μίνι υπολογιστή μπορεί να τοποθετηθεί στην υποδοχή για προσαρμογέα τροφοδοσίας.

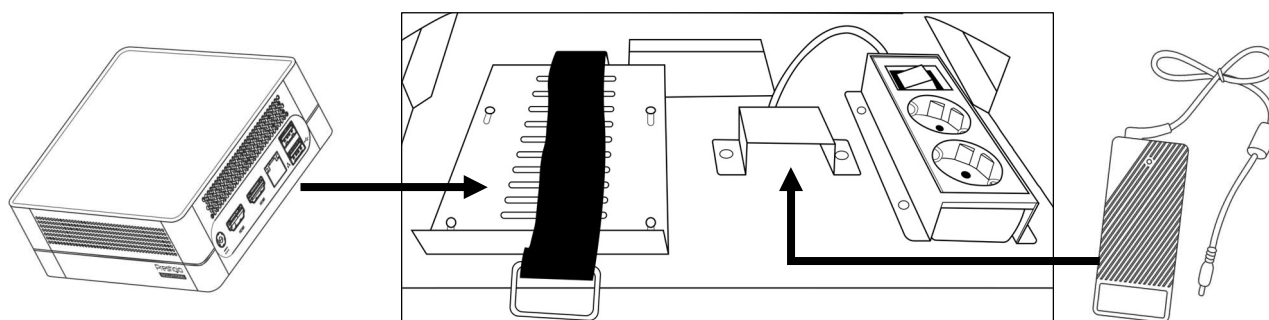

Σχήμα 12 – Τοποθέτηση μίνι υπολογιστή


3. Συνδέστε το καλώδιο USB (A/A) από το κιτ προμήθειας και το καλώδιο HDMI (δεν περιλαμβάνεται στο κιτ προμήθειας) στους συνδέσμους USB (A) και HDMI του μίνι υπολογιστή (για την ύπαρξη και τη θέση των συνδέσμων βλ. στο εγχειρίδιο χρήστη του μίνι υπολογιστή).

4. Συνδέστε τα άλλα άκρα των καλωδίων στους συνδέσμους της πάνω πλευράς του πληροφοριακού πίνακα (βλ. παραπάνω σχήμα 5).
5. Ανοίξτε την προστατευτική πόρτα με το κλειδί από το κιτ προμήθειας.

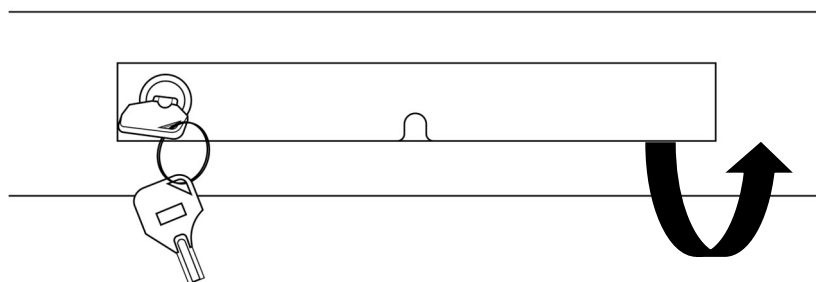

Σχήμα 13 – Άνοιγμα προστατευτικής πόρτας

6. Μετακινήστε το καλώδιο USB (A) από τον σύνδεσμο USB (A) στον σύνδεσμο USB Touch, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

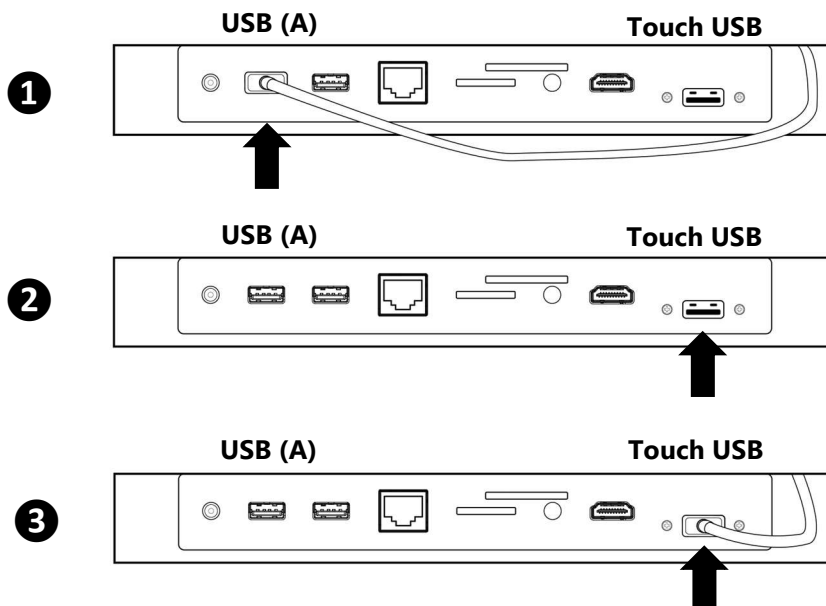

Σχήμα 14 – Σύνδεση καλωδίου USB (A)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας με τον μίνι υπολογιστή και την αποσύνδεσή του από τους συνδέσμους του πίνακα, μετακινήστε το καλώδιο USB (A) από τον σύνδεσμο Touch USB πίσω στον σύνδεσμο USB (A) για να συνεχίσετε την εργασία με το λειτουργικό σύστημα του πίνακα.

7. Κλείστε την προστατευτική πόρτα με το κλειδί.
8. Συνδέστε τον μίνι υπολογιστή με τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στην πρίζα του διανομέα τροφοδοσίας (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση του μίνι υπολογιστή στην τροφοδοσία βλ. επίσης το εγχειρίδιο λειτουργίας του μίνι υπολογιστή).


2.6 Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 μπαταρίες τύπου AAA*. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στο κιτ προμήθειας και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το καπάκι στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου, μετακινώντας το προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος (βλ. παρακάτω σχήμα).

Βήμα 2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες, τηρώντας την πολικότητα (ακολουθήστε τη σήμανση στο τηλεχειριστήριο).

Βήμα 3. Κλείστε το καπάκι.

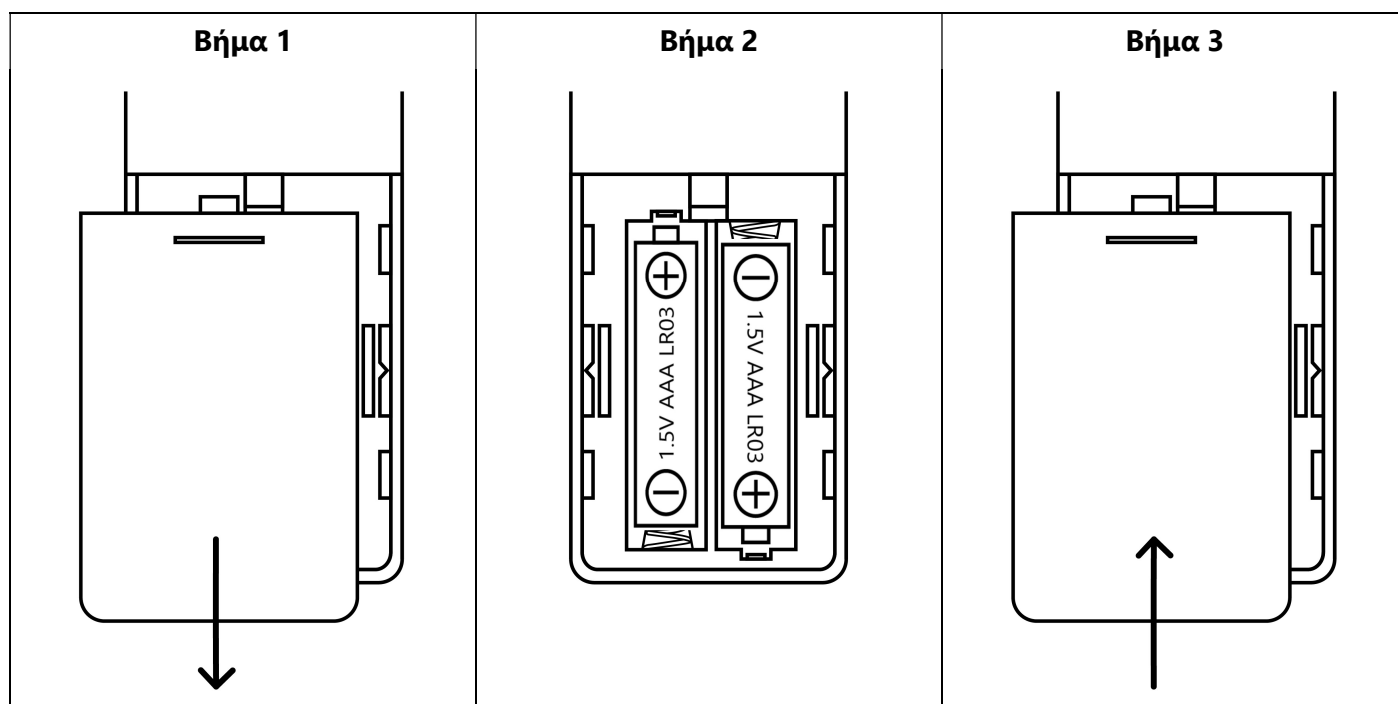

Σχήμα 15 – Τοποθέτηση/αντικατάσταση στοιχείων τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο

* Βλ. ενότητα 11 «Γλωσσάριο».



3 Σύνδεση συσκευών

Ο πληροφοριακός πίνακας είναι εξοπλισμένος με μια σειρά συνδέσμων για τη σύνδεση διαφόρων εξωτερικών συσκευών *. Είναι επίσης δυνατή η σύνδεση περιφερειακών συσκευών μέσω μονάδων ασύρματης επικοινωνίας (BT, Wi-Fi).



ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας και την προστασία της συσκευής μην τη συνδέσετε στο δίκτυο πριν από τη σύνδεση των καλωδίων.

Εκτελέστε τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών σύμφωνα με τον προορισμό των συνδέσμων του πληροφοριακού πίνακα.

Πίνακας 9 – Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της λειτουργίας κατά τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών

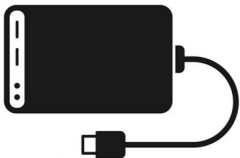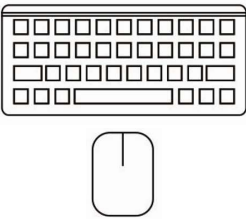Συνδεόμενες συσκευές	
	Ηλεκτρονικός υπολογιστής
	Μίνι υπολογιστής
	Εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων
	Συσκευές εισαγωγής δεδομένων (πληκτρολόγιο, ποντίκι)
	Εξωτερικές συσκευές εξόδου ήχου (ακουστικά, ηχητικά συστήματα)

* Εδώ και παρακάτω με τον όρο «εξωτερική συσκευή» εννοούνται μίνι υπολογιστές, σταθεροί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές (π.χ. ποντίκι, πληκτρολόγιο) κ.λπ.

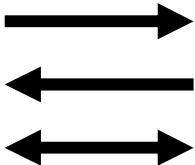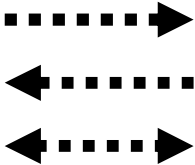Συνδεδεμένες συσκευές	
	Δρομολογητής δικτύου
Μεταδιδόμενο σήμα	
	Κατευθύνσεις μετάδοσης σήματος μεταξύ συσκευών κατά την ενσύρματη σύνδεση (εξερχόμενη, εισερχόμενη, αμφίδρομη μετάδοση)
	Κατευθύνσεις μετάδοσης σήματος μεταξύ συσκευών κατά την ασύρματη σύνδεση (εξερχόμενη, εισερχόμενη, αμφίδρομη μετάδοση)
	Μετάδοση αρχείων για επεξεργασία και αποθήκευση
	Ψηφιακό σήμα ήχου
	Ψηφιακό σήμα εικόνας
	Αναλογικό σήμα ήχου
	Σήμα ελέγχου για τον πληροφοριακό πίνακα
	Σήμα ελέγχου για τον εξωτερικό υπολογιστή

3.1 Ενσύρματη σύνδεση

3.1.1 Σύνδεσμοι πάνω πλευράς


Touch USB



Ο σύνδεσμος χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μίνι υπολογιστή και την εμφάνιση του λειτουργικού του συστήματος στην οθόνη του πληροφοριακού πίνακα (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση μίνι υπολογιστή βλ. σημείο 2.5). Με συνδεδεμένο μίνι υπολογιστή το μενού του λειτουργικού του συστήματος εμφανίζεται στην οθόνη του πληροφοριακού πίνακα. Ο έλεγχος του μίνι υπολογιστή σε αυτή την περίπτωση γίνεται με άγγιγμα στοιχείων στην οθόνη του πληροφοριακού πίνακα. Το σήμα αφής από τον πληροφοριακό πίνακα μεταδίδεται στον υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για τη μετάδοση σήματος ήχου και εικόνας απαιτείται πρόσθετη σύνδεση στον σύνδεσμο HDMI.

LAN (IN)

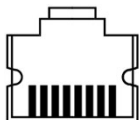

Οι σύνδεσμοι LAN (IN) έχουν τις ίδιες λειτουργικές δυνατότητες. Αν μέσω ενός συνδέσμου συνδεθεί στον υπολογιστή με καλώδιο δρομολογητής, τότε μέσω του άλλου συνδέσμου στον πίνακα μπορεί να συνδεθεί εξωτερική συσκευή (π.χ. υπολογιστής). Σε αυτή την περίπτωση ο πληροφοριακός πίνακας και η εξωτερική συσκευή σχηματίζουν τοπικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να συνδεθεί στο παγκόσμιο δίκτυο Διαδίκτυο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ποιότητα του σήματος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του καλωδίου, γι' αυτό χρησιμοποιήστε αυθεντικά πιστοποιημένα καλώδια.

HDMI (IN)




Ψηφιακό σήμα ήχου και εικόνας υψηλής ευκρίνειας (έως 4K στα 60 Hz) μεταδίδεται από εξωτερική συσκευή (π.χ. μίνι υπολογιστή) και αναπαράγεται στον πληροφοριακό πίνακα.

3.1.2 Σύνδεσμοι κόγχης

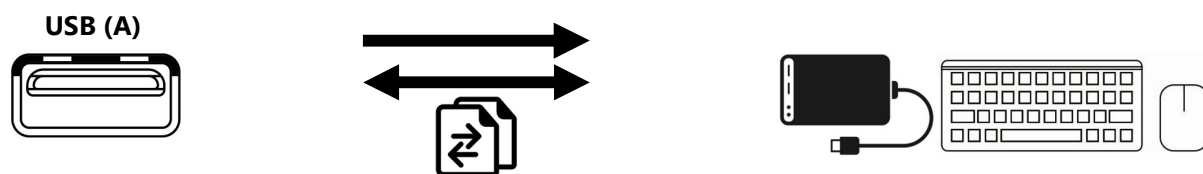


Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών εισαγωγής (π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι) γίνεται για τον έλεγχο της λειτουργίας του πληροφοριακού πίνακα. Κατά τη σύνδεση φορητών μέσων αποθήκευσης η ανάγνωση και η ανταλλαγή δεδομένων γίνονται με τον διαχειριστή αρχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι σύνδεσμοι USB (A) 3.0 δεν λειτουργούν κατά τη χρήση μίνι υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows. Η χρήση τους είναι δυνατή μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.

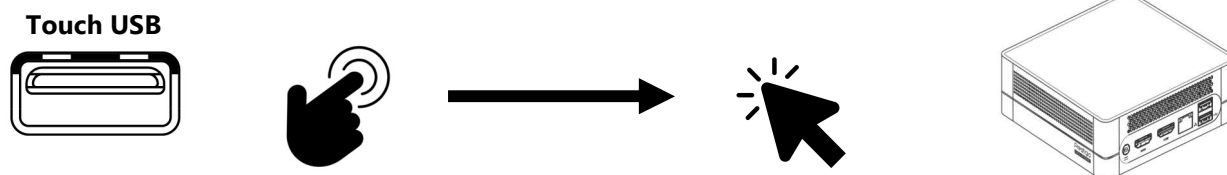

Ο σύνδεσμος χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του συνδέσμου Touch USB της πάνω πλευράς (βλ. σχήμα 4 και πίνακα 3 παραπάνω) με τη σύνδεση σε αυτόν καλωδίου Touch USB (βλ. σχήμα 5 και πίνακα 4 παραπάνω). Ο σύνδεσμος ενεργοποιείται μετά τη σύνδεση του καλωδίου Touch USB (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σημείο 2.5).

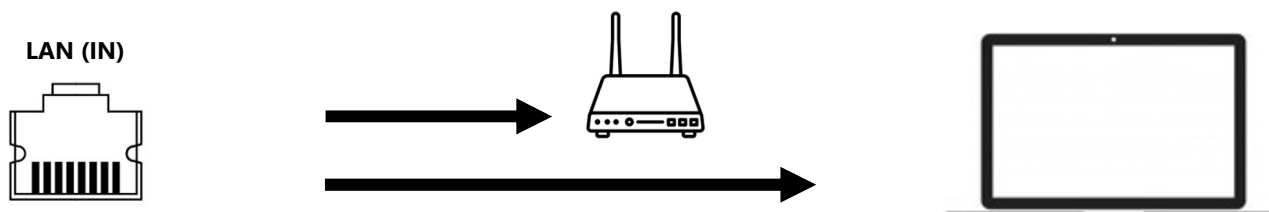

Οι σύνδεσμοι LAN (IN) έχουν τις ίδιες λειτουργικές δυνατότητες. Αν μέσω ενός συνδέσμου συνδεθεί στον υπολογιστή με καλώδιο δρομολογητής, τότε μέσω του άλλου συνδέσμου στον πίνακα μπορεί να συνδεθεί εξωτερική συσκευή (π.χ. υπολογιστής). Σε αυτή την περίπτωση ο πληροφοριακός πίνακας και η εξωτερική συσκευή σχηματίζουν τοπικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να συνδεθεί στο παγκόσμιο δίκτυο Διαδίκτυο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ποιότητα του σήματος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του καλωδίου, γι' αυτό χρησιμοποιήστε αυθεντικά πιστοποιημένα καλώδια.



Αναλογικό σήμα ήχου από τον πληροφοριακό πίνακα μεταδίδεται από/προς εξωτερικές συσκευές εισαγωγής/εξόδου ήχου (π.χ. μικρόφωνο, ακουστικά, ηχητικά συστήματα) χωρίς μετατροπή σε ψηφιακό σήμα.


3.2 Ασύρματη σύνδεση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τη σύνδεση του πληροφοριακού πίνακα σε ασύρματο δίκτυο βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη κεραία είναι τοποθετημένη (βλ. παραπάνω σχήμα 10).

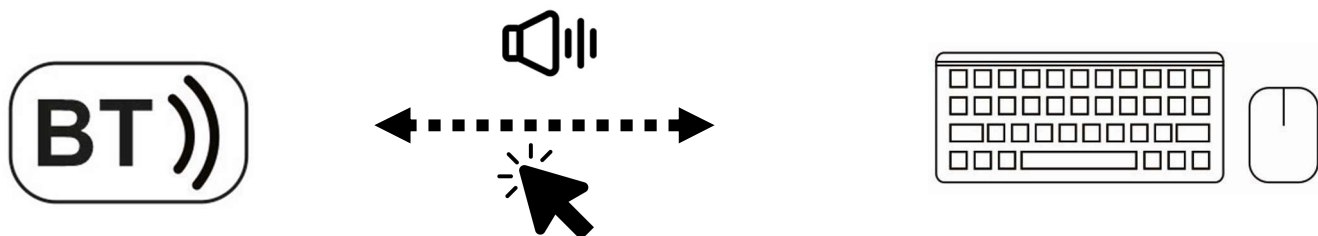

Ασύρματες συσκευές εισαγωγής (πληκτρολόγιο, ποντίκι) συνδέονται στον πληροφοριακό πίνακα για τον έλεγχο της λειτουργίας του. Η ακτίνα πρόσβασης μέσω BT εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των συνδεόμενων συσκευών.

Η ρύθμιση παραμέτρων BT είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή συστήματος «Settings» («Ρυθμίσεις»).

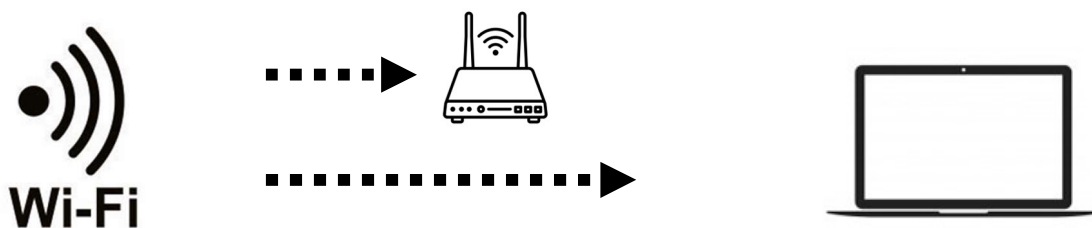

Ο πληροφοριακός πίνακας μπορεί να συνδεθεί σε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi για αλληλεπίδραση με άλλες συσκευές. Η ρύθμιση παραμέτρων Wi-Fi είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή συστήματος «Settings» («Ρυθμίσεις»).


Επίσης ο πληροφοριακός πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο πρόσβασης Wi-Fi για συσκευές που βρίσκονται μαζί του στον ίδιο χώρο. Η ακτίνα πρόσβασης μέσω Wi-Fi εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των συνδεόμενων συσκευών.

4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Για τη λειτουργία του πληροφοριακού πίνακα χρησιμοποιήστε πηγή τροφοδοσίας με τάση 100–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος. Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τροφοδοσίας χρησιμοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της οθόνης (εφεξής – διακόπτης) στην πάνω πλευρά της συσκευής. Ο διακόπτης έχει δύο θέσεις: **I** – «Ενεργοποιημένο», **O** – «Απενεργοποιημένο».


Για να ενεργοποιήσετε τον πληροφοριακό πίνακα, εκτελέστε τα εξής βήματα:

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας στον σύνδεσμο τροφοδοσίας στην πάνω πλευρά της συσκευής (βλ. παρακάτω σχήμα).
2. Τοποθετήστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας σε μία από τις πρίζες του διανομέα τροφοδοσίας.

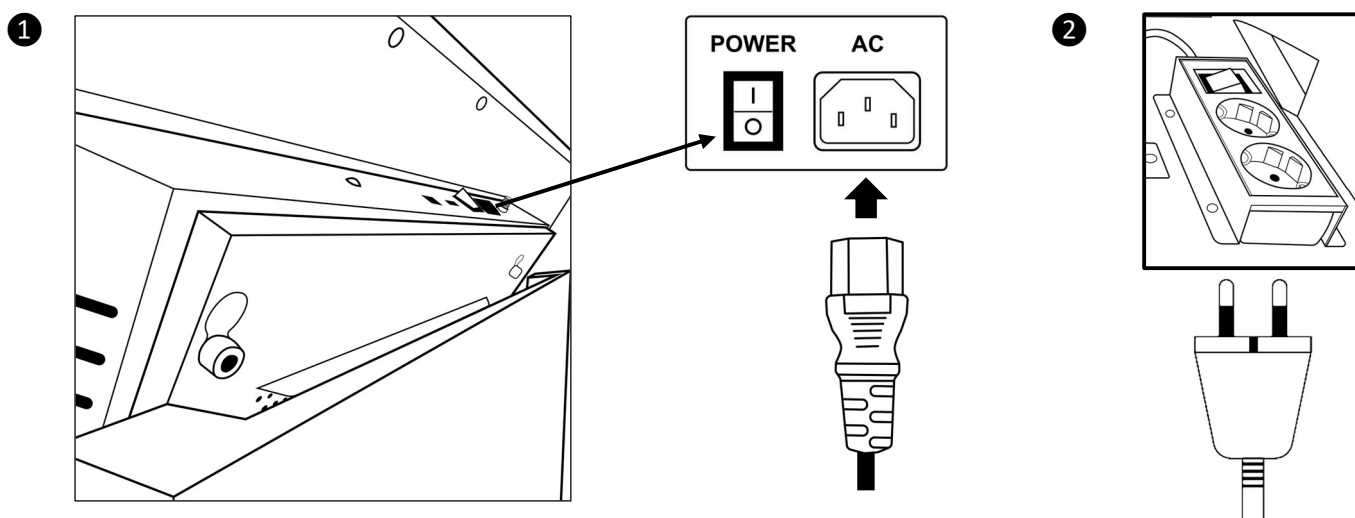

Σχήμα 16 – Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του διανομέα στο δίκτυο. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα.

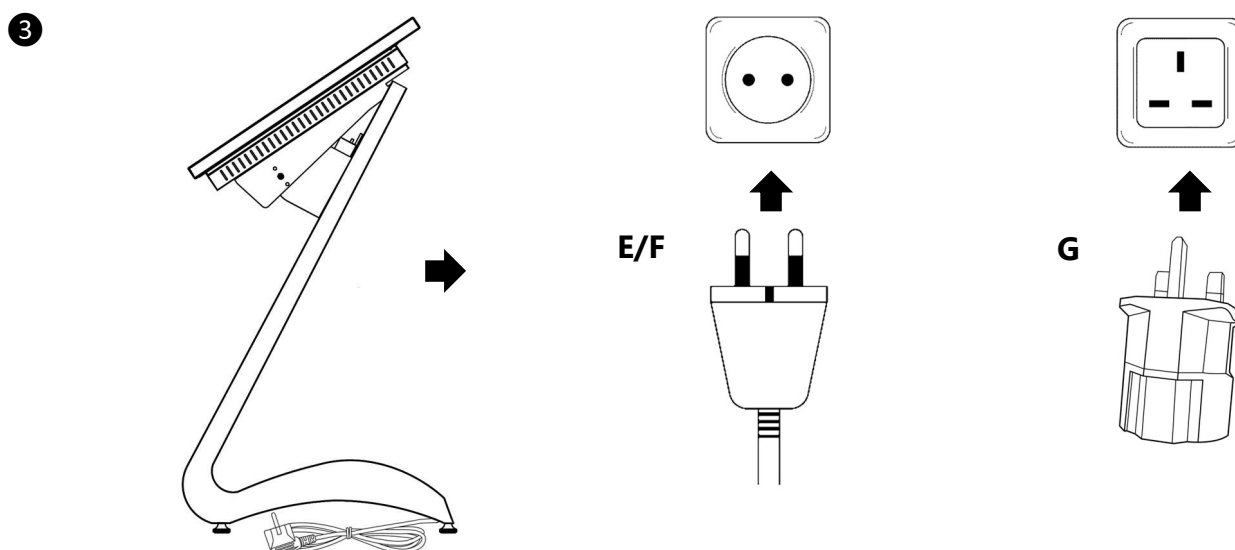

Σχήμα 17 – Σύνδεση της συσκευής στην πηγή τροφοδοσίας

4. Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας του διανομέα στη θέση «Ενεργοποιημένο».
5. Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της οθόνης στη θέση **I** («Ενεργοποιημένο»). Η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη θα ανάψει κόκκινη (βλ. σχήμα 4 και πίνακα 5 παραπάνω).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν στον ψηφιακό πίνακα είναι συνδεδεμένος μίνι υπολογιστής (δεν περιλαμβάνεται στο κιτ) και ο ψηφιακός πίνακας λαμβάνει σήμα από τον μίνι υπολογιστή, τότε το λειτουργικό σύστημα του μίνι υπολογιστή θα εκκινηθεί αυτόματα κατά την ενεργοποίηση.

Απενεργοποίηση του ψηφιακού πίνακα

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας με τη συσκευή, κλείστε όλες τις εφαρμογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εάν στον ψηφιακό πίνακα είναι συνδεδεμένος μίνι υπολογιστής, τότε πριν από την απενεργοποίηση του πίνακα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τον μίνι υπολογιστή από το μενού «Έναρξη» του λειτουργικού συστήματος Windows – για αυτό χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής, το τηλεχειριστήριο ή εξωτερική συσκευή εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι).

Πριν από την απενεργοποίηση, ο ψηφιακός πίνακας αποθηκεύει τις παραμέτρους εικόνας και ήχου. Αυτές οι παράμετροι θα χρησιμοποιηθούν κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

1. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας με τη συσκευή, μπορείτε να τη θέσετε σε λειτουργία αναμονής *πατώντας το κουμπί  («Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση») στο τηλεχειριστήριο.
2. Για πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από την πηγή τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί  στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την απενεργοποίηση πατώντας το κουμπί  στο πάνω μέρος της οθόνης.
3. Στη συνέχεια, μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της οθόνης στον επάνω πίνακα στη θέση **O** («Απενεργοποιημένο») – η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη θα σβήσει (βλ. πίνακα 5 παραπάνω).
4. Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας του διανομέα στη θέση **O** («Απενεργοποιημένο») και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του διανομέα από το δίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την έχετε υπό την επίβλεψη.


* Κατάσταση αναμονής – η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι διακόπτες τροφοδοσίας του διανομέα και της οθόνης βρίσκονται στη θέση **I** («Ενεργοποιημένο»), η συσκευή είναι απενεργοποιημένη με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο.

5 Λειτουργία

5.1 Έλεγχος του ψηφιακού πίνακα μέσω της οθόνης αφής


Όλες οι ενέργειες για την εργασία με τον ψηφιακό πίνακα μέσω της οθόνης αφής πραγματοποιούνται μετά την ενεργοποίηση της συσκευής (βλ. ενότητα 4 παραπάνω). Ο έλεγχος του ψηφιακού πίνακα πραγματοποιείται με αγγίγματα και μετακίνηση αντικειμένων στην οθόνη αφής. Μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή με κινήσεις των δακτύλων ή με χωρητικό στυλό με ελαστική μύτη (δεν περιλαμβάνεται στο κιτ). Παρακάτω παρατίθενται οι βασικοί τρόποι ελέγχου αντικειμένων στην οθόνη:

Πάτημα

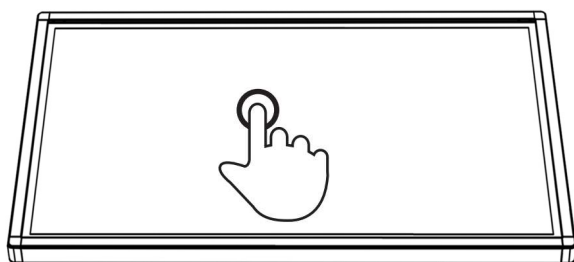


Πατήστε το απαιτούμενο αντικείμενο για την ενεργοποίησή του (εκκίνηση εφαρμογής, επιλογή στοιχείου μενού κ.λπ.).

Πάτημα και κράτηση πατημένο

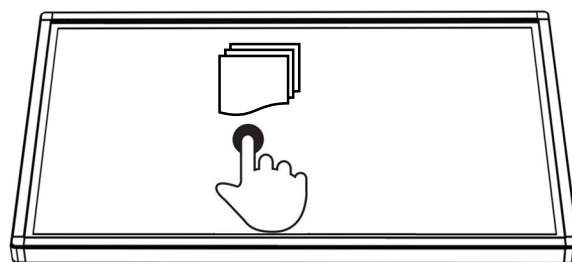


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το απαιτούμενο αντικείμενο για πρόσβαση στο μενού πρόσθετων ρυθμίσεων.

Κύλιση

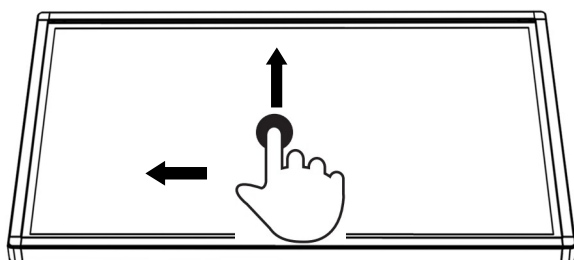


Κρατώντας το δάχτυλο στο κείμενο, στο ρυθμιστικό κύλισης κ.λπ., σύρετε στην οθόνη (πάνω/κάτω, δεξιά/αριστερά) για κύλιση της σελίδας.

Μετακίνηση

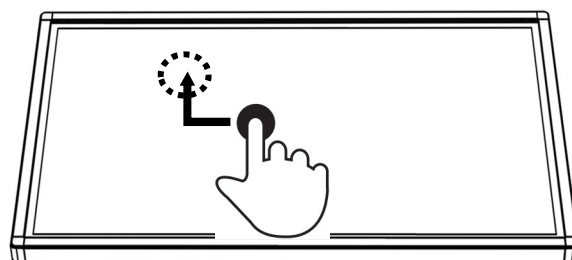


Κρατώντας το δάχτυλο στο αντικείμενο (εικονίδιο εφαρμογής, αρχείου κ.λπ.), μετακινήστε το σε άλλη θέση στην οθόνη.

Σάρωση

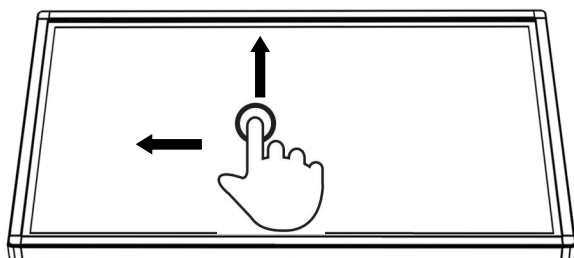

Σαρώστε την οθόνη για μετακίνηση μεταξύ σελίδων εγγράφου, λίστας πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών κ.λπ.

Κλιμάκωση

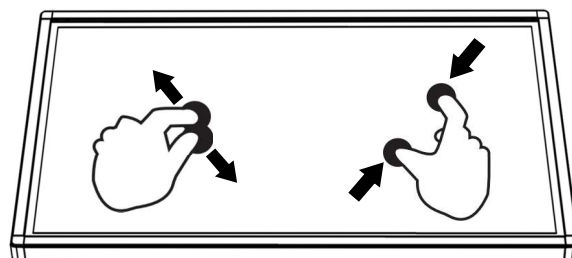


Κρατώντας τα δάχτυλα στην οθόνη, απομακρύνετε ή ενώστε τα για να μεγεθύνετε ή να μικρύνετε την ιστοσελίδα ή την εικόνα.

5.2 Έλεγχος του ψηφιακού πίνακα μέσω τηλεχειριστηρίου

Επιπλέον, προβλέπεται ο έλεγχος ορισμένων ρυθμίσεων του πίνακα μέσω του τηλεχειριστηρίου που περιλαμβάνεται στο κιτ (βλ. σχήμα και πίνακα παρακάτω).

Πίνακας 10 – Λειτουργία κουμπιών τηλεχειριστηρίου

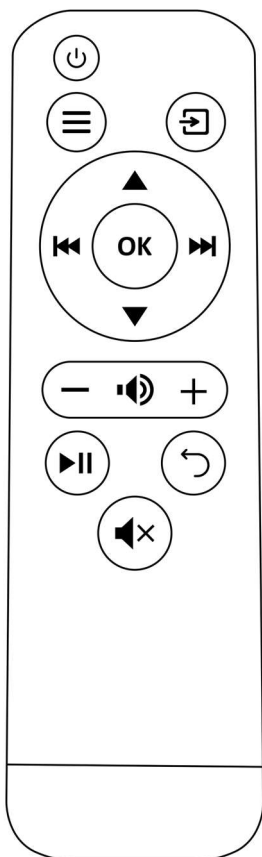


Σχήμα 18 –
Τηλεχειριστήριο

	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να τη θέσετε σε λειτουργία αναμονής.
	Κλήση μενού ρυθμίσεων συστήματος. Πατήστε μία φορά για να εισέλθετε στο μενού ή να εξέλθετε από αυτό
	Κλήση μενού πηγών σήματος. Πατήστε μία φορά για να εισέλθετε στο μενού και να επιλέξετε την πηγή σήματος του ψηφιακού πίνακα
	Πλοήγηση στο μενού. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε παραμέτρους στο μενού
OK	Επιβεβαίωση της επιλεγμένης επιλογής. Πατήστε μία φορά για να επιβεβαιώσετε την επιλογή
	Ρύθμιση έντασης ήχου. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές για να ορίσετε το απαιτούμενο επίπεδο έντασης ήχου
	Παύση/Αναπαραγωγή. Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή αρχείου ήχου ή βίντεο ή να θέσετε την αναπαραγωγή σε παύση
	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα του μενού. Πατήστε μία φορά για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω στο μενού
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου. Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο, κατευθύνοντας το υπέρυθρο LED του προς τον υπέρυθρο δέκτη στο κάτω μέρος της οθόνης του ψηφιακού πίνακα (βλ. σχήμα παρακάτω). Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του υπέρυθρου LED του τηλεχειριστηρίου και του υπέρυθρου δέκτη στον ψηφιακό πίνακα.

Το τηλεχειριστήριο παρέχει ισχύ σήματος απαραίτητη για επαφή με τον υπέρυθρο δέκτη, σε απόσταση έως 8 μέτρα και υπό γωνία έως 30° προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ελέγξτε τις λειτουργίες του ψηφιακού πίνακα σύμφωνα με τη λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου.

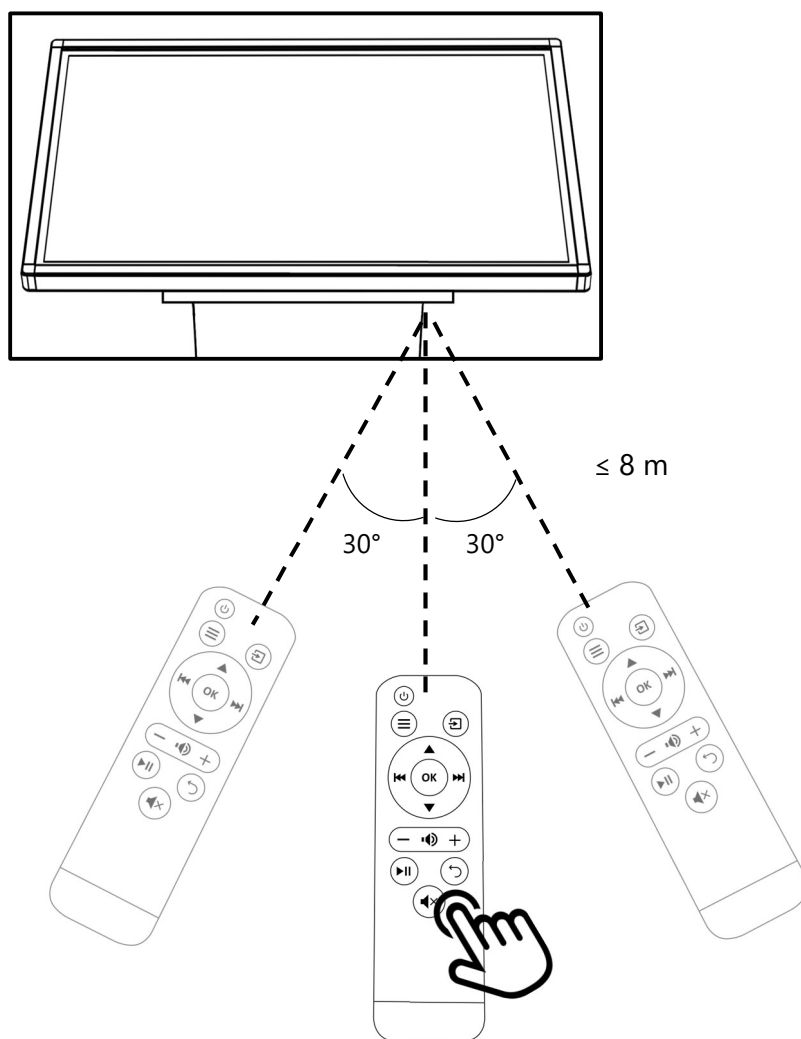

Σχήμα 19 – Χρήση τηλεχειριστηρίου

5.3 Πρώτη εκκίνηση

1. Κατά την ενεργοποίηση του ψηφιακού πίνακα, επιλέξτε το σχήμα επιφάνειας εργασίας Quickstep ή την εφαρμογή DISPL Player, καθώς και την επιλογή εκκίνησης «Just once» («Μία φορά») ή «Always» («Πάντα»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για απομακρυσμένο έλεγχο και αναπαραγωγή αρχείων χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DISPL Player. Λεπτομερείς οδηγίες για τη ρύθμιση της εφαρμογής DISPL Player βλ. στην ιστοσελίδα support.displayforce.ai.

Στη συνέχεια, η λειτουργία της συσκευής περιγράφεται λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή του σχήματος επιφάνειας εργασίας Quickstep.


5.4 Αρχική σελίδα του λειτουργικού συστήματος Android

Η αρχική σελίδα του λειτουργικού συστήματος Android ανοίγει από προεπιλογή μετά την ενεργοποίηση του ψηφιακού πίνακα και την επιλογή του σχήματος επιφάνειας εργασίας Quickstep.

Στο επάνω μέρος της αρχικής σελίδας εμφανίζεται η ώρα και τα εικονίδια ειδοποιήσεων εφαρμογών.

Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα εικονίδια των αγαπημένων εφαρμογών. Μπορείτε να τα μετακινήσετε, να τα προσθέσετε και να τα αφαιρέσετε κατά την κρίση σας, για αυτό πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο της εφαρμογής και επιλέξτε την απαιτούμενη ενέργεια.

Από την αρχική σελίδα μπορείτε να μεταβείτε στο κύριο μενού, για αυτό σαρώστε προς τα πάνω στην οθόνη.

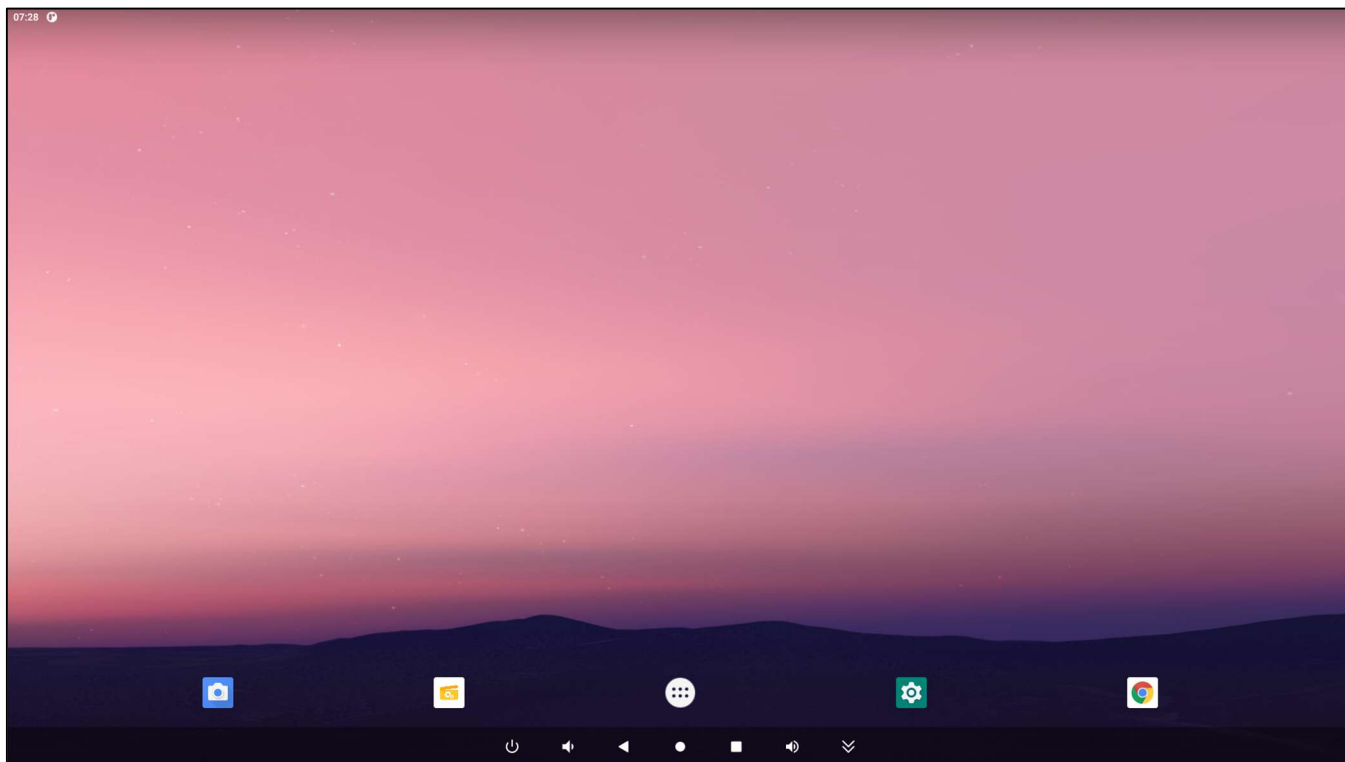

Σχήμα 20 – Αρχική σελίδα λειτουργικού συστήματος Android

Στο κάτω μέρος της οθόνης βρίσκεται ο πίνακας ελέγχου – με τα κουμπιά του μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ επιπέδων μενού ή εφαρμογών (βλ. πίνακα παρακάτω).

Πίνακας 11 – Λειτουργία κουμπιών πίνακα ελέγχου

Κουμπί	Προορισμός
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης
	Μείωση έντασης ήχου
	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, έξοδος από εφαρμογή, απόκρυψη πληκτρολογίου οθόνης
	Επιστροφή στην αρχική σελίδα από οποιαδήποτε εφαρμογή ή μενού
	Μετάβαση στην οθόνη πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών
	Αύξηση έντασης ήχου
	Απόκρυψη πίνακα ελέγχου

5.5 Επιλογή πηγής σήματος

Εάν στον ψηφιακό πίνακα είναι συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές (π.χ. μίνι υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, αποκωδικοποιητής TV), τότε στην οθόνη του πίνακα μπορείτε να εμφανίσετε τη διεπαφή αυτής της συσκευής. Για αυτό, κάντε τα εξής:

1. Βρισκόμενοι στην αρχική σελίδα του λειτουργικού συστήματος Android, πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί  («Κλήση μενού πηγών σήματος»).
2. Στη συνέχεια, στην καρτέλα «Πηγή» («Source»), πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης  ή  για να επιλέξετε διαθέσιμη πηγή σήματος («HDMI 1», «HDMI 2» κ.λπ.).
3. Αφού επιλέξετε την πηγή, πατήστε το κουμπί **OK** («Επιβεβαίωση της επιλεγμένης επιλογής») στο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή θα μεταβεί στην επιλεγμένη πηγή εισόδου σήματος.

6 Τεχνική συντήρηση και επισκευή

Ο ψηφιακός πίνακας δεν απαιτεί ειδική τεχνική συντήρηση. Ωστόσο, για τη διατήρηση της καλής κατάστασης και της σταθερής λειτουργίας του, συνιστάται να καθαρίζετε περιοδικά την οθόνη και την επιφάνεια της συσκευής.

Κατά τον καθαρισμό, μην επιτρέπετε την είσοδο υγρασίας στα ανοίγματα εξαερισμού και τις υποδοχές, στην οθόνη και στην επιφάνεια της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε αεροζόλ, διαλύτες και λειαντικά υλικά για τον καθαρισμό – μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του ψηφιακού πίνακα (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φροντίδα της συσκευής βλ. υποενότητα «Κανόνες ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής»).

Ο πλήρης καθαρισμός της συσκευής από σκόνη και ρύπους, καθώς και οποιαδήποτε επισκευή της συσκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις, καθώς για την εκτέλεση των εργασιών είναι απαραίτητο να ανοιχθεί το περίβλημα της συσκευής. Εάν η επισκευή πραγματοποιήθηκε σε μη εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, τότε σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα για εγγυημένη εξυπηρέτηση ακυρώνεται (βλ. ενότητα «Εγγυητικές υποχρεώσεις» παρακάτω).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του ψηφιακού πίνακα, απευθυνθείτε στον προμηθευτή ή στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης μέσω ειδικής φόρμας στον ιστότοπο **prestigio-solutions.com**. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα **prestigio-solutions.com/warranty**.

7 Εγγυητική εξυπηρέτηση

Ο κατασκευαστής εγγυάται την απουσία ελαττωμάτων σε όλα τα υλικά, τα εξαρτήματα και τη συναρμολόγηση των προϊόντων της μάρκας Prestigio Solutions® υπό την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων λειτουργίας κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Η διάρκεια ζωής της συσκευής είναι **2 (δύο)** έτη υπό την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων λειτουργίας και αποθήκευσης. Η εγγύηση του κατασκευαστή είναι **2 (δύο)** έτη από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος στο λιανικό δίκτυο, για τις χώρες Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία – **1 (ένα)** έτος. Η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στο λιανικό δίκτυο στον τελικό αγοραστή. Η ημερομηνία πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο που επιβεβαιώνει την αγορά.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση μπορεί να διαφέρει από τις διαδικασίες εγγύησης που προβλέπονται από την τοπική νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση, ο κατασκευαστής εξασφαλίζει την εκπλήρωση των εγγυητικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου αγοράστηκε το προϊόν (βλ. επίσης πληροφορίες στην ιστοσελίδα **prestigio-solutions.com/warranty-terms**).

Το δελτίο εγγύησης παρέχει δικαίωμα για υπηρεσία σέρβις μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Όλα τα πεδία του δελτίου πρέπει να συμπληρωθούν με καθαρό χειρόγραφο.
2. Πρέπει να έχει τεθεί η σφραγίδα του πωλητή με τα στοιχεία του.

Η εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα όπου αγοράστηκε το προϊόν Prestigio Solutions®. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί.

Για αντικατάσταση υπό εγγύηση, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στην εταιρεία πωλητή μαζί με την απόδειξη και το δελτίο εγγύησης. Οι εγγυητικές υποχρεώσεις για τα προϊόντα της μάρκας Prestigio Solutions® παρέχονται μόνο στη χώρα αγοράς τους.

7.1 Διαδικασία εγγυητικής εξυπηρέτησης

Εάν η συσκευή διαπιστωθεί ελαττωματική ή ελαττωματική, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης και δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Συσκευή με υποτιθέμενη βλάβη ή ελάττωμα.
2. Το πρωτότυπο έγγραφο που επιβεβαιώνει την αγορά, με σαφή αναγραφή της επωνυμίας και της διεύθυνσης της εταιρείας πωλητή, καθώς και της ημερομηνίας και του τόπου αγοράς.

Επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που παρέχει εγγυητική εξυπηρέτηση και δέχεται αξιώσεις ποιότητας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα **prestigio-solutions.com/warranty**.

7.2 Περιορισμός ευθύνης

Τα προϊόντα της μάρκας Prestigio Solutions® δεν υπόκεινται σε δωρεάν εγγυητική εξυπηρέτηση κατά τον εντοπισμό των ακόλουθων ζημιών ή ελαττωμάτων:

- ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία, ατυχήματα, αμέλεια, σκόπιμες ή αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του αγοραστή ή τρίτων·
- ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία (φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, κεραυνός κ.λπ.)·
- ζημιές που προκαλούνται από την επίδραση άλλων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της επίδρασης υγρασίας, υγρότητας, ακραίων θερμοκρασιών ή περιβαλλοντικών συνθηκών (ή σε περίπτωση απότομης αλλαγής τους), διάβρωσης, οξείδωσης, εισόδου τροφής ή υγρού, καθώς και επίδρασης χημικών ουσιών, ζώων, εντόμων και των προϊόντων της δραστηριότητάς τους·
- βλάβες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα επισκευής που πραγματοποιήθηκε σε μη εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και με χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών·
- ελαττώματα που προκαλούνται από λανθασμένη λειτουργία της συσκευής, χρήση για άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που αντιβαίνει στις οδηγίες χρήστη, χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων·
- τυχόν ελαττώματα που προκαλούνται από τη χρήση ασύμβατου λογισμικού·
- αλλαγή, αφαίρεση, διαγραφή ή ζημιά στον σειριακό αριθμό του προϊόντος (ή στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό στα εξαρτήματά του)·
- ζημιές που προέκυψαν σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων και των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας·
- ρωγμές και γρατζουνιές, καθώς και άλλα ελαττώματα που οφείλονται στη μεταφορά, τη χρήση ή την απροσεξία του αγοραστή·
- μηχανικές βλάβες που προκαλούνται μετά την παράδοση της συσκευής στον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των βλαβών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα, κάμψη, σύνθλιψη, πτώση κ.λπ.·
- ζημιές που προκαλούνται από τη μη τήρηση των προτύπων για την προμήθεια, τις τηλεπικοινωνίες, την καλωδίωση και εξωτερικούς παράγοντες·
- ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι η αποκλειστική και μοναδική παρεχόμενη εγγύηση, που αντικαθιστά οποιοσδήποτε άλλες άμεσες και έμμεσες εγγυήσεις.

Ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, πέραν της περιγραφής που περιέχεται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης της σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση ελαττωματικών, ελαττωματικών ή μη αποδεκτών συσκευών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αγοραστή.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται σε άλλη περιουσία λόγω οποιωνδήποτε ελαττωμάτων της συσκευής, απώλεια χρησιμότητας της συσκευής, απώλεια χρόνου, καθώς και για οποιοσδήποτε ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, ποινικές αποζημιώσεις και απώλειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εμπορικών ζημιών, απώλειας κερδών, απώλειας προσδοκώμενων

ωφελημάτων, απώλειας εμπιστευτικών ή άλλων πληροφοριών, ζημιών που προκαλούνται από διακοπές στην εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα λόγω του ότι η συσκευή κρίθηκε ελαττωματική, ελαττωματική και ακατάλληλη για χρήση, σε περίπτωση που ο χρήστης, γνωρίζοντας την εγκατεστημένη βλάβη ή το ελάττωμα, συνέχισε να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Η ASBISC δεν κατασκευάζει προϊόντα που σχετίζονται με κρίσιμο εξοπλισμό. Κρίσιμο εξοπλισμό αποτελούν τα συστήματα υποστήριξης ζωής, τα ιατρικά όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούνται για εμφύτευση, ο εξοπλισμός για εμπορικές μεταφορές, ο εξοπλισμός για πυρηνικές εγκαταστάσεις ή συστήματα, καθώς και ο εξοπλισμός για άλλη χρήση, όπου η βλάβη της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή θάνατο ατόμου ή σε ζημιά περιουσίας.

8 Αποθήκευση, μεταφορά και απόρριψη

Τηρείτε τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας της συσκευής, όπως δηλώνονται από τον κατασκευαστή (βλ. ενότητες «Περιορισμοί και προειδοποιήσεις» και σημείο 1.3 παραπάνω).

Η μακροχρόνια αποθήκευση της συσκευής επιτρέπεται μόνο σε εργοστασιακή συσκευασία, σε σκοτεινούς, ξηρούς, καθαρούς, καλά αεριζόμενους κλειστούς χώρους.

Η μεταφορά της συσκευής είναι δυνατή με οποιουδήποτε είδους καλυμμένα μέσα μεταφοράς (σε σιδηροδρομικά βαγόνια, κλειστά αυτοκίνητα, ερμητικά σφραγισμένα θερμαινόμενα διαμερίσματα αεροσκαφών κ.λπ.) σε οποιεσδήποτε αποστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονιστικών εγγράφων που εφαρμόζονται σε εύθραυστα φορτία, ευαίσθητα στην υγρασία. Κατά τη μεταφορά, η συσκευή και τα αξεσουάρ πρέπει να βρίσκονται σε εργοστασιακή συσκευασία. Παρόμοιες απαιτήσεις των ισχυόντων κανονιστικών εγγράφων εφαρμόζονται στις συνθήκες αποθήκευσης της συσκευής στην αποθήκη του προμηθευτή.



Κατά την απόρριψη της συσκευής, των μπαταριών και των συσσωρευτών της, καθώς και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αξεσουάρ της, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι κανόνες χειρισμού αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και οι κανόνες χειρισμού αποβλήτων μπαταριών και συσσωρευτών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η παρούσα συσκευή υπόκειται σε ξεχωριστή απόρριψη στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Μην πετάτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές της ή τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματά της μαζί με τα αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα, καθώς αυτό θα ήταν επιβλαβές για το περιβάλλον.



Τα μέρη των άχρηστων συσκευών πρέπει να διαχωρίζονται και να ταξινομούνται ανά τύπο υλικού. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρήστης μπορεί να συμβάλει στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή συλλογή, επεξεργασία και απόρριψη αυτών των συσκευών θα βοηθήσει να αποφευχθεί η πιθανή επίδραση επιβλαβών ουσιών που περιέχονται στη σύνθεσή τους στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

Για την απόρριψη της συσκευής και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αξεσουάρ της, πρέπει να επιστραφούν στο σημείο πώλησης ή σε τοπικό σταθμό συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων, που συνιστάται από το κράτος ή τις τοπικές αρχές. Διαθέστε το σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της οικείας χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους σωστής απόρριψης χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του, στην υπηρεσία απόρριψης αποβλήτων ή στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών που είναι υπεύθυνοι για την απόρριψη.

9 Λοιπές πληροφορίες

Πληροφορίες για τον κατασκευαστή

Τίτλος	ASBISC Enterprises PLC
Διεύθυνση	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος)
Στοιχεία επικοινωνίας	Tel.: +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Πληροφορίες για την εταιρεία εισαγωγής

Πληροφορίες σχετικά με τους εισαγωγείς βλ. στη συσκευασία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών εγγύησης και την εταιρεία διεκπεραίωσης απαιτήσεων ποιότητας

Ο κατάλογος των οργανισμών που παρέχουν εγγυητική εξυπηρέτηση είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα : **prestigio-solutions.com/warranty**.

Πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που ελήφθησαν

Δήλωση συμμόρφωσης (EE) της 28.10.2025.

Δήλωση συμμόρφωσης (EE) της 29.08.2025.

10 Εξάλειψη πιθανών βλαβών

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθενται τυπικά σφάλματα και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία της συσκευής, καθώς και τρόποι εξάλειψής τους.

Πίνακας 12 – Τυπικά σφάλματα και τρόποι εξάλειψής τους

№	Το πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Η λύση
1	Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει, η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Η φίσα του καλωδίου τροφοδοσίας δεν έχει εισαχθεί σωστά στην υποδοχή τροφοδοσίας ή στην πρίζα· η πηγή τροφοδοσίας είναι ελαττωματική	Ελέγξτε τη σύνδεση της φίσας του καλωδίου τροφοδοσίας με την υποδοχή τροφοδοσίας ή την πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή σε άλλη ηλεκτρική πρίζα. Ελέγξτε την καλή λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου
2	Ο ψηφιακός πίνακας αντιδρά στο πάτημα των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου μόνο από μικρή απόσταση ή δεν αντιδρά καθόλου	Παρεμβολή για το υπέρυθρο σήμα του τηλεχειριστηρίου	Εξαλείψτε την παρεμβολή για το σήμα του τηλεχειριστηρίου
		Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλό	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, τηρώντας την πολικότητα
		Οι μπαταρίες δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά στο τηλεχειριστήριο	Ελέγξτε την πολικότητα των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
3	Οι εικόνες στη συσκευή έχουν διακεκομμένη γραμμή ή λωρίδα	Υπάρχει κοντά ηλεκτρική συσκευή που προκαλεί παρεμβολές	Αφαιρέστε την πηγή παρεμβολών ή μετακινήστε τη συσκευή
4	Η εικόνα εμφανίζεται εσφαλμένα	Η οθόνη δεν έχει ρυθμιστεί σωστά	Ελέγξτε τις παραμέτρους της οθόνης (για παράδειγμα, χρώμα, φωτεινότητα και αντίθεση). Αλλάξτε τις παραμέτρους στις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος
5	Η οθόνη αφής αντιδρά με καθυστέρηση στις επαφές, ενεργοποιείται αυτόματα και/ή εσφαλμένα	Ξένα αντικείμενα ή ρύπανση στην επιφάνεια της οθόνης	Αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα και καθαρίστε την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό στεγνό πανί
		Υπάρχει κοντά ηλεκτρική συσκευή που προκαλεί παρεμβολές	Αφαιρέστε την πηγή παρεμβολών ή μετακινήστε τη συσκευή

6	Η διεπαφή στην οθόνη «κολλάει» ή δεν αποκρίνεται	Έχουν εκτελεστεί πάρα πολλά προγράμματα ταυτόχρονα	Κλείστε μία ή περισσότερες ενεργές εφαρμογές. Εάν το πρόβλημα παραμένει, πατήστε στο  κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια επανεκκινήστε πατώντας  στο πάνω μέρος της οθόνης. Εάν ο πίνακας δεν αντιδρά σε ενέργειες, εκτελέστε αναγκαστική επανεκκίνηση, θέτοντας τον διακόπτη τροφοδοσίας της οθόνης στη θέση  («Απενεργοποιημένο») για 5–10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή
7	Έχει μετατοπιστεί η βαθμονόμηση της οθόνης αφής	Παρουσιάστηκε σφάλμα στη λειτουργία της οθόνης	Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για βαθμονόμηση της οθόνης
8	Η εξωτερική συσκευή δεν αναγνωρίζεται από το σύστημα	Το καλώδιο της πηγής σήματος δεν αντιστοιχεί στη διεπαφή	Ελέγξτε την αντιστοιχία του καλωδίου με τη διεπαφή
		Το καλώδιο είναι πολύ μακρύ ή χαμηλής ποιότητας	Αντικαταστήστε το καλώδιο
9	Το λειτουργικό σύστημα δεν φορτώνεται	Ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος δεδομένων είναι ελαττωματικός	Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
		Το λειτουργικό σύστημα δεν είναι εγκατεστημένο ή είναι κατεστραμμένο	Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο/εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος

Εάν καμία από τις προτεινόμενες μεθόδους δεν βοήθησε στην επίλυση του προβλήματος, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο **prestigio-solutions.com**, με τον προμηθευτή ή με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (δείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα **prestigio-solutions.com/warranty**). Μην αποσυναρμολογείτε ή προσπαθείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

11 Γλωσσάριο

Direct LED – τεχνολογία κατανομής των LED σε όλη την επιφάνεια της οθόνης για ομοιόμορφο φωτισμό της εικόνας, καλύτερη φωτεινότητα και αντίθεση της εικόνας.

GDPR (αγγλ. General Data Protection Regulation) – κανονισμός της ΕΕ που ρυθμίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Σκοπός αυτού του κανονισμού είναι η ενοποίηση των προτύπων επεξεργασίας και η ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των κατοίκων της ΕΕ.

HDMI – διεπαφή για σήμα πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας, που επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων βίντεο και ήχου με προστασία από αντιγραφή. Εύρος ζώνης – έως 48 Gbps.

USB 3.0 – προδιαγραφή του καθολικού σειριακού διαύλου σύνδεσης συσκευών με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως 5 Gbps και ρεύμα 900 mA. Επιτρέπει να μην χρησιμοποιείται εξωτερική τροφοδοσία για ορισμένες συσκευές.

WEEE – απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (από τα αγγλ. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). Αυτό είναι χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων, μονάδων, αναλώσιμων που αποτελούν μέρος του εξοπλισμού τη στιγμή της απόσυρσής του από τη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών/συσσωρευτών που περιλαμβάνονται στο κιτ, εξαρτημάτων που περιέχουν υδράργυρο κ.λπ.).

Μπαταρία AAA (στοιχείο τροφοδοσίας) – τυπικό μέγεθος γαλβανικών στοιχείων τροφοδοσίας και συσσωρευτών. Μήκος 44,6 mm, Ø 10,5 mm, μάζα περίπου 12 g. Τάση από 1,2 έως 1,6 V. Χωρητικότητα από 300 έως 1250 mAh.

Μπαταρία RTC – στοιχείο τροφοδοσίας (CR2032), που εξασφαλίζει τη λειτουργία του ρολογιού πραγματικού χρόνου απουσία κύριας τροφοδοσίας.

Υποδοχή Touch USB – χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της οθόνης αφής ή του διαδραστικού πίνακα με τον Η/Υ. Η υποδοχή μεταδίδει πληροφορίες για πατήματα και χειρονομίες (συντεταγμένες επαφής) από την οθόνη στον Η/Υ, επιτρέποντας τον έλεγχο του λειτουργικού συστήματος μέσω της οθόνης αφής.

Βαθμός προστασίας περιβλήματος IK10 – αυτή είναι η μέγιστη κατηγορία προστασίας από βανδαλισμούς για το περίβλημα εξοπλισμού έναντι μηχανικών κρούσεων (σύμφωνα με τα πρότυπα EN 62262 και GOST IEC 62262-2021). Αυτό σημαίνει ότι το περίβλημα της συσκευής μπορεί να αντέξει ενέργεια κρούσης 20 J, που ισοδυναμεί με φορτίο 5 kg που πέφτει από ύψος 40 cm.



 **prestigio-solutions.com**