



Mini počítač

Model: PSMPC100_8256W



Návod na inštaláciu a prevádzku

Verzia 1.0.1 | Jún 2025

Úvod

Mini počítač PSMPC100_8256W (ďalej len mini počítač, zariadenie) je určený na prácu so softvérom, vytváranie a spracovanie údajov. Táto príručka obsahuje podrobný opis zariadenia, ako aj pokyny na jeho inštaláciu, obsluhu. Pozorne si prečítajte túto príručku a uschovajte ju na prístupnom mieste pre budúce použitie.

Autorské práva

Autorské práva © ASBISC Enterprises PLC. Všetky práva vyhradené.

Prestigio Solutions® je registrovaná ochranná známka, ktorej vlastníkom je ASBIS GROUP OF COMPANIES (ďalej ASBISC). Všetky ostatné podobné ochranné známky a ich názvy, logá a iné symboly sú majetkom príslušných vlastníkov *.

Materiály prezentované pod názvom Prestigio Solutions® a obsiahnuté v tejto príručke sú chránené podľa medzinárodných a miestnych zákonov vrátane zákonov o autorských a súvisiacich právach.

Akékoľvek rozmnožovanie, kopírovanie, publikovanie, ďalšie šírenie alebo verejné vystavovanie materiálov uvedených v tomto dokumente (vcelku alebo po častiach) sa môže uskutočniť len s výslovným písomným súhlasom držiteľa autorských práv.

Akékoľvek neoprávnené použitie materiálov uvedených v tejto príručke môže mať za následok občianskoprávnou zodpovednosť a trestné stíhanie páchatela podľa platných zákonov.

Akékoľvek odkazy na iné spoločnosti, značky a zariadenia v tomto dokumente slúžia výlučne na vysvetlenie a opis činnosti zariadení a neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva žiadnej osoby.

Informácie sa môžu z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia používateľov. Aktuálne informácie a podrobné popisy zariadení, ako aj postup pripojenia, certifikáty a informácie o spoločnostiach, ktoré prijímajú reklamácie kvality a žiadosti o záručný servis, nájdete na stránke: **prestigio-solutions.com**.

* **Windows** je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, **Intel** je registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation; **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface**, **HDMI** trade dress a logo **HDMI** sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zodpovednosť a technická podpora

Tento dokument bol vypracovaný v súlade so všetkými potrebnými požiadavkami a obsahuje podrobné, úplné a zrozumiteľné informácie o inštalácii, nastavení a prevádzke zariadenia. Informácie sú aktuálne k dátumu uvedenému v dokumente.

Prísne dodržiavanie odporúčaní uvedených v tomto návode je základným predpokladom správnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadenia.

Táto príručka, ako aj príručka rýchleho spustenia sú neoddeliteľnou súčasťou zariadenia a používateľ by ich mal mať vždy k dispozícii ako referenciu.

Výrobca si vyhradzuje právo upravovať zariadenie a vykonávať zmeny a doplnenia tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia používateľa. Výrobca nezodpovedá za žiadne negatívne dôsledky vyplývajúce z používania neaktuálnej verzie tohto dokumentu, ako aj za prípadné technické alebo typografické chyby alebo opomenutia, ani za akékoľvek náhodné alebo následné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku odovzdania tohto dokumentu tretím osobám alebo nesprávneho používania zariadenia.

Výrobca neposkytuje žiadnu záruku v súvislosti s materiálom obsiahnutým v tomto dokumente, okrem iného vrátane záruky predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

V prípade akýchkoľvek rozdielov v jazykových verziách tohto dokumentu je rozhodujúca ruská verzia tohto návodu.

V prípade akýchkoľvek technických otázok sa obráťte na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Prestigio Solutions® alebo kontaktujte oddelenie technickej podpory prostredníctvom kontaktného formulára na stránke **prestigio-solutions.com**.

Najčastejšie sa vyskytujúce problémy sú opísané v časti 7 „Riešenie možných problémov“ tohto dokumentu a na stránke **prestigio-solutions.com**, kde si môžete stiahnuť aj najnovšiu verziu tohto návodu.

Súlad s normami

Toto zariadenie je v súlade s platnými bezpečnostnými požiadavkami.



Zariadenie má certifikát CE a spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie:

- Smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach;
- Smernica 2009/125/EÚ o požiadavkách na environmentálny dizajn energeticky náročných výrobkov.

RoHS

Zariadenie spĺňa požiadavky smerníc 2011/65/EÚ a 2015/863 o obmedzení používania nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach.



Zariadenie prešlo všetkými hodnotiacimi postupmi stanovenými v technických predpisoch colnej únie a je v súlade s normami krajín colnej únie.



Národná značka zhody Ukrajiny, ktorá uvádza, že zariadenie spĺňa všetky požadované technické predpisy.



Zariadenie spĺňa požiadavky UKCA na označovanie potrebné na predaj zariadenia v Spojenom kráľovstve.



Tieto symboly znamenajú, že pri likvidácii zariadenia musíte dodržiavať predpisy týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Predpisy vyžadujú, aby sa zariadenie, jeho batérie a akumulátory a jeho elektrické a elektronické príslušenstvo po skončení životnosti likvidovali oddelene. Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože to poškodzuje životné prostredie. Ak chcete zariadenie zlikvidovať, vráťte ho na predajné miesto alebo ho odneste do miestneho recyklačného centra. Podrobné informácie o spôsobe recyklácie tohto zariadenia získate od miestnej služby likvidácie komunálneho odpadu.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

ASBISC týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: **prestigio-solutions.com/documents/psmpc100-ce-rohs**.

Obmedzenia a upozornenia

Pred inštaláciou a prevádzkou zariadenia si pozorne prečítajte informácie uvedené v tejto časti dokumentu.

Výstražné symboly a značky



Zariadenie je určené len na použitie vo vnútri



Uchovávať mimo dosahu vlhkosti, skladujte len na suchom mieste



Symbol ekologického označenia obalu označujúci, že ho možno recyklovať



Obalový materiál – vlnitá lepenka



Obal prístroja je možné zlikvidovať spolu s domovým odpadom



Krehký tovar. Riziko poškodenia v dôsledku silného mechanického nárazu



Všeobecný výstražný nápis



Pred použitím zariadenia sa oboznámte s návodom na použitie

Pravidlá bezpečného používania

Pred použitím zariadenia by ste si mali pozorne prečítať informácie uvedené v tejto časti dokumentu.

Na zabezpečenie správneho a bezpečného používania minipočítača a príslušenstva musíte dodržiavať pokyny a bezpečnostné pravidlá uvedené v tejto príručke.

Zariadenie je určené na používanie dospelými a deťmi do 6 rokov (pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť).

Zariadenie nie je určené na používanie osobami so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo intelektuálnymi schopnosťami, bez skúseností alebo znalostí, pokiaľ neboli poučené o používaní minipočítača alebo pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

Pred použitím zariadenia uvedenými osobami sa uistite, že boli oboznámené s podmienkami bezpečného používania zariadenia a s upozoreniami týkajúcimi sa bezpečného používania napájacích zdrojov. Operačný systém zariadenia poskytuje aj ďalšie funkcie, ktoré uľahčujú používanie zariadenia (podrobnosti nájdete na stránke **support.microsoft.com/sk-SK/accessibility**).

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadení.

Zariadenie používajte len v domácich podmienkach a spôsobom opísaným v tejto používateľskej príručke. Nedodržanie prevádzkových pokynov uvedených v tomto dokumente môže spôsobiť škody na zdraví alebo majetku.

POZOR! Výstrahy, bezpečnostné opatrenia a pokyny obsiahnuté v tomto dokumente nemusia pokrývať všetky možné nebezpečné situácie. Pri používaní zariadenia by ste mali používať zdravý rozum.

Dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Inštalácia

- Zariadenie je určené na používanie v domácnostiach, kanceláriách a iných podobných prostrediach;
- Zariadenie nepoužívajte v priestoroch s extrémnymi výkyvmi teplôt, vysokou vlhkosťou alebo tam, kde môže dôjsť ku kontaktu prachu, striekajúcej vody, kvapiek alebo kondenzátu so zariadením, aby nedošlo k požiaru, skratu a/alebo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie nie je vodotesné, nedovoľte, aby sa so zariadením dostali do kontaktu kvapaliny;
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa, horúcich povrchov alebo vykurovacích zariadení. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným potenciálnym zdrojom tepla;
- Z dôvodu požiarnej bezpečnosti nepoužívajte zariadenie v miestnosti, kde sa nachádzajú výpary horľavých materiálov.

Pripojenie

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, že menovité napätie uvedené v technickej dokumentácii zodpovedá sieťovému napätiu;
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že na ňom nie je ochranná fólia a že je nainštalované v súlade s pokynmi;

- Pripojte minipočítač k elektrickej sieti pomocou odpojiteľného kábla so zástrčkou, ktorá zodpovedá štandardným zásuvkám vo vašej krajine, a napájacieho adaptéra, ktorý je súčasťou balenia. Nepoužívajte napájacie adaptéry od iných zariadení alebo výrobcov;
- Zariadenie pripájajte len do uzemnenej zásuvky. **Nepoužívajte predlžovací kábel.**

Prevádzka

- Dodržiavajte teplotné prevádzkové podmienky zariadenia, ktoré uvádza výrobca;
- Používajte originálne príslušenstvo a certifikované periférne káble;
- Káble na pripojenie periférnych zariadení umiestnite na miesta, kde nehrozí riziko neúmyselného vonkajšieho nárazu. Káble nemačkajte ani nestláčajte;
- Nepoužívajte poškodené alebo improvizované káble;
- Káble pripájajte a odpájajte len vtedy, keď je napájanie minipočítača vypnuté;
- Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia po jeho vypnutí, počkajte aspoň 30 sekúnd pred opätovným zapnutím napájania;
- Konektory minipočítača používajte len na určený účel;
- Do konektorov zariadenia nekladajte cudzie predmety a pri pripájaní nepoužívajte silu – môže dôjsť k poškodeniu konektorov.
- Aby ste zabránili poškodeniu, zariadenie neupúšťajte ani doň neudierajte;
- Nevykonávajte žiadne úpravy zariadenia ani jeho komponentov;
- Nepoužívajte dodaný napájací adaptér na napájanie alebo nabíjanie zariadení tretích strán;
- Nepoužívajte na napájanie adaptéry zo zariadení tretích strán;
- Neblokujte vetracie otvory zariadenia, aby ste zabránili jeho prehriatiu;
- Zariadenie, príslušenstvo a balenie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby nedošlo k prehltnutiu malých častí, uškrteniu a zraneniu.

Starostlivosť

- Pravidelne kontrolujte kryt zariadenia a konektory, či nie sú opotrebované, poškodené, skorodované, a zabezpečte včasnú údržbu;
- Na čistenie krytu zariadenia používajte suchú, mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Zariadenie čistite až po jeho vypnutí a odpojení od napájania. Neotvárajte kryt zariadenia;
- Na čistenie nepoužívajte vodu, agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne materiály;
- Počas búrky s bleskom zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete;
- Pri premiestnení zariadenia z prostredia s nízkou teplotou na teplé miesto môže vo vnútri zariadenia dôjsť ku kondenzácii. V takom prípade zariadenie nezapínajte aspoň 24 hodín, aby sa kondenzát prirodzene odparil;
- Ak spozorujete akúkoľvek poruchu vrátane dymu, hluku alebo zápachu počas prevádzky zariadenia, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte servisné stredisko;
- Zariadenie a jeho súčasti by mal opravovať len technik servisného strediska. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.

Zariadenie sa môže opravovať len v autorizovaných servisných strediskách (pozri **prestigio-solutions.com**).

Ak sa počas používania zariadenia vyskytnú akékoľvek problémy alebo otázky, pred jeho vrátením predajcovi kontaktujte technickú podporu. Na tento účel vyplňte formulár v dolnej časti domovskej stránky na stránke **prestigio-solutions.com**.

Obsah

Úvod.....	3
Autorské práva.....	3
Zodpovednosť a technická podpora.....	4
Súlady s normami.....	5
Zjednodušené vyhlásenie o zhode.....	6
Obmedzenia a upozornenia	6
Výstražné symboly a značky	6
Pravidlá bezpečného používania	7
1 Všeobecný opis a vlastnosti.....	11
1.1 Opis a účel zariadenia	11
1.2 Technické údaje	13
1.3 Dodávaný obal.....	16
1.4 Typy elektrických zásuviek a zástrčiek.....	17
1.5 Balenie a označovanie	17
2 Príprava na prevádzku a používanie	18
2.1 Príprava na prevádzku	18
2.2 Inštalácia minipočítača	18
2.3 Vloženie pamäťovej karty	22
2.4 Pripojenie zariadení	22
2.4.1 Káblové pripojenie	24
2.4.2 Bezdrôtové pripojenie.....	26
2.5 Nastavenie minipočítača	26
2.6 Prevádzka	26
2.6.1 Prevádzka minipočítača, keď je pripojený k interaktívnemu panelu	27
2.6.2 Prevádzka minipočítača s pripojenými periférnymi zariadeniami.....	28
3 Údržba a oprava	29
4 Záručné povinnosti.....	30
4.1 Postup záručného servisu	30
4.2 Obmedzenie zodpovednosti.....	30
5 Pokyny na skladovanie, prepravu a likvidáciu	32
6 Ďalšie informácie	33
7 Odstránenie možných porúch	34
8 Slovník pojmov.....	35

Obrázky a tabuľky

Obrázok 1 – Vonkajší pohľad na zariadenie	11
Obrázok 2 – Konštrukčné prvky.....	12
Obrázok 3 – Dodávacia súprava	16
Obrázok 4 – Príklad umiestnenia minipočítača na stôl.....	18
Obrázok 5 – Pripojenie kábla k adaptéru.....	19
Obrázok 6 – Pripojenie adaptéra a periférnych zariadení.....	20
Obrázok 7 – Inštalácia skrutiek do minipočítača.....	20
Obrázok 8 – Inštalácia montážnej dosky VESA na monitor.....	21

Obrázok 9 – Montáž minipočítača na monitor.....	21
Obrázok 10 – Inštalácia pamäťovej karty	22
Obrázok 11 – Výber zdroja signálu	27
Tabuľka 1 – Stavebné prvky.....	13
Tabuľka 2 – Hlavné technické údaje minipočítač.....	13
Tabuľka 3 – Rozmery a hmotnosť.....	17
Tabuľka 4 – Konektory minipočítača a ich účel.....	22
Tabuľka 5 – Symboly používané na opis činnosti pri pripájaní zariadení.....	23
Tabuľka 6 – Indikácia tlačidla napájania	26
Tabuľka 7 – Možné poruchy a ich odstránenie	34

1 Všeobecný popis a vlastnosti

1.1 Popis a účel zariadenia

Minipočítač PSMPC100_8256W je kompaktný počítač určený na prácu so softvérom, vytváranie a spracovanie údajov a vykonávanie širokého spektra úloh v rôznych aplikáciách. Minipočítač má sadu konektorov na pripojenie rôznych externých (periférnych) zariadení a slot na kartu TF/microSD.

POZOR! Do tohto zariadenia je možné inštalovať iba karty TF/microSD (SDHC/SDXC, trieda 10, do 512 GB).


Podporuje bezdrôtové pripojenie k internetu Wi-Fi a párovanie s externými zariadeniami prostredníctvom BT. Zariadenie sa ovláda pomocou klávesnice a myši (nie sú súčasťou dodávky).

Minipočítač možno nainštalovať na rovný vodorovný povrch (napríklad stôl) alebo na zadnú stranu monitora (ak sú k dispozícii montážne otvory podľa štandardu VESA).




Obrázok 1 – Vonkajší pohľad na zariadenie


A – Pohľad spredu

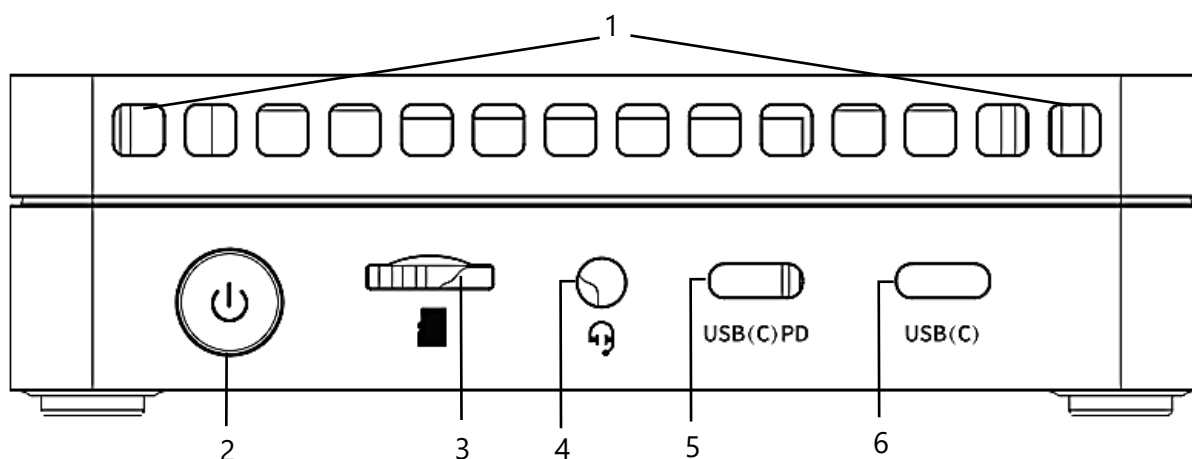


B – Pohľad zozadu

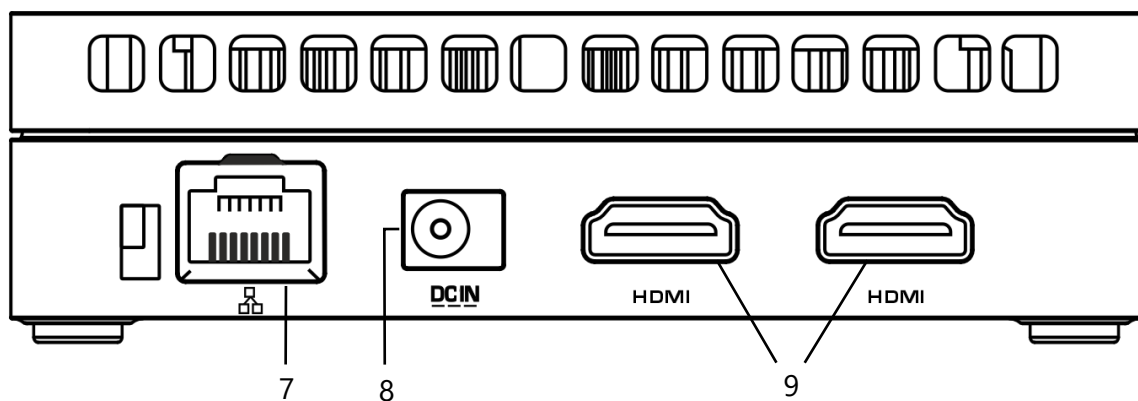

C – Pohľad z pravej strany

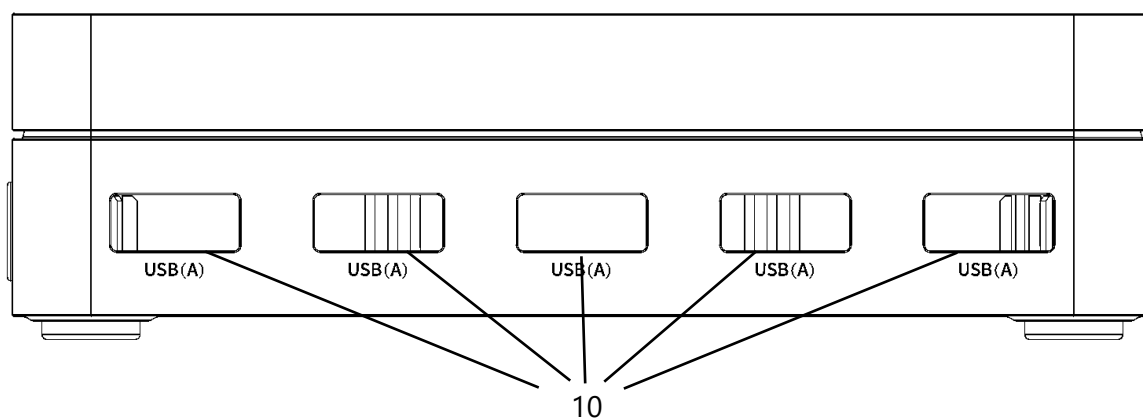

D – Pohľad zdola

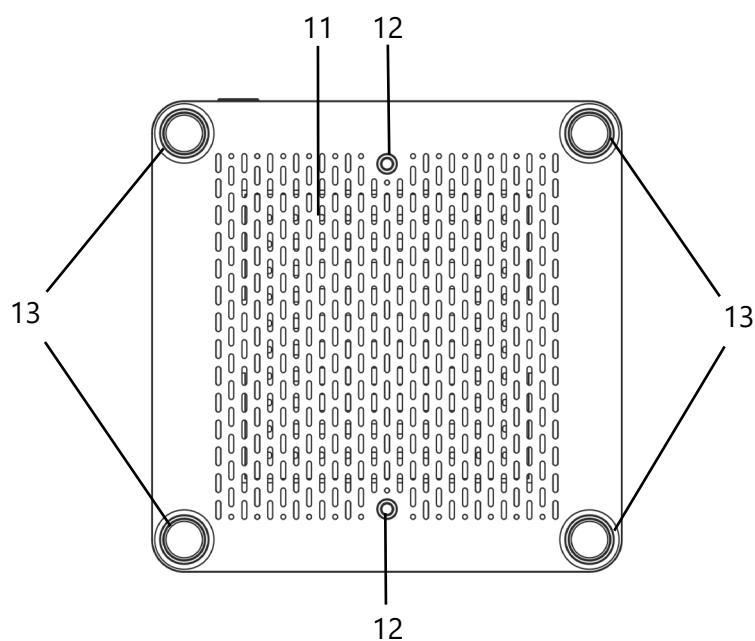

Obrázok 2 – Konštrukčné prvky

Tabuľka 1 – Stavebné prvky

Nº	Prvok	Účel
1	Vetracie otvory	Odvádzanie tepla počas prevádzky zariadenia
2	Tlačidlo napájania	Zapnutie a vypnutie zariadenia
3	Zásuvka na kartu TF/microSD	Vloženie karty TF/microSD a výmena údajov
4	Konektor Combo Jack 3,5 mm	Prenos analógového zvuku do externých zariadení
5	Konektor USB (C) 3.2 s PD (IN/OUT)	Napájanie a nabíjanie externých zariadení, výmena údajov s externými zariadeniami
6	Konektor USB (C) 2.0 (OUT)	
7	Konektor LAN	Sieťová komunikácia
8	Konektor napájania DC IN	Napájanie minipočítača z adaptéra
9	Konektory HDMI OUT	Video výstup
10	Konektory USB (A) 3.2	Výmena údajov s externými zariadeniami
11	Ventilačná mriežka	Chráni vnútorné komponenty minipočítača. Prístup k nim v prípade opravy *
12	Montážne otvory	Inštalácia montážnej dosky VESA
13	Nožičky	Zabezpečuje stabilné umiestnenie zariadenia na vodorovných povrchoch

1.2 Technické špecifikácie

Tabuľka 2 – Hlavné technické údaje minipočítač

Parameter	Hodnota
Napájanie	
Zariadenie	Vstup 19,0 V / , 3,42 A (DC), 60,0 W (max.) (pohotovostný režim $\leq 0,5$ W); USB (C) 3,2 c PD ** ($\times 1$) – vstup 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (max.); výstup 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max.). USB (C) 2.0 ($\times 1$) – výstup 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max.). USB (A) ($\times 5$) – výstup 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max.).
Napájací adaptér	Vstup 100-240 V / 0,8 A (AC), 50/60 Hz; Výstup 19,0 V / 3,42 A (DC), 60,0 W.

* Opravy môžu vykonávať len autorizované servisné strediská (pozri časti „Bezpečnostné opatrenia“ a „Záruka“).

** Pozri časť 8 „Slovník pojmov“.

Parameter	Hodnota
Batéria *	
Typ	Nevymeniteľná, CR2032-T (Li/MnO ₂)
Kapacita	220 mAh
Napätie	3,0 V
Rozhrania na pripojenie	
AUDIO OUT	1 (Combo Jack 3,5 mm)
HDMI OUT	2
LAN	1
USB Type A 3.2 Gen 1	5
USB Type C 3.2 s PD	1
USB Type C 2.0	1
Slot na kartu TF/microSD	1 (max. 512 GB)
Sieťové špecifikácie	
LAN	10/100/1000 Mb/s
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4/5 GHz; 19,9/22,7 dBm (97,72/186,21 mW)
BT	BT 5.2: BDR/EDR (E.I.R.P. ≤ 14,0 dBm / 25,12 mW), BLE (E.I.R.P. 9,9 dBm/9,77 mW)
Technické údaje hardvéru	
Procesor	Intel N150 3,6 GHz (4 jadrá)
Grafický procesor	Intel® UHD Graphics, 24 EU, 750 MHz
Pamäť RAM	DDR4, 8 GB (max. 16 GB), 3200 MHz
Interná pamäť	SSD, 256 GB (max. 2 TB)
BIOS	AMI 2.22.1287
Chladenie	Chladenie: pasívne (chladič)
Hladina hluku (vo vzdialenosti 1 m):	≤ 45 dB
Softvér	
Operačný systém	Windows 11
Zvukový kodek	Realtek ALC269-VC3
Predinštalované aplikácie	DISPL player, OfficeSuite, Prestigio mTeacher, AnyDesk
Fyzické vlastnosti	
Materiál	ABS plast, nie je odolný voči vode
Farba	Čierna


* V prípade potreby môže batériu vymeniť **iba** autorizované servisné stredisko spoločnosti Prestigio Solutions®

Parameter	Hodnota
Rozmery (D×Š×V) (mm)	116×116×32
Čistá hmotnosť (g)	275
Prevádzkové podmienky	Teplota 0...+40 °C Relatívna vlhkosť 10–90 % (nekondenzujúca)
Podmienky skladovania	Teplota –20...+85 °C Relatívna vlhkosť 5–95 % (bez kondenzácie)
Záručná doba	3 roky, ak miestne právne predpisy nestanovujú inak (pozri prestigio-solutions.com/warranty)
Životnosť	3 roky

1.3 Dodávacia súprava

Mini počítač PSMPC100_8256W sa dodáva s nasledujúcimi zariadeniami a príslušenstvom:


1. Napájací adaptér (1 ks) s odpojiteľnými káblami (2 ks).
2. Mini počítač PSMPC100_8256W (1 ks)
3. Montážna doska VESA (1 ks)
4. Montážne skrutky (6 ks)
5. Stručná príručka (1 ks)

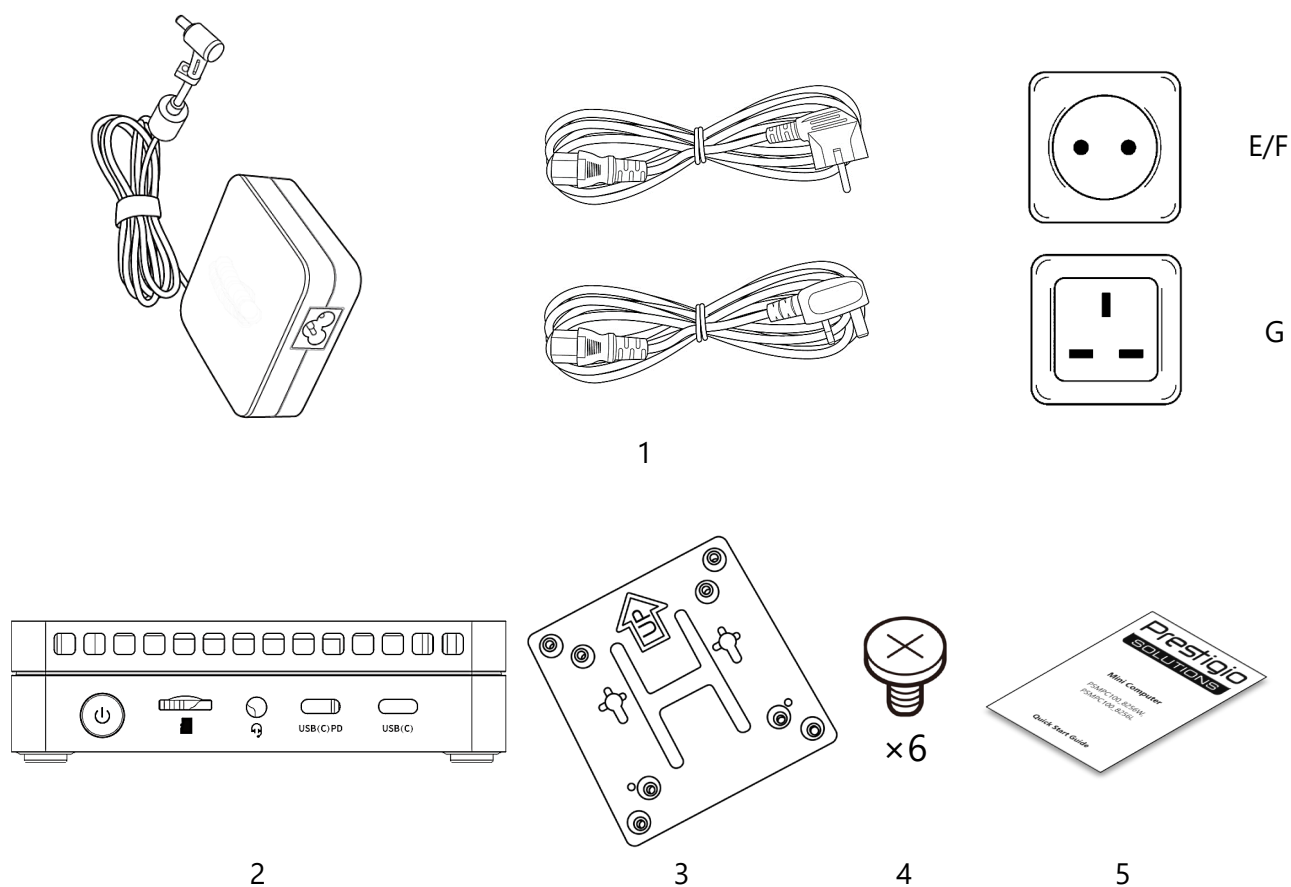

Obrázok 3 – Dodávacia súprava

1.4 Typy elektrických zásuviek a zástrčiek

Keďže normy pre elektrické zásuvky sa v jednotlivých krajinách líšia, pre napájací adaptér minipočítača PSMPC100_8256W existujú len dve možnosti v závislosti od krajiny, v ktorej sa zariadenie predáva.

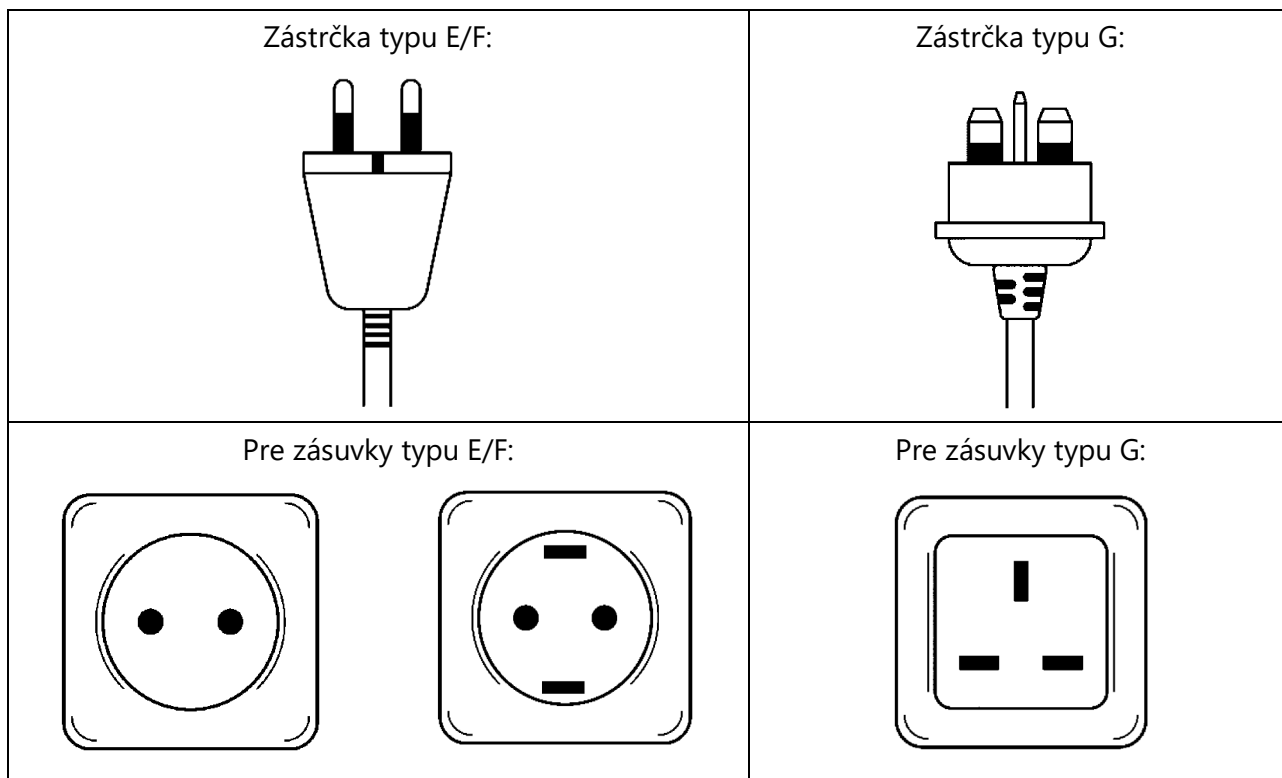

1.5 Balenie a označovanie

Mini počítač PSMPC100_8256W sa dodáva v samostatnom kartónovom obale, ktorý obsahuje úplný názov a označenie, hlavné technické špecifikácie, ako aj dátum výroby a informácie o výrobcovi a dovozcovi.

Tabuľka 3 – Rozmery a hmotnosť

Veľkosť (D×Š×V) (mm)	116×116×32
Veľkosť balenia (D×Š×V) (mm)	214×175×106
Čistá hmotnosť (kg)	0,28
Hrubá hmotnosť (kg)	1,21

2 Príprava na prácu a prevádzku

2.1 Príprava na prevádzku


POZOR! Pred inštaláciou a následnou prevádzkou zariadenia si prečítajte informácie v podkapitole „Bezpečnostné pokyny“.

1. Vyberte minipočítač a príslušenstvo z krabice.
2. Odstráňte všetok obalový materiál.
3. Skontrolujte, či minipočítač a príslušenstvo nie sú viditeľne poškodené (praskliny, mechanické poškodenie, roztrhnutie). V prípade takýchto poškodení alebo iných problémov brániacich normálnej prevádzke minipočítača sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

2.2 Inštalácia minipočítača


A. Umiestnite ho na rovný vodorovný povrch (stôl a pod.).

Krok 1. Umiestnite minipočítač tak, aby vám vyhovoval, pričom dodržiavajte bezpečnostné pravidlá (pozri vyššie podkapitolu „Bezpečné používanie“).

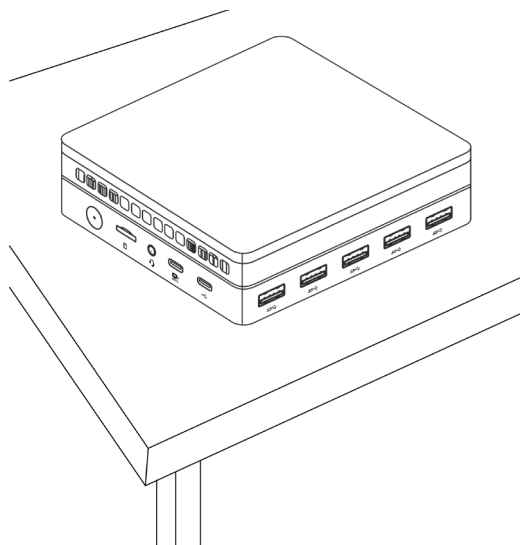

Obrázok 4 – Príklad umiestnenia minipočítača na stôl

Krok 2. Pripojte odpojiteľný kábel s požadovanou zástrčkou k napájaciemu adaptéru podľa typu zásuvky, ktorú používate (E/F alebo G), ako aj k periférnym zariadeniam potrebným na vykonávanie vašich úloh (pozri časť 2.4 „Pripojenie zariadení“ nižšie).

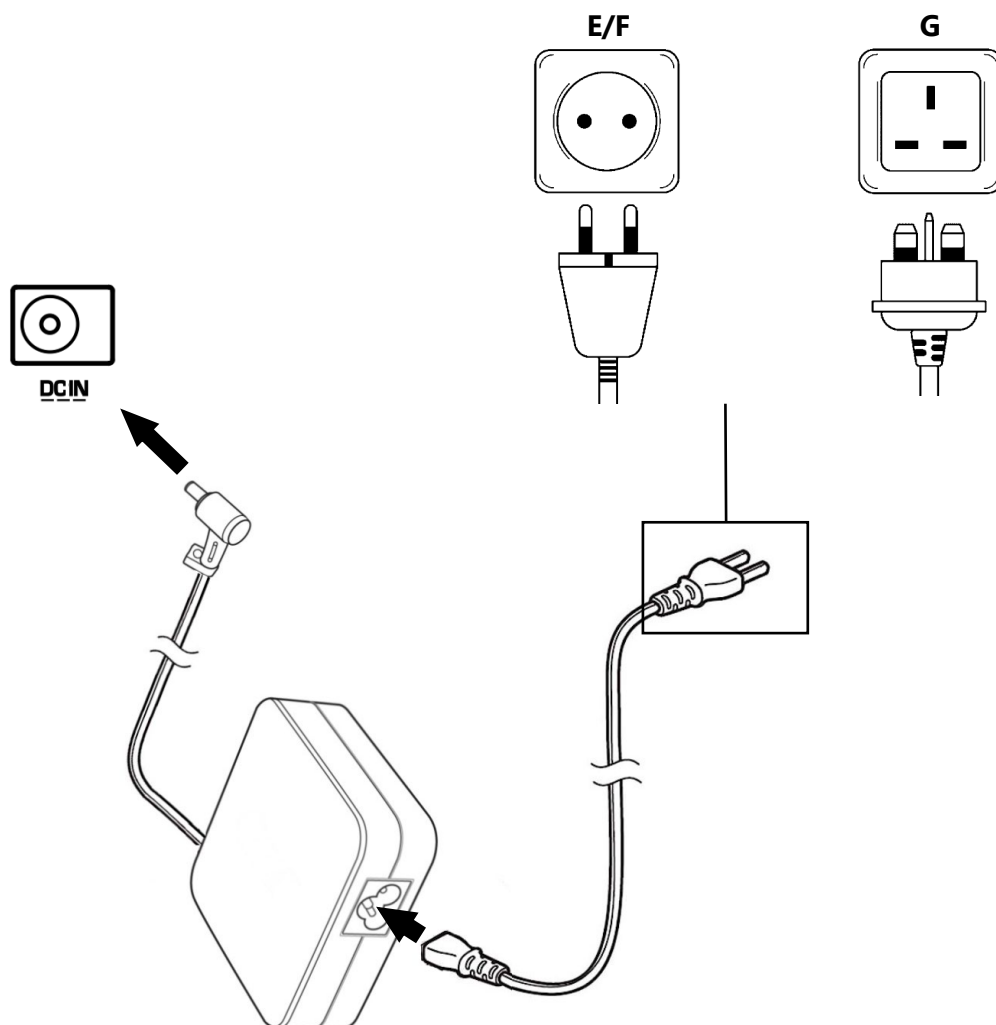


Obrázok 5 – Pripojenie kábla k adaptéru

Uistite sa, že je zástrčka kábla úplne zasunutá do konektora adaptéra.

POZNÁMKA. Minipočítač je možné pripojiť k zdroju napájania aj pomocou kábla USB (C)/USB (C) s podporou PD (nedodáva sa) prostredníctvom konektora USB (C) 3.2 s PD (pozri obrázok 2, **A-5**). Ako zdroj napájania možno použiť napríklad monitor, interaktívny panel* alebo vhodný napájací adaptér USB (C) (nedodáva sa). Použitý napájací kábel musí spĺňať nasledujúce špecifikácie: podpora USB PD 3.0, 20,0 V, 60,0 W (min.). Použitý napájací adaptér musí mať nasledujúce výstupné parametre: podpora USB PD 3.0, 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (min.).

* Pozri časť 8 „Slovník pojmov“

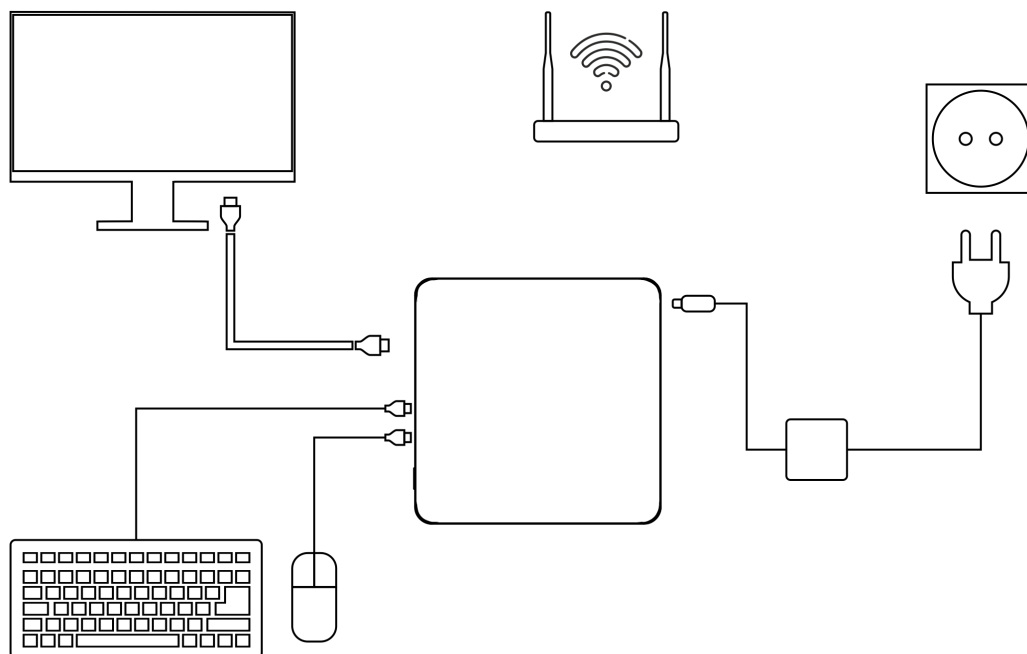


Obrázok 6 – Pripojenie adaptéra a periférnych zariadení

POZNÁMKA. Periférne zariadenia nie sú súčasťou dodávky.

B. Pripevnite k zadnej strane monitora pomocou montážnych skrutiek a montážnej dosky VESA *.

POZOR! Uistite sa, že zadná strana monitora, ktorý používate, má montážne otvory pre montáž podľa štandardu VESA (dostupné možnosti VESA: 75×75 mm a 100×100 mm). Na inštaláciu je potrebný krížový skrutkovač (nie je súčasťou dodávky).


Krok 1. Do otvorov na spodnej strane minipočítača zaskrutkujte 2 montážne skrutky.

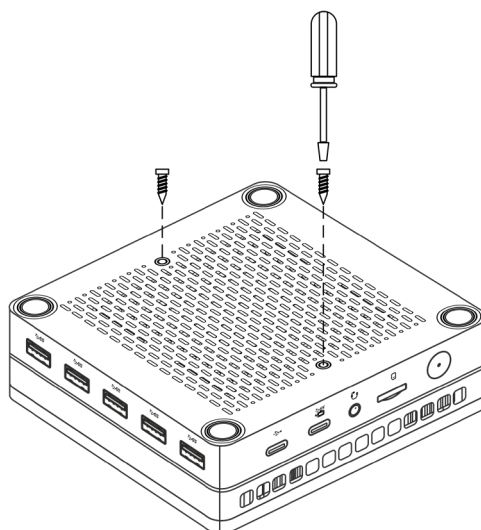

Obrázok 7 – Inštalácia skrutiek do minipočítača.


* Pozri časť 8 „Slovník pojmov“

Krok 2. Pomocou 4 montážnych skrutiek priskrutkujte montážnu dosku VESA do otvorov na zadnej strane monitora. Vyčnievajúce časti dosky by mali byť na strane monitora.

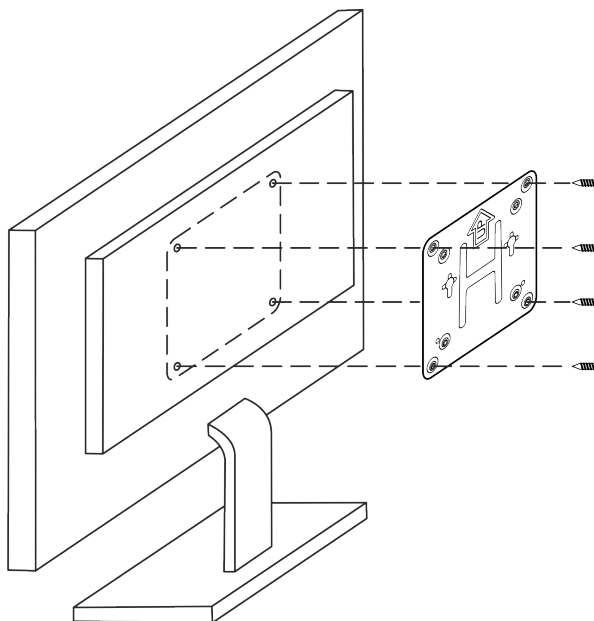

Obrázok 8 – Inštalácia montážnej dosky VESA na monitor

Krok 3. Minipočítač nainštalujte tak, že zarovnáte hlavy skrutiek pripevnených k minipočítaču s otvormi v montážnej doske VESA.

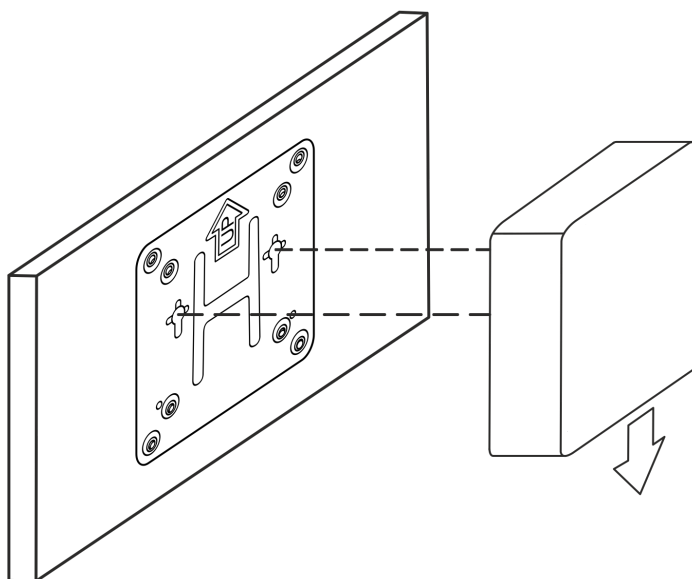


Obrázok 9 – Montáž minipočítača na monitor

Krok 3. Pripojte napájací adaptér s káblom k minipočítaču, ako aj periférne zariadenia potrebné na vykonávanie vašich úloh (pozri časť 2.4 „Pripojenie zariadení“ nižšie).

POZNÁMKA. Periférne zariadenia nie sú súčasťou dodávky.

2.3 Inštalácia pamäťovej karty

Minipočítač nainštalujte jedným z vyššie uvedených spôsobov. Ak je to potrebné, vopred nainštalujte pamäťovú kartu TF/microSD do slotu zatlačením karty, kým nezacvakne na miesto. Karta sa vysunie opätovným stlačením. Nezabudnite dodržať správnu orientáciu karty (pozri obrázok nižšie).

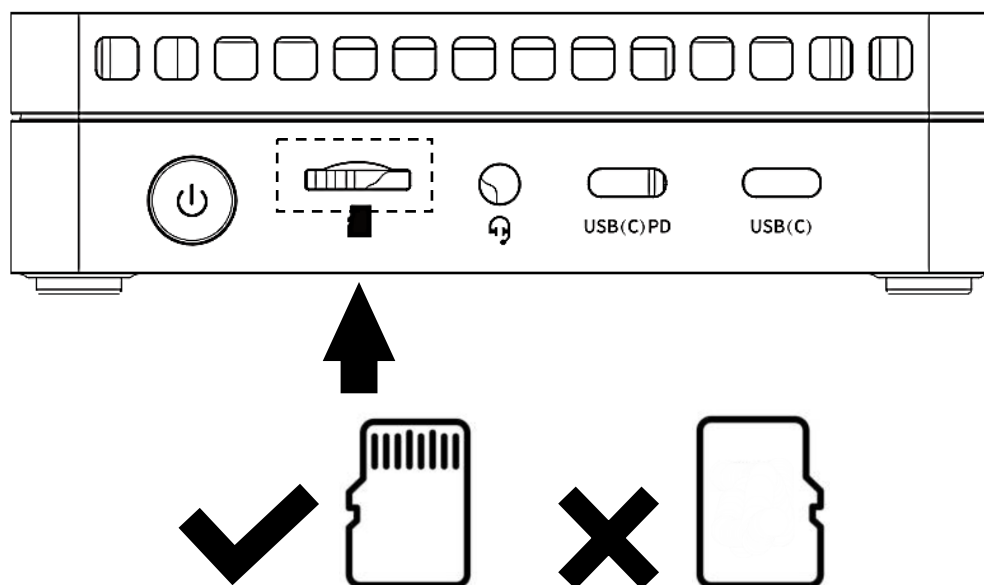

Obrázok 10 – Inštalácia pamäťovej karty

Pre správnu a bezpečnú inštaláciu sa uistite o nasledovnom:

- napájanie minipočítača je vypnuté;
- minipočítač je v stabilnej polohe.

POZNÁMKA. Pamäťová karta TF/microSD nie je súčasťou dodávky.

2.4 Pripojenie zariadení

Na tele minipočítača sa nachádza široká škála konektorov na prepojenie s rôznymi zariadeniami. Možné je aj bezdrôtové pripojenie zariadení.

Tabuľka 4 – Konektory minipočítača a ich účel







Zariadenie	Konektor	Účel
Monitor, interaktívny panel	HDMI OUT	Video výstup
Smerovač	LAN	Sieťová komunikácia
Zvukové zariadenia (náhlavná súprava, reproduktory atď.)	Combo Jack 3,5 mm	Príjem a/alebo prenos zvuku
Periférne zariadenia (klávesnica, myš, webová kamera atď.)	USB (A), USB (C)	Výmena údajov, ovládanie minipočítača, napájanie/nabíjanie zariadení

POZOR! V záujme vašej bezpečnosti a ochrany zariadenia nezapínajte napájanie minipočítača a pripojených zariadení pred pripojením káblov.

POZNÁMKA. Káble na pripojenie zariadení nie sú súčasťou dodávky.


Externé zariadenia pripájajte v súlade s účelom použitia konektorov minipočítača.

Tabuľka 5 – Symboly používané na opis činnosti pri pripájaní zariadení

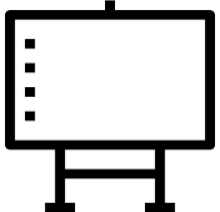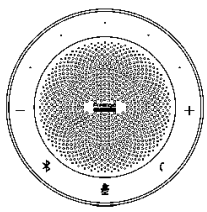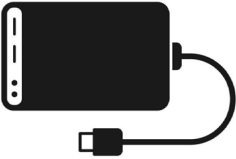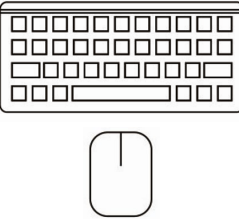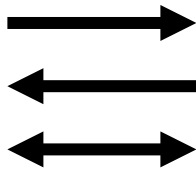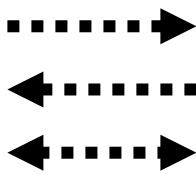
Pripojené zariadenia			
	Mobilné zariadenia (smartfón, tablet)		Externé výstupné zvukové zariadenia (slúchadlá, reproduktory)
	Externý monitor		Sieťový smerovač
	Interaktívny panel		Komunikačné zariadenie (reproduktor)
	Externé zariadenie na ukladanie údajov		Vstupné zariadenia (klávesnica, myš)
Vysielaný signál			
	Smer prenosu signálu medzi zariadeniami pri káblovom pripojení (odchádzajúci, prichádzajúci, obojsmerný prenos)		
	Smery prenosu signálu medzi zariadeniami pri bezdrôtovom pripojení (odchádzajúci, prichádzajúci, obojsmerný prenos)		

	Prenos súborov na spracovanie a ukladanie
	Digitálny zvuk
	Digitálny videosignál
	Analógový zvukový signál
	Riadiaci signál pre minipočítač
Napájanie	
	Nabíjanie batérie a napájanie externých zariadení


2.4.1 Káblové pripojenie

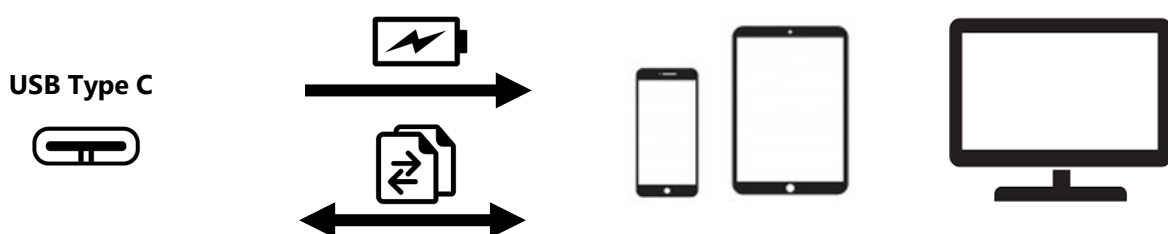


Údaje sa vymieňajú so zariadeniami, ktoré podporujú prenos údajov medzi rozhraniami DisplayPort a USB typu C.

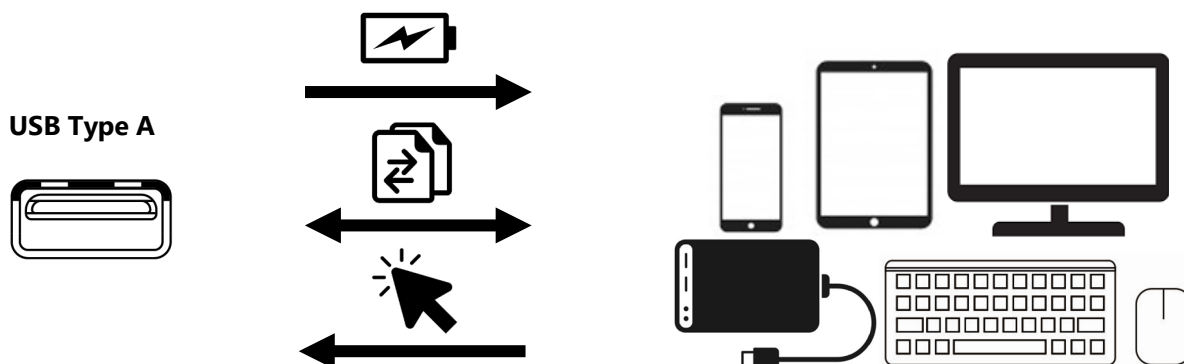

Po pripojení prenosného pamäťového zariadenia sa údaje čítajú a vymieňajú prostredníctvom správcu súborov v operačnom systéme. Na ovládanie prevádzky minipočítača sa pripájajú externé vstupné zariadenia (napr. klávesnica, myš).

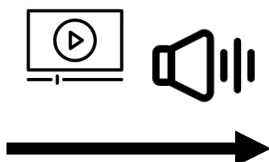HDMI OUT

Digitálne zvukové a obrazové signály s vysokým rozlíšením (až do 4K pri 60 Hz) sa prenášajú do pripojeného zariadenia (monitor alebo interaktívny panel).

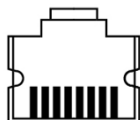LAN (RJ45)

Po pripojení k smerovaču prijíma minipočítač sieťový signál a prijíma údaje z iných zariadení v režime vzdialeného prístupu.

Po pripojení minipočítača k inému počítaču sa vytvorí sieť LAN, ktorú možno súčasne pripojiť ku globálnemu internetu.

AUDIO OUT


Analógový zvukový signál z minipočítača sa prenáša do externých zvukových výstupných zariadení (napr. slúchadlá, reproduktory).

POZNÁMKA. Kvalita signálu závisí od vlastností kábla, preto používajte originálne certifikované káble.

POZNÁMKA. Na zabezpečenie správnej prevádzky minipočítača nepoužívajte všetky konektory USB na nabíjanie externých zariadení súčasne.


POZNÁMKA. Na aktualizáciu softvéru používajte flash disk s rozhraním USB 2.0 alebo vyšším.

2.4.2 Bezdrôtové pripojenie

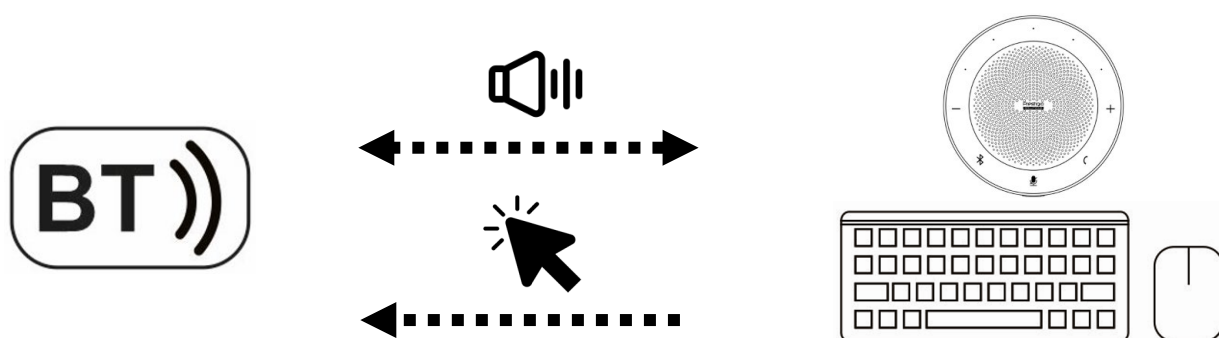

Na ovládanie prevádzky minipočítača sa pripájajú bezdrôtové vstupné zariadenia (klávesnica, myš). Komunikačné zariadenia (reproduktor) podporujúce BT pripojenie sú pripojené na konferenčné hovory. Rozsah prístupu BT závisí od vlastností zariadení.

POZNÁMKA. Na pripojenie a prevádzku zariadení môžete potrebovať kompatibilný BT adaptér, ktorý sa pripája ku konektoru USB typu A. Adaptér BT nie je súčasťou balenia.

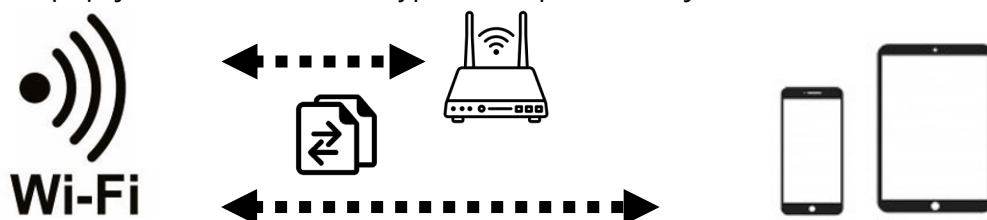

Minipočítač sa pripája k verejnej sieti Wi-Fi, aby mohol komunikovať s ostatnými používateľmi a zariadeniami. Prístup sa nastavuje prostredníctvom ponuky (pozri nižšie). Polomer prístupu k sieti Wi-Fi závisí od vlastností zariadení.

2.5 Nastavenie minipočítača

Minipočítač sa zapne automaticky po pripojení k zdroju napájania. Počkajte, kým sa na obrazovke monitora/interaktívneho panela zobrazí rozhranie operačného systému. Potom, ak je minipočítač vypnutý, ale nie je odpojený od zdroja napájania, zapne sa jedným stlačením tlačidla napájania (pozri obrázok 1, **A-2**).

Tabuľka 6 – Indikácia tlačidla napájania

Indikácia tlačidla napájania	Popis
Svieti bielo	Zariadenie je zapnuté a funguje
Vypnuté	Zariadenie je vypnuté / bez napájania

1. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte úvodné nastavenie operačného systému: vyberte jazyk rozhrania, nakonfigurujte bezpečnostné nastavenia atď.

2. Nastavenie prístupu k sieti Wi-Fi: kliknite na ikonu  v pravom dolnom rohu obrazovky. V zobrazenom zozname vyberte požadovanú sieť a potom kliknite na tlačidlo „Pripojiť“.

2.6 Prevádzka

Po nainštalovaní a pripojení potrebných zariadení k minipočítaču môžete pomocou neho vykonávať nasledujúce operácie:


- vytvárať a spracovávať údaje pomocou Správcu súborov a predinštalovaných aplikácií;
- rozšíriť pamäť minipočítača pripojením externých nosičov dát (flash disky, karty TF/microSD);
- uskutočňovať konferenčné hovory pripojením webovej kamery a/alebo reproduktora k minipočítaču;
- spracovať platobné transakcie pripojením platobného terminálu k minipočítaču.

POZNÁMKA. Na používanie funkcie konferenčného hovoru, ako aj na spracovanie platobných transakcií je potrebné stiahnuť a nainštalovať príslušnú aplikáciu z online zdroja alebo z flash disku.

- na prehrávanie údajov pripojením minipočítača k monitoru alebo interaktívnemu panelu (pozrite si aj návod na použitie monitora alebo interaktívneho panelu).

2.6.1 Ovládanie minipočítača po jeho pripojení k interaktívnemu panelu

1. Zapnite interaktívny panel, ku ktorému je minipočítač pripojený.
2. Otvorte ponuku interaktívneho panelu (časť Zdroj signálu) a vyberte konektor, ku ktorému je minipočítač pripojený ako zdroj signálu – napríklad „HDMI1“.

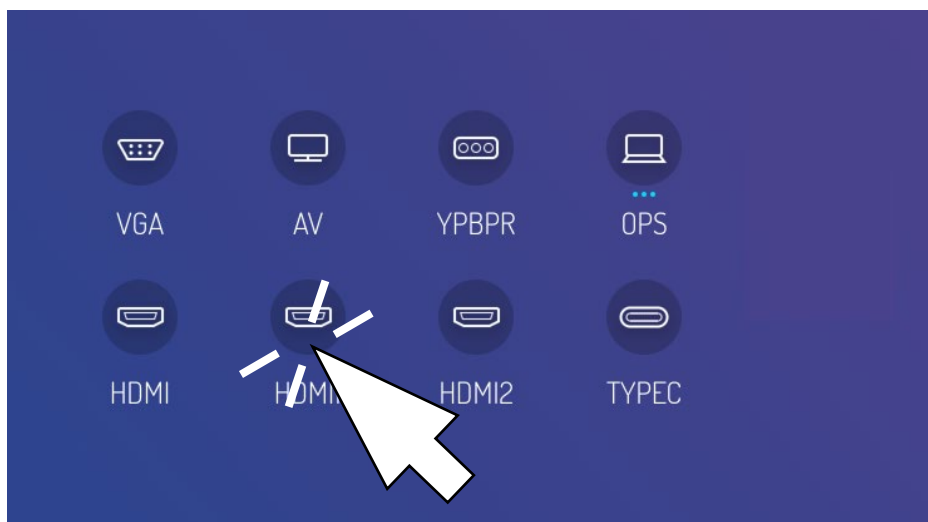

Obrázok 11 – Výber zdroja signálu

Potom získate prístup k rozhraniu systému Windows nainštalovanému na minipočítači a budete môcť ovládať interaktívny komplex pozostávajúci z interaktívneho panela a minipočítača.

V budúcnosti, ak je minipočítač zvolený ako predvolený zdroj, spustí sa automaticky po zapnutí interaktívneho panela.

Komplex pozostávajúci z interaktívneho panela a minipočítača sa ovláda:

- pomocou dotykovej obrazovky interaktívneho panela (dotykom položiek ponuky prstom alebo stylusom);
- pomocou diaľkového ovládania interaktívneho panela;
- pomocou vstupných zariadení (klávesnica, myš – nie sú súčasťou dodávky), ktoré sú pripojené buď k zásuvkám USB na minipočítači, alebo k zásuvkám USB na interaktívnom paneli.

POZOR! Ak potrebujete použiť vstupné zariadenia pre interaktívny panel, pripojte minipočítač k zásuvke USB typu B (pozri tiež pokyny výrobcu interaktívneho panelu).

Minipočítač umožňuje pripojiť interaktívny komplex (interaktívny panel a minipočítač) k verejnej sieti Wi-Fi. Prístup nastavte prostredníctvom rozhrania Windows na obrazovke interaktívneho panela (pozri odsek 2.5 „Nastavenie minipočítača“ vyššie).

Pred vypnutím alebo reštartovaním interaktívneho komplexu ukončíte všetky aktívne procesy. Potom vypnite systém:

- Otvorte ponuku „Štart“ v systéme Windows. Pomocou dotykovej obrazovky alebo myši vyberte položku „Power“ → „Shut down“ („Napájanie“ → „Vypnúť“);
- vypnite interaktívny panel (pozri tiež návod na obsluhu interaktívneho panelu) alebo stlačte tlačidlo napájania minipočítača (interaktívny panel sa vypne automaticky).

2.6.2 Prevádzka minipočítača s pripojenými periférnymi zariadeniami

1. Pripojte k minipočítaču periférne zariadenia (pozri odsek 2.4 „Pripojenie zariadení“ vyššie).
2. Pripojte minipočítač k zdroju napájania.
3. Zapnite zariadenie na zobrazovanie údajov a potom zapnite minipočítač stlačením tlačidla napájania na jeho kryte.
4. Počkajte, kým sa spustí operačný systém Windows.

Prevádzka minipočítača sa ovláda pomocou vstupných zariadení (klávesnica, myš – nie sú súčasťou dodávky), ktoré sú pripojené k zásuvkám USB na skrinke minipočítača.

K minipočítaču možno pripojiť externé zdroje údajov (napr. pamäťové kľúče USB), aby sa na monitore mohli zobrazovať informácie a prehrávať multimediálne súbory.

Predvolený softvér (softvér) nainštalovaný v minipočítači umožňuje prehrávať multimediálne súbory. V závislosti od potrieb používateľa je možné nainštalovať ďalší softvér.

Minipočítač je možné pripojiť k verejnej sieti Wi-Fi. Nastavte prístup cez rozhranie systému Windows na monitore (pozri odsek 2.5 „Nastavenie minipočítača“ vyššie).

Pred vypnutím alebo reštartovaním minipočítača ukončíte všetky aktívne procesy. Potom vypnite systém:

- Otvorte ponuku „Štart“ v systéme Windows. Pomocou dotykovej obrazovky alebo myši vyberte položku „Power“ → „Shut down“ („Napájanie“ → „Vypnúť“);
- Stlačte tlačidlo napájania minipočítača.

3 Údržba a oprava

Mini počítač PSMPC100_8256W nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. V záujme zachovania jeho správneho stavu a stabilnej prevádzky sa však odporúča pravidelne čistiť povrch zariadenia.

Čistenie by sa malo vykonávať po vypnutí minipočítača a jeho odpojení od všetkých pripojených zariadení. Zariadenie by sa malo čistiť suchou mäkkou handričkou. Nedovoľte, aby sa do otvorov zariadenia dostala vlhkosť alebo aby ste priamo na povrch zariadenia striekali tekutinu (pozri časť „Bezpečnostné opatrenia“ vyššie).

Kompletné čistenie zariadenia od prachu a nečistôt, ako aj prípadné opravy zariadenia počas záručnej doby sa vykonávajú v autorizovaných servisných strediskách, pretože je potrebné otvoriť kryt zariadenia. Neoprávnený prístup používateľa k puzdru zariadenia (vrátane čistenia ventilačného systému) nie je povolený. Ak oprava nebola vykonaná v autorizovanom servisnom stredisku, nárok na záručný servis zaniká (pozri časť 7 „Záručné povinnosti“ nižšie).

V prípade záručnej opravy alebo výmeny sa obráťte na autorizované servisné stredisko s dokladom o kúpe a zakúpeným zariadením (pozri časť 4.1 „Záručný postup“ nižšie).

Podrobnejšie informácie o oprave a výmene minipočítača získate od svojho miestneho zástupcu alebo kontaktujte službu technickej podpory prostredníctvom špeciálneho formulára **na stránke prestigio-solutions.com**.

4 Záruka

Výrobca zaručuje, že všetky materiály, komponenty a zostava výrobkov značky Prestigio Solutions® sú bezchybné za predpokladu, že sú dodržané pravidlá používania a skladovania.

Životnosť zariadenia je **3 (tri) roky** pri dodržaní pravidiel používania a skladovania. Záruka výrobcu je **3 (tri) roky** od dátumu predaja výrobku v maloobchodnej sieti.

V prípadoch, keď sa táto obmedzená záruka líši od záručných postupov stanovených miestnymi právnymi predpismi, výrobca zabezpečuje plnenie záručných povinností podľa právnych predpisov krajiny nákupu (pozri tiež informácie na webovej stránke: **prestigio-solutions.com/warranty**). Pri kúpe zariadenia vyplňte odtrhávací záručný list, ktorý sa nachádza v príručke Rýchly štart.

Záručný list vás oprávňuje na servis len za nasledujúcich podmienok:

1. Všetky polia záručného listu musia byť vyplnené čitateľným písmom.
2. Vyžaduje sa pečiatka predajcu spolu s údajmi o predajcovi, ktoré sú tiež uvedené v záručnom liste.

Na výrobky značky Prestigio Solutions® sa vzťahuje záruka len v krajine, v ktorej bol nákup uskutočnený. Obmedzená záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho výrobkov značky Prestigio Solutions® a nie je prenosná ani prevoditeľná na ďalšieho kupujúceho.

Na výmenu v rámci záruky je potrebné zariadenie vrátiť predávajúcej spoločnosti spolu s dokladom o kúpe. Na výrobky značky Prestigio Solutions® sa vzťahuje záruka len v krajine nákupu.

4.1 Postup záručného servisu

V prípade zistenia novej poruchy alebo chyby zariadenia by sa mal kupujúci obrátiť na autorizované servisné stredisko pred uplynutím záručnej doby a poskytnúť nasledujúce informácie:

1. Zariadenie s údajnou poruchou alebo chybou.
2. Originál dokladu o kúpe, na ktorom je jasne uvedený názov a adresa predávajúcej spoločnosti, ako aj dátum a miesto nákupu.

Aktuálne informácie o spoločnosti poskytujúcej záručný servis nájdete na stránke **prestigio-solutions.com/warranty**.

4.2 Obmedzenie zodpovednosti

Na výrobky značky Prestigio Solutions® sa nevzťahuje bezplatný záručný servis v prípade zistenia nasledujúcich poškodení alebo závad:

- škody spôsobené vyššou mocou, nehodami, nedbalosťou, úmyselným alebo nedbanlivým konaním (nečinnosťou) kupujúceho alebo tretích osôb;

- škody spôsobené vyššou mocou (prírodné katastrofy ako požiar, povodeň, zemetrasenie, blesk atď.);
- škody spôsobené inými vecami vrátane, ale nie výlučne, vystavenia vlhkosti, vlhku, extrémnym teplotám alebo podmienkam prostredia (alebo ak sa náhle zmenia), korózii, oxidácii, požitiu potravín alebo tekutín a pôsobeniu chemických látok, zvierat, hmyzu a ich produktov;
- ak bola porucha spôsobená opravou, ktorá nebola vykonaná v autorizovanom servisnom stredisku, a použitím neoriginálnych náhradných dielov;
- akékoľvek závady spôsobené nesprávnym používaním zariadenia, nesprávnym používaním vrátane používania v rozpore s používateľskými príručkami, používaním nekompatibilných komponentov, pripojením k nekompatibilným zariadeniam (napr. interaktívnym panelom iným ako odporúčaným výrobcom – pozri odsek 2.4 „Pripojenie zariadení“);
- akékoľvek chyby spôsobené používaním nekompatibilného softvéru;
- zmena, vymazanie, vymazanie alebo poškodenie sériového čísla výrobku (alebo nálepky so sériovým číslom na jeho častiach);
- poškodenie spôsobené porušením pravidiel a podmienok inštalácie a prevádzky zariadenia, ako je uvedené v návode na obsluhu;
- praskliny a škrabance, ako aj iné chyby vzniknuté v dôsledku prepravy, používania kupujúcim alebo nedbalosti z jeho strany;
- mechanické poškodenie, ktoré vzniklo po odovzdaní zariadenia používateľovi, vrátane poškodenia spôsobeného ostrými predmetmi, ohnutím, stlačením, pádom atď.;
- poškodenie spôsobené nedodržaním štandardných parametrov napájania, telekomunikačných a káblových sietí a vonkajších faktorov;
- závady spôsobené bežným opotrebovaním výrobku.

Táto obmedzená záruka je výhradnou a jedinou poskytovanou zárukou, ktorá nahrádza akékoľvek iné výslovné alebo predpokladané záruky.

Výrobca neposkytuje žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku nad rámec opisu obsiahnutého v tomto dokumente vrátane predpokladanej záruky predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Používanie chybného, chybného alebo neprijateľného zariadenia zostáva na rozhodnutí kupujúceho.

Výrobca nezodpovedá za škody na inom majetku spôsobené akýmikoľvek chybami zariadenia, za stratu používania zariadenia, stratu času alebo za akékoľvek osobitné, náhodné, nepriame alebo následné škody, sankčné škody a straty vrátane, ale nie výlučne, obchodných strát, straty zisku, straty príjmov, straty dôverných alebo iných informácií, straty podnikania alebo prerušenia podnikania spôsobené tým, že zariadenie bolo zistené ako chybné, chybné, chybné alebo neprijateľné.

POZNÁMKA. Značka nevyrába produkty týkajúce sa kritických zariadení. Kritické zariadenia zahŕňajú systémy na podporu života, lekárske prístroje a zariadenia používané pri implantácii, komerčné prepravné zariadenia, zariadenia jadrových zariadení alebo systémov a zariadenia pre iné aplikácie, kde by zlyhanie zariadenia mohlo mať za následok zranenie alebo smrť osôb alebo poškodenie majetku.

5 Predpisy týkajúce sa skladovania, prepravy a likvidácie

Dodržiavajte skladovacie a prevádzkové podmienky uvedené výrobcom (pozri pododdiel „Pravidlá bezpečného používania“ a odsek 1.2 „Technické údaje“ vyššie).

Dlhodobé skladovanie zariadenia je povolené len v originálnom balení, v tmavých, suchých, čistých, dobre vetraných uzavretých miestnostiach.

Zariadenie sa môže prepravovať akýmkoľvek krytými dopravnými prostriedkami (v železničných vagónoch, uzavretých vozňoch, uzavretých vyhrievaných priestoroch lietadiel atď.) na akúkoľvek vzdialenosť v súlade s požiadavkami platných regulačných dokumentov vzťahujúcich sa na krehký tovar vystavený vlhkosti. Počas prepravy musia byť zariadenie a príslušenstvo uložené v pôvodnom obale. Rovnaké požiadavky platných predpisov sa vzťahujú aj na podmienky skladovania zariadenia v sklade dodávateľa.



V súlade s predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) sa toto zariadenie musí po skončení životnosti zlikvidovať oddelene. Zariadenie, jeho batérie a akumulátory, ako aj jeho elektrické a elektronické príslušenstvo sa nesmú likvidovať spolu s netriedeným domovým odpadom, pretože by to bolo škodlivé pre životné prostredie.



Časti nepoužiteľných zariadení by sa mali separovať a triediť podľa druhu materiálu. Takto môže každý používateľ prispieť k opätovnému použitiu, recyklácii a iným formám zhodnotenia odpadových elektrických a elektronických zariadení. Správny zber, recyklácia a likvidácia týchto zariadení môže pomôcť predísť potenciálnym vplyvom škodlivých látok, ktoré obsahujú, na životné prostredie a zdravie.

Ak chcete zariadenie zlikvidovať, vráťte ho na miesto predaja alebo ho odovzdajte v miestnom stredisku zberu a recyklácie odpadu, ktoré odporúčajú štátne alebo miestne orgány. Likvidácia sa vykonáva v súlade s platnými zákonmi a predpismi príslušnej krajiny.

Podrobnejšie informácie o tom, ako správne zlikvidovať použité zariadenie, získate od dodávateľa zariadenia, služby likvidácie odpadu alebo od miestnych orgánov zodpovedných za likvidáciu odpadu.

6 Ďalšie informácie

Informácie výrobcu

Názov	ASBISC Enterprises PLC,
Adresa	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.
Kontaktné informácie	Tel: +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com.

Informácie o dovážajúcej spoločnosti

Slovensko:

Názov	ASBIS SK spol. s r.o.
Adresa	Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, Slovensko.
Kontaktné informácie	Tel.: +421-2-32165111, info@asbis.sk, asbis.sk

Informácie o organizácii poskytujúcej záručný servis

Zoznam organizácií poskytujúcich záručný servis je k dispozícii na stránke **prestigio-solutions.com/warranty**.

Informácie o získaných certifikátoch a vyhláseniach o zhode

Vyhlásenie o zhode (EÚ) zo dňa 05.12.2024.

Vyhlásenie o zhode EAEC KZ 7500533.13.12.06726 zo dňa 14.01.2025.

Vyhlásenie o zhode (UA) z 23.12.2024.

7 Odstránenie možných chýb

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté typické chyby a problémy, ktoré sa vyskytujú počas prevádzky zariadenia, a spôsob ich odstránenia.

Tabuľka 7 – Možné poruchy a ich odstránenie

Nº	Problém	Možné príčiny	Riešenie
1	Indikátor tlačidla napájania nesvieti, minipočítač sa nezapína	Napájací zdroj je chybný	Pripojte napájací adaptér do inej zásuvky.
2	Operačný systém sa nespustí	Jednotka SSD je chybná	Obráťte sa na servisné stredisko pre diagnostiku a opravu
		OS je poškodený alebo nie je nainštalovaný	Nainštalujte/preinštalujte operačný systém alebo kontaktujte servisné stredisko pre diagnostiku a opravu operačného systému
3	Internetový signál je slabý alebo chýba	Dochádza k rušeniu sieťového signálu (elektrické spotrebiče, stavebné konštrukcie)	Odstráňte rušenie alebo premiestnite minipočítač
		Pripojená sieť nie je dostupná	Skontrolujte nastavenia pripojenia, v prípade potreby kontaktujte poskytovateľa služieb.
4	Minipočítač sa prehrieva	Nedostatočné vetranie	Mini počítač nainštalujte tak, aby neboli zablokované vetracie otvory. Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zablokované. V prípade potreby zariadenie vyčistite (pozri podkapitolu „Bezpečné používanie“).
		Chladiaci systém je chybný	Obráťte sa na servisné stredisko, aby diagnostikovalo chladiaci systém

Ak problém pretrváva alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na podporu. Použite kontaktný formulár na stránke **prestigio-solutions.com**.

8 Slovník pojmov

PD (Power Delivery) – technológia, ktorá poskytuje rýchle, vysokokapacitné nabíjanie batérie pre mobilné zariadenia.

Interaktívny panel – Zariadenie, ktoré kombinuje osobný počítač a veľkoformátový dotykový displej s vysokým rozlíšením. Umožňuje výrazne zlepšiť kvalitu spolupráce v rokovacích miestnostiach a konferenčných sálach vďaka priamej interakcii s aplikáciou VCS na obrazovke a odmietnutiu používania myši a klávesnice.

VESA je štandardizovaný systém držiakov, nástenných držiakov a iných držiakov pre monitory, televízory a iné ploché obrazovky.



 **prestigio-solutions.com**