



INTERAKTIVNA PLOČA MULTIBOARD LIGHT

**Vodič za brzi početak
2021**

Sadržaj

1. Sigurnosne informacije.....	1
2. Priprema za uporabu.....	3
Karakteristike proizvoda.....	3
Dodatna oprema.....	4
Montiranje na zid.....	4
Korištenje stalka.....	5
3. Povezivanje i postavljanje	6
Priključak za napajanje.....	6
Priklučci za prijenos izlaznog signala.....	6
Priklučci izlaznog signala.....	8
Audio priključci.....	9
Kontrolni priključci.....	9
4. Upravljačka ploča	10
Upoznavanje s gumbima na ploči	10
Daljinski upravljač.....	10
5. Glavne značajke	12
Uključivanje/Isključivanje.....	12
Postavljanje bočne ploče.....	12
Promjena izvora signala.....	12
Postavljanje izvora signala.....	13
Postavljanje slike.....	14
Postavljanje glasa.....	14
Postavljanje izbornika.....	15
Postavljanje mreže.....	15
Bežična pristupna točka.....	16
Postavljanje datuma i jezika.....	16
Postavljanje sustava i aplikacija.....	17
Zaključavanje upravljanja i postavljanje centraliziranog upravljanja.....	18
Postavljanje uključivanja/isključivanja napajanja.....	18
Komentari.....	19
Androidova početna stranica.....	19
Softver za pisanje.....	20
Upravitelj dokumenata.....	20
Brzi rad.....	21
6. Rješavanje problema	22
7. Tehničke karakteristike.	24
8. Zaštita logotipa i intelektualne svojine.....	25
9. Bilješke i informacije tijekom rada.....	26

1. Sigurnosne informacije

Sigurnosna opreza

- Prije početka rada pažljivo pročitajte ovaj priručnik i spremite ga za kasniju uporabu.
- Budite oprezni pri isporuci, korištenju i raspakiranju kutije kako biste izbjegli oštećenje Multiboarda.
- Slike navedene u ovom priručniku su referentne prirode. Moguće razlike između slika i stvarnog proizvoda, stvarni proizvodi imaju prednost.



UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne pokušavajte otvoriti proizvod, jer unutra nema dijelova prikladnih za korisničku službu. Za relevantne usluge molimo da se obratite se kvalificiranim serviserima.

1. Koristite samo napajanje i napon naveden na naljepnici.
2. Komplet sadrži kabel za napajanje. Prije instaliranja provjerite je li utičnica pravilno uzemljena. Postavite kabel za napajanje daleko od prolaza kako ne biste stali na njega; osim toga, izbjegavajte zavoje kabla za napajanje.
3. Nemojte preopteretiti električnu utičnicu i koristite certificiranu električnu utičnicu.
4. Da biste izbjegli oštećenja tijekom grmljavine, izvadite utikač i kabel za napajanje i odspojite proizvod iz antene.
5. Ako proizvod ne koristite dulje vrijeme, molimo da isključite ga i izvadite utikač za napajanje iz utičnice.
6. Ako osjetite neobičan zvuk ili miris, molimo da odmah isključite proizvod i izvucite utikač za napajanje iz utičnice. Ako je potrebno, odmah prestanite ga koristiti i obratite se tehničkom serviseru što je prije moguće.
7. Držite što je dalje moguće od zapaljivih i eksplozivnih materijala (na primjer, svijeće, električni štednjak, žarulje sa žarnom niti).
8. Izbjegavajte da u unutrašnjost proizvod dospiju tečnost ili metalni predmeti; u tom slučaju odmah prestanite ga koristiti i kontaktirajte tehničkog serviseru.
9. Ako premjestite proizvod s prostorije s niskom temperaturom na toplo mjesto, unutar može nastati kondenzacija. U tom slučaju ostavite proizvod najmanje 24 sata prije ponovnog pokretanja, kako bi se kondenzat osušio na zraku.
10. Premještanje proizvod sprovode najmanje dvije osobe; izbjegavajte udarce i pazite zaslon tijekom prijevoza.
11. Da biste izbjegli ozljede, postavite postolje prema uputama, a zatim stavite proizvod na ravnu i stabilnu površinu; ili, u nedostatku stalka, proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputama za ugradnju zidnog držača.

12. Izbjegavajte sljedeće uvjete:

- Izravna sunčeva svjetlost, vlažnost, visoka/niska temperatura ili prašina.
- Nedovoljna ventilacija ili zatvoreni prostor.
- Prisutnost bilo kojeg zapaljivih ili eksplozivnih materijala.
- Prisutnost goriva ili korozivnog plina.

13. Izbjegavajte izlaganje sunčevoj svjetlosti, vatri ili visokoj temperaturi na baterijama kako biste izbjegli eksploziju.

Mjere opreza

- Nemojte pokušavati rastaviti/sastaviti ovaj proizvod, jer postoji mogućnost pojave opasnog napona ili drugih rizika. Ako je potrebno, molimo da se obratite tehničkom serviseru.
- Ako je proizvod prljav, prvo izvucite utikač za napajanje, zatim navlažite krpu vodom i obrišite lagano vlažnom krpom. Kada brišete zaslon, nemojte ulagati napor jer možete ogrebat zaslon. Nemojte brisati alkoholom, benzinom, kiselinom, alkalijama, deterdžentima, hlapljivim uljima i otapalima, jer takvi proizvodi mogu oštetiti proizvod.
- Pri visokoj vlažnosti kondenzat se može akumulirati unutar zaslona – to je normalno, jer temperaturna razlika između vanjskih i unutarnjih staklenih površina može dovesti do pojave vlage na unutarnjoj površini stakla. Ova vlaga će nestati 24 sata nakon uporabe u običnim uvjetima.
- Nemojte stavljati oštre ili metalne predmete u otvore za ventilaciju i ne dodirujte konektor signala; to može prouzrokovati kratki spoj ili ozljedu od strujnog udara.
- Zabranjeno je pritiskati zaslon od tekućih kristala jer je napravljen od stakla.
- Da biste izbjegli prevrtanje proizvoda, nemojte ga stavljati na nestabilnu površinu, policu ili stol. Ako proizvod stoji na kolicima, pažljivo ga pomaknite. Hitno zaustavljanje, prekomjerni tlak ili neravna podlogamogu uzrokovati prevrtanje proizvoda.
- Otvore na proizvodu dizajnirane su za uklanjanje topline kako bi se osiguralo nadležno funkcioniranje. Nemojte stavljati novine, stolnjake i zavjese na otvore jer oni mogu otežati ventilaciju.
- Nemojte emitirati stacionarnu sliku ili aktivnu sliku koja sadrži statični tekst ili ikonu na zaslonu predugo – to će dovesti do pojave "sablasne slike" na zaslonu koja neće za dugo vremena nestati nakon isključivanja.



Uz stalna ažuriranja i poboljšanja Prestigio proizvoda, softver i hardver vašeg proizvoda može imati

malo drugačiji izgled ili modificirane funkcionalnosti koji razlikuju od prikazanih u ovoj uputi za uporabu.

Prestigio ovim putem izjavljuje da ova ploča podleže osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim propisima utvrđenim Direktivama EU CE 2014/30/EU. Potpuna verzija izjave o sukladnosti dostupna je na web stranici: www.prestigio.com




Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc. U Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

2. Priprema za rad

Karakteristike proizvoda

Proizvod je opremljen UHD pločama s LED pozadinskim osvjetljenjem, IR osvjetljenjem i multi-touch tehnologijom. Ploča je opremljena softverom za snimanje, prikladna je, interaktivna, sigurna i ekološki prihvatljiva.

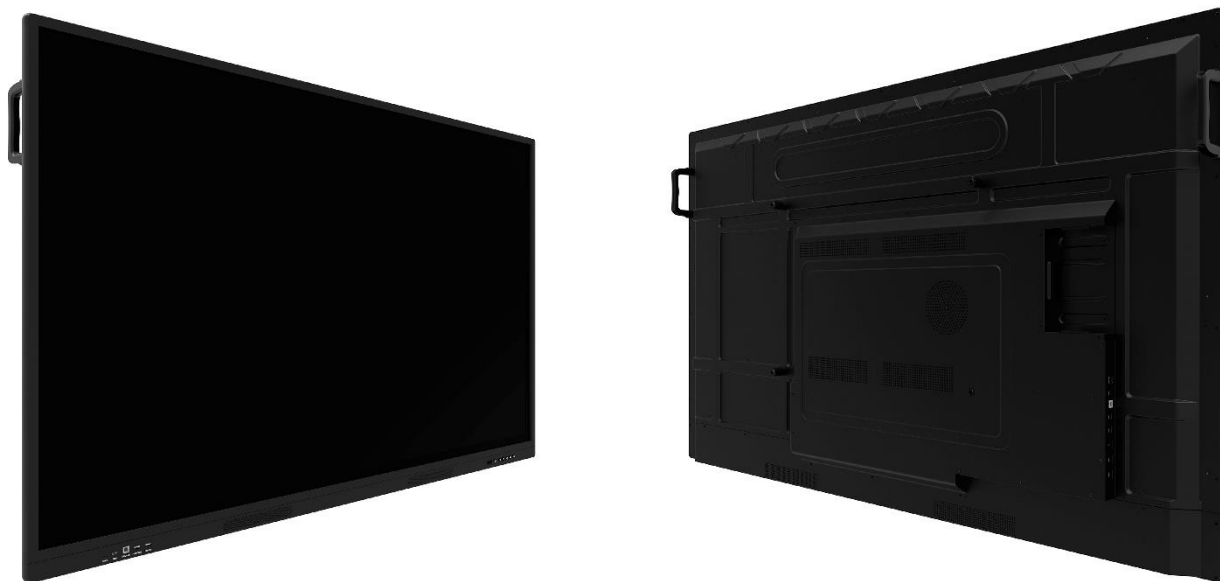

- **Visoka veza vatrozida (opcionalno)**

Proizvod se može spojiti na druge uređaje. Omogućuje bežičnu vezu s računalima, dlanovnicima i mobilnim telefonima, ostvarujući bežični prijenos dokumenata, video i screencast.

- **Izuzetan zaslon**

Proizvod je opremljen visokokvalitetnom LCD pločom ultra-visoke razlučivosti, koju karakteriziraju originalna boja zaslona, svijetla slika, jednolika reprodukcija, odsutnost treperenja i brza reakcija. Možete uživati u slikama ultra-visoke razlučivosti iz različitih kutova.


- **Precizna kontrola dodirom**

Proizvod je opremljen naprednom tehnologijom senzora, koju karakteriziraju brzina reakcije, visoka točnost senzora, visoka prilagodljivost okolišu, točnost rada itd. Ne trebate olovku za rad; možete kliknuti, povući stavke i obavljati druge radnje rukom.

- **Visoka interakcija**

U proizvod je instaliran profesionalni softver za snimanje. Dolazi s nekoliko vrsta olovaka, alata za crtanje i drugih značajki – sadržaj možete pisati i premještati prema vlastitom nahođenju.


Dodatna oprema

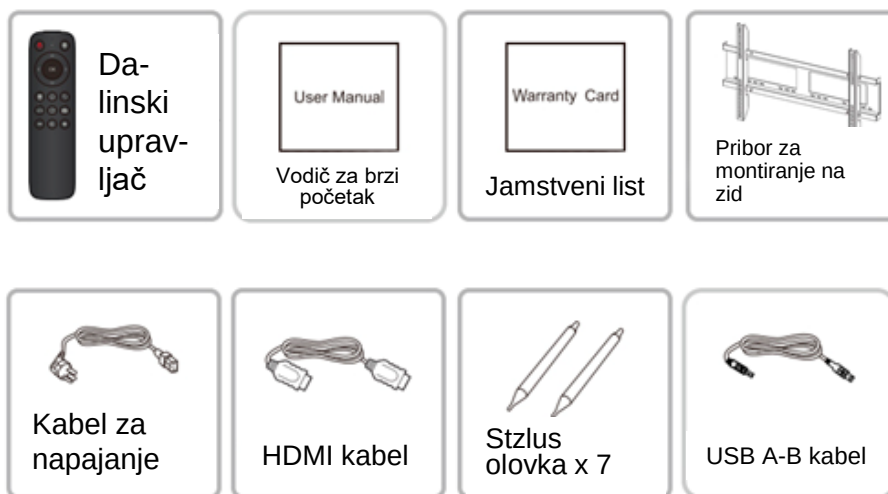

Montiranje na zid

Mjere opreza prilikom ugradnje

- Ugradnja pribora za montiranje na zid mora obaviti najmanje dva kvalificirana stručnjaka; Ne pokušavajte ga sami instalirati, inače to može dovesti do ozljeda.
- Tijekom instalacije potrebno je potražiti pomoć kvalificiranih stručnjaka za ocrtavanje mjesta ugradnje, a također je potrebno uvjeriti se da određeno mjesto može izdržati odgovarajuće opterećenje. Uvjerite se da je pribor montiran na čvrsti zid, a ne na ploču od gipsa ili drugu površinu koja ne može obezbjediti pouzdanu podršku.
- Ovaj proizvod treba postaviti okomito, a ne nagnut; osim toga, on se ne instalira licem prema gore; inače postoji opasnost od njegovog pada ili dobivanja ozljeda.
- Da biste izbjegli oštećenje proizvoda ili ozljede, postavite nosač izvan dohvata djece.
- Obratite pažnju na zatezanje vijaka tijekom instalacije kako biste izbjegli oštećenje proizvoda.
- Primjer instalacije prikazan je na donjoj slici; osigurajte dovoljan prostor za prozračivanje oko proizvoda

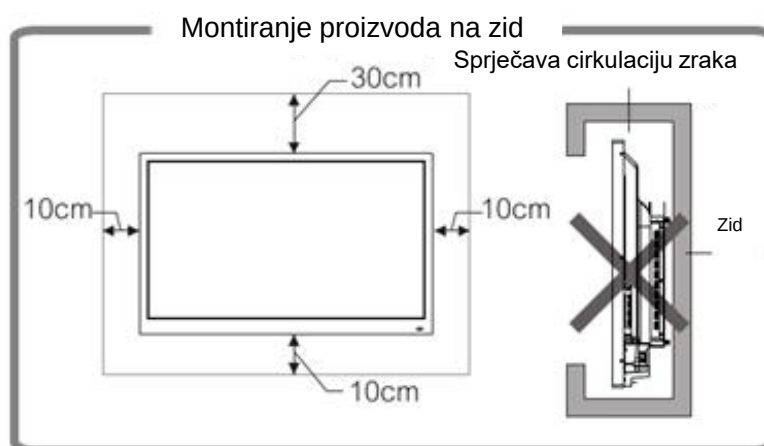



- Za zidnu montažu Interaktivne ploče koristite samo taj komplet za montažu na zid koji preporučuje Prestigio. Korištenje druge opreme za montažu na zid može dovesti do nepouzdanе instalacije i pojave rizika od ozbiljnih ozljeda.
- Instalacija Interaktivne ploče zahtijeva posebne vještine i mora se obavljati samo od strane kvalificiranog tehničkog osoblja. Ne pokušavajte sami instalirati proizvod na zid. Prestigio nije odgovoran za nepravilnu instalaciju ili montažu koja može dovesti do nesretnog slučaja ili ozljede.



Uvjerite se da kvalificirani serviser koristi preporučeni od strane Prestigio komplet za montiranje na zid.

Korištenje stalka

Interaktivnu ploču možete instalirati na stalak. *



* Model prikazan na slici može se koristiti s pločom veličine 55-98 inča. Međutim, treba paziti kada ga instalirate pod kutom većim od 7 stupnjeva. Uvjerite se da je stalak stabilan i ne može se prevrnuti.

Stavka	Opis
PMBST01	Stalak za interaktivnu ploču
PMBST02E	Stalak za Interaktivnu ploču sa elektroničkim upravljanjem
PMBST03E	Stalak za Interaktivnu ploču sa elektroničkim upravljanjem
PMBST04E	Stalak za Interaktivnu ploču sa elektroničkim upravljanjem
PMBWMK	Pribor za montiranje na zid Interaktivne ploče

Za ovu seriju modela Interaktivnih ploča postoji i dodatni pribori. Možete ih kupiti u trgovini. Popis dodatnih pribora stalno se ažurira: provjerite dostupnost novih proizvoda u trgovinama.


S obzirom na to da se Prestigio proizvodi stalno ažuriraju i poboljšavaju, softver i hardver vašeg uređaja mogu biti malo drugačiji ili imati promijenjenu funkcionalnost nego što je prikazano u ovom vodiču za brzi početak.

3. Povezivanje i postavljanje

⚠ Da biste osigurali vašu sigurnost i zaštitu vašeg proizvoda, nemojte uključiti proizvod na mrežu prije povezivanja dodatnih veza.


Napomena: Upute za povezivanje priključka navedene su u dole. Navedene vrste priključaka služe samo za referencu i ne uključuju sve priključke ovog proizvoda.

Priključak za napajanje

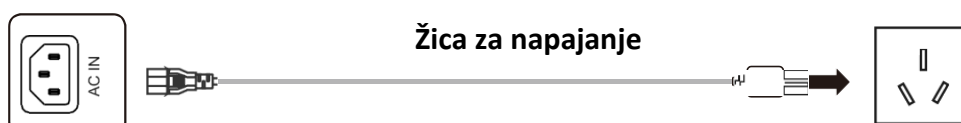

Za utičnicu za izmjeničnu struju 100-240 V, 50/60 Hz

- Priključci za ulazni signal
- USB priključak

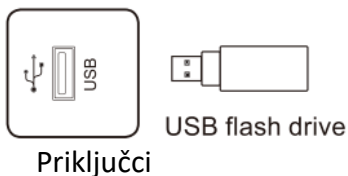

Napomena: 1. Izlazna struja USB2.0 priključka je 500 mA, a USB3.0 priključka je 900 mA. Da biste osigurali normalan rad, nemojte istodobno koristiti sve USB priključke za punjenje vanjskih uređaja.

2. USB priključak za multimediju koristi se za povezivanje vanjskih uređaja s Android sustavom, što vam omogućuje čitanje podataka putem upravitelja datoteka ovog uređaja. USB priključak računala koristi se za otvorenu specifikaciju hardverske veze. PUBLIC-USB priključak služi kao multimedijalni USB priključak, kao i PC USB priključak i automatski se povezuje s izvorom signala.

3. Proizvod je povezan s bežičnom tipkovnicom i računalnim mišem. U slučaju zastoja ili sporog odgovora, promijenite USB priključak bežičnog prijemnika ili upotrijebite USB produžni kabel za povezivanje bežičnog prijemnika kako biste povećali raspon prijema.

4. Neki nestandardni USB uređaji možda neće biti prepoznati zato molimo da koristite standardne USB uređaje.

5. Da biste ažurirali softver pomoću flash pogona molimo da upotrijebite USB2.0 štapić.

- **Tip-C priključak**



Napomena: 1. Tip-C priključak može služiti kao PD izvor napajanja za druge uređaje (do 5V, 3A), kao i podržavati prikaz DP signala s uređaja koji podržavaju prijenos slike putem Tip-C.

2. Kvaliteta signala ovisi o kvaliteti kabla Tip-C, stoga koristite certificirane kable ili kable poznatih marki na tržištu.

- **HDMI-IN priključak**



Napomena: Maksimalna razlučivost koju podržava HDMI priključak je 4K na 60 Hz, za detaljne formate signala pogledajte odjeljak "Tehnički parametri". Prilikom reprodukcije 4K signala na 60 Hz, morate prebaciti verziju EDID u izborniku na zaslonu na EDID2.0.


- **TOUCH USB priključak**




Napomena : 1. Kada spojite USB TOUCH priključak na isti uređaj kao i izvor signala, vanjski uređaj se može kontrolirati pomoću funkcije TOUCH.

2. TOUCH priključak na prednjoj ploči kompatibilan je samo s HDMI ulazom na prednjoj ploči.


- **VGA audio/video priključak**

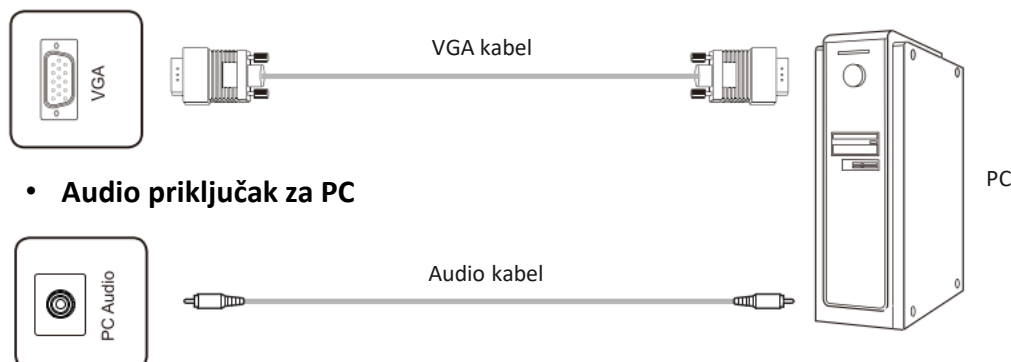

- **Audio priključak za PC**

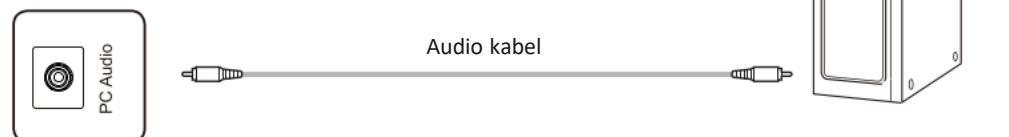


- **AV-IN priključak**

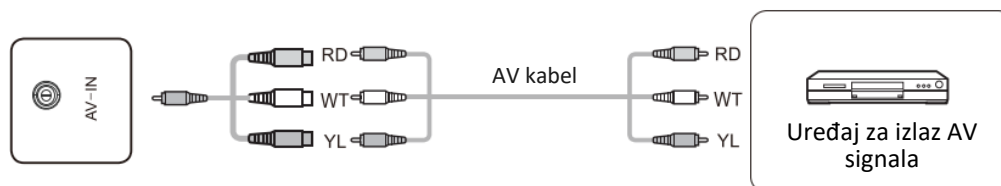

Napomena: Vrsta priključka AV-IN – MINI priključak promjera 13,5 mm. Da biste povezali signale, potreban vam je MINI adapterski kabel ili MINI adapter i AV kabel, koji su povezani, kao što je prikazano na slici.


- **YPBPR priključak**

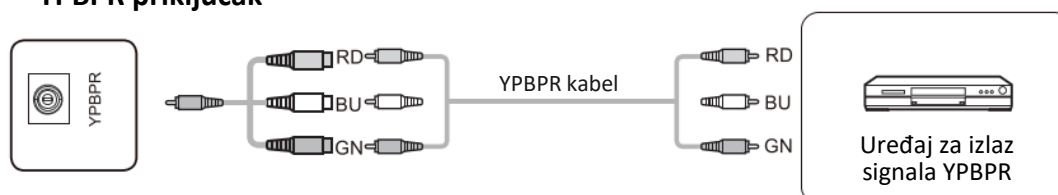

Napomena: Vrsta priključka YPBPR – MINI priključak promjera 3,5 mm. Za povezivanje signala potrebni su vam MINI adapterski kabel i YPBPR kabel.


- **Priključci za prijenos izlaznog signala**

- **AV-OUT- priključak**

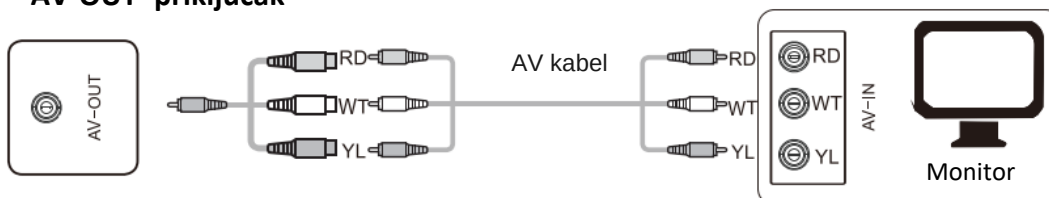

Napomena: Vrsta priključka AV-OUT – MINI priključak promjera 3,5 mm. Za izlazne signale potreban vam je adapter kabel MINI i AV kabel; za povezivanje signala potreban vam je MINI adapter spojen kao što je prikazano na slici.


- **HDMI-OUT priključak**

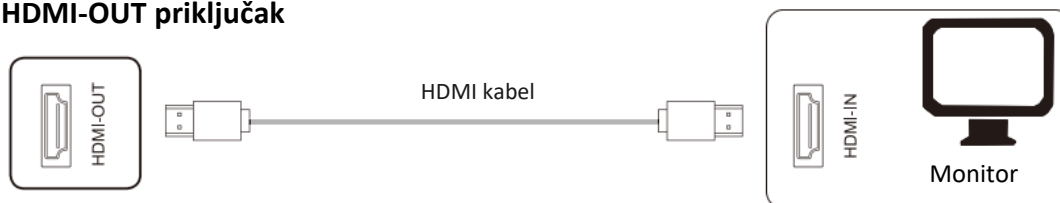

Napomena: preko HDMI-OUT priključak mogu izlaziti audio i video signale na HDMI-IN priključak drugog uređaja, drugi uređaj može reproducirati audio i video signale na trećem uređaju, itd. Maksimalna količina ponovnog prijenosa ovisi o kvaliteti i duljini HDMI kabela, stoga se preporučuje korištenje kabela koji isporučujemo mi.

- **Audio priključci**

- **Svjetlovodni priključak**

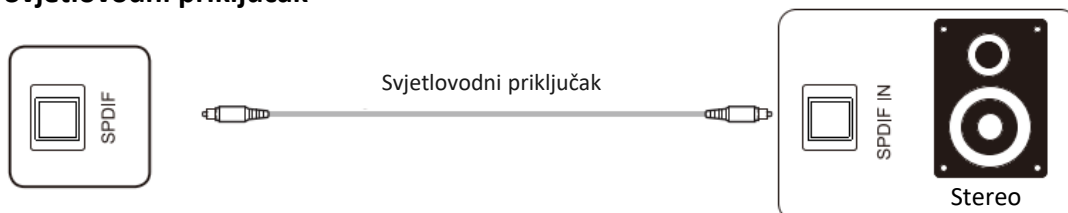

Napomena: preko ovog priključka mogu izlaziti audio signale sa ovog uređaja na zvučnike sa SPDIF-IN priključkom.

- **Priključak za Audio izlaz**



Napomena: Audio izlazni priključak može se spojiti na slušalice s mikrofonom ili vanjski zvučnik.


- **Kontrolni priključci**

- **RS232 priključak**



Napomena: RS232-IN priključak spojen je na računalo; uređaj se kontrolira putem računala.

4 . Upravljačka ploča

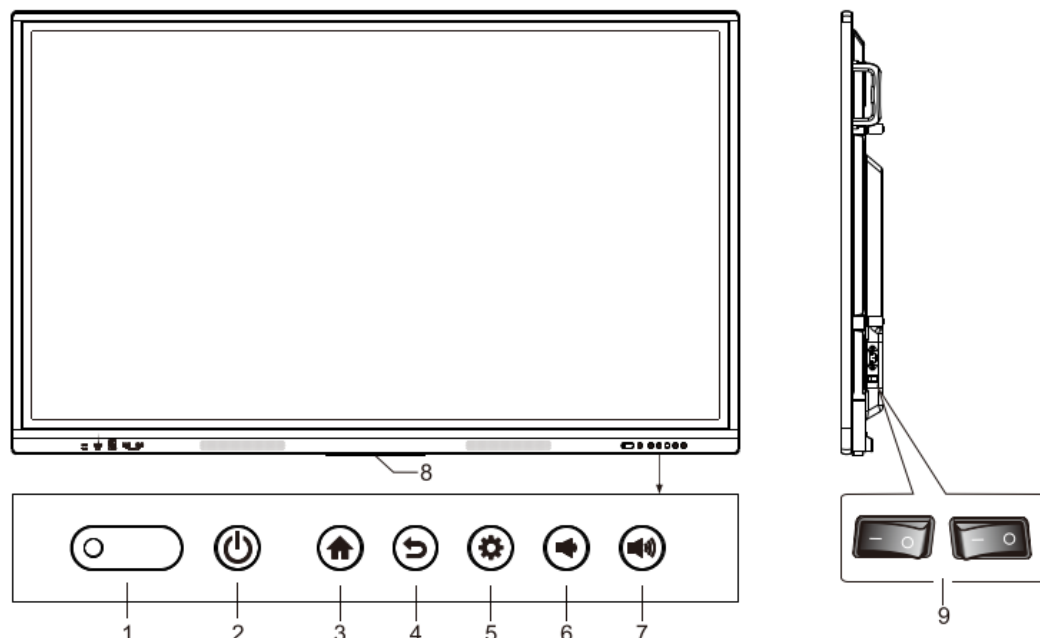

1. Pokazivačko svjetlo, prijamnik za daljinsko upravljanje i svjetlosni senzor;
2. Tipka za uključivanje;
3. Početni zaslon;
4. Povratak i otključavanje dodirnika;
5. Postavke;
6. Smanjivanje glasnoće;
7. Povećanje glasnoće;
8. Lokacija Wi-Fi antene;
9. Prekidač.


Daljinski upravljač

Mjere opreza pri korištenju daljinskog upravljača:

- Ako imate daljinski upravljač, usmjerite ga na daljinski prijamnik. Bilo koji objekt smješten između daljinskog upravljača i daljinskog prijmnika može poremetiti rad.
- Zaštitite daljinski upravljač od vibracija. Zaštitite daljinski upravljač od izravne sunčeve svjetlosti, jer visoke temperature mogu dovesti do deformacije daljinskog upravljača.
- Ako izravna sunčeva svjetlost ili jaka svjetlost pogode daljinski upravljač, daljinski upravljač možda neće uspjeti. U tom slučaju molimo da promijenite kut osvjetljenja uređaja ili upotrijebite daljinski upravljač pokraj daljinskog prijmnika.

- Zamijenite baterije u slučaju slabog punjenja baterije, jer nedovoljno punjenje smanjuje domet daljinskog upravljača. Ako se daljinski upravljač ne koristi dulje vrijeme ili se baterije isprazne, molimo da izvadite baterije jer njihovo propuštanje može oštetiti daljinski upravljač.
- Nemojte koristiti različite vrste baterija i ne instalirajte novu bateriju zajedno s korištenom. Uvijek zamijenite baterije u kompletu.
- Nemojte bacati baterije u vatru, nemojte ih puniti niti rastavljati. Nemojte puniti, ne zaključavajte, ne rastavljajte/ne skupljajte, ne zagrijavajte i ne bacajte baterije. Molimo vas da odložite rabljene baterije u skladu s relevantnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte izlagati baterije vrućim okruženjima, kao što su izravna sunčeva svjetlost ili vatra.

Tipke daljinskog upravljača:

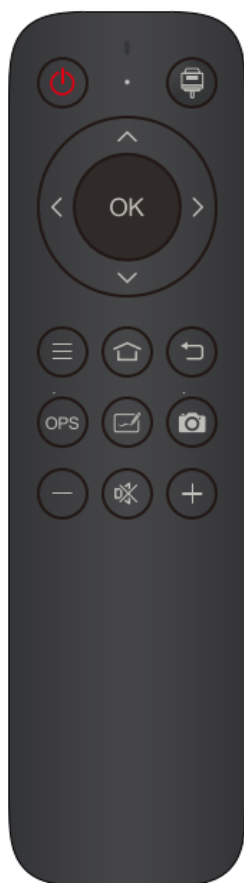

TIPKA	Opis funkcije
POWER (⏻)	Prebacivanje između uključivanja i stanja pripravnosti
SOURCE (📺)	Prebacivanje izvora signala
NAVIGATION KEYS (<>^v)	Odabir ili postavljanje stavaka izbornika
OK (OK)	Potvrditi izbor
MENU (☰)	Prikaži/sakrij glavni izbornik
HOME (🏠)	Prikaz početne stranice Androida
BACK (↩)	Vratite se na prethodno sučelje
OPS	Prebacivanje na OPS izvor (dodatno računalo)
WRITING PAGE (📝)	Prebacivanje na stranicu za snimanje
SNAPSHOT (📷)	Snimak zaslona
VO — (—)	Smanjivanje glasnoće
MUTE (🔇)	Uključivanje/isključivanje zvuka
VO + (+)	Povećanje glasnoće

1. Slika je prikazana samo za referencu i može se varirati ovisno o konkretnom specifičnom daljinskom upravljaču.
2. Mogućnosti tipki na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati ovisno o posebnim funkcijama.

5. Glavne značajke

Uključivanje/Isključivanje

- Uključivanje/Isključivanje

Koristite kao napajanje izvore izmjenične struje od 100-240 V.

⏻ na upravljačkoj ploči daljinskog omogućuje prebacivanje između uključivanja i stanja pripravnosti. Prekidač na stražnjoj ploči ima dva položaja. Pritisnite ❶ da biste isključili uređaj; pritisnite I da biste ga uključili.

- Automatski prijelaz u stanje pripravnosti

Ako je na uređaju pokrenuto glavno Android sučelje, bez obzira na prisutnost ulaznog signala, uređaj neće ući u stanje pripravnosti. Ako je na uređaju pokrenuto glavno sučelje osim Androida, uređaj će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti, ako tijekom 15 minuta nema ulaznog signala.

- Spremanje prije isključivanja

Prije isključivanja uređaj sprema postavke slike i zvuka. Prilikom ponovnog pokretanja koristit će se ovi parametri.

- Uključivanje/Isključivanje OPS (dodatno računalo)

Ako je uređaj opremljen OPS modulom i prima signal iz izvora OPS, modul OPS će se automatski pokrenuti. U suprotnom, pokrenite ga ručno.

Prije isključivanja uređaja najprije upotrijebite dodirnik ili računalni miš kako bi isključiti OPS modul u izborniku Start. Tipka čekanja na ploči ili daljinskom upravljaču dizajnirana je za isključivanje uređaja tek nakon što je OPS-modul potpuno isključen. Zabranjeno je pritiskanje tipke za stanje pripravnosti ili izravno isključivanje napajanja bez odspajanja OPS modula, jer to može ga oštetiti.

Kada OPS modul prelazi u stanje "OFF" i to u odsustvu bilo kakvih radnji na računalu dulje vreme, uređaj će ići u stanje pripravnosti. Da biste koristili modul, jednostavno ponovo pokrenite uređaj.

Napomena: OPS modul nije uključen u komplet.

Postavljanje bočne ploče


Pritisnite kombinaciju tipki bočne ploče sa strelicom ili gurnite kut zaslona prema unutra (kada je prekidač osjetljiv na dodir isključen) kako biste isključili izbornik bočne ploče, naime postavke sustava, izvori signala/postavljane izbornika, alati, kontrola izvršenja, prijelaz na početnu stranicu Android, povratak i komentari.

Prebacivanje izvora signala

Pomoću daljinskog upravljača ili funkcije dodira možete prebacivati ​​izvore na sljedeće načine:

Prvi način: pritisnite tipku "Signal Source" na daljinskom upravljaču kako biste otvorili stavku "Signal Source Menu", pritisnite tipku pokazivača na daljinskom upravljaču kako biste odabrali izvor signala, pritisnite tipku "OK" – uređaj se prebacuje na izvor ulaza koji ste vi odabrali.

Drugi način: odabравši izbornik bočne ploče > "Postavljanje izvora signala" (Signal Source Settings), odaberite izvor signala – uređaj će se prebaciti na ulazni izvor koji ste vi odabrali

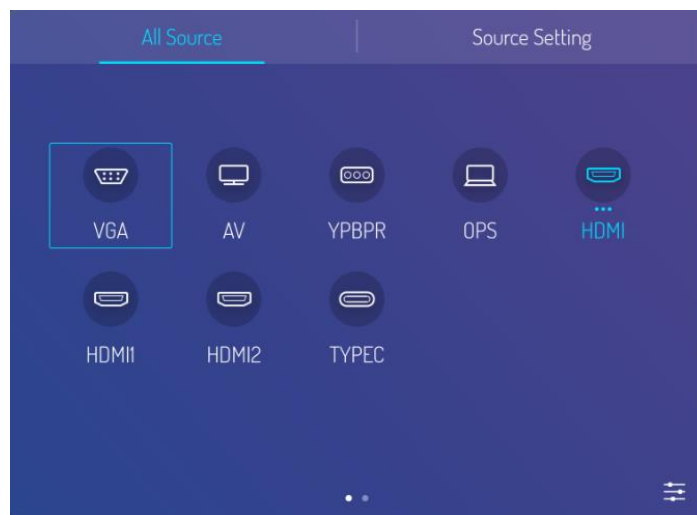

Napomena: Slika je prikazana samo u referentne svrhe i ovisi o stvarnom izvoru signala.


Postavljanje izvora signala

U izborniku izvora signala odaberite željeni i unesite podizbornik za postavljanje izvora signala. Ovdje možete postaviti automatsko prebacivanje izvora signala, blokiranje izvora signala, izvor signala, uključivanje napajanja i automatsko isključivanje napajanja bez signala.




Postavljanje slike

Odaberite izbornik bočne ploče, kliknite ikonu postavki da biste ušli u izbornik za postavljanje izvora signala, a zatim kliknite ikonu izbornika u donjem desnom kutu stranice za postavljanje izvora signala za ulazak u stranicu izbornika; ovdje možete postavljati postavke slike, hladne i tople tonove i skaliranje, to se također može učiniti kada prijelazite u podizbornik postavljanje slike.

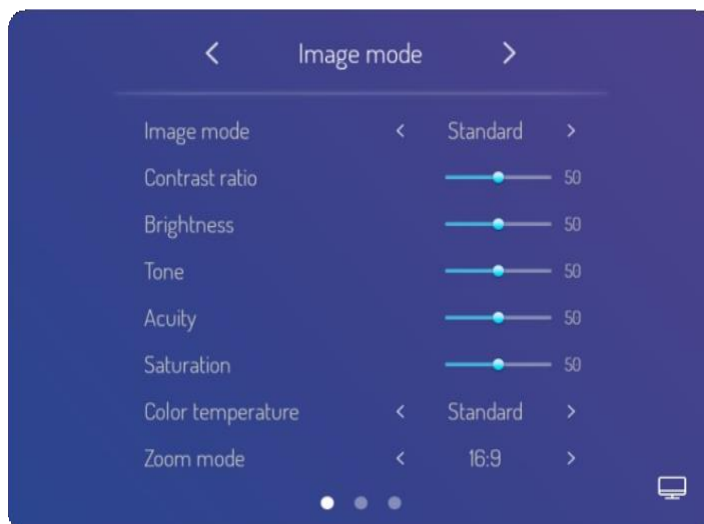


Postavljanje glasa

Odaberite izbornik bočne ploče, kliknite ikonu postavki da biste ušli u izbornik postavki izvora signala, a zatim kliknite ikonu izbornika u donjem desnom kutu stranice postavki izlaznog signala kako biste ušli u izbornik stranice; ovdje možete postaviti glasnoću, balans, niske i visoke tonove, audio izlazne uređaje itd., kada se prebacite na podizbornik postavljanja glasa.

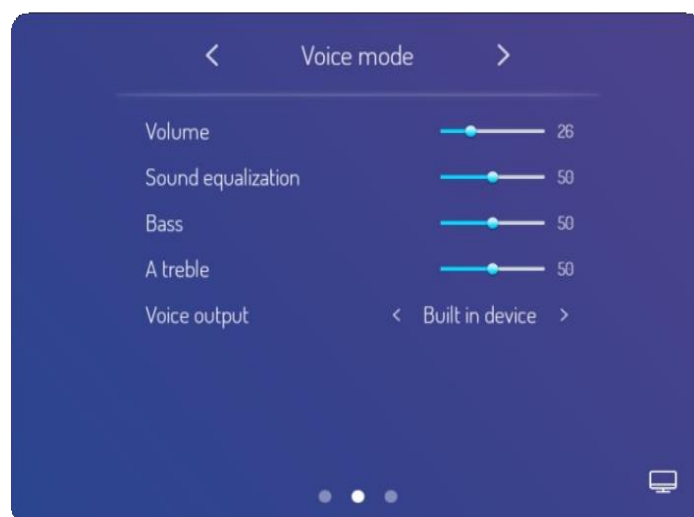

Postavljanje izbornika

Odaberite izbornik bočne ploče, kliknite ikonu postavki da biste ušli u izbornik Postavljanje izvora signala, a zatim kliknite ikonu izbornika u donjem desnom kutu stranice za postavljanje izvora signala kako biste ušli na stranicu izbornika; ovdje možete podesiti pozadinsko osvjetljenje, automatsko osvjetljenje, verziju EDIDD, HDR, postavke dozvole rezolucije HDMI izlaza itd., kada idite na podizbornik postavljanja izbornika.

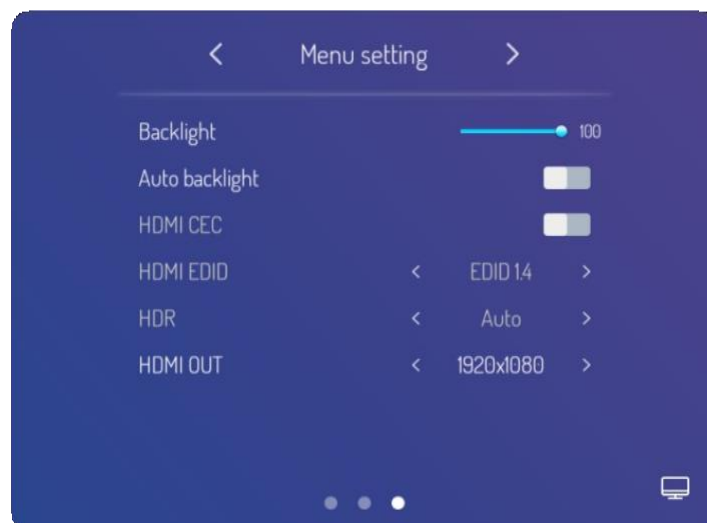

Postavljanje mreže

Odaberite izbornik bočne ploče, kliknite ikonu Postavke, a zatim idite na stranicu za postavljanje sustava gdje možete konfigurirati bežičnu mrežu, žičnu mrežu, bežičnu pristupnu točku.


- Bežična mreža (opcionalno)
 1. Odaberite izbornik bočne ploče > Postavke sustava (System settings) > Bežična mreža (Wireless Network).
 2. Aktivirajte WLAN prekidač.
 3. Odaberite mrežu s popisa mreža (Network List), unesite lozinku za povezivanje, a zatim se povežite s bežičnom mrežom
 4. Ako na popisu mreža nema potrebne mreže, možete je dodati ručno.
- Žičana mreža
 1. Spojite jedan kraj mrežnog kabela na priključak uređaja prije korištenja žičane mreže, a drugi kraj spojite s usmjerivačem.
 2. Odaberite izbornik bočne ploče > Postavke sustava (System settings) > Žičana mreža (Wired Network).
 3. Aktivirajte vezu.
 4. Odaberite "DHCP" u IP postavkama – uređaj će automatski primiti IP adresu i povezati se s mrežom.
 5. Odaberite "Statički" (Static) u IP postavkama, ručno unesite IP adresu, pristupnik, duljinu prefiksa mreže, DSN adresu, a zatim kliknite "Završiti" (Finish) da biste se povezali s mrežom.

Napomena: uređaj je opremljen s dva mrežna priključka, od kojih se svaki može spojiti na žičanu mrežu (odaberite jedan od njih). Kada je jedan mrežni priključak povezan s usmjerivačem, drugi priključak može biti povezan s vanjskim uređajem. U ovom trenutku sustav Android uređaja, OPS (samo Windows) i vanjski uređaj čine lokalnu mrežu koja se istodobno može biti povezana s mrežom.

Bežična pristupna točka (opcionalno)


1. Odaberite izbornik bočne ploče > Postavke sustava (System settings) > Bežična pristupna točka (Wireless Hot Spot).
2. Aktivirajte pristupnu točku.
3. Unesite naziv pristupne točke u tekstualnom polju, prema zadanim postavkama sustav koristi naziv "Android AP-7654", ali ga možete promijeniti.
4. Odaberite vrstu enkripcije. Ako je mreža otvorena, nije potrebna lozinka, ali bilo koji uređaj koji pronađe ovu mrežu može se povezati s Wi-Fi mrežom uređaja. Kada šifrirate WPA PSK/WPA2 PSK, morate unijeti sigurnosnu lozinku od više od 8 znamenki; Da biste se povezali s mrežom drugi uređaj koji pronalazi ovu mrežu, morate unijeti ispravnu lozinku.
5. Kada odaberete enkripciju, sustav će automatski konfigurirati lozinku; osim toga vi također možete unijeti lozinku u odgovarajuće polje.
6. Kliknite "OK" da biste spremili postavke; ovu mrežu mogu pronaći drugi Wi-Fi uređaji unutar opsega pretraživanja na Wi-Fi mrežama.

Napomena: molimo da postavite mrežnu lozinku i učinite je što je moguće pouzdanijom.

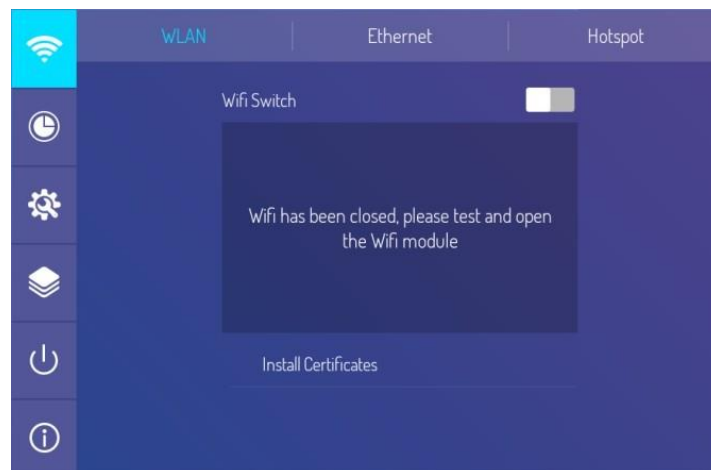

Postavke datuma i jezika

Odaberite izbornik bočne ploče, kliknite ikonu postavki i uđite na stranicu za postavljanje sustava; ovdje možete automatski sinkronizirati i ažurirati vrijeme preko mreže, postavke prikaza vremena kao i datuma, vremena, zuma, načina unosa, postavke jezika sustava itd. prilikom prijelaza na stranicu postavki sustava i aplikacija.

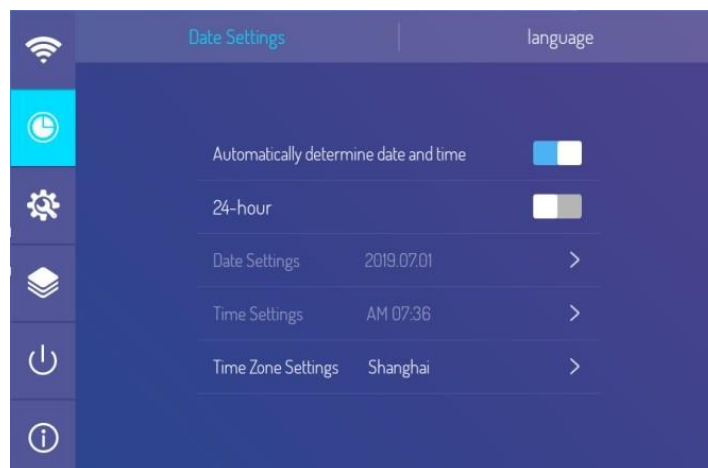


Postavljanje sustava i aplikacija

Odaberite izbornik bočne ploče, kliknite ikonu postavki i uđite na stranicu za postavljanje sustava; ovdje možete postaviti pozadinu, pozadinu zaključavanja zaslona, sliku odsutnosti signala, odbrojavanje, promjenu lozinke, zaključavanje početnog zaslona, vraćanje na tvorničke postavke, automatsko provjeravanje ažuriranja, ručno provjeravanje ažuriranja, upravljanje Android aplikacijama itd., kada idete dolje na stranicu postavki sustava i aplikacija.

Napomena:

1. Pozadinske pozadine i slike zaključavanja zaslona trebaju biti u formatima PNG, JPEG, a preporučeno proširenje je – 1920 * 1080 i 3840 * 2160. Ne biste trebali odabrati vrlo veliki dokument kako biste osigurali uspješno preuzimanje i neprekinuti rad sustava.
2. Zadana lozinka je 888888. Ako trebate zamijeniti lozinku, svakako je zapamtite. Ako ste zaboravili lozinku, molimo da se obratite osoblju usluge nakon prodaje radi dodatnog resetiranja lozinke.
3. Nemojte proizvoljno vraćati tvorničke postavke. U slučaju kvara, izvršite postupak vraćanja na tvorničke postavke pod vodstvom stručnjaka usluge nakon prodaje.

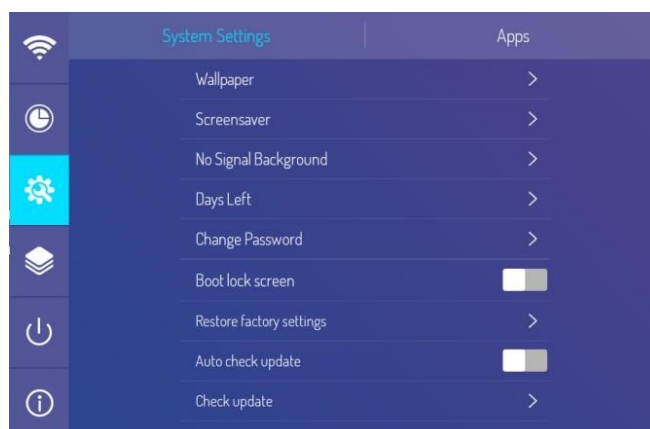


Zaključavanje upravljanja i postavljanje centraliziranog upravljanja

Odaberite izbornik bočne ploče, kliknite ikonu postavki i uđite na stranicu za postavljanje sustava; ovdje možete postaviti zaključavanje daljinskog upravljača, zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir, zatvaranje ploče, ažuriranje pametnog zaslona, uključivanje/isključivanje gesta, centraliziranu kontrolu itd.

Napomena:

1. Zaključavanje dodirne ploče može se ukloniti samo pomoću tipke za povratak na daljinskom upravljaču i tipkovnici.
2. Funkcija osvježavanja pametnog zaslona je uklanjanje kašnjenja slike kada se statički okvir prikazuje dulje vrijeme, što može oštetiti LCD zaslon električnom energijom.
3. Omogućavanje/onemogućavanje gesta koristi se za odlazak na bočni izbornik (premještanje od strane zaslona prema sredini), izbornik donje ploče (pomicanje prema gore od donjeg lijevog dijela zaslona) i plutajući izbornik (postavljanje dodirivanjem s tri prsta).

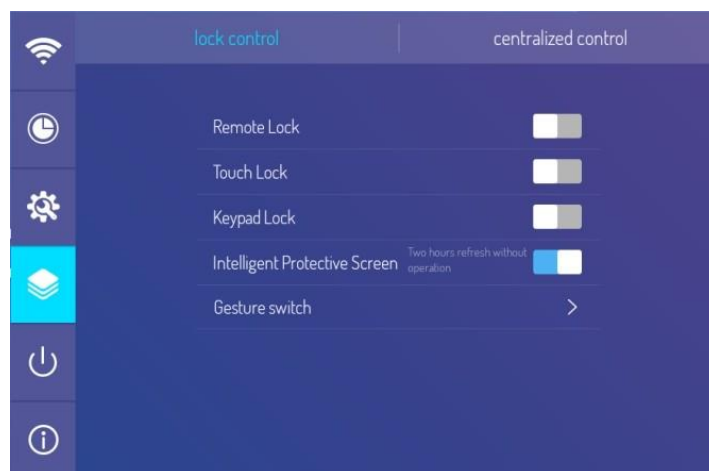

Postavke uključivanja/isključivanja napajanja

Odaberite izbornik bočne ploče, kliknite ikonu za postavljanje i uđite na stranicu za postavljanje sustava; ovdje možete postaviti način rada putem lokalne mreže, sinkronizacijski prekidač, vrijeme pokretanja, vrijeme isključivanja itd. prilikom prijelaza na postavljanje uključivanja/isključivanja napajanja.



Komentari

Odaberite izbornik bočne ploče, kliknite ikonu komentara – dobit ćete mogućnost komentirati stranicu i izvršavati odgovarajuće operacije.


Napomena: Pozadina početne stranice i dostupnost ikona ovise o određenim uređajima.



Androidova početna stranica

Glavna stranica prikazuje vrijeme, datum, informacije o flash pogonima, informacije o mreži, informacije o bežičnim pristupnim točkama i prečaci za Multiboard i datoteke. Aplikacije označavaju aplikacije sustava kao i aplikacije trećih strana.

Napomena: Pozadina početne stranice i dostupnost ikona ovise o određenim uređajima.

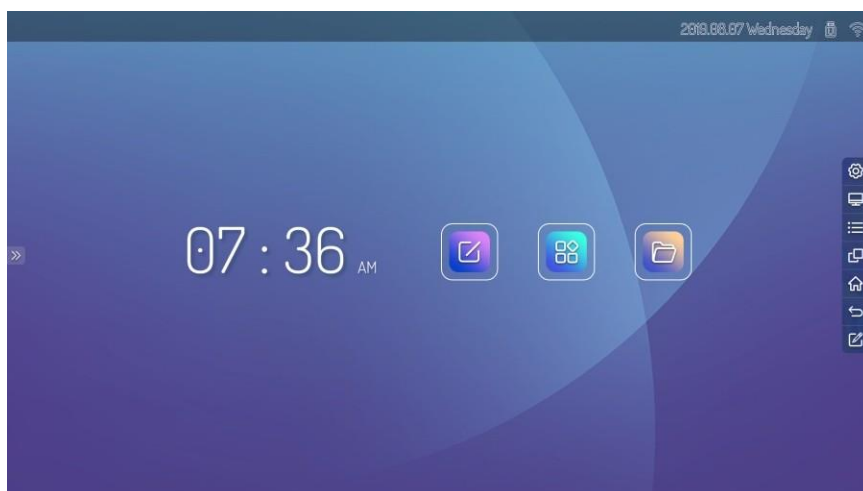


- Posebne preporuke

Korisnik može instalirati novu aplikaciju, a radnje se mogu razlikovati. Metode opisane u ovom vodiču za brzi početak dane su samo za referencu. Korisnik mora raditi s proizvodom u skladu s specifičnom situacijom.

Softver za pisanje


Softver Interaktivne ploče Multiboard za pisanje uključuje funkcije odabira, postavljanja pozadine, podešavanje četke, poništavanje, vraćanje teksta, brisanje zaslona, spremanje, import slika, isticanje i dijeljenje tipkovnice kao i druge funkcije.

HR

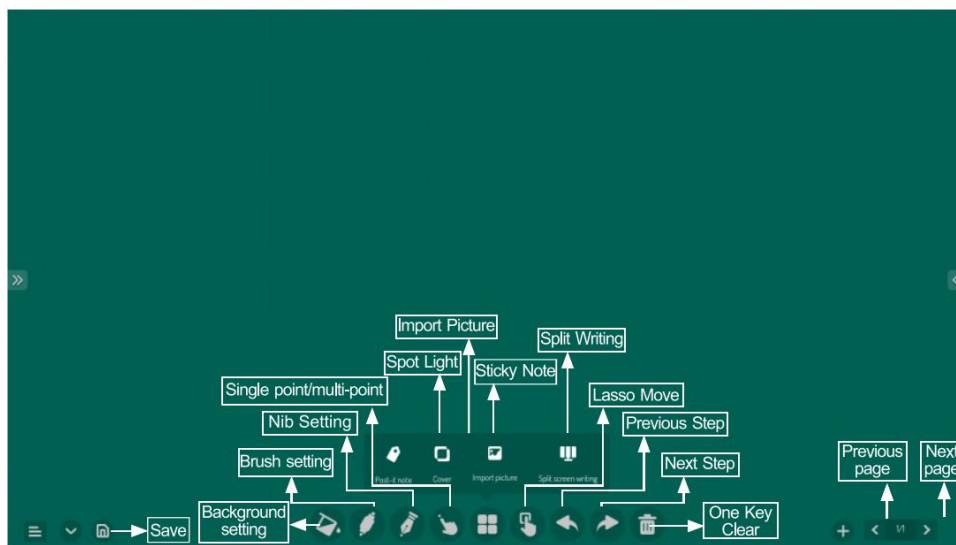



Upravitelj dokumenata

Upravitelj dokumenata podržava reprodukciju slika, video, audio, itd. Dulji pritisak omogućuje vam premještanje, kopiranje, brisanje odabranog dokumenta.

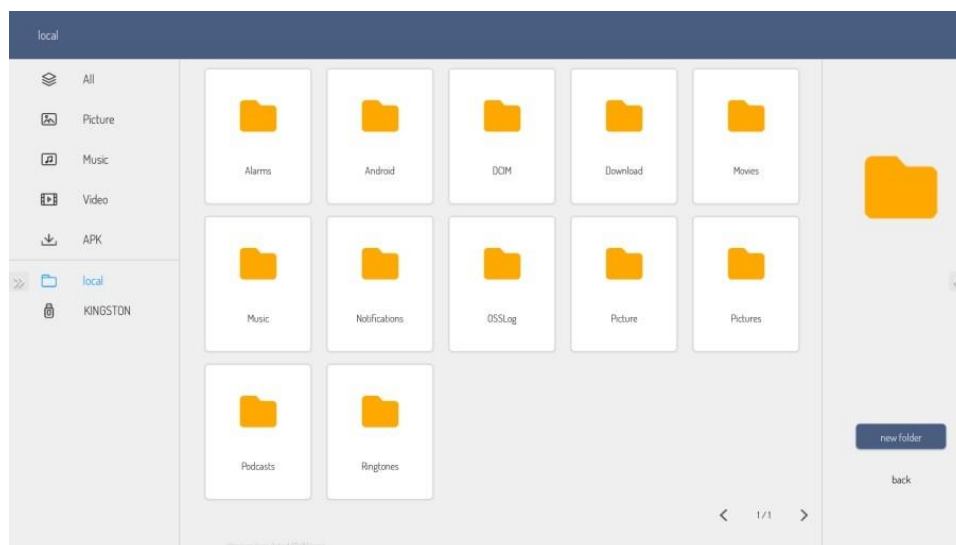

Izbornik za brzi pristup

Da biste otvorili izbornik za brzi pristup stavite dva prsta na sredinu zaslona. Kada prijedete prstom prema gore u donjem lijevom kutu zaslona pojavit će se pomoć i skočni izbornik za brzi pristup. Kliknite ikonu pomoći da biste vidjeli upute za uporabu i kliknite skočni izbornik za brzi pristup prečacima. Napomena: Pozadina početne stranice i dostupnost ikona ovise o određenim uređajima.

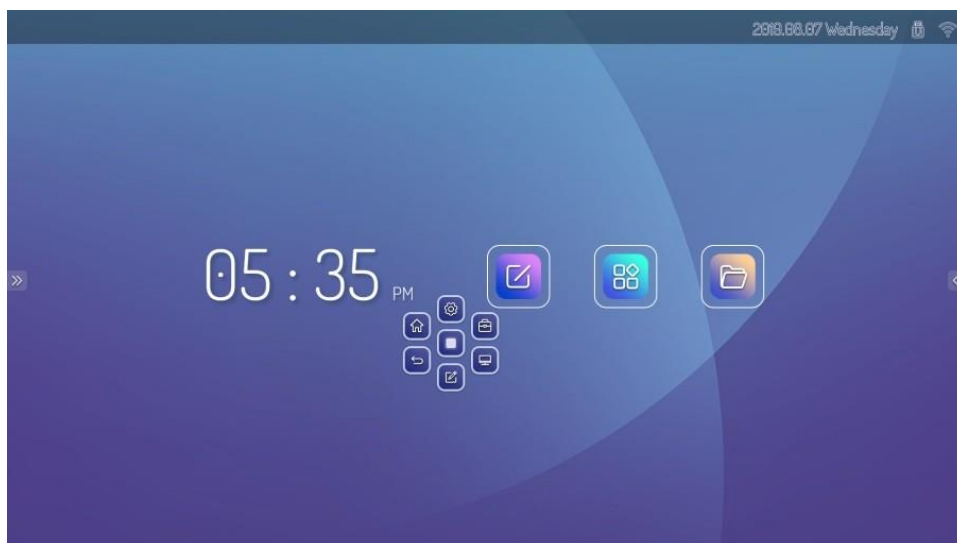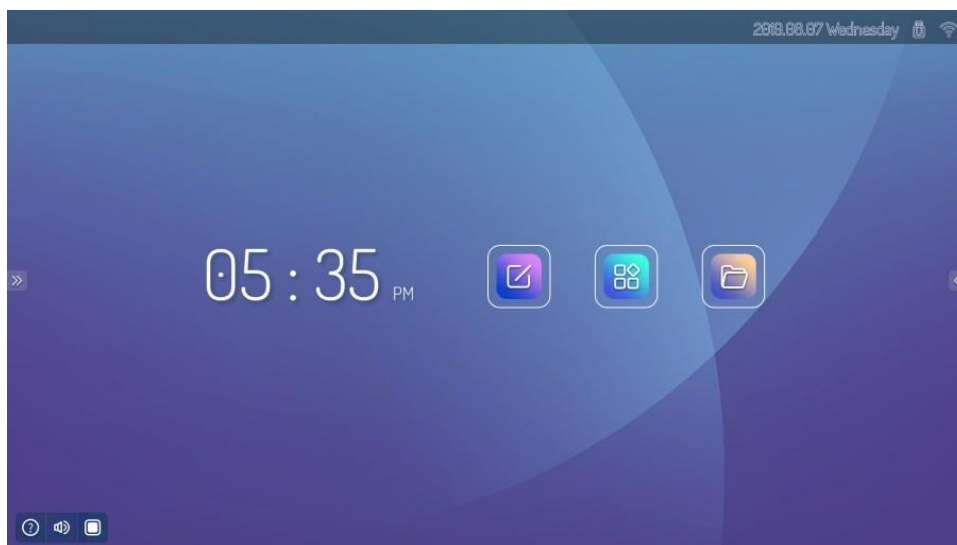

6. Rješavanje problema

Posebne preporuke:

Molimo da se upoznate sljedeću tablicu za dobivanje informacija o mogućim uzrocima neuspjeha prije održavanja tehničkog servisa. Ako problem nije u potpunosti riješen u skladu s ovim vodičem za brzi početak molimo da se obratite servisnom centru za održavanje tehničkog servisa proizvoda.

Simptom	Mogući razlog	Rješenje
Na zaslonu se ništa ne prikazuje, nema zvuka, a indikator se ne svijetli	Priključak za napajanje je labavo priključen, neispravan priključak napajanja	Provjerite je li kabel za napajanje pravilno spojen
Slike na uređaju imaju točkastu liniju ili traku.	Prepreka signala je stvorena od strane vozila, neonske rasvjete, električnog sušila za kosu, itd.	Pokušajte saznati koji uređaji utječu na proizvod. Koristite ove uređaje na većoj udaljenosti od proizvoda ili utaknite utikač za napajanje u drugu utičnicu.
Slike prikazane na računalu su pomaknute, ne otvaraju se preko cijelog zaslona, prelaze dimenzije zaslona ili su zamućene	1. Neispravna postavljanja 2. Neispravan način prikaza	1. Uključite automatsko postavljanje 2. Unesite "Postavke zaslona računala" kako biste prilagodili vodoravni ili okomiti položaj 3. Koristite preporučeni način rada
Kratka udaljenost s daljinskim upravljačem, kvar daljinskog upravljača	1. Daljinski prijamnik proizvoda je blokiran od strane drugog objekta 2. Razina baterije daljinskog upravljača je niska	1. Premjestite objekt kako biste izbjegli blokiranje daljinskog prijamnika 2. Zamijenite bateriju
Proizvod visi, ne uspije ili ne radi	1. Previše aplikacija je pokrenuto 2. Normalni rad proizvoda poremećen je od strane vanjskog okruženja (na primjer, munja, statički elektricitet)	Isključite uređaj iz izvora napajanja; pričekajte 1-2 minute i ponovno spojite sa izvorom za napajanje; zatim ponovno pokrenite proizvod

Senzor je spor ili uopće ne radi	Previše aplikacija je pokrenuto	Zatvorite aplikaciju koja zauzima veliku količinu memorije ili ponovo pokrenite proizvod
Nije moguće uključiti OPS, nema slike, kontrola dodira ne radi	OPS nije pravilno povezan	Ponovno spojite OPS i računalo
Kontrola dodira je pomaknuta	Uzrokovano koordinatnim sustavom računala, potrebno je izvršiti kalibraciju	Unesite upravljačku ploču za odabir kalibracije
Nema kontakta s vanjskim računalom	1. Izvor signala ne odgovara sučelju USB TOUCH kabela 2. USB kabel je predugačak ili je loše kvalitete	1. Provjerite i promijenite odgovarajuće sučelje USB kabela. 2. Spojite drugi, kraći ili kvalitetniji USB kabel.

7. Tehničke karakteristike

HR

STAVKA	PMB000L654	PMB000L754
Veličina zaslona, inča	65" (UHD)	75" (UHD)
Razlučivost zaslona	3840x2160	
Vrijeme odziva	8 ms	
Kut gledanja	178/178	
Tehnologija zaslona/senzora	LED/IR 20 kontaktnih točaka, 10 točaka pisanja	
Svjetlina/Kontrast	300 cd/m ² (min); 350 cd/m ² (tip); 400 cd/m ² (orig LCD)/ 1200: 1 (tip); 4000: 1 (DIN)	300 cd/m ² (min); 400 cd/m ² (tip); 400 cd/m ² (originalni LCD)/ 1200: 1 (tip); 5000: 1 (DIN)
Frekvencija	60 Hz	
Potrošnja: ukupno/stanje pripravnosti	220 W/≤ 0,5 W	
Sučelje zaslona	HDMI IN x 3 (uključeno. HDMI na prednjoj ploči); VGA IN x 1; AV u x 1; LAN x 2; USB 2.0 x 3 (uključeno. USB na prednjoj ploči); USB3.0 x 1 na prednjoj ploči (Win PC); Touch priključak x 2 (uključeno. Priključak na prednjoj ploči); USB Tip C x 1 (na prednjoj ploči); Audio IN x 1; RS232 x 1; HDMI OUT x 1; AV OUT x 1; Audio OUT x 1; Senzor svjetlosni	
Mogućnost povezivanja dodatnog modula računala	da, PMB528K001, 80-pin	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 (a, b, g, n, ac) (2,4 GHz/5 GHz)	
Audio	2.1: 15W x 2 i 15W x 1	
Dimenzije (mm)	1511.6x87.8x919.7	1722.5x87.1x1033.6
Dimenzije pakiranja (mm)	1660x245x1045	1880x280x1160
Težina (kg)	41.5	60.5
Težina u pakiranju (kg)	57	75.6

Upozorenje! Opis i sučelje interaktivne ploče mogu se mijenjati zbog ažuriranja serije modela. Za više informacija o proizvodu pogledajte: www.prestigio.com

8. Zaštita logotipa i intelektualne svojine

Ovaj dokument, sastavni dijelovi proizvoda, kao i svi otpremljeni podaci, uključujući modele, grafičke slike, zvučne datoteke, videozapise, tekst, elemente dizajna, softver i dokumentaciju (korisnički vodiči, ilustracije itd.), intelektualno su vlasništvo i ne smiju se kopirati, modificirati ili distribuirati u cijelosti ili djelomično bez dopuštenja vlasnika.

Zaštitni znak i logotip Prestigio su vlasništvo kompanije "Prestigio Plaza Limited". Prestigio je registrirani zaštitni znak u vlasništvu kompanije Prestigio. **Zakon koji se primjenjuje:** ovaj dokument je sastavljen u skladu sa zakonima Cipra. Sva pitanja koja se odnose na ovaj dokument trebaju biti poslana na adresu kompanije: "Prestigio Plaza Limited" Cipar, 4040, Limassol, Spirou Cypriano, 26, Prestigio Plaza (Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cipar, Limassol).

Informacije se mogu mijenjati s vremena na vrijeme. Za više informacija pogledajte www.prestigio.com

RUS:

Proizvođač: "Prestigio Plaza Limited" Cipar, 4040, Limassol, Spirou Cypriano, 26, Prestigio Plaza

Izrađeno u Kini

Uvoznik u Republiku Hrvatsku: ASBISc-CR d.o.o., Slavonska avenija 24/6, 10000 Zagreb, RH

Datum proizvodnje označen je na naljepnici pod serijskim brojem na pojedinačnom pakiranju.

IR



www.prestigio.com